

SONY®

4-542-874-12(1)



ILG8

Reproduktorová lišta

Návod k obsluze

Zvukový panel

Návod na použitie

CZ

SK

HT-GT1

Reproduktorová lišta

Návod k obsluze

Začínáme

Přehrávání USB

Tuner

BLUETOOTH

Nastavení zvuku

Ostatní operace

Další informace

Záznam vlastníka

Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní části jednotky. Zapište si tato čísla do řádků níže. Použijte je vždy, když budete ohledně tohoto výrobku volat svému prodejci značky Sony.

Číslo modelu _____
Sériové číslo _____

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.

V blízkosti přístroje by se neměly nacházet zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky).

Za účelem snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy. Protože zástrčka napájecího kabelu slouží pro odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno přístupné zásuvky elektrické sítě. Pokud si u přístroje všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu a ohni.

Dokud je jednotka zapojena do zásuvky střídavého proudu, není odpojena od elektrické sítě, i když je vypnutá.

Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)



Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu značí, že s produktem a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem.

U některých baterií může

být tento symbol použit v kombinaci s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto produktů a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci produktů. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.

U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V případě všech ostatních typů baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.

Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Pro zákazníky v Evropě

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Upozornění pro zákazníky: následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích, ve kterých platí směrnice EU.

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie se obračejte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obračejte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.

Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Podrobné informace získáte na následující adrese:
<http://www.compliance.sony.de/>

Reproduktorová lišta je konstruována pro následující využití:

- Přehrávání zdrojů hudby ze zařízení USB a BLUETOOTH
- Poslech rozhlasových stanic
- Poslech zvuku z televizoru
- Využití funkce Party Chain na společenských akcích



Upozornění týkající se licencí a ochranných známek

- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.
- Windows Media je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Tento produkt je chráněn právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft nebo jejich oprávněných dceřiných společností zakázány.
- Logo a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka organizace NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.
- Google Play™ je ochranná známka společnosti Google Inc.
- iPhone a iPod touch jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.
- Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo konkrétně pro propojení s výrobky iPod nebo iPhone a bylo ověřeno vývojářem, aby splňovalo výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod a iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. V této příručce nejsou uváděny značky ™ a ®.

Obsah

Popis součástí a ovládacích prvků	7
---	---

Začínáme

Instalace systému	11
Bezpečné zapojení systému	14
Vložení baterií	15
Příprava pro zvuk z televizoru.....	16
Přenášení subwooferu nebo reproduktorového systému	18
Nastavení hodin.....	19
Změna režimu zobrazení	19

Přehrávání USB

Před použitím zařízení USB	20
Přehrávání ze zařízení USB	20

Tuner

Poslech rádia.....	22
--------------------	----

BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH	23
Bezdrátový poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH.....	23
Nastavení zvukových kodeků BLUETOOTH.....	28
Nastavení pohotovostního režimu BLUETOOTH	28
Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH	29
Používání „SongPal“ prostřednictvím zařízení BLUETOOTH	29

Nastavení zvuku

Nastavení zvuku.....	30
Tvorba vlastního nastavení zvukového ekvalizéru	30

Ostatní operace

Používání funkce Party Chain	31
Zobrazení informací na displeji	34
Změna vzoru osvětlení reproduktorů	34
Používání časovačů	35
Použití volitelných zařízení	36
Deaktivace tlačítek na subwooferu (Rodičovský zámek)	37
Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu	37


Další informace

Informace o kompatibilních zařízeních	38
Odstraňování problémů	38
Zprávy	43
Opatření	44
Technické údaje	45


Popis součástí a ovládacích prvků

Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání zařízení pomocí dálkového ovladače. Stejné operace lze provádět také pomocí tlačítek na aktivním subwooferu, která mají stejné nebo podobné názvy. Tlačítka na subwooferu lze s výjimkou tlačítka I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim) zablokovat, aby se zamezilo jejich nechtěnému použití (strana 37).


Aktivní subwoofer

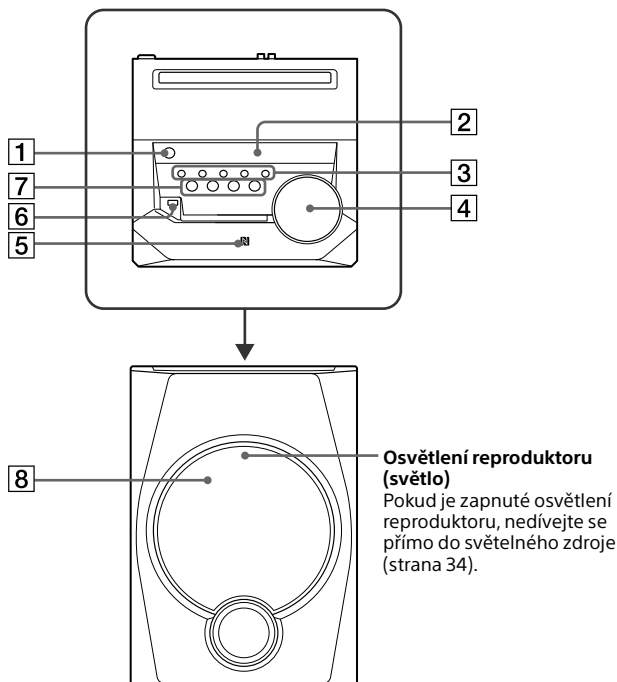

Reproduktorový systém



Dálkový ovladač (RM-ANU215)

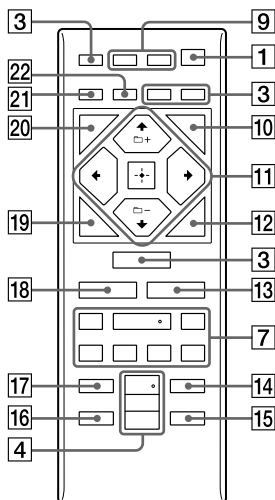

- 1** **I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim)**
Slouží k zapnutí systému (stisknutím) nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

- 2** **Displej LCD (Liquid Crystal Display)**

- 3** **Subwoofer: FUNCTION**
Dálkový ovladač: FUNCTION +/-
Slouží k volbě funkce.

Subwoofer: BLUETOOTH - PAIRING (strana 24)

- Stisknutím tlačítka zvolíte funkci BLUETOOTH.
- Podržením aktivujete funkci BLUETOOTH párování při použití funkce BLUETOOTH.

Subwoofer: Kontrolka BLUETOOTH (strana 23)

BASS BAZUCA (strana 30)
Slouží k zesílení zvuku basů (efekt „BASS BAZUCA“).

SPEAKER ILLUMINATION (strana 34)
Slouží ke změně vzoru osvětlení reproduktoru.

Subwoofer: PARTY CHAIN (strana 33)
Aktivuje nebo deaktivuje funkci Party Chain.

- 4** **Subwoofer: VOLUME**
Otáčením se nastavuje hlasitost.

Dálkový ovladač: VOL +/-
Slouží k nastavení hlasitosti.

- 5** **N (N-Mark) (strana 25)**
Označení dotykového bodu technologie NFC (Near Field Communication).

- 6** **Port ⚡ (USB)**
Slouží k připojení zařízení USB.

- 7 Subwoofer:**
▶▶ (přehrát/pozastavit)*
Dálkový ovladač:
▶ (přehrát)*, || (pozastavit)
Slouží ke spuštění
a k pozastavení přehrávání.
Pro obnovení přehrávání
stiskněte tlačítko **▶▶** nebo **▶**.

■ (zastavit)
Slouží k zastavení přehrávání.
Dvojným stisknutím tlačítka
během přehrávání z USB lze
zrušit obnovení přehrávání.

◀◀/▶▶ (vzad/vpřed)

Slouží k výběru souboru.

TUNING+/- (strana 22)

Slouží k naladění požadované
stanice při použití funkce tuneru.

Dálkový ovladač: ◀◀/▶▶
(vzad / rychlý posun vpřed)

Přidržením tohoto tlačítka
během přehrávání lze vyhledat
určité místo v souboru.

Dálkový ovladač: PRESET+/-
(strana 22)

Slouží k výběru předvolené
stanice při použití funkce tuneru.

- 8 Čidlo dálkového ovladače**

- 9 TV INPUT**

Slouží k volbě televizního
vstupu.
Mějte na paměti, že s tímto
dálkovým ovladačem lze ovládat
pouze televizory Sony.

**TV I/⏻ (zapnout /
pohotovostní režim)**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí
televizoru, k jehož ovládání je
dálkový ovladač nastaven.
Mějte na paměti, že s tímto
dálkovým ovladačem lze ovládat
pouze televizory Sony.

- 10 TUNER MEMORY**
(strana 22)

Slouží k předvolbě
rozhlasových stanic.

- 11 ▲/▼/↶/↷**
Slouží k výběru položek nabídky.

☐ +/- (vybrat složku)

Slouží k výběru složky
na zařízení USB.

☑ (potvrdit)

Slouží k zadání nebo
potvrzení nastavení.

- 12 OPTIONS**

Slouží k otevření nebo
opuštění menu možností.

- 13 AUDIO EQ (strana 30)**

Slouží k výběru předvoleného
zvukového efektu.

- 14 PLAY MODE (strana 21)**

Slouží k výběru režimu
přehrávání ze zařízení USB.

15 REPEAT/FM MODE

- Stisknutím tlačítka se vybírá režim opakovaného přehrávání pro funkci USB (strana 21).
- Stisknutím tlačítka se vybírá režim příjmu FM (monofonní nebo stereofonní) při použití funkce tuneru (strana 22).

16 MUTE

Slouží k vypnutí zvuku.

17 SW LEVEL (strana 30)

Slouží k nastavení úrovně hlasitosti subwooferu.

18 SOUND FIELD (strana 30)

Slouží k výběru předvoleného zvukového pole.

19 RETURN

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.

**20 TIMER MENU
(strana 19, 35)**

Slouží k nastavení hodin a časovačů.

21 DISPLAY (strana 19, 34)

Slouží ke změně zobrazení informací na displeji.

22 SLEEP (strana 35)

Slouží k nastavení časovače vypnutí.


* Tlačítka **▶II**, **VOL +** a **▶** mají hmatový výstupek. Tyto výstupky slouží k lepší orientaci při práci se systémem.

Začínáme


Instalace systému

Na obrázcích níže jsou uvedeny příklady instalace systému.


- Instalace reproduktorového systému do stojanu pro televizor

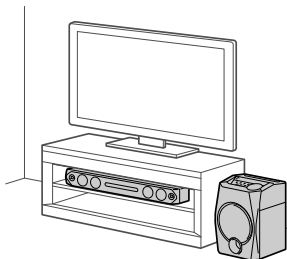

- Instalace reproduktorového systému na stěnu (strana 12)

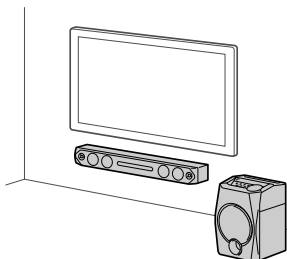


- Instalace reproduktorového systému na subwoofer (strana 12)

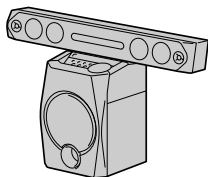

Poznámky

- Při instalaci reproduktorového systému a subwooferu dodržujte následující opatření.
 - Nezakrývejte větrací otvory na zadním panelu subwooferu.
 - Neumísťujte reproduktorový systém a subwoofer do kovové skříně.
 - Na reproduktorový systém a subwoofer nepokládejte předměty, jako je například akvárium.
 - Subwoofer umístěte v blízkosti reproduktorového systému v téže místnosti.
- Pokud je reproduktorový systém umístěn před televizor, dejte pozor, abyste nezakryli obrazovku televizoru nebo čidlo pro dálkový ovladač na televizoru. Dojde-li k zakrytí čidla pro dálkový ovladač na televizoru reproduktorovým systémem, nemusí být možné ovládat televizor pomocí dálkového ovladače.

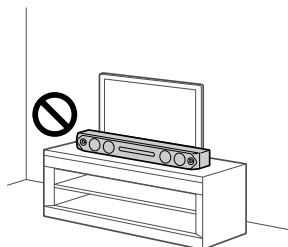


Instalace reproduktorového systému na stěnu


Poznámky

- Použijte šrouby odpovídající materiálu a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu, že sádkarton je obzvláště křehký, zašroubujte šrouby do nosných sloupků stěny. Reproduktorový systém nainstalujte na svislou, rovnou a zesílenou část stěny.
- Doporučujeme svěřit instalaci prodejci výrobků Sony nebo licencovaným řemeslníkům a při instalaci důsledně dbát na bezpečnost.
- Společnost Sony nenese odpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností zdi nebo nesprávným upevněním šroubů, přírodní pohromou apod.

1 Připravte si šrouby (nejsou součástí dodávky), které odpovídají otvorům na zadní straně reproduktorového systému.




Otvor na zadní straně reproduktorového systému

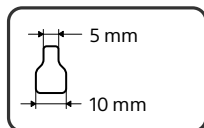


2 Zašroubujte šrouby do stěny.

Šrouby by měly vyčnívat 6 až 7 mm ze stěny.

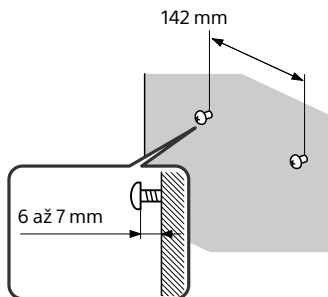


3 Zavěste reproduktorový systém na šrouby.

Zarovnejte otvory na zadní straně reproduktorového systému se šrouby a poté zavěste reproduktorový systém na 2 šrouby.

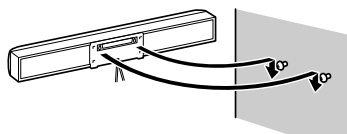


Instalace reproduktorového systému na subwoofer

Umístěte reproduktorový systém na horní stranu subwooferu (1) a poté jej opatrně stiskněte tak daleko směrem dolů, až dojde k zaklapnutí dorazů (2).

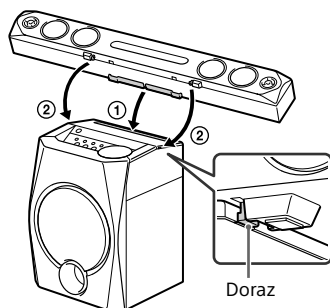


Sejmutí reproduktorového systému ze subwooferu

Opatrně nakloňte reproduktorový systém směrem dozadu a poté jej zdvihněte nahoru.

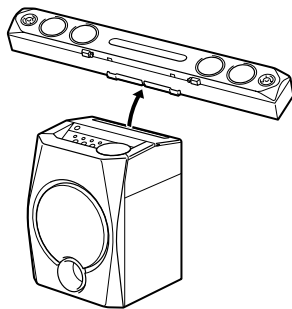


Poznámka

Nepoužívejte sílu ani netlačte na reproduktorový systém v blízkosti jeho okrajů. Takovéto jednání by mohlo vést k pádu reproduktorového systému.

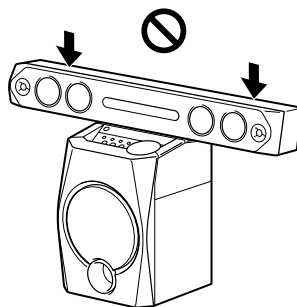

Začínáme

Bezpečné zapojení systému

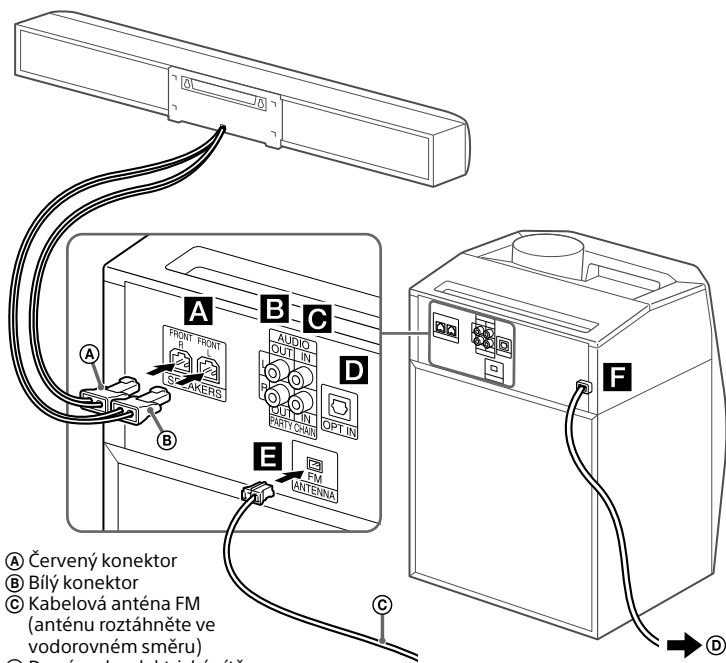

A SPEAKERS

Zapojte kabely reproduktorů na reproduktorovém systému.

B Zdiřky AUDIO OUT/ PARTY CHAIN OUT L/R

Pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) připojte zdiřky vstupu audia volitelného zařízení (například videorekordéru) nebo jiného systému zvuku pro vytvoření kompletu Party Chain (strana 31).

C Zdiřky AUDIO IN/ PARTY CHAIN IN L/R

Pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) připojte zdiřky výstupu audia volitelného zařízení (například televizor nebo audio/video zařízení) nebo jiného systému zvuku pro vytvoření kompletu Party Chain (strana 31).

D Zdířka OPT IN (optický vstup)

Chcete-li se připojit ke zdířce Digital Out (optický digitální výstup) pro poslech zvuku z televizoru pomocí tohoto systému, použijte optický digitální kabel (součást dodávky) (strana 14).

E FM ANTENNA

Při nastavování antény zvolte místo a směr zajišťující dobrý příjem. Anténa by měla být dostatečně daleko od napájecího kabelu a kabelu USB, aby se zabránilo vzniku šumu.

F Napájení


Zapojte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě.

Po připojení kabelu se automaticky spustí ukázka (strana 19).

Po stisknutí tlačítka I/⏻ se systém zapne a ukázka se automaticky ukončí.

Vložení baterií

Podle níže uvedených polarit vložte do ovladače dvě dodané baterie R03 (velikost AAA).

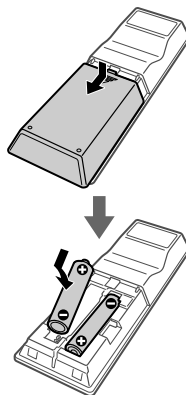


Začínáme

Poznámky

- Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií.
- Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie a následnou korozí.


Ovládání subwooferu pomocí dálkového ovladače

Namířte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na subwooferu.

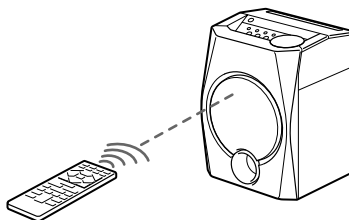

Příprava pro zvuk z televizoru

Propojením subwooferu a televizoru níže vyobrazeným způsobem pomocí optického digitálního kabelu (součást dodávky) můžete poslouchat zvuk z televizoru.

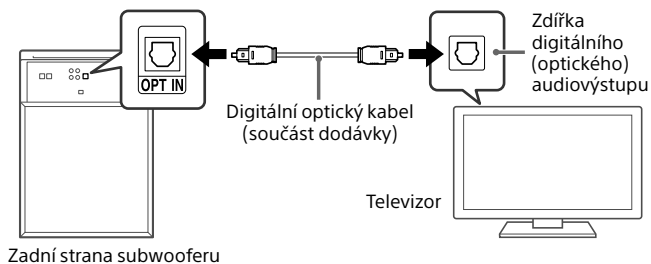

Poslech zvuku z televizoru pomocí optického digitálního připojení

Zapněte televizor a opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION +/- vyberte optickou funkci.

Poznámka

Pokud je úroveň hlasitosti připojeného televizoru příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Nastavte úroveň hlasitosti televizoru. Pokud vypnete funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu, viz část „Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“ (strana 37).

Tipy

- Ke zdiřce OPT IN můžete připojit rovněž externí zařízení (DVD přehrávače apod.). V případě připojování zařízení tohoto typu propojte zdiřku OPT IN a zdiřku Digital Out (optický digitální výstup) na zařízení stejným způsobem, jako je vyobrazen výše. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze daného zařízení.
- Pokud je úroveň audia ze systému v případě připojení externího zařízení nízká, zkuste upravit nastavení výstupu audia na připojeném zařízení. Tím můžete zlepšit výstupní úroveň audia. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze daného zařízení.

Pokud se na displeji subwooferu zobrazí nápis „CODE 01“

Pokud jsou vstupní audiosignály přivedené do systému jiného typu než 2kanálové lineární PCM signály, zobrazí se na displeji subwooferu zpráva „CODE 01“ (zpráva označuje, že vstupní audiosignály nejsou podporovány). V takovém případě vyberte na televizoru nebo jiném externím zařízení správný režim výstupu audia, abyste získali 2kanálové lineární PCM audiosignály.

Pokud ze systému není slyšet zvuk z televizoru

Pokud se na displeji zobrazí zpráva „CODE 01“ a ze subwooferu a reproduktorového systému není slyšet žádný zvuk z televizoru, zkontrolujte následující položky a upravte nastavení na televizoru.

- Zkontrolujte, jestli je reproduktorový výstup nastaven na použití externích reproduktorů.

Příklad: KDL-42W800B

- 1 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači televizoru a potom vyberte položku pro nastavení.
 - 2 Vyberte položku pro nastavení zvuku a poté vyberte položku pro nastavení reproduktorů.
 - 3 Vyberte režim výstupu na externí reproduktory.
- Zkontrolujte nastavení výstupu audia, a pokud je vybrán automatický režim, změňte jej na režim výstupu PCM. Tento systém podporuje pouze 2kanálové lineární PCM formáty.

Příklad: KDL-42W800B

- 1 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači televizoru a potom vyberte položku pro nastavení.
- 2 Vyberte položku pro nastavení zvuku a poté vyberte položku pro nastavení digitálního výstupu audia.
- 3 Vyberte režim výstupu PCM.



Poznámka

Výše uváděná informace platí pro televizory Sony. Při použití televizoru jiného výrobce nebo při použití jiného externího zařízení zkontrolujte nastavení obdobných položek. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze daného televizoru nebo externího zařízení.

Přenášení subwooferu nebo reproduktorového systému

Před přenesením subwooferu nebo reproduktorového systému odpojte všechny kabely.

Při přenášení subwooferu nebo reproduktorového systému držte pevně rukojeť zařízení, abyste zamezili jeho pádu.

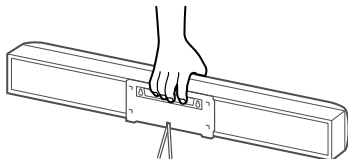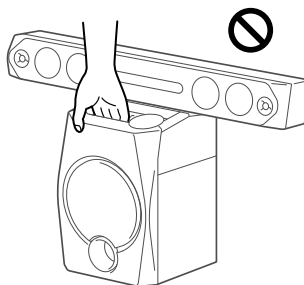

Poznámka

Nepřenášejte současně kombinaci subwooferu s nasazeným reproduktorovým systémem.

Nastavení hodin

- 1 Zapněte systém stisknutím tlačítka I/⏻.**
- 2 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.**
Pokud se na displeji zobrazí nápis „PLAY SET“ nebo „TIMER SEL“, vyberte opakovaným stisknutím tlačítek ⬆/⬇ možnost „CLOCK“ a potom stiskněte tlačítko ⏻.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítek ⬆/⬇ nastavte hodiny a potom stiskněte tlačítko ⏻.**
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítek ⬆/⬇ nastavte minuty a potom stiskněte tlačítko ⏻.**

Poznámka

V úsporném režimu nelze nastavit hodiny.

Změna režimu zobrazení

V okamžiku, kdy je systém vypnutý, opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.

Každým stisknutím tlačítka se změní režim zobrazení následujícím způsobem.

Ukázka

Zobrazení roluje zprávy o hlavních funkcích tohoto systému.

Žádné zobrazené informace (úsporný režim)

Displej je vypnutý kvůli úspoře energie. Časovač a hodiny nadále pracují.

Hodiny

Hodiny na displeji po několika sekundách automaticky přejdou do úsporného režimu.

Přehrávání USB

Před použitím zařízení USB

Kompatibilní zařízení USB viz „Informace o kompatibilních zařízeních“ (strana 38). (Zařízení Apple můžete s tímto systémem používat pouze prostřednictvím připojení BLUETOOTH.)

Přehrávání ze zařízení USB

Tento systém dokáže přehrát následující formáty audia:

- MP3: přípona souboru „.mp3“
- WMA: přípona souboru „.wma“
- AAC: přípona souboru „.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“.
- WAV: přípona souboru „.wav“

Pokud mají audiosoubory výše uvedenou příponu, ale nemají odpovídající formát, při jejich přehrávání může vznikat hluk nebo může dojít k poruše.

1 Připojte zařízení USB k portu .

Poznámka

Pokud je zařízení USB vybavené jiným typem konektoru, můžete je připojit k portu  na subwooferu pomocí adaptéru USB (není součástí dodávky).

2 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION +/- vyberte funkci USB.

3 Stisknutím tlačítka zahajte přehrávání.

Audiosoubory jsou v závislosti na režimu přehrávání (strana 21) přehrávány v různých pořadích.

Změna režimu přehrávání

Opakovaně stisknete tlačítko PLAY MODE.

- Normální přehrávání (bez indikace): přehrají se všechny audiosoubory v zařízení USB
- Přehrávání složky („FLDR“)¹⁾: přehrají se všechny audiosoubory v určené složce v zařízení USB
- Náhodné přehrávání („SHUF“)²⁾³⁾: všechny audiosoubory v zařízení USB se přehrají v náhodném pořadí

¹⁾ Nemůžete zároveň zvolit režim přehrávání složky a režim „↺ 1“.

²⁾ Nemůžete zároveň zvolit režim náhodného přehrávání a režim opakovaného přehrávání.

³⁾ Pokud systém vypnete, zvolený režim náhodného přehrávání se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání.

Opakované přehrávání

Opakovaně stisknete tlačítko REPEAT.

-  : opakovaně se přehrávají všechny audiosoubory v zařízení USB nebo v určené složce.
-  1 : opakovaně se přehrává audiosoubor.

Použití systému jako nabíječky baterií

Pokud je systém spuštěný, můžete jej použít jako nabíječku baterií pro zařízení USB s funkcí nabíjení.

Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION +/- vyberte funkci USB. Nabíjení se zahájí po připojení zařízení USB k portu . Podrobnosti viz návod k obsluze zařízení USB.

Poznámky k zařízení USB

- Pořadí při přehrávání v tomto systému se může lišit od pořadí při přehrávání v připojeném digitálním hudebním přehrávači.
- Tento systém dokáže rozpoznat až
 - 256 složek v zařízení USB.
 - 65 536 audiosouborů v zařízení USB.
 - 256 audiosouborů v jedné složce.

Tuner

Poslech rádia

1 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION +/- vyberte funkci tuneru.

2 Automatické vyhledávání:

Podržte stisknuté tlačítko TUNING+/-, dokud se na displeji nezačne měnit frekvence.

Vyhledávání se ukončí automaticky, jakmile se naladí nějaká stanice, a na displeji se zobrazí nápis „TUNED“.

Pokud se nápis „TUNED“ nezobrazí a vyhledávání stanice se neukončí, stisknutím tlačítka ■ zastavte vyhledávání. Poté proveďte ruční ladění (viz níže).

Ruční ladění:

Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING+/- naladíte požadovanou stanici.

Poznámka

Když naladíte stanici FM, která poskytuje služby RDS, vysílání vám poskytne informace, jako je název služby nebo název stanice. Informace RDS můžete zobrazit opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY.

Tip

Chcete-li u stanice FM se slabým stereofonním signálem snížit statický šum, opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE, dokud se na displeji nezobrazí nápis „MONO“. Dojde ke ztrátě stereofonního efektu, ale zlepší se kvalita příjmu.

Předvolba rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 FM stanic jako své oblíbené.

1 Naladíte požadovanou stanici.

2 Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.

Číslo předvolby



3 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET+/- vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko [T].

Zobrazí se nápis „COMPLETE“ a stanice je uložena.

Pokud je vybranému číslu předvolby již přiřazena jiná stanice, nahradí se tato stanice novou.

Poslech přednastavené stanice

Opakovaným stisknutím tlačítek PRESET+/- vyberte požadované číslo předvolby.

BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními. Bezdrátová technologie BLUETOOTH pracuje v rozsahu přibližně 10 metrů.

Podporovaná verze, profily a kodeky BLUETOOTH

Podporovaná verze BLUETOOTH:

- Standard BLUETOOTH verze 3.0

Podporované profily BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Podporované kodeky BLUETOOTH:

- SBC (Sub Band Codec)
- AAC (Advanced Audio Coding)

Bezdrátový poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH

Hudbu ze zařízení BLUETOOTH můžete poslouchat prostřednictvím bezdrátového připojení.

Kontrolka BLUETOOTH

Kontrolka BLUETOOTH se rozsvítí nebo bliká modře jako informace o stavu připojení BLUETOOTH.

Stav systému	Stav kontrolky
Pohotovostní režim BLUETOOTH	Pomalou bliká
Párování BLUETOOTH	Rychle bliká
Připojení BLUETOOTH je navázáno	Svíí

BLUETOOTH

Párování tohoto systému se zařízením BLUETOOTH

Párování je operace, při které se zařízení BLUETOOTH na úvod navzájem registrují. Jakmile je párování jednou provedeno, již není potřeba jej provádět znovu. Pokud používáte chytrý telefon kompatibilní s technologií NFC, následující proces ručního párování není potřeba. Podrobnější informace viz část „Připojení chytrého telefonu jedním dotykem (NFC)“ (strana 25).

1 Umístěte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti maximálně 1 metr od systému.

2 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH na subwooferu vyberte funkci BLUETOOTH.

Na displeji se zobrazí nápis „BT AUDIO“.

Poznámka

Pokud je systém již připojen k zařízení BLUETOOTH, stisknutím tlačítka BLUETOOTH na subwooferu odpojte zařízení BLUETOOTH.

3 Podržte tlačítko BLUETOOTH na subwooferu stisknuté po dobu 2 sekund nebo více.

Na displeji začne blikat nápis „PAIRING“.

4 Proveďte proces párování na zařízení BLUETOOTH.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tohoto zařízení BLUETOOTH.

5 Vyberte modelové číslo systému ze seznamu zobrazeného na displeji zařízení BLUETOOTH.

Například vyberte „SONY:HT-GT1“.

Pokud je na zařízení BLUETOOTH vyžadován klíč, zadejte „0000“.

6 Proveďte připojení BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.

Po dokončení párování a navázání připojení BLUETOOTH se na displeji zobrazí název zařízení BLUETOOTH.

V závislosti na typu zařízení BLUETOOTH může být připojení navázáno automaticky po dokončení párování.

Adresu zařízení BLUETOOTH můžete zkontrolovat opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY.

Poznámky

- Párovat můžete až 9 zařízení BLUETOOTH. Pokud spárujete desáté zařízení BLUETOOTH, nejstarší spárované zařízení bude smazáno.
- Kód „Passkey“ může být v závislosti na zařízení nazván také jako „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ nebo „Password“ atd.
- Pohotovostní režim párování systému se zruší asi po 5 minutách. Pokud párování neproběhlo úspěšně, postupujte znovu od kroku 1.
- Chcete-li systém spárovat s jiným zařízením BLUETOOTH, opakujte kroky 1 až 6.

Zrušení operace párování

Podržte tlačítko BLUETOOTH na subwooferu stisknuté po dobu 2 sekund nebo více, dokud se na displeji nezobrazí nápis „BT AUDIO“.

Připojení chytrého telefonu jedním dotykem (NFC)

Pokud se dotknete chytrým telefonem s podporou funkce NFC značky N-Mark na subwooferu, systém automaticky:

- zapne funkci BLUETOOTH.
- dokončí párování.
- dokončí připojení BLUETOOTH.

Co je „NFC“?

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci mezi různými zařízeními. Jde např. o mobilní telefony a IC štítky. Díky funkci NFC lze datové komunikace dosáhnout snadno pouhým dotykem zařízení v blízkosti určeného symbolu na zařízeních s podporou funkce NFC.

1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci „NFC Easy Connect“.

Stáhněte si zdarma dostupnou aplikaci pro operační systém Android™ ze serveru Google Play™ vyhledáním názvu „NFC Easy Connect“ nebo ji zpřístupněte pomocí dvourozměrného kódu níže. Související datové přenosy mohou být zpoplatněny.

Dvourozměrný kód* pro přímý přístup

* Použijte aplikaci na čtení QR kódů.



Poznámky

- Aplikace nemusí být v některých zemích nebo regionech dostupná.
- V závislosti na vašem chytrém telefonu je možné používat funkci NFC i bez instalace aplikace. V tomto případě se mohou určité postupy a specifikace lišit. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze chytrého telefonu.


Kompatibilní chytré telefony

Chytré telefony s vestavěnou funkcí NFC (OS: Android 2.3.3 nebo novější s výjimkou systému Android 3.x)

2 Spustěte aplikaci „NFC Easy Connect“ na svém chytrém telefonu.

Ujistěte se, že se vám zobrazí obrazovka aplikace.

- 3** Dotkněte se chytrým telefonem značky N-Mark na subwooferu a přidržte zde telefon, dokud nezavibruje.

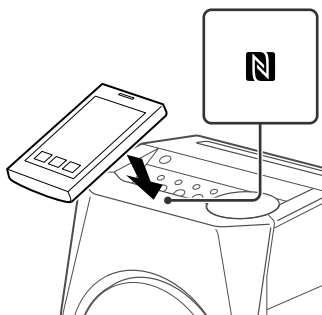

Podle pokynů na obrazovce chytrého telefonu dokončete připojení.

Po navázání připojení BLUETOOTH přestane kontrolka BLUETOOTH blikat a zůstane svítit. Na displeji se zobrazí název zařízení BLUETOOTH. Zdroj zvuku z chytrého telefonu můžete přepnout na jiné zařízení kompatibilní s funkcí NFC BLUETOOTH.

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tohoto zařízení BLUETOOTH.

Tip

Pokud se párování a připojení BLUETOOTH nezdaří, postupujte takto.

- Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy Connect“ a pomalu přiblížte chytrý telefon k symbolu N-Mark.
- Pokud používáte některé z běžně dostupných pouzder na chytrý telefon, je třeba z něj telefon vyjmout.

Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH

Zařízení BLUETOOTH můžete ovládat tak, že propojíte systém a zařízení BLUETOOTH pomocí AVRCP.

Před přehráváním hudby zkontrolujte následující podmínky:

- Zapnutí funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
- Dokončené párování.

Přehrávání hudby ze zařízení BLUETOOTH nekompatibilního s funkcí NFC

- 1** Stisknutím tlačítka BLUETOOTH na subwooferu vyberte funkci BLUETOOTH.

Na displeji se zobrazí nápis „BT AUDIO“.

- 2** Navažte připojení se zařízením BLUETOOTH.

Automaticky se připojí naposledy připojené zařízení BLUETOOTH.

Navažte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH, pokud toto zařízení není připojeno.

Po navázání připojení se na displeji zobrazí název zařízení BLUETOOTH.

- 3** Stisknutím tlačítka ► zahajte přehrávání.

V závislosti na zařízení BLUETOOTH

— může být potřeba stisknout tlačítko ► dvakrát.

— bude možná nutné zahájit přehrávání zdroje zvuku v zařízení BLUETOOTH.

Poznámky

- Není-li systém připojen k žádnému zařízení BLUETOOTH, připojí se po stisknutí tlačítka ► automaticky k naposledy připojenému zařízení BLUETOOTH.
- Pokud se k systému pokusíte připojit jiné zařízení BLUETOOTH, aktuálně připojené zařízení BLUETOOTH se odpojí.

Přehrávání hudby z chytrého telefonu kompatibilního s funkcí NFC

Dotkněte se chytrým telefonem značky N-Mark na systému pro navázání připojení BLUETOOTH. Spustíte přehrávání zdroje zvuku v chytrém telefonu. Podrobnosti o přehrávání naleznete v návodu k obsluze chytrého telefonu.

Ukončení připojení BLUETOOTH

■ Zařízení BLUETOOTH nekompatibilní s NFC

Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na subwooferu. Na displeji se zobrazí nápis „BT AUDIO“.

V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být připojení BLUETOOTH zrušeno automaticky po zastavení přehrávání.

■ Chytré telefony kompatibilní s NFC

Znovu se dotkněte chytrým telefonem symbolu N-Mark na subwooferu.

Vymazání všech informací o registraci párování

K provedení této operace použijte tlačítka na subwooferu.

1 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH na subwooferu vyberte funkci BLUETOOTH.

Na displeji se zobrazí nápis „BT AUDIO“.

Pokud je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, objeví se na displeji název zařízení BLUETOOTH. Stisknutím tlačítka BLUETOOTH na subwooferu ukončíte připojení BLUETOOTH.

2 Podržte tlačítka ■ a BLUETOOTH stisknutá po dobu přibližně 1 s.

Na displeji se zobrazí nápis „BT HIST“ a „CLEAR“ a všechny informace o párování se vymažou.

Nastavení zvukových kodeků BLUETOOTH

Zvukové kodeky BLUETOOTH lze vybrat, pokud připojené zařízení BLUETOOTH podporuje standard Advanced Audio Coding (AAC).

1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek **↕/↗** vyberte možnost „BT AAC“ a potom stiskněte tlačítko **↵**.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek **↕/↗** vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“ a potom stiskněte tlačítko **↵**.

- ON: Toto nastavení vyberte, pokud zařízení BLUETOOTH podporuje standard Advanced Audio Coding (AAC).
- OFF: Toto nastavení vyberte, pokud zařízení BLUETOOTH podporuje pouze standard Sub Band Codec (SBC).

Poznámky

- S aktivovaným kodekem AAC můžete poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě. V případě, že nemůžete poslouchat zvuk AAC ze zařízení, vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).
- Pokud toto nastavení změníte ve chvíli, kdy je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, zařízení BLUETOOTH se odpojí. Chcete-li se k zařízení BLUETOOTH připojit, zopakujte připojení BLUETOOTH.

Nastavení pohotovostního režimu BLUETOOTH

Pohotovostní režim BLUETOOTH umožňuje automatické zapnutí systému po navázání připojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.

1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek **↕/↗** vyberte možnost „BT STBY“ a potom stiskněte tlačítko **↵**.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek **↕/↗** vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“ a potom stiskněte tlačítko **↵**.

Pokud je zapnutý pohotovostní režim BLUETOOTH, počká systém na připojení BLUETOOTH, i když byl vypnut. Po navázání připojení BLUETOOTH se systém zapne automaticky.

Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH

K systému se můžete ze spárovaného zařízení BLUETOOTH připojit ve všech funkcích, pokud je zapnutý signál BLUETOOTH systému. Signál BLUETOOTH je zapnutý v rámci výchozího nastavení.

K provedení této operace použijte tlačítka na subwooferu.

Podržte tlačítka ► II a BLUETOOTH stisknutá po dobu přibližně 3 s.

Na displeji se zobrazí nápis „BT ON“ nebo „BT OFF“.

Poznámky

- Pokud je signál BLUETOOTH vypnutý, nelze provádět následující operace:
 - Připojení chytrého telefonu s NFC
 - Párování se zařízením BLUETOOTH
 - Mazání informací o párování
 - Používání „SongPal“ prostřednictvím zařízení BLUETOOTH
- Pokud je signál BLUETOOTH vypnutý, nemůže být tento systém detekován a ani nelze navázat spojení s jiným zařízením BLUETOOTH.
- Pokud se dotknete značky N-Mark na subwooferu chytrým telefonem s podporou funkce NFC nebo zapnete pohotovostní režim BLUETOOTH, zapne se signál BLUETOOTH automaticky.

Používání „SongPal“ prostřednictvím zařízení BLUETOOTH

O aplikaci

Specializovaná aplikace pro tento model je k dispozici na serverech Google Play a App Store. Vyhledejte „SongPal“ a stáhněte si bezplatnou aplikaci, chcete-li získat další informace o užitečných funkcích.

Nastavení zvuku

Nastavení zvuku

Úkon	Postup
Zesílení basů a dosažení vyššího výkonu zvuku	Stiskněte tlačítko BASS BAZUCA. Pro obnovení normálního zvuku stiskněte tlačítko znovu.
Výběr předvolby zvukového ekvalizéru	Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO EQ. Chcete-li vybranou předvolbu zrušit, vyberte opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO EQ možnost „FLAT“.
Výběr předvoleného zvukového pole	Opakovaně stiskněte tlačítko SOUND FIELD.
Nastavení úrovně hlasitosti subwooferu	Opakovaným stisknutím tlačítka SW LEVEL vyberte požadovanou úroveň hlasitosti. Chcete-li vypnout subwoofer, vyberte opakovaným stisknutím tlačítka SW LEVEL možnost „SW OFF“.
Vypnutí zvuku	Stiskněte tlačítko MUTING. Zvuk znovu zapnete stisknutím tlačítka VOL +/-.


Poznámka

Zvukový ekvalizér a funkce zvukového pole nelze použít současně.

Tvorba vlastního nastavení zvukového ekvalizéru

Můžete zvýšit nebo snížit úroveň určených frekvenčních pásem a poté uložit nastavení v paměti jako „CUSTOM EQ“.

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítek **↕/↕** vyberte možnost „EQ EDIT“ a potom stiskněte tlačítko **□**.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítek **↕/↕** nastavte úroveň ekvalizéru a potom stiskněte tlačítko **□**.

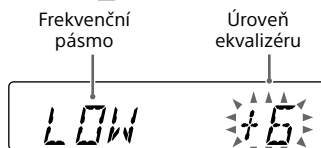

- 4 Opakováním kroku 3 nastavte úroveň ostatních frekvenčních pásem.

Výběr uloženého nastavení ekvalizéru

Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO EQ vyberte možnost „CUSTOM EQ“.

Ostatní operace

Používání funkce Party Chain

Zapojením většího počtu systémů zvuku do řetězce můžete vytvořit zajímavější prostředí pro party a vyprodukovat lepší zvukový výstup. Systém v řetězci aktivuje funkci Party Chain jako „Party Host“ („Hostitel“) a bude sdílet hudbu. Ostatní systémy budou nastaveny jako „Party Guests“ („Hosté“) a budou přehrávat stejnou hudbu jako systém „Party Host“.


Nastavení funkce Party Chain

Funkci Party Chain lze nastavit propojením všech systémů pomocí audiokabelů (nejsou součástí dodávky).

Před připojením kabelů odpojte napájecí kabel.

A Pokud jsou všechny systémy vybaveny funkcí Party Chain

Příklad: Při připojování s použitím tohoto systému jako prvního systému

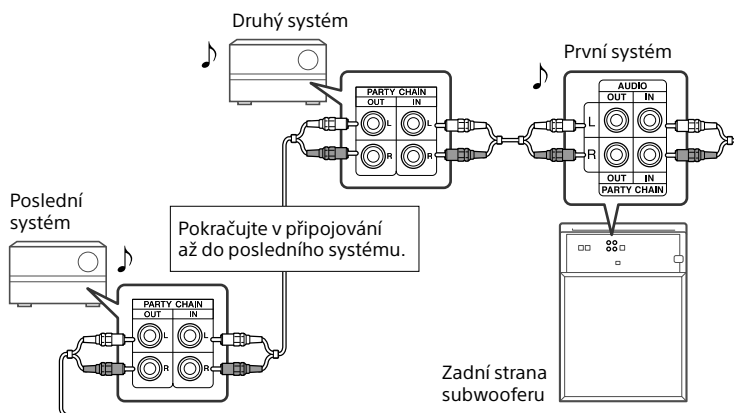


- V rámci tohoto připojení může každý systém plnit funkci systému Party Host.
- Funkci Party Host můžete změnit na nový systém až poté, co aktivujete funkci Party Chain na jiném systému Party Host. Podrobnější informace viz část „Výběr nového systému Party Host“ (strana 33).
- V rámci tohoto připojení musí být poslední systém připojen k prvnímu systému.

Ostatní operace

B Pokud jeden ze systémů není vybaven funkcí Party Chain

Příklad: Při připojování s použitím tohoto systému jako prvního systému

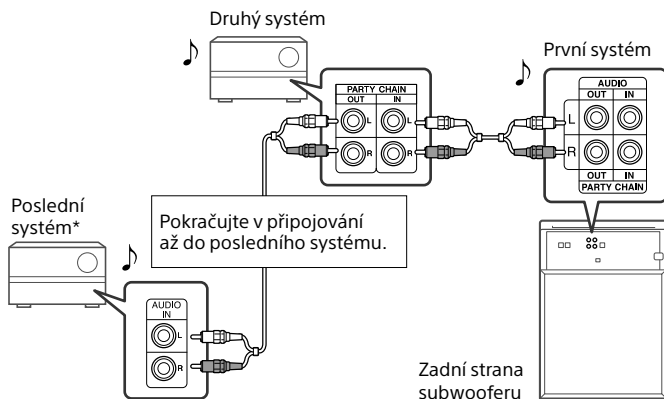

* Systém, který není vybaven funkcí Party Chain, můžete připojit jako poslední systém. Na tomto posledním systému nezapomeňte vybrat funkci audio in.

- Musíte vybrat první systém jako Party Host, aby všechny systémy přehrávaly při aktivované funkci Party Chain stejnou hudbu.
- V rámci tohoto připojení není poslední systém připojen k prvnímu systému.

Využití funkce Party Chain

Aktivujte funkci Party Chain pomocí následujícího postupu.

1 Připojte napájecí kabel a zapněte všechny systémy.

2 Na každém systému upravte hlasitost.

3 Aktivujte funkci Party Chain v systému, který má být použit jako Party Host.

Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION na systému Party Host vyberte požadovanou funkci (s výjimkou funkce audio in), poté zahajte přehrávání.

Stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na systému Party Host nebo podržte stisknuté tlačítko PARTY CHAIN na systému Party Host.

Na displeji se zobrazí nápis „PARTY“ a „CHAIN“. Systém Party Host spustí režim Party Chain a ostatní systémy se automaticky stávají systémy Party Guest. Všechny systémy budou přehrávat stejnou hudbu jako systém Party Host.

Výběr nového systému Party Host

Při vytvoření připojení **A** můžete jako nový systém Party Host vybrat další systém.

Opakujte krok 3 v části „Využití funkce Party Chain“ v systému, který má být novým systémem Party Host. Z aktuálního systému Party Host se automaticky stane systém Party Guest. Všechny systémy budou přehrávat stejnou hudbu jako nový systém Party Host.

Deaktivace funkce Party Chain

Stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na systému Party Host nebo podržte stisknuté tlačítko PARTY CHAIN na systému Party Host.

Poznámky

- V závislosti na celkovém počtu jednotek připojených systémů může systém Party Guest trvat nějakou dobu, než začne přehrávat hudbu.
- Změna úrovně hlasitosti a efektu zvuku v systému Party Host nemá vliv na výstup v systému Party Guest.
- Systémy Party Guest budou nadále přehrávat zdroj hudby ze systému Party Host, i když změníte funkci v libovolném systému Party Guest. V systému Party Guest však můžete upravit hlasitost a změnit efekt zvuku.
- Použijete-li na systému Party Host mikrofon, zvuk nebude posílán na výstup ze zařízení Party Guest.
- Systém, který není vybaven funkcí Party Chain, nemůže zastávat funkci systému Party Host.
- Podrobnosti o obsluze dalších systémů naleznete v návodech k obsluze příslušných systémů.

Zobrazení informací na displeji

**Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY, když je systém zapnutý.**

Můžete zobrazit následující informace:

- uplynulá doba přehrávání,
název souboru a název složky,
- informace o názvu, umělci a albu
(informace ID3).

Poznámka

Uplynulá doba přehrávání audiosouboru
kódovaného prostřednictvím VBR
(proměnná přenosová rychlost)
se nezobrazuje správně.

Změna vzoru osvětlení reproduktorů

**Opakovaným stisknutím tlačítka
SPEAKER ILLUMINATION vyberte
požadovaný vzor osvětlení.**

Chcete-li vypnout osvětlení,
vyberte opakovaným stisknutím
tlačítka SPEAKER ILLUMINATION
možnost „OFF”.

Poznámka

Pokud je osvětlení příliš jasné,
můžete rozsvítit světla v místnosti
nebo osvětlení vypnout.

Používání časovačů

Systém poskytuje 2 funkce časovače. Při použití obou časovačů má přednost časovač vypnutí.

Časovač vypnutí

Při poslechu hudby se může stát, že usnete. Systém se po uplynutí přednastavené doby vypne.

Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte požadovaný čas.

Chcete-li časovač vypnutí zrušit, opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP vyberte možnost „OFF“.

Tip

Chcete-li zkontrolovat dobu zbývající do vypnutí systému, stiskněte tlačítko SLEEP.

Časovač přehrávání

Systém můžete nastavit tak, aby se přehrávání tuneru nebo zařízení USB zapnulo ve vámi zvolenou dobu. Ujistěte se, že jste nastavili hodiny.

- 1 Připravte zdroj zvuku a poté stisknutím tlačítka VOL +/- upravte hlasitost.**
- 2 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.**
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte možnost „PLAY SET“ a potom stiskněte tlačítko $\square$.**
- 4 Nastavte čas začátku přehrávání.**
Opakovaným stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ nastavte hodiny/ minuty a potom stiskněte tlačítko $\square$.
- 5 S použitím stejného postupu jako v kroku 4 nastavte čas ukončení přehrávání.**
- 6 Opakovaným stisknutím tlačítek $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte požadovaný zdroj zvuku a poté stiskněte tlačítko $\square$.**
- 7 Stisknutím tlačítka I/ $\odot$ vypněte systém.**

Poznámka

Pokud systém zůstane zapnutý, časovače nepracují.

Kontrola nastavení časovače nebo opětovná aktivace časovače

1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.

Na displeji začne blikat nápis „TIMER SEL“.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Opakovaným stisknutím tlačítek / vyberte možnost „PLAY SEL“ a potom stiskněte tlačítko .

Zrušení časovače

Postupem podle pokynů v části „Kontrola nastavení časovače
nebo opětovná aktivace časovače“
vyberte v kroku 3 možnost „OFF“
a poté stiskněte tlačítko .

Poznámky

- Systém se zapne před zvolenou dobou. Pokud je systém v nastavenou dobu již zapnutý nebo pokud na displeji bliká nápis „STANDBY“, funkce časovače přehrávání se nespustí.
- V době mezi zapnutím systému a zahájením přehrávání nepoužívejte žádné ovládací prvky systému.

Použití volitelných zařízení

1 Opakovaně stiskněte tlačítko VOL –, dokud se na displeji nezobrazí nápis „VOL MIN“.

2 Připojte volitelné zařízení do zdírek AUDIO IN L/R.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION +/- vyberte funkci audio in.

4 Zahajte přehrávání v připojeném zařízení.

5 Opakovaným stisknutím tlačítka VOL + nastavte hlasitost.

Poznámka

Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Nastavte úroveň hlasitosti zařízení. Pokud vypnete funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu, viz část „Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“ (strana 37).

Deaktivace tlačítek na subwooferu (Rodičovský zámek)

Můžete deaktivovat tlačítka na subwooferu (kromě tlačítka I/⏻) a předejít tak např. nechtěnému použití jednotky dětmi.

Podržte tlačítko ■ na subwooferu stisknuté po dobu 3 sekund nebo více.

Na displeji se zobrazí nápis „CHILD“ a „LOCK ON“.
Systém můžete ovládat pouze pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.
Chcete-li funkci rodičovského zámku vypnout, podržte stisknuté tlačítko ■ na subwooferu po dobu více než 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí nápisy „CHILD“ a „LOCK OFF“.

Poznámka

Funkce rodičovského zámku se deaktivuje, pokud odpojíte napájecí kabel.

Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Tento systém je vybaven funkcí automatického přechodu do pohotovostního režimu. Tato funkce po přibližně 15 minutách automaticky přepne systém do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci a na výstupu není detekován audiosignál. Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá.

1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.

2 Opakovaným stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost „AutoSTBY“ a potom stiskněte tlačítko □.

3 Opakovaným stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“.

Poznámky

- Přibližně 2 minuty před přechodem do pohotovostního režimu začne na displeji blikat zpráva „AutoSTBY“.
- Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu není k dispozici, pokud používáte tuner.
- Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
 - když je zjištěn audiosignál,
 - při přehrávání audiosouborů,
 - když je aktivován časovač zapnutí nebo časovač vypnutí.

Další informace

Informace o kompatibilních zařízeních

Podporovaná zařízení USB

- Tento systém podporuje pouze zařízení USB kategorie Mass Storage.
- Tento systém podporuje pouze zařízení USB ve formátu FAT (kromě exFAT).
- Je možné, že některá zařízení USB nebudou s tímto systémem pracovat.

Komunikace BLUETOOTH pro iPhone a iPod touch

Vytvořena pro

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (pátá generace)
- iPod touch (čtvrtá generace)

Odstraňování problémů

Případný problém se systémem vyhledejte v níže uvedeném kontrolním seznamu odstraňování problémů a proveďte nápravu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.

V případě, že servisní technik během opravy vymění některé součástky, tyto součástky si může ponechat.

Pokud systém přestane pracovat a nezobrazuje žádné údaje

Okamžitě odpojte napájecí kabel a vyčkejte několik minut.

Zkontrolujte následující:

- Nejsou větrací otvory subwooferu zakryty nějakým předmětem?
- Není port USB zkratovaný?

Po kontrole výše uvedených položek nechte napájecí kabel přibližně hodinu odpojený.

Potom znovu připojte napájecí kabel a zapněte systém.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Všeobecné údaje

Systém přešel do pohotovostního režimu.

- Nejedná se o poruchu. Systém se po přibližně 15 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci a na výstupu není detekován audiosignál.
Viz část „Nastavení funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu“ (strana 37).

Nastavení hodin nebo časovače se zrušilo.

- Byl odpojen napájecí kabel nebo se přerušilo napájení. Nastavte hodiny (strana 19) a časovač (strana 35) znovu.

Ze systému nevychází žádný zvuk.

- Změňte hlasitost.
- Zkontrolujte zapojení volitelných zařízení, jsou-li nějaká zapojena (strana 14).
- Zapněte připojené zařízení.

Ze systému není slyšet zvuk z televizoru.

- Tento systém podporuje pouze 2kanálové lineární PCM formáty. Zkontrolujte nastavení výstupu audia na televizoru, a pokud je vybrán automatický režim, změňte jej na režim výstupu PCM.
- Zkontrolujte, jestli je reproduktorový výstup na televizoru nastaven na použití externích reproduktorů.

Je slyšet výrazné hučení nebo šum.

- Přemístěte systém mimo dosah zdrojů šumu.
- Zapojte systém do jiné zásuvky.
- K napájecímu kabelu připojte odrušovací filtr (běžně dostupný).
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

Časovač nefunguje.

- Zkontrolujte nastavení časovače a nastavte správný čas (strana 35).
- Zrušte funkci časovače vypnutí (strana 35).

Dálkové ovládání nefunguje.

- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a subwooferem.
- Přiblížte dálkový ovladač k subwooferu.
- Namiřte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na subwooferu.
- Vyměňte baterie (R03/velikost AAA).
- Umístěte subwoofer dále od zářivky.

Dochází k akustické zpětné vazbě.

- Snižte hlasitost.

Po stisknutí libovolného tlačítka na subwooferu se na displeji zobrazí nápis „CHILD“ a „LOCK“.

- Vypněte funkci rodičovského zámku (strana 37).

Při zapnutí napájení se ozve klapnutí.

- Jde o provozní zvuk, který zazní například při zapnutí a vypnutí napájení. Nejedná se o poruchu.

Zařízení USB

Ze systému nevychází žádný zvuk.

- Zařízení USB není správně připojeno. Vypněte systém a znovu připojte zařízení USB. Poté systém zapněte.

Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo je zkreslený.

- Používáte nepodporovaný typ zařízení USB. Viz „Informace o kompatibilních zařízeních“ (strana 38).
- Vypněte systém a znovu připojte zařízení USB. Poté systém zapněte.
- Šum obsahují již samotná hudební data nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při vytváření hudebních dat v důsledku podmínek na počítači. Vytvořte hudební data znovu.
- Při kódování audiosouboru byla použita příliš nízká přenosová rychlost. Odešlete do zařízení USB audiosoubor s vyšší přenosovou rychlostí.

Nápis „READING“ se zobrazuje dlouhou dobu nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.

- Proces načítání může zabrat delší dobu v následujících případech.
 - V zařízení USB je mnoho složek nebo souborů (strana 21).
 - Struktura souborů je příliš komplexní.
 - Kapacita paměti je nadměrná.
 - Interní paměť je fragmentovaná.

Zobrazí se nápis „OVER CURRENT“.

- Problém s úrovní elektrického proudu na portu Ψ . Vypněte systém a odeberte zařízení USB z portu. Ujistěte se, že je zařízení USB v pořádku. Pokud se bude tato zpráva dále zobrazovat, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Chybné zobrazení

- Mohlo dojít k poškození dat uložených v zařízení USB. Odešlete hudební data do zařízení USB znovu.
- Kódy znaků, jež mohou být tímto systémem zobrazeny, jsou pouze čísla a písmena. Znak, který nelze zobrazit, budou nahrazeny znakem „_“.

Zařízení USB nebylo rozpoznáno.

- Vypněte systém a znovu připojte zařízení USB. Poté systém zapněte.
- Viz „Informace o kompatibilních zařízeních“ (strana 38).
- Zařízení USB nepracuje správně. Vyhledejte pokyny pro řešení tohoto problému v návodu k obsluze zařízení USB.

Nelze spustit přehrávání.

- Vypněte systém a znovu připojte zařízení USB. Poté systém zapněte.
- Viz „Informace o kompatibilních zařízeních“ (strana 38).

Přehrávání se nezahájí od prvního souboru.

- Změňte režim přehrávání na normální (strana 21).

Audiosoubor nelze přehrát.

- Soubory MP3 ve formátu MP3 PRO nelze přehrát.
- Některé soubory ve formátu AAC se nemusí přehrávat správně.
- Soubor AAC, který obsahuje kanál videa, nelze přehrát.
- Soubory WMA ve formátu Windows Media Audio Lossless a Professional nelze přehrát.
- Zařízení USB naformátovaná jinými systémy souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována*.
- Pokud používáte zařízení USB rozdělené na oddíly, lze přehrát pouze zvukové soubory v prvním oddílu.
- Tento systém dokáže přehrávat pouze do hloubky 8 složek.
- Soubory, které jsou zašifrované nebo chráněné heslem, nelze přehrát.
- Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) v tomto systému nelze přehrát.

* Tento systém podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusí podporovat všechny tyto systémy souborů FAT. Chcete-li získat další informace, nahlédněte do návodu k obsluze jednotlivých zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.

Tuner

**Je slyšet výrazné hučení či šum nebo nelze přijímat stanice.
(Na displeji začne blikat nápis „TUNED“ nebo „ST“.)**

- Připojte správně anténu.
- Změňte umístění a směr antény, abyste zajistili dobrý příjem.
- Připojte běžně prodávanou externí anténu.
- Vypněte blízká elektrická zařízení.

Zařízení BLUETOOTH

Párování nelze provést.

- Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže k systému.
- Párování nemusí být možné, pokud se kolem systému vyskytují i jiná zařízení BLUETOOTH. V tom případě ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.
- Při výběru modelového označení (tohoto systému) na zařízení BLUETOOTH nezapomeňte zadat správné heslo.

Zařízení BLUETOOTH není schopno detekovat tento systém nebo se na displeji zobrazuje text „BT OFF“.

- Nastavte signál BLUETOOTH na možnost „BT ON“ (strana 29).

Připojení není možné.

- Zařízení BLUETOOTH, které jste se pokusili připojit, nepodporuje profil A2DP a nelze je připojit k systému.
- Povolte funkci BLUETOOTH v zařízení BLUETOOTH.
- Navažte připojení prostřednictvím zařízení BLUETOOTH.
- Informace o registraci párování byly smazány. Proveďte párování znovu.
- Smažte informace o registraci párování zařízení BLUETOOTH (strana 27) a znovu proveďte párování (strana 24).

Zvuk přeskakuje či kolísá, případně dochází ke ztrátě spojení.

- Systém a zařízení BLUETOOTH jsou příliš daleko od sebe.
- Pokud jsou mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.
- Pokud jsou v blízkosti zařízení, která generují elektromagnetické vlny, například bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, přemístěte je pryč.

Zvuk ze zařízení BLUETOOTH nelze v tomto systému slyšet.

- Nejprve zvyšte hlasitost v zařízení BLUETOOTH a poté upravte hlasitost pomocí tlačítka VOL +/-.

Je slyšet výrazné hučení, šum nebo zkreslení zvuku.

- Pokud jsou mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nějaké překážky, odeberte je nebo se jim vyhněte.
- Pokud jsou v blízkosti zařízení, která generují elektromagnetické vlny, například bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, přemístěte je pryč.
- Ztlumte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH.

Party Chain

Funkci Party Chain nelze aktivovat.

- Zkontrolujte připojení (strana 31).
- Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny audio kabely.
- Změňte hlasitost.

Při výběru funkce audio in není slyšet žádný zvuk.

- Upravte úroveň hlasitosti připojeného zařízení.
- Zkuste vypnout systém a poté jej znovu zapnout.

Na displeji se zobrazí blikající nápisy „PARTY“ a „CHAIN“.

- Při spuštění funkce Party Chain je vybrána funkce audio in. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION +/- vyberte jinou funkci.
- Zkuste vypnout systém a poté jej znovu zapnout.

Resetování systému

Pokud systém stále nepracuje tak, jak by měl, resetujte jej na výchozí tovární nastavení. K provedení této operace použijte tlačítka na subwooferu.

1 Odpojte napájecí kabel a poté jej znovu zapojte.

2 Zapněte systém stisknutím tlačítka I/⏻.

3 Podržte současně stisknutá tlačítka FUNCTION a I/⏻, dokud se na displeji nezobrazí nápis „RESET“.

Všechna uživatelská nastavení, jako jsou předvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny, se resetují na výchozí tovární nastavení.

Zprávy

Při provozu se na displeji může zobrazit nebo blikat jedna z následujících zpráv.

CHILD LOCK

Byl aktivován rodičovský zámek.

CODE 01

Z připojeného televizoru byl na zdířku OPT IN přiveden nepodporovaný audiosignál. Viz „Pokud ze systému není slyšet zvuk z televizoru“ (strana 17).

ERROR

Zařízení USB nelze rozpoznat nebo je připojeno neznámé zařízení.

GUEST

Při aktivaci funkce Party Chain bude systém plnit funkci systému Party Guest.

HOST

Při aktivaci funkce Party Chain bude systém plnit funkci systému Party Host.

NoDEVICE

Není připojeno žádné zařízení USB.

NO TRACK

V systému nebyl načten žádný soubor, který by bylo možné přehrát.

NOT SUPPORT

Je připojeno nepodporované zařízení USB, resp. je zařízení USB připojeno přes rozbočovač USB.

PAIRING

Systém je v režimu párování.

READING

Systém načítá informace o zařízení USB. Některé operace nejsou k dispozici.

TIME NG

Čas zapnutí a čas vypnutí časovače přehrávání se shodují.

Opatření

Bezpečnost

- Pokud víte, že přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování systému vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud se do systému dostane jakýkoli pevný předmět nebo tekutina, odpojte systém a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Napájecí kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný servis.

Umístění

- Neinstalujte systém do nakloněné polohy ani na místa s velmi vysokou či nízkou teplotou, se zvýšeným množstvím prachu, nečistot či vlhkosti, na místa bez dostatečného odvětrávání ani na místa, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu světlu nebo jasnému osvětlení.
- Chcete-li systém umístit na speciálně ošetřené povrchy (například voskem, olejem nebo leštidlem), postupujte opatrně, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k poškození povrchu.

Zahřívání

- Zahřívání subwooferu při provozu je normální jev, který vás nemusí znepokojovat.
- Pokud byl systém nepřetržitě používán při vysoké hlasitosti, nedotýkejte se krytu přístroje, protože se mohl zahřát na vysokou teplotu.
- Nezakrývejte větrací otvory.

Reproduktorový systém

Integrovaný systém reproduktorů není magneticky stíněný, takže obraz na televizní sestavě umístěné v blízkosti systému může být zkreslený. V takovém případě vypněte televizor, počkejte 15 až 30 minut a opět jej zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte systém dál od televizoru.

Čištění krytu

Očistěte systém měkkou utěrkou navlhčenou jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek nebo rozpouštědla, jako je ředidlo, benzin nebo alkohol.

Komunikace BLUETOOTH

- Zařízení BLUETOOTH by se měla používat do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe (vzdálenost bez překážky). Efektivní dosah komunikace může být zkrácen za následujících okolností:
 - když se mezi zařízeními spojenými technologií BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka;
 - když je v dané oblasti v provozu bezdrátová síť LAN;
 - když je v blízkosti zapnutá mikrovlnná trouba;
 - když se v okolí nachází jiný zdroj elektromagnetického vlnění.
- Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud zařízení BLUETOOTH používáte v blízkosti zařízení s rozhraním bezdrátové sítě LAN, může vzniknout elektromagnetické rušení. Výsledkem může být snížení rychlosti přenosu dat, šum nebo nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, zkuste následující řešení:
 - Zkuste propojit tento systém a zařízení BLUETOOTH ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN.
 - Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů využíváte zařízení BLUETOOTH.

- Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou rušit fungování některých lékařských zařízení. Toto rušení může mít za následek závalu, proto vždy vypněte napájení tohoto systému a zařízení BLUETOOTH na těchto místech:
 - v nemocnicích, vlcích, letadlech, na čerpacích stanicích a kdekoli jinde, kde mohou být ve vzduchu přítomny hořlavé plyny
 - v blízkosti automatických dveří či hlásičů požáru.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení, které jsou v souladu se specifikací technologie BLUETOOTH, aby byla zaručena bezpečnost během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH. Toto zabezpečení však může být nedostatečné v závislosti na nastavení a dalších faktorech, takže je třeba při komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH vždy zvážit případná rizika.
- Společnost Sony nemůže být žádným způsobem zodpovědná za ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
- Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně zaručit u všech zařízení BLUETOOTH, která mají stejný profil jako tento systém.
- Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto přijímači musí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH předepsané společností Bluetooth SIG, Inc., a jejich shoda se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH znemožňuje připojení, případně má za následek odlišnou ovládací metodu, zobrazení či provoz.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, na komunikačním prostředí či okolních podmínkách se může objevit šum či výpadky zvuku.

Technické údaje

Aktivní subwoofer (SA-WGT1)

Zesilovač

Výstupní výkon (jmenovitý):

Přední levý/pravý:

32 W + 32 W

(při 3 ohmech, 1 kHz, 1 % THD*)

Výstupní výkon (referenční):

Přední levý/pravý:

40 W + 40 W

(na kanál při 3 ohmech, 1 kHz)

Subwoofer:

180 W (při 4 ohmech, 100 Hz)

* Celkové harmonické zkreslení

Sekce reproduktorů

Reproduktorový systém:

Subwoofer, Bass reflex

Jednotka reproduktoru:

180 mm, kuželový typ

Jmenovitá impedance:

4 ohmy

Vstupy

AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:

Napětí 0,8 V, impedance

47 kilohmů

OPT IN:

Podporovaný audiosignál:

2kanálový lineární PCM

Výstupy

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:

Napětí 2 V, impedance 1 kilohm

Sekce tuneru

Stereofonní příjem v pásmu FM,

superheterodynní tuner FM

Anténa:

Kabelová anténa FM

Rozsah ladění:

87,5 MHz – 108,0 MHz (v krocích po 50 kHz)

Sekce BLUETOOTH

Komunikační systém:

Standard BLUETOOTH verze 3.0

Výstup:

BLUETOOTH Standard Power
Class 2

Maximální komunikační dosah:

V přímém výhledu cca 10 m¹⁾

Frekvenční pásmo:

Pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Způsob modulace:

FHSS (Freq Hopping
Spread Spectrum)

Kompatibilní BLUETOOTH profily²⁾:

A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Podporované kodeky:

SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)

¹⁾ Skutečný dosah se liší v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény, operační systém, softwarová aplikace atd.

²⁾ BLUETOOTH standardní profily značí účel BLUETOOTH komunikace mezi zařízeními.

Sekce USB

Podporované formáty:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kb/s – 320 kb/s, VBR

WMA:

48 kb/s – 192 kb/s

AAC:

48 kb/s – 320 kb/s

WAV:

16bitové soubory PCM

Vzorkovací frekvence:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA:

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

AAC:

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WAV:

8 kHz – 48 kHz

Podporovaná zařízení USB:

Třída Mass Storage

Maximální proud:

1 A

Port  (USB):

Typ A

Reproduktorový systém (SS-GT1)

Reproduktorový systém:

2pásmový reproduktorový systém

Jednotka reproduktoru:

Kanál L:

Hlubokotónový měnič: 80 mm × 2,
kuželový typ

Výškový měnič: 40 mm,
kuželový typ

Kanál R:

Hlubokotónový měnič: 80 mm × 2,
kuželový typ

Výškový měnič: 40 mm,
kuželový typ

Jmenovitá impedance:

3 ohmy

Všeobecné údaje

Požadavky na napájení:

AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

70 W

Spotřeba energie (v úsporném režimu):

0,5 W (při vypnutém
pohotovostním režimu
BLUETOOTH)

6 W (při zapnutém
pohotovostním režimu
BLUETOOTH)

Rozměry (Š × V × H) (přibližně):

Aktivní subwoofer:

290 mm × 420 mm × 275 mm

Reproduktorový systém:

800 mm × 110 mm × 102 mm

Hmotnost (přibližně):

Aktivní subwoofer:

7,1 kg

Reproduktorový systém:

2,8 kg

Počet dílů:

Aktivní subwoofer:

1 kus

Reproduktorový systém:

1 kus

Dodávané příslušenství

Digitální optický kabel (1)

Dálkový ovladač (1)

Baterie R03 (velikost AAA) (2)

Kabelová anténa FM (1)

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<http://www.sony.net/>



© 2014 Sony Corporation



* 4 5 4 2 8 7 4 1 2 * (1)

Zvukový panel

Návod na použitie

Úvodné informácie

Prehrávanie zo zariadenia USB

Tuner

BLUETOOTH

Nastavenie zvuku

Ďalšie operácie

Ďalšie informácie

Záznam majiteľa

Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na zadnej strane jednotky. Tieto čísla vpíšte na vyhradené riadky nižšie. Uveďte ich, kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom obrátite na predajcu produktov spoločnosti Sony.

Číslo modelu _____
Sériové číslo _____

VAROVANIE

Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami a pod., aby ste predišli riziku požiaru.

Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam). Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Keďže sa jednotka odpoja od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Batérie ani zariadenia s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.

Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej zásuvke.

Likvidácia nepotrebných batérií, elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Informácie pre zákazníkov v Európe

Toto vybavenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici EMC pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako tri metre.

Poznámka pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa vzťahujú len na vybavenie predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto vybavenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Zvukový panel je určený na používanie na tieto účely:

- prehrávanie zdrojov hudby uloženej na zariadeniach USB a BLUETOOTH,
- počúvanie rozhlasových staníc,
- počúvanie zvuku televízora,
- uskutočňovanie sociálnych zhromaždení vďaka funkcii Party Chain.



Upozornenie na licencie a ochranné známky

- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od produktu zakázaná.
- Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovaným ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation používa takéto známky na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
- Značka N je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
- Android™ je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
- Google Play™ je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
- iPhone a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.
- Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. Používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
- Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky patria príslušným vlastníkom. V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Obsah

Sprievodca časťami a ovládacími prvkami.....	7
---	---

Úvodné informácie

Inštalácia systému	11
Bezpečné zapojenie systému	14
Vkladanie batérií	15
Príprava na zvuk televízora ...	16
Prenášanie hlbokotónového reproduktora alebo systému reproduktorov	18
Nastavenie hodín	19
Zmena režimu zobrazenia	19
Pred prvým použitím zariadenia USB	20
Prehrávanie pomocou zariadenia USB	20

Tuner

Počúvanie rádia	22
-----------------------	----

BLUETOOTH

Informácie o bezdrôtovej technológii BLUETOOTH	23
Bezdrôtové počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH	23
Nastavenie zvukových kodekov BLUETOOTH	28
Nastavenie pohotovostného režimu pripojenia BLUETOOTH	28
Zapnutie alebo vypnutie signálu BLUETOOTH	29
Používanie aplikácie SongPal prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH	29

Nastavenie zvuku

Nastavenie zvuku	30
Vytvorenie vlastného nastavenia zvukového ekvalizéra	30

Ďalšie operácie

Používanie funkcie Party Chain	31
Zobrazenie informácií na displeji	34
Zmena vzoru osvetlenia reproduktora	34
Používanie časovačov	35
Používanie voliteľného vybavenia	36
Inaktivácia tlačidiel na hlbokotónovom reproduktore (detská zámka)	37
Nastavenie funkcie automatického prepínania do pohotovostného režimu	37

Ďalšie informácie


Informácie o kompatibilných zariadeniach	38
Riešenie problémov	38
Hlásenia	43
Preventívne opatrenia	44
Technické údaje	45

Spríevodca časťami a ovládacími prvkami


Táto príručka vysvetľuje predovšetkým ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Tie isté operácie však možno vykonať aj pomocou tlačidiel na aktívnom hlbokotónovom reproduktore, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

Tlačidlá na hlbokotónovom reproduktore okrem tlačidla I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim) môžete zamknúť, aby ste predišli ich použitiu omylom (str. 37).


Aktívny hlbokotónový reproduktor

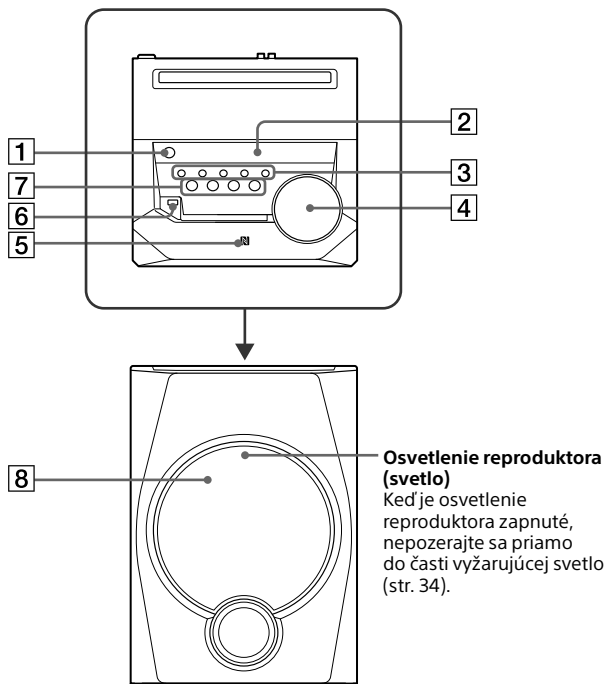

Systém reproduktorov



Diaľkový ovládač (RM-ANU215)

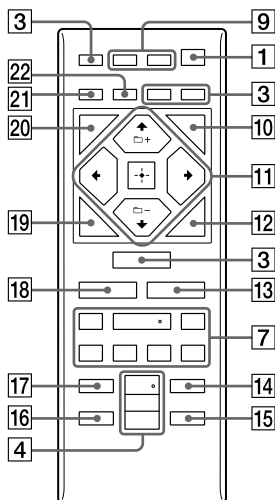

1 I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim)

Stlačením zapnete systém alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.

2 Displej LCD (displej z tekutých kryštálov)

3 Hlbokotónový reproduktor: FUNCTION

Diaľkový ovládač: FUNCTION +/-

Stlačením vyberte funkciu.

Hlbokotónový reproduktor: BLUETOOTH - PAIRING (str. 24)

- Stlačením vyberte funkciu BLUETOOTH.
- Stlačením a podržaním aktivujte párovanie BLUETOOTH v rámci funkcie BLUETOOTH.

Hlbokotónový reproduktor: Indikátor BLUETOOTH (str. 23)

BASS BAZUCA (str. 30)

Stlačením zosilnite basový zvuk (efekt BASS BAZUCA).

SPEAKER ILLUMINATION (str. 34)

Stlačením zmeníte vzor osvetlenia reproduktora.

Hlbokotónový reproduktor: PARTY CHAIN (str. 33)

Stlačením aktivujte alebo inaktivujte funkciu Party Chain.

4 Hlbokotónový reproduktor: VOLUME

Otáčaním nastavte hlasitosť.

Diaľkový ovládač: VOL +/-
Stláčaním nastavte hlasitosť.

5 N (značka N) (str. 25)

Označenie dotykového bodu funkcie Near Field Communication (NFC).

6 Port ⚡ (USB)

Slúži na pripojenie zariadenia USB.

7 Hlbokotónový reproduktor:
▶|| (prehrať/pozastaviť)*

Diaľkový ovládač:

▶ (prehrať)*, || (pozastaviť)

Stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

Ak chcete obnoviť prehrávanie, stlačte tlačidlo **▶||** alebo **▶**.

■ (zastaviť)

Stlačením zastavíte prehrávanie.

Ak sa počas prehrávania zo zariadenia USB stlačí dvakrát, obnovenie prehrávania sa môže zrušiť.

◀◀/▶▶ (posunúť dozadu/dopredu)

Stláčaním vyberte súbor.

TUNING+/- (str. 22)

Stláčaním naladíte požadovanú stanicu pri používaní funkcie tunera.

Diaľkový ovládač:

◀◀/▶▶ (rýchlo posunúť dozadu/dopredu)

Stlačením a podržaním vyhľadajte miesto v súbore počas prehrávania.

Diaľkový ovládač: PRESET+/- (str. 22)

Stláčaním vyberte predvolenú stanicu pri používaní funkcie tunera.

8 Snímač diaľkového ovládania

9 TV INPUT

Stlačením vyberte vstup televízora.

Pomocou tohto diaľkového ovládača možno ovládať len televízory od spoločnosti Sony.

TV I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim)

Stlačením zapnete alebo vypnete televízor, ktorý je priradený na ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Pomocou tohto diaľkového ovládača možno ovládať len televízory od spoločnosti Sony.

10 TUNER MEMORY (str. 22)

Stlačením predvoľte rozhlasovú stanicu.

11 ⬆/⬇/⬅/➡

Stláčaním vyberte položky ponuky.

☐ +/- (vybrať priečinok)

Stláčaním vyberte priečinok v zariadení USB.

☑ (potvrdiť)

Stlačením prejdite na nastavenia alebo ich potvrdíte.

12 OPTIONS

Stlačením prejdite do ponuky možností alebo ju zatvorte.

13 AUDIO EQ (str. 30)

Stlačením vyberte predvolený zvukový efekt.

14 PLAY MODE (str. 21)

Stlačením vyberte režim prehrávania na prehrávanie zo zariadenia USB.

15 REPEAT/FM MODE

- Stlačením vyberte režim opakovaného prehrávania pre funkciu USB (str. 21).
- Stlačením vyberte režim prijmu (monofónneho alebo stereofónneho) v pásme FM pri používaní funkcie tunera (str. 22).

16 MUTING

Stlačením vypnite zvuk.

17 SW LEVEL (str. 30)

Stlačením nastavte úroveň hlasitosti hlbokotónového reproduktora.

18 SOUND FIELD (str. 30)

Stlačením vyberte predvolené zvukové pole.

19 RETURN

Stlačením sa vráťte na predchádzajúce zobrazenie.

20 TIMER MENU (str. 19, 35)

Stlačením nastavte hodiny a časovače.

21 DISPLAY (str. 19, 34)

Stlačením zmeňte informácie na displeji.

22 SLEEP (str. 35)

Stlačením nastavte časovač automatického vypnutia.


* Na tlačidlách ►||, VOL + a ► sa nachádza hmatový bod. Pri ovládaní systému používajte hmatový bod na orientáciu.

Úvodné informácie


Inštalácia systému

Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené príklady inštalácie systému.


- Inštalácia systému reproduktorov do televízneho stojana

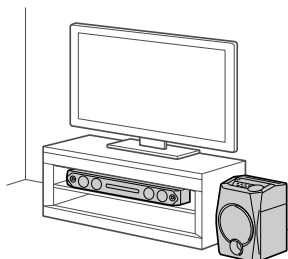

- Inštalácia systému reproduktorov na stenu (str. 12)

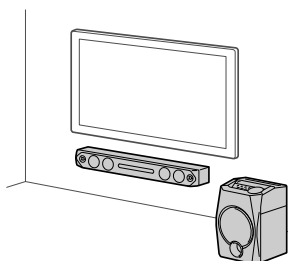


- Inštalácia systému reproduktorov na hlbokotónový reproduktor (str. 13)

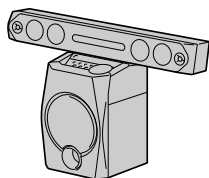

Poznámky

- Pri inštalácii systému reproduktorov a hlbokotónového reproduktora dbajte na nasledujúce preventívne opatrenia.
 - Nezakrývajte ventilačné otvory na zadnom paneli hlbokotónového reproduktora.
 - Neumiestňujte systém reproduktorov a hlbokotónový reproduktor do kovovej skrinky.
 - Medzi systém reproduktorov a hlbokotónový reproduktor neumiestňujte predmety, ako je akvárium.
 - Položte hlbokotónový reproduktor blízko systému reproduktorov v tej istej miestnosti.
- Ak je systém reproduktorov umiestnený pred televízorom, dávajte pozor, aby ste nezakryli televíznu obrazovku alebo snímač diaľkového ovládania televízora. Ak systém reproduktorov zakrýva snímač diaľkového ovládania televízora, nemusí byť možné ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača.

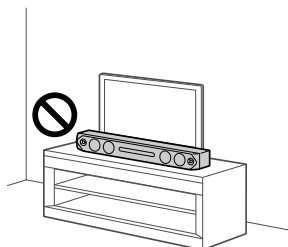


Inštalácia systému reproduktorov na stenu

Poznámky


- Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu je mimoriadne krehká, pripevnite skrutky bezpečne do nástennej úchytky. Systém reproduktorov nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú časť steny.
- Inštaláciou poverte predajcov produktov spoločnosti Sony alebo licencovaných dodávateľov a počas inštalácie venujte zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami atď.

1 Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou dodávky) vhodné pre otvory na zadnej strane systému reproduktorov.




Viac ako 25 mm

Otvor na zadnej strane systému reproduktorov

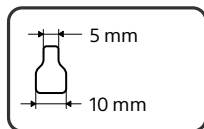


2 Pripevnite skrutky do steny.

Skrutky by mali vyčnievať 6 až 7 mm (približne 1/4 palca) zo steny.

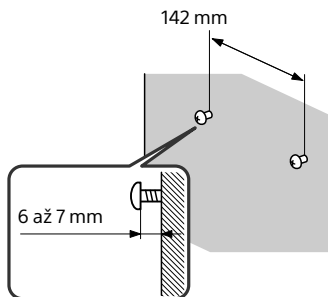


3 Zaveste systém reproduktorov na skrutky.

Otvory na zadnej strane systému reproduktorov zarovnajte so skrutkami a potom systém reproduktorov zaveste na dve skrutky.

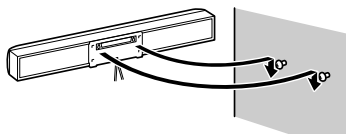


Instalácia systému reproduktorov na hlbokotónový reproduktor

Systém reproduktorov umiestnite na vrchnú časť hlbokotónového reproduktora (①) a potom ho jemne zatlačte nadol, až kým zarážky nezacvaknú na miesto (②).

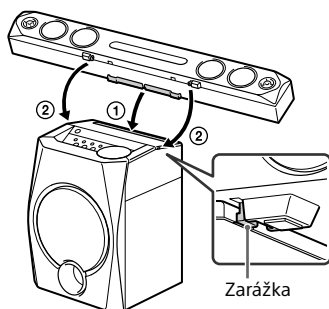


Odpojenie systému reproduktorov od hlbokotónového reproduktora

Jemne nahnite systém reproduktorov smerom dozadu a potom ho nadvihnite.

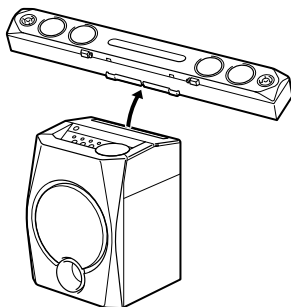


Poznámka

Nepoužívajte silu ani netlačte na časti v blízkosti bočných strán systému reproduktorov. Systém reproduktorov by mohol spadnúť.

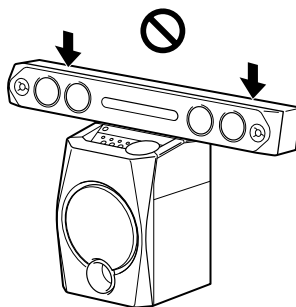

Úvodné informácie

Bezpečné zapojenie systému

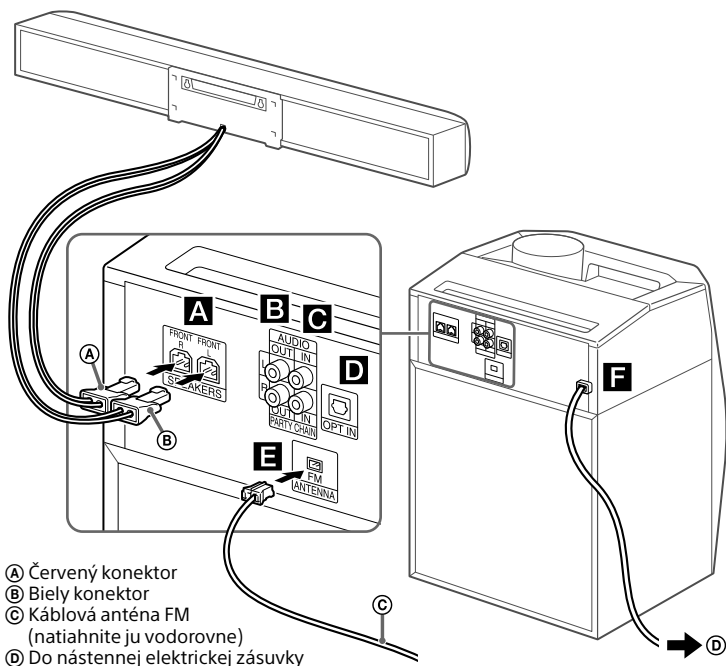

A SPEAKERS

Pripojte reproduktorové káble systému reproduktorov.

B Konektory AUDIO OUT/ PARTY CHAIN OUT L/R

Použite zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky) na pripojenie ku konektorm zvukového vstupu voliteľného vybavenia (napríklad videorekordéra) alebo iného zvukového systému, čím vytvoríte reťaz v rámci funkcie Party Chain (str. 31).

C Konektory AUDIO IN/ PARTY CHAIN IN L/R

Použite zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky) na pripojenie ku konektorm zvukového výstupu voliteľného vybavenia (napríklad televízora, zvukového alebo obrazového zariadenia) alebo iného zvukového systému, čím vytvoríte reťaz v rámci funkcie Party Chain (str. 31).

D Konektor OPT IN (optický vstup)

Použite optický digitálny kábel (je súčasťou dodávky) na pripojenie ku konektoru digitálneho výstupu (optického) televízora, keď počúvate zvuk televízora pomocou tohto systému (str. 16).

E FM ANTENNA

Pri nastavovaní antény vyberte umiestnenie a smerovanie, ktoré umožnia dobrý príjem. Anténu umiestnite ďalej od napájacieho kábla a kábla USB, aby sa neprijímal šum.


F Napájanie

Zapojte napájací kábel do nástennej elektrickej zásuvky.

Po pripojení napájacieho kábla sa automaticky spustí ukážka (str. 19). Ak stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém, ukážka sa ukončí.

Vkladanie batérií

Vložte dve dodané batérie R03 (veľkosti AAA), pričom póly musia zodpovedať obrázku nižšie.

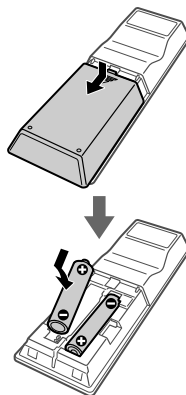


Poznámky

- Naraz nepoužívajte starú batériu s novou ani rôzne typy batérií.
- Ak diaľkový ovládač dlhý čas nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil a neskorodoval.


Ovládanie hlbokotónového reproduktora pomocou diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač nasmerujte na snímač diaľkového ovládania na hlbokotónovom reproduktore.

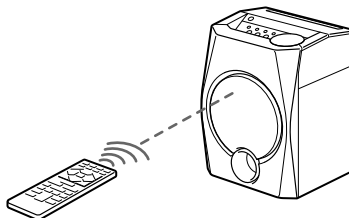

Príprava na zvuk televízora

Zvuk televízora môžete počúvať prostredníctvom tohto systému tak, že hlbokotónový reproduktor a televízor prepojíte podľa obrázka nižšie optickým digitálnym káblom (je súčasťou dodávky).

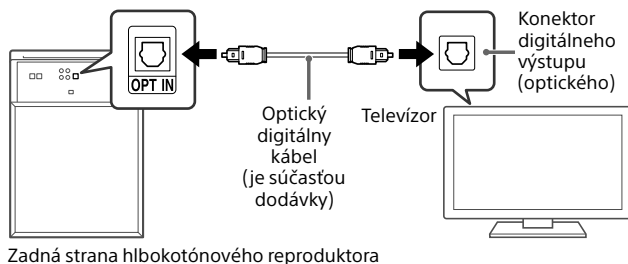

Počúvanie zvuku televízora pomocou optického digitálneho pripojenia

Zapnite televízor a potom opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION +/- vyberte optickú funkciu.

Poznámka

Ak je úroveň hlasitosti pripojeného televízora príliš nízka, systém môže automaticky prejsť do pohotovostného režimu. Nastavte úroveň hlasitosti televízora. Ak chcete vypnúť funkciu automatického prepínania do pohotovostného režimu, pozrite si časť Nastavenie funkcie automatického prepínania do pohotovostného režimu (str. 37).

Tipy

- Ku konektoru OPT IN môžete pripojiť aj externé vybavenie (prehrávače diskov DVD a pod.). Pri pripájaní takéhoto vybavenia pripojte konektor OPT IN a konektor digitálneho výstupu (optického) vybavenia rovnakým spôsobom, ako je zobrazené vyššie. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie vybavenia.
- Ak je pri pripájaní externého vybavenia úroveň zvukového výstupu zo systému nízka, skúste upraviť nastavenia zvukového výstupu na pripojenom vybavení. Môže sa tým zlepšiť úroveň zvukového výstupu. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie vybavenia.

Ak sa na displeji hlbokotónového reproduktora zobrazí hlásenie CODE 01

Keď sú vstupné zvukové signály do systému iné ako 2-kanálové signály vo formáte Linear PCM, na displeji hlbokotónového reproduktora sa zobrazí hlásenie CODE 01 (signalizuje, že vstupné zvukové signály nie sú podporované).

V takom prípade na televízore alebo externom vybavení vyberte vhodný režim zvukového výstupu, aby sa prehrávali 2-kanálové zvukové signály vo formáte Linear PCM.

Keď zo systému nepočuť zvuk televízora

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie CODE 01 a z hlbokotónového reproduktora a systému reproduktorov nepočuť zvuk televízora, skontrolujte nasledujúce položky a vykonajte na televízore nápravu.

- Skontrolujte, či je výstup reproduktora nastavený na použitie externých reproduktorov.

Príklad: KDL-42W800B

- 1 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači televízora a potom vyberte položku nastavenia.
 - 2 Vyberte položku nastavenia zvuku a potom vyberte položku nastavenia reproduktora.
 - 3 Vyberte režim výstupu externého reproduktora.
- Skontrolujte nastavenie zvukového výstupu, a ak je vybraný automatický režim, zmeňte ho na režim výstupu PCM. Tento systém podporuje len 2-kanálové signály vo formáte Linear PCM.

Príklad: KDL-42W800B


- 1 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači televízora a potom vyberte položku nastavenia.
- 2 Vyberte položku nastavenia zvuku a potom vyberte položku nastavenia digitálneho zvukového výstupu.
- 3 Vyberte režim výstupu PCM.

Poznámka

Informácie uvedené vyššie sú založené na televízore od spoločnosti Sony. Ak používate iný televízor alebo externé vybavenie, skontrolujte nastavenie podobných položiek. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora alebo externého vybavenia.


Prenášanie hlbokotónového reproduktora alebo systému reproduktorov

Pred prenášaním hlbokotónového reproduktora alebo systému reproduktorov odpojte všetky káble. Pri prenášaní hlbokotónového reproduktora alebo systému reproduktorov pevne uchopte rukoväť, aby ste zabránili jeho pádu.

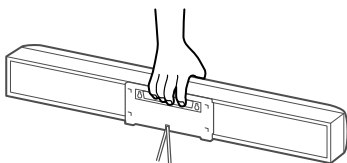

Poznámka

Neprenášajte ich spoločne, keď je systém reproduktorov umiestnený na hlbokotónovom reproduktore.

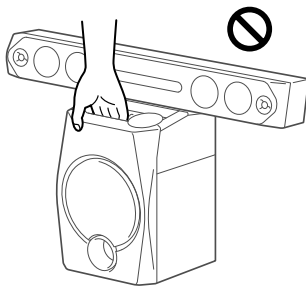

Nastavenie hodín

- 1 Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém.**
- 2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.**
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie PLAY SET alebo TIMER SEL, opakovaným stláčaním tlačidiel ⬆/⬇ vyberte položku CLOCK a stlačte tlačidlo ⏏.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ⬆/⬇ nastavte hodinu a stlačte tlačidlo ⏏.**
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidiel ⬆/⬇ nastavte minúty a stlačte tlačidlo ⏏.**

Poznámka

Hodiny nemôžete nastavovať v režime úspory energie.

Zmena režimu zobrazenia

Kým je systém vypnutý, opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY.

Stláčaním tohto tlačidla sa bude striedať režim zobrazenia nasledujúcim spôsobom.

Ukážka

Na displeji sa posúvajú hlásenia o hlavných funkciách tohto systému.

Žiadne zobrazenie (režim úspory energie)

Displej je vypnutý, aby sa šetrila energia. Časovač a hodiny naďalej fungujú.

Hodiny

Po niekoľkých sekundách sa zobrazenie hodín automaticky prepne do režimu úspory energie.

Prehrávanie zo zariadenia USB

Pred prvým použitím zariadenia USB

Zoznam kompatibilných zariadení USB nájdete v časti Informácie o kompatibilných zariadeniach (str. 38).

(Zariadenia Apple môžete s týmto systémom používať len prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.)

Prehrávanie pomocou zariadenia USB

Systém dokáže prehrávať nasledujúce formáty zvuku:

- MP3: prípona súboru .mp3
- WMA: prípona súboru .wma
- AAC: prípona súboru .m4a, .mp4 alebo .3gp
- WAV: prípona súboru .wav

Ak majú zvukové súbory prípony uvedené vyššie, ale nie sú v príslušných formátoch, zo systému môže vychádzať šum alebo sa môže pokaziť.

1 Pripojte zariadenie USB k portu .

Poznámka

Ak má zariadenie USB iný typ konektora, môžete na jeho pripojenie k portu  na hlbokotónovom reproduktore použiť adaptér USB (nie je súčasťou dodávky).

2 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION +/- vyberte funkciu USB.

3 Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie.

Zvukové súbory sa prehrávajú v rôznych poradiach v závislosti od režimu prehrávania (str. 21).

Zmena režimu prehrávania

Opakovane stláčajte tlačidlo PLAY MODE.

- Normálne prehrávanie (prázdne): prehrávajú sa všetky zvukové súbory zo zariadenia USB
- Prehrávanie priečinka (FLDR)¹⁾: prehrávajú sa všetky zvukové súbory z určeného priečinka v zariadení USB
- Náhodné prehrávanie (SHUF)²⁾³⁾: prehrávajú sa všetky zvukové súbory zo zariadenia USB v náhodnom poradí

¹⁾ Režim prehrávania priečinka a režim

 1 nemôžete vybrať súčasne.

²⁾ Režim náhodného prehrávania a režim opakovaného prehrávania nemôžete vybrať súčasne.

³⁾ Po vypnutí systému sa režim náhodného prehrávania zruší a obnoví sa režim normálneho prehrávania.

Opakované prehrávanie (režim opakovaného prehrávania)

Opakovane stláčajte tlačidlo REPEAT.

-  : opakovane sa prehrávajú všetky zvukové súbory zo zariadenia USB alebo z určeného priečinka.
-  1: opakovane sa prehrá jeden zvukový súbor.

Používanie systému ako nabíjačky batérií

Keď je systém zapnutý, môžete ho používať ako nabíjačku batérií zariadení USB vybavených funkciou opätovného nabíjania.

Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION +/- vyberte funkciu USB. Nabíjanie sa spustí po pripojení zariadenia USB k portu . Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia USB.

Poznámky k zariadeniu USB

- Poradie prehrávania systému sa môže líšiť od poradia prehrávania pripojeného digitálneho hudobného prehrávača.
- Systém dokáže rozpoznať až
 - 256 priečinkov v zariadení USB,
 - 65 536 zvukových súborov v zariadení USB,
 - 256 zvukových súborov v priečinku.

Tuner

Počúvanie rádia

1 Opakovaným stláčaním tlačidla **FUNCTION +/-** vyberte funkciu tunera.

2 Automatické vyhľadávanie:

Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING+/-**, kým sa na displeji nezačne meniť frekvencia.

Po nájdení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví a na displeji sa rozsvieti hlásenie **TUNED**.

Ak sa hlásenie **TUNED** nerozsvieti a vyhľadávanie sa nezastaví, zastavte vyhľadávanie stláčením tlačidla **■**. Potom vykonajte manuálne ladenie (postup nájdete nižšie).

Manuálne ladenie:

Opakovaným stláčaním tlačidla **TUNING+/-** naladíte požadovanú stanicu.

Poznámka

Ak naladíte stanicu v pásme FM, ktorá poskytuje služby RDS, pri vysielaní sa zobrazia informácie ako názov služby alebo stanice. Informácie o službách RDS môžete skontrolovať opakovaným stláčaním tlačidla **DISPLAY**.

Tip

Ak chcete obmedziť statický šum pri stereofónnych staniciach FM so slabým príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo **FM MODE**, kým sa na displeji nerozsvieti hlásenie **MONO**. Stratíte stereofónny efekt, ale príjem sa zlepší.

Predvolenie rozhlasových staníc

Môžete uložiť až 20 obľúbených staníc v pásme FM.

1 Naladíte požadovanú stanicu.

2 Stlačte tlačidlo **TUNER MEMORY**.



3 Opakovaným stláčaním tlačidla **PRESET+/-** vyberte požadované číslo predvoľby a stlačte tlačidlo **■**.

Na displeji sa zobrazí hlásenie **COMPLETE** a stanica sa uloží.

Ak už je vybratému číslu predvoľby priradená iná stanica, táto stanica bude nahradená novou.

Počúvanie predvolenej stanice

Opakovaným stláčaním tlačidla **PRESET+/-** vyberte požadované číslo predvoľby.

BLUETOOTH

Informácie o bezdrôtovej technológii BLUETOOTH

Bezdrôtová technológia BLUETOOTH je technológia krátkeho dosahu, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami. Bezdrôtová technológia BLUETOOTH funguje v rozsahu približne 10 metrov.

Podporované verzie, profily a kodeky BLUETOOTH

Podporovaná verzia BLUETOOTH:

- BLUETOOTH Standard verzie 3.0

Podporované profily BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Podporované kodeky BLUETOOTH:

- SBC (Sub Band Codec)
- AAC (Advanced Audio Coding)

Bezdrôtové počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH

Hudbu uloženú v zariadení BLUETOOTH môžete počúvať prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.

Indikátor BLUETOOTH

Indikátor BLUETOOTH svietením alebo blikaním na modro signalizuje stav pripojenia BLUETOOTH.

Stav systému	Stav indikátora
Pohotovostný režim BLUETOOTH	Bliká pomaly
Párovanie BLUETOOTH	Bliká rýchlo
Pripojenie BLUETOOTH je vytvorené	Rozsvieti sa

BLUETOOTH

Párovanie systému so zariadením BLUETOOTH

Párovanie je operácia, pri ktorej sa zariadenia BLUETOOTH vopred vzájomne zaregistrujú. Párovanie sa po vykonaní nemusí vykonať znova. Ak používate telefón smartphone kompatibilný s funkciou NFC, nasledujúci postup párovania sa nevyžaduje. Podrobné informácie nájdete v časti Pripojenie telefónu smartphone jediným dotykcom (NFC) (str. 25).

1 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do vzdialenosti 1 metra od systému.

2 Stlačením tlačidla BLUETOOTH na hlbokotónovom reproduktore vyberte funkciu BLUETOOTH.

Na displeji sa zobrazí hlásenie BT AUDIO.

Poznámka

Ak je už systém pripojený k zariadeniu BLUETOOTH, stlačením tlačidla BLUETOOTH na hlbokotónovom reproduktore odpojte zariadenie BLUETOOTH.

3 Stlačte a viac ako 2 sekundy podržte tlačidlo BLUETOOTH na hlbokotónovom reproduktore.

Na displeji bude blikať hlásenie PAIRING.

4 Vykonajte postup párovania v zariadení BLUETOOTH.

Podrobné informácie nájdete v návode na použitie zariadenia BLUETOOTH.

5 Zo zoznamu na displeji zariadenia BLUETOOTH vyberte číslo modelu tohto systému.

Vyberte napríklad model SONY:HT-GT1.

Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje prístupový kód, zadajte hodnotu 0000.

6 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.

Po spárovaní a vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa na displeji zobrazí názov zariadenia BLUETOOTH.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa po spárovaní môže pripojenie vytvoriť automaticky. Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY môžete skontrolovať adresu zariadenia BLUETOOTH.

Poznámky

- Spárovať môžete najviac 9 zariadení BLUETOOTH. Ak spárujete desiate zariadenie BLUETOOTH, najstaršie spárované zariadenie sa odstráni.
- V závislosti od zariadenia môžu byť alternatívou názvu hesla výrazy „Passcode“ (prístupový kód), „PIN code“ (kód PIN), „PIN number“ (číslo PIN), „Password“ (heslo) atď.
- Stav pohotovostného režimu párovania systému sa zruší približne po 5 minútach. Ak párovanie nie je úspešné, zopakujte tento postup od kroku č. 1.
- Ak chcete spárovať iné zariadenie BLUETOOTH, zopakujte kroky č. 1 až 6.

Zrušenie párovania

Stlačte a viac ako 2 sekundy podržte tlačidlo BLUETOOTH na hlbokotónovom reproduktore, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie BT AUDIO.

Pripojenie telefónu smartphone jediným dotykom (NFC)

Keď sa značky N na hlbokotónovom reproduktore dotknete telefónom smartphone kompatibilným s funkciou NFC, systém automaticky:

- zapne sa vo funkcii BLUETOOTH,
- dokončí párovanie,
- vytvorí pripojenie BLUETOOTH.

Čo je NFC?

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny a štítky IC. Vďaka funkcii NFC možno dátovú komunikáciu dosiahnuť jednoducho. Stačí sa dotknúť určeného dotykového bodu na zariadeniach kompatibilných s funkciou NFC.

1 Prevezmite a nainštalujte aplikáciu NFC Easy Connect.

Z obchodu Google Play™ prevezmite bezplatnú aplikáciu pre systém Android™ vyhľadáním výrazu NFC Easy Connect alebo k nej získajte prístup pomocou dvojrozmerného kódu uvedeného nižšie. Môžu vám byť účtované poplatky za dátovú komunikáciu.

Dvojrozmerný kód* na priamy prístup

* Použite aplikáciu čítacieho zariadenia dvojrozmerných kódov.



Poznámky

- V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusí byť aplikácia dostupná.
- V závislosti od telefónu smartphone môžete funkciu NFC používať aj bez inštalácie aplikácie. V takom prípade sa ovládanie a špecifikácie môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie telefónu smartphone.


Kompatibilné telefóny smartphone

Telefóny smartphone so zabudovanou funkciou NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novší s výnimkou systému Android 3.x)

2 Spustite aplikáciu NFC Easy Connect v telefóne smartphone.

Skontrolujte, či sa objavila obrazovka aplikácie.

- 3** Dotknite sa telefónom smartphone značky N na hlbokotónovom reproduktore a počkajte, kým telefón smartphone nezavibruje.

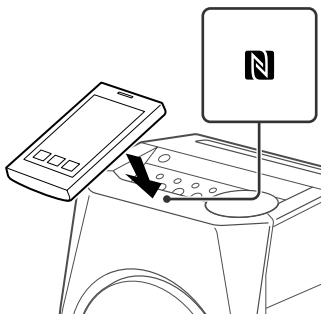

Pripojenie vytvorte podľa pokynov zobrazených na telefóne smartphone.

Keď sa vytvorí pripojenie BLUETOOTH, indikátor BLUETOOTH prestane blikať a zostane svietiť. Na displeji sa zobrazí názov zariadenia BLUETOOTH.

Zdroj zvuku môžete prepnúť z telefónu smartphone na iné zariadenie BLUETOOTH kompatibilné s funkciou NFC.

Podrobné informácie nájdete v návode na použitie zariadenia BLUETOOTH.

Tip

Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH zlyhá, postupujte nasledujúcim spôsobom.

- Znova spustíte aplikáciu NFC Easy Connect a pomaly premiestnite telefón smartphone nad značku N.
- Ak používate komerčne dostupné puzdro na telefón smartphone, vyberte telefón smartphone z puzdra.

Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH

Zariadenie BLUETOOTH môžete ovládať prepojením systému a zariadenia BLUETOOTH pomocou funkcie AVRCP. Skôr ako spustíte prehrávanie hudby, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

- Funkcia BLUETOOTH zariadenia BLUETOOTH je zapnutá.
- Párovanie sa dokončilo.

Prehrávanie hudby zo zariadenia nekompatibilného s funkciou BLUETOOTH

- 1** Stlačením tlačidla BLUETOOTH na hlbokotónovom reproduktore vyberte funkciu BLUETOOTH.

Na displeji sa zobrazí hlásenie BT AUDIO.

- 2** Vytvorte pripojenie so zariadením BLUETOOTH.

Naposledy pripojené zariadenie BLUETOOTH sa pripojí automaticky.

Ak sa zariadenie nepripojí, vytvorte pripojenie BLUETOOTH zo zariadenia BLUETOOTH.

Po vytvorení pripojenia sa na displeji zobrazí názov zariadenia BLUETOOTH.

- 3** Stlačením tlačidla ► spustíte prehrávanie.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH

- možno budete musieť stlačiť tlačidlo ► dvakrát,
- možno budete musieť spustiť prehrávanie zdroja zvuku v zariadení BLUETOOTH.

Poznámky

- Keď systém nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu BLUETOOTH, po stlačení tlačidla ► sa systém automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu BLUETOOTH.
- Ak sa k systému pokúsíte pripojiť iné zariadenie BLUETOOTH, práve pripojené zariadenie BLUETOOTH sa odpojí.

Prehrávanie hudby z telefónu smartphone kompatibilného s funkciou NFC

Dotknutím sa telefónom smartphone značky N na systéme vytvorte pripojenie BLUETOOTH. Spustíte prehrávanie zdroja zvuku v telefóne smartphone. Podrobné informácie o prehrávaní nájdete v návode na použitie telefónu smartphone.

Ukončenie pripojenia BLUETOOTH

■ Zariadenia BLUETOOTH nekompatibilné s funkciou NFC

Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na hlbokotónovom reproduktore.

Na displeji sa zobrazí hlásenie BT AUDIO.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa po zastavení prehrávania môže pripojenie BLUETOOTH automaticky ukončiť.

■ Telefóny smartphone kompatibilné s funkciou NFC

Telefónom smartphone sa znova dotknite značky N na hlbokotónovom reproduktore.

Vymazanie všetkých informácií o registrácii párovania

Na túto operáciu používajte tlačidlá na hlbokotónovom reproduktore.

1 Stlačením tlačidla BLUETOOTH na hlbokotónovom reproduktore vyberte funkciu BLUETOOTH.

Na displeji sa zobrazí hlásenie BT AUDIO.

Ak je systém pripojený k zariadeniu BLUETOOTH, na displeji sa zobrazí názov zariadenia BLUETOOTH. Stlačením tlačidla BLUETOOTH na hlbokotónovom reproduktore ukončíte pripojenie BLUETOOTH.

2 Stlačte a približne 1 sekundu podržte tlačidlá ■ a BLUETOOTH.

Na displeji sa zobrazia hlásenia BT HIST a CLEAR a vymažú sa všetky informácie o párovaní.

Nastavenie zvukových kodekov BLUETOOTH

Zvukové kodeky BLUETOOTH môžete vybrať, keď pripojené zariadenie BLUETOOTH podporuje kodek Advanced Audio Coding (AAC).

1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **▲/▼** vyberte položku **BT AAC** a stlačte tlačidlo **□**.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel **▲/▼** vyberte položku **ON** alebo **OFF** a stlačte tlačidlo **□**.

- **ON:** Toto nastavenie vyberte, ak zariadenie BLUETOOTH podporuje kodek Advanced Audio Coding (AAC).
- **OFF:** Toto nastavenie vyberte, ak zariadenie BLUETOOTH podporuje len kodek Sub Band Codec (SBC).

Poznámky

- Ak je vybratá položka AAC, môžete si vychutnávať vysokokvalitný zvuk. Ak zvuk vo formáte AAC zo zariadenia nemôžete počúvať, vyberte položku OFF.
- Ak toto nastavenie zmeníte, kým je systém pripojený k zariadeniu BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH sa odpojí. Ak chcete zariadenie BLUETOOTH pripojiť, znova vytvorte pripojenie BLUETOOTH.

Nastavenie pohotovostného režimu pripojenia BLUETOOTH

Pohotovostný režim pripojenia BLUETOOTH umožňuje automatické zapnutie systému po vytvorení pripojenia BLUETOOTH pomocou zariadenia BLUETOOTH.

1 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **▲/▼** vyberte položku **BT STBY** a stlačte tlačidlo **□**.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel **▲/▼** vyberte položku **ON** alebo **OFF** a stlačte tlačidlo **□**.

Keď je zapnutý pohotovostný režim pripojenia BLUETOOTH, systém čaká na pripojenie BLUETOOTH, aj keď bol vypnutý. Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa systém automaticky zapne.

Zapnutie alebo vypnutie signálu BLUETOOTH

Ak je zapnutý signál BLUETOOTH, zo spárovaného zariadenia BLUETOOTH sa môžete k systému pripojiť v rámci všetkých funkcií. Signál BLUETOOTH je predvolene zapnutý.

Na túto operáciu používajte tlačidlá na hlbokotónovom reproduktore.

Stlače a približne 3 sekundy podržte tlačidlá ► II a BLUETOOTH.

Na displeji sa zobrazí hlásenie BT ON alebo BT OFF.

Poznámky

- Ak je signál BLUETOOTH vypnutý, nemôžete vykonávať tieto operácie:
 - pripojenie telefónu smartphone pomocou funkcie NFC,
 - párovanie so zariadením BLUETOOTH,
 - vymazávanie informácií o párovaní,
 - používanie aplikácie SongPal prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.
- Keď je signál BLUETOOTH vypnutý, nemožno tento systém zistiť a nemožno vytvoriť pripojenie zo zariadenia BLUETOOTH.
- Ak sa značky N na hlbokotónovom reproduktore dotknete telefónom smartphone kompatibilným s funkciou NFC alebo ak zapnete pohotovostný režim pripojenia BLUETOOTH, signál BLUETOOTH sa automaticky zapne.

Používanie aplikácie SongPal prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH

Informácie o aplikácii

Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play a App Store. Vyhľadajte text SongPal a prevezmite bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli o ďalších užitočných funkciách.

Nastavenie zvuku

Nastavenie zvuku

Operácia	Postup
Zosilnenie basov a vytvorenie intenzívnejšieho zvuku	Stlačte tlačidlo BASS BAZUCA. Ak chcete obnoviť normálny zvuk, stlačte toto tlačidlo znova.
Výber predvoľby zvukového ekvalizéra	Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO EQ. Ak chcete vybranú predvoľbu zrušiť, opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO EQ vyberte položku FLAT.
Výber predvoľby zvukového poľa	Opakovane stláčajte tlačidlo SOUND FIELD.
Nastavenie úrovne hlasitosti hlbokotónového reproduktora	Opakovaným stláčaním tlačidla SW LEVEL vyberte požadovanú úroveň hlasitosti. Ak chcete hlbokotónový reproduktor vypnúť, opakovaným stláčaním tlačidla SW LEVEL vyberte položku SW OFF.
Vypnutie zvuku	Stlačte tlačidlo MUTING. Ak chcete zvuk znova zapnúť, stlačte tlačidlo VOL +/-.

Poznámka

Funkcie zvukového ekvalizéra a zvukového poľa nemôžete použiť súčasne.


Vytvorenie vlastného nastavenia zvukového ekvalizéra

Môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň konkrétnych frekvenčných pásiem a potom uložiť dané nastavenie do pamäte ako položku CUSTOM EQ.

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte položku EQ EDIT a stlačte tlačidlo $\square$.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ nastavte úroveň ekvalizéra a potom stlačte tlačidlo $\square$.

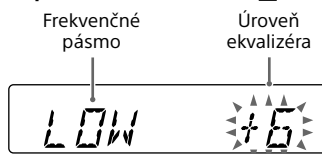

4 Zopakovaním kroku č. 3 nastavte úroveň ostatných frekvenčných pásiem.

Výber uloženého nastavenia ekvalizéra

Opakovaným stláčaním tlačidla AUDIO EQ vyberte položku CUSTOM EQ.

Ďalšie operácie

Používanie funkcie Party Chain


Zapojením viacerých zvukových systémov do reťaze môžete vytvoriť zaujímavejšie prostredie na večierok a vytvoriť lepší zvukový výstup. Systém v režii aktivuje funkciu Party Chain ako hosťiteľ večierka a bude zdieľať hudbu. Ostatné systémy sa stanú hosťami večierka a budú prehrávať rovnakú hudbu, akú prehráva hosťiteľ večierka.

Nastavenie funkcie Party Chain

Funkciu Party Chain môžete nastaviť pripojením všetkých systémov pomocou zvukových káblov (nie sú súčasťou dodávky). Skôr než pripojíte káble, odpojte napájací kábel.

A Ak sú všetky systémy vybavené funkciou Party Chain


Príklad: Pripojenie s použitím tohto systému ako prvého systému

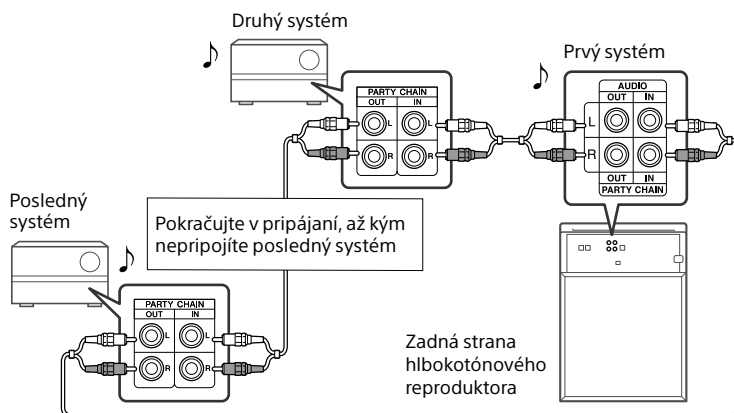

- Pri tomto pripojení môže byť hosťiteľom večierka ktorýkoľvek systém.
- Hosťiteľa večierka môžete zmeniť na nového hosťiteľa večierka po aktivovaní funkcie Party Chain na ďalšom systéme hosťiteľa večierka. Podrobné informácie nájdete v časti Výber nového hosťiteľa večierka (str. 33).
- Pri tomto pripojení musí byť posledný systém pripojený k prvému systému.

B Ak niektorý zo systémov nie je vybavený funkciou Party Chain

Príklad: Pripojenie s použitím tohto systému ako prvého systému

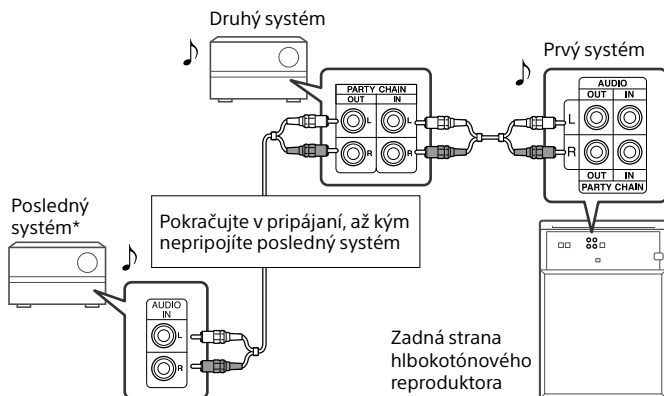

* Systém, ktorý nie je vybavený funkciou Party Chain, môžete pripojiť ako posledný. Na tomto poslednom systéme musíte vybrať funkciu zvukového vstupu.

- Prvý systém musíte vybrať ako hostiteľa večierka, aby po aktivovaní funkcie Party Chain všetky systémy prehrávali rovnakú hudbu.
- Pri tomto pripojení nie sú prvý a posledný systém pripojené.

Používanie funkcie Party Chain

Podľa nasledujúcich krokov aktivujte funkciu Party Chain.

1 Zapojte napájací kábel a zapnite všetky systémy.

2 Na každom systéme nastavte hlasitosť.

3 Aktivujte funkciu Party Chain v systéme, ktorý sa má použiť ako hositeľ večierka.

Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION na systéme hostiteľa večierka vyberte požadovanú funkciu (okrem funkcie zvukového vstupu) a potom spustíte prehrávanie.

Stlačte tlačidlo PARTY CHAIN na systéme hostiteľa večierka alebo stlačte a podržte tlačidlo PARTY CHAIN na systéme hostiteľa večierka.

Na displeji sa zobrazí text PARTY a CHAIN. Hositeľ večierka spustí funkciu Party Chain a ostatné systémy sa automaticky stanú hosťami večierka. Všetky systémy budú prehrávať rovnakú hudbu, akú prehráva hositeľ večierka.

Výber nového hostiteľa večierka

Keď vytvoríte pripojenie **A**, môžete ako nového hostiteľa večierka vybrať iný systém.

V systéme, ktorý sa má použiť ako nový hositeľ večierka, zopakujte krok č. 3 postupu Používanie funkcie Party Chain. Aktuálny hositeľ večierka sa automaticky stane hosťom večierka. Všetky systémy budú prehrávať rovnakú hudbu, akú prehráva nový hositeľ večierka.

Inaktivácia funkcie Party Chain

Stlačte tlačidlo PARTY CHAIN na systéme hostiteľa večierka alebo stlačte a podržte tlačidlo PARTY CHAIN na systéme hostiteľa večierka.

Poznámky

- V závislosti od celkového počtu pripojených jednotiek systémov môže chvíľu trvať, kým hostia večierka začnú prehrávať hudbu.
- Zmena úrovne hlasitosti a zvukového efektu na systéme hostiteľa večierka neovplyvní výstup na systémoch hostí večierka.
- Hostia večierka pokračujú v prehrávaní hudobného zdroja zo systému hostiteľa večierka, aj keď na niektorom zo systémov hostí večierka zmeníte príslušnú funkciu. Na ktoromkoľvek zo systémov hostí večierka však môžete nastaviť hlasitosť a zmeniť zvukový efekt.
- Keď na systéme hostiteľa večierka používate mikrofón, zvuk sa nebude reprodukovat zo systémov hostí večierka.
- Systém, ktorý nie je vybavený funkciou Party Chain, sa nemôže stať hositeľom večierka.
- Podrobné informácie o ovládaní ostatných systémov nájdete v návodoch na ich použitie.

Zobrazenie informácií na displeji

**Kým je systém zapnutý,
opakovane stláčajte
tlačidlo DISPLAY.**

Môžete zobraziť tieto informácie:

- uplynulý čas prehrávania, názov súboru a názov priečinka,
- názov skladby, meno interpreta a informácie o albume (informácie ID3).

Poznámka

Uplynulý čas prehrávania zvukového súboru, ktorý je kódovaný pomocou premenlivej bitovej rýchlosti (VBR), sa nezobrazuje správne.

Zmena vzoru osvetlenia reproduktora

**Opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKER ILLUMINATION vyberte
vzor osvetlenia.**

Ak chcete osvetlenie vypnúť,
opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKER ILLUMINATION vyberte
položku OFF.

Poznámka

Ak je jas osvetlenia príliš intenzívny,
zapnite svetlá v miestnosti alebo
vypnite osvetlenie.

Používanie časovačov

Systém ponúka dve funkcie časovačov. Ak používate obidva časovače, prioritu má časovač automatického vypnutia.

Časovač automatického vypnutia

Počas počúvania hudby môžete zaspať. Po uplynutí predvoleného času sa systém vypne.

Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP vyberte požadovaný čas.

Ak chcete časovač automatického vypnutia zrušiť, opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP vyberte položku OFF.

Tip

Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do vypnutia systému, stlačte tlačidlo SLEEP.

Časovač prehrávania

Môžete sa zobúdzdať na nalaďenú rozhlasovú stanicu alebo prehrávanie zo zariadenia USB v predvolenom čase. Skontrolujte, či ste nastavili hodiny.

- 1 Pripravte zdroj zvuku a stlačením tlačidla VOL +/- nastavte hlasitosť.**
- 2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.**
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte položku PLAY SET a stlačte tlačidlo $\square$.**
- 4 Nastavte čas spustenia prehrávania.**
Opakovaným stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ nastavte hodinu/ minútu a stlačte tlačidlo $\square$.
- 5 Podľa rovnakého postupu ako v kroku č. 4 nastavte čas zastavenia prehrávania.**
- 6 Opakovaným stláčaním tlačidiel $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte požadovaný zdroj zvuku a stlačte tlačidlo $\square$.**
- 7 Stlačením tlačidla I/⏻ vypnite systém.**

Poznámka

Ak systém zostane zapnutý, časovače sa neaktivujú.

Kontrola nastavenia časovača alebo jeho opätovná aktivácia

1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.

Na displeji bude blikať hlásenie TIMER SEL.

2 Stlačte tlačidlo .

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel / vyberte položku PLAY SEL a stlačte tlačidlo .

Zrušenie časovača

Zopakujte rovnaký postup ako v časti Kontrola nastavenia časovača alebo jeho opätovná aktivácia, v kroku č. 3 vyberte položku OFF a stlačte tlačidlo .

Poznámky

- Pred uplynutím predvoleného času sa systém zapne. Ak je v predvolenom čase systém už zapnutý alebo ak na displeji bliká hlásenie STANDBY, časovač prehrávania sa neaktivuje.
- V čase od zapnutia systému po spustenie prehrávania nepoužívajte ovládacie prvky systému.

Používanie voliteľného vybavenia

1 Opakovane stláčajte tlačidlo VOL -, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie VOL MIN.

2 Pripojte voliteľné vybavenie ku konektorom AUDIO IN L/R.

3 Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION +/- vyberte funkciu zvukového vstupu.

4 Spustite prehrávanie z pripojeného vybavenia.

5 Opakovaným stláčaním tlačidla VOL + nastavte hlasitosť.

Poznámka

Ak je úroveň hlasitosti pripojeného vybavenia príliš nízka, systém môže automaticky prejsť do pohotovostného režimu. Nastavte úroveň hlasitosť vybavenia. Ak chcete vypnúť funkciu automatického prepínania do pohotovostného režimu, pozrite si časť Nastavenie funkcie automatického prepínania do pohotovostného režimu (str. 37).

Inaktivácia tlačidiel na hlbokotónovom reproduktore (detská zámka)

Inaktiváciou tlačidiel na hlbokotónovom reproduktore (okrem tlačidla I/⏏) môžete zabrániť nesprávnej operácii, napríklad v dôsledku detských šibalstiev.

Stlačte a viac ako 3 sekundy podržte tlačidlo ■ na hlbokotónovom reproduktore.

Na displeji sa zobrazí text CHILD a LOCK ON.

Systém môžete ovládať len pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak chcete funkciu detskej zámky vypnúť, stlačte a viac ako 3 sekundy podržte tlačidlo ■ na hlbokotónovom reproduktore, kým sa na displeji nezobrazia hlásenia CHILD a LOCK OFF.

Poznámka

Funkcia detskej zámky sa vypne automaticky odpojením napájacieho kábla.

Nastavenie funkcie automatického prepínania do pohotovostného režimu

Systém je vybavený funkciou automatického prepínania do pohotovostného režimu. Vďaka tejto funkcii sa systém automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak ho približne 15 minút nebudete používať a nezistí sa žiadny zvukový signál.

Funkcia automatického prepínania do pohotovostného režimu je predvolene zapnutá.

1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel ⬆/⬇ vyberte položku AutoSTBY a stlačte tlačidlo ⬆.

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel ⬆/⬇ vyberte položku ON alebo OFF.

Poznámky

- Približne 2 minúty pred prepnutím do pohotovostného režimu bude na displeji blikať hlásenie AutoSTBY.
- Funkcia automatického prepínania do pohotovostného režimu nie je k dispozícii v rámci funkcie tunera.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v týchto prípadoch:
 - ak sa zistí zvukový signál,
 - počas prehrávania zvukových súborov,
 - kým je aktivovaný predvolený časovač prehrávania alebo časovač automatického vypnutia.

Ďalšie informácie

Informácie o kompatibilných zariadeniach

Informácie o podporovaných zariadeniach USB

- Tento systém podporuje len triedu veľkokapacitných zariadení USB.
- Tento systém podporuje len zariadenia USB naformátované pomocou systému FAT (okrem systému exFAT).
- Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto systémom fungovať.

Komunikácia BLUETOOTH pre zariadenia iPhone a iPod touch

Vyrobené pre

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (5. generácie)
- iPod touch (4. generácie)

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne problém so systémom, vyhľadajte ho v nasledujúcom kontrolnom zozname a vykonajte nápravu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ak servisný personál vymení počas opravy niektoré časti, môže si ich ponechať.

Ak sa systém stane nefunkčný a nemá žiadne zobrazenie

Okamžite odpojte napájací kábel a počkajte niekoľko minút. Potom skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

- Sú ventilačné otvory hlbokotónového reproduktora niečím zakryté?
- Je port USB skratovaný?

Po skontrolovaní vyššie uvedených položiek nechajte napájací kábel odpojený približne hodinu. Potom znova zapojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Systém sa prepol do pohotovostného režimu.

- Nie je to porucha. Systém sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak ho približne 15 minút nebudete používať a nezistí sa žiadny zvukový signál. Pozrite si časť Nastavenie funkcie automatického prepínania do pohotovostného režimu (str. 37).

Nastavenie hodín alebo časovača je zrušené.

- Napájací kábel je odpojený alebo došlo k výpadku elektrickej energie. Nastavte hodiny (str. 19) a časovač (str. 35) znova.

Neprehráva sa zvuk.

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte pripojenie voliteľného vybavenia, ak ho používate (str. 14).
- Zapnite pripojené vybavenie.

Zo systému nepočuť zvuk televízora.

- Tento systém podporuje len 2-kanálové signály vo formáte Linear PCM. Skontrolujte nastavenie zvukového výstupu na televízore, a ak je vybratý automatický režim, zmeníte ho na režim výstupu PCM.
- Skontrolujte, či je výstup reproduktora na televízore nastavený na použitie externých reproduktorov.

Počuť výrazný šum alebo hluk.

- Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- K napájacímu káblu namontujte filter proti šumu (bežne dostupný).
- Vypnite elektrické vybavenie nachádzajúce sa v blízkosti.

Nefunguje časovač.

- Skontrolujte nastavenie časovača a nastavte správny čas (str. 35).
- Zrušte funkciu časovača automatického vypnutia (str. 35).

Nefunguje diaľkový ovládač.

- Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládačom a hlbokotónovým reproduktorom.
- Presuňte diaľkový ovládač bližšie k hlbokotónovému reproduktoru.
- Diaľkový ovládač nasmerujte na snímač diaľkového ovládania na hlbokotónovom reproduktore.
- Vymeňte batérie (R03/ veľkosť AAA).
- Premiestnite hlbokotónový reproduktor ďalej od žiaroviek.

Počuť akustickú spätnú väzbu.

- Znížte hlasitosť.

Po stlačení ľubovoľného tlačidla na hlbokotónovom reproduktore sa zobrazia hlásenia CHILD a LOCK.

- Vypnite funkciu detskej zámky (str. 37).

Pri zapínaní napájania počuť klikavý zvuk.

- Ide o prevádzkový zvuk, ktorý vzniká napríklad pri zapínaní alebo vypínaní napájania. Nie je to porucha.

Zariadenie USB

Neprehráva sa zvuk.

- Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém, odpojte a znova pripojte zariadenie USB a potom systém zapnite.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.

- Používate nepodporované zariadenie USB. Pozrite si časť Informácie o kompatibilných zariadeniach (str. 38).
- Vypnite systém, odpojte a znova pripojte zariadenie USB a potom systém zapnite.
- Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu počítača. Vytvorte hudobné údaje znova.
- Pri kódovaní zvukového súboru bola použitá nízka bitová rýchlosť. Odošlite do zariadenia USB zvukový súbor s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zobrazenie hlásenia READING alebo spustenie prehrávania trvá dlho.

- Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
 - V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov (str. 21).
 - Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 - Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
 - Vnútna pamäť je fragmentovaná.

Zobrazí sa hlásenie OVER CURRENT.

- Zistil sa problém s úrovňou elektrického prúdu z portu Ψ . Vypnite systém a vytriahnite zariadenie USB z portu. Skontrolujte, či so zariadením USB nie sú žiadne problémy. Ak sa toto hlásenie naďalej zobrazuje, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Chybné zobrazenie.

- Údaje uložené v zariadení USB sa mohli poškodiť. Odošlite hudobné údaje do zariadenia USB znova.
- Systém dokáže zobraziť iba znakové kódy, ktoré predstavujú čísla a písmená abecedy. Ostatné znaky, ktoré nemožno zobraziť, sa zobrazia ako znaky _.

Zariadenie USB sa nerozpoznalo.

- Vypnite systém, odpojte a znova pripojte zariadenie USB a potom systém zapnite.
- Pozrite si časť Informácie o kompatibilných zariadeniach (str. 38).
- Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Nespustí sa prehrávanie.

- Vypnite systém, odpojte a znova pripojte zariadenie USB a potom systém zapnite.
- Pozrite si časť Informácie o kompatibilných zariadeniach (str. 38).

Prehrávanie sa nespustí od prvého súboru.

- Nastavte režim normálneho prehrávania (str. 21).

Nemožno prehrať zvukový súbor.

- Nemožno prehrávať súbory MP3 vo formáte MP3 PRO.
- Niektoré súbory AAC sa nemusia prehrávať správne.
- Súbor AAC s vysielaním prúdu údajov videí nemožno prehrávať.
- Súbory WMA vo formáte Windows Media Audio Lossless a Professional nemožno prehrávať.
- Nepodporujú sa zariadenia USB naformátované pomocou iných systémov súborov než FAT16 alebo FAT32.*
- Ak používate zariadenie USB rozdelené na oblasti, prehrávať možno len súbor uložený v prvej oblasti.
- Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky 8 priečinkov.
- Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú šifrované alebo chránené heslom.
- Súbory s ochranou autorských práv DRM (správa digitálnych práv) nedokáže tento systém prehrávať.

* Tento systém podporuje systémy FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia USB nemusia podporovať všetky tieto systémy FAT. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie jednotlivých zariadení USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.

Tuner

Počuť výrazný šum, hluk alebo nemožno prijímať stanice. (Na displeji bude blikať hlásenie TUNED alebo ST.)

- Správne pripojte anténu.
- Zmenou umiestnenia a smerovania antény skúste dosiahnuť dobrý príjem.

- Pripojte bežne dostupnú externú anténu.
- Vypnite elektrické vybavenie nachádzajúce sa v blízkosti.

Zariadenie BLUETOOTH

Nemožno vykonať párovanie.

- Presuňte zariadenie BLUETOOTH bližšie k systému.
- Párovanie nemusí byť možné, ak sa v okolí systému nachádzajú iné zariadenia BLUETOOTH. V takom prípade vypnite ostatné zariadenia BLUETOOTH.
- Pri výbere čísla modelu (tohto systému) nezabudnite na zariadení BLUETOOTH zadať správny prístupový kód.

Zariadenie BLUETOOTH nedokáže zistiť tento systém alebo sa na displeji zobrazuje hlásenie BT OFF.

- Nastavte signál pripojenia BLUETOOTH na hodnotu BT ON (str. 29).

Pripojenie nie je možné.

- Zariadenie BLUETOOTH, ktoré ste sa pokúsili pripojiť, nepodporuje profil A2DP a nemožno ho pripojiť k systému.
- Povoľte funkciu BLUETOOTH zariadenia BLUETOOTH.
- Vytvorte pripojenie zo zariadenia BLUETOOTH.
- Informácie o registrácii párovania sa vymazali. Znova vykonajte párovanie.
- Vymažte informácie o registrácii párovania zariadenia BLUETOOTH (str. 27) a párovanie vykonajte znova (str. 24).

Zvuk vynecháva alebo sa mení alebo sa stráca pripojenie.

- Systém a zariadenie BLUETOOTH sa nachádzajú príliš ďaleko od seba.
- Ak sa medzi systémom a zariadením BLUETOOTH nachádzajú prekážky, odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
- Ak sa v blízkosti nachádza vybavenie, ktoré vytvára elektromagnetické žiarenie, napríklad bezdrôtová sieť LAN, iné zariadenie BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ich.

Zvuk zariadenia BLUETOOTH nepočuť v systéme.

- Najprv zvýšte hlasitosť na zariadení BLUETOOTH a potom ju nastavte pomocou tlačidla VOL +/-.

Počuť výrazný šum, hluk alebo skreslený zvuk.

- Ak sa medzi systémom a zariadením BLUETOOTH nachádzajú prekážky, odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
- Ak sa v blízkosti nachádza vybavenie, ktoré vytvára elektromagnetické žiarenie, napríklad bezdrôtová sieť LAN, iné zariadenie BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
- Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH.

Funkcia Party Chain

Nemožno aktivovať funkciu Party Chain.

- Skontrolujte pripojenia (str. 31).
- Skontrolujte, či sú zvukové káble pripojené správne.
- Nastavte hlasitosť.

Pri výbere funkcie zvukového vstupu sa neprehráva zvuk.

- Nastavte hlasitosť na pripojenom vybavení.
- Skúste vypnúť systém a potom ho znova zapnúť.

Na displeji bliká hlásenie PARTY a CHAIN.

- V rámci funkcie Party Chain je vybratá funkcia zvukového vstupu. Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION +/- vyberte inú funkciu.
- Skúste vypnúť systém a potom ho znova zapnúť.

Obnovenie nastavení systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho predvolené výrobné nastavenia. Na túto operáciu používajte tlačidlá na hlbokotónovom reproduktore.

- 1** Odpojte napájací kábel a potom ho znova zapojte.
- 2** Stlačením tlačidla I/⏻ zapnite systém.
- 3** Stlačte a podržte súčasne tlačidlá FUNCTION a I/⏻, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie RESET. Obnovia sa predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení nakonfigurovaných používateľom, napríklad predvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny.

Hlásenia

Počas prevádzky sa na displeji môže zobraziť alebo blikať niektoré z nasledujúcich hlásení.

CHILD LOCK

Bola povolená funkcia detskej zámky.

CODE 01

Z pripojeného televízora sa do konektora OPT IN prijíma nepodporovaný zvukový signál. Pozrite si časť Keď zo systému nepočuť zvuk televízora (str. 17).

ERROR

Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo je pripojené neznáme zariadenie.

GUEST

Po aktivovaní funkcie Party Chain sa systém stáva hosťom večierka.

HOST

Po aktivovaní funkcie Party Chain sa systém stáva hostiteľom večierka.

NoDEVICE

Nepripojili ste žiadne zariadenie USB.

NO TRACK

V systéme nie je načítaný žiadny prehrateľný súbor.

NOT SUPPORT

Pripojili ste nepodporované zariadenie USB alebo je zariadenie USB pripojené prostredníctvom rozbočovača USB.

PAIRING

Systém je v režime párovania.

READING

Systém číta informácie uložené v zariadení USB. Niektoré operácie nie sú dostupné.

TIME NG

Čas zapnutia časovača prehrávania je rovnaký ako čas vypnutia.

Preventívne opatrenia

Bezpečnosť

- Ak systém nebudete dlhšie používať, úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej elektrickej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní systému vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, chladné, prašné, znečistené, vlhké, bez primeranej ventilácie alebo vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvrín alebo odfarbeniu týchto povrchov.

Nárast teploty vnútri zariadenia

- Nárast teploty v hlbokotónovom reproduktore počas prevádzky je normálny a nemusíte sa preň znepokojovať.
- Nedotýkajte sa krytu, ak sa jednotka používala pri vysokej hlasitosti, pretože kryt môže byť horúci.
- Nezakrývajte ventilačné otvory.

Systém reproduktorov

Systém reproduktorov nie je magneticky tienený, a preto sa obraz na televízoroch v jeho blízkosti môže magneticky deformovať. V takejto situácii vypnite televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite systém ďalej od televízora.

Čistenie krytu

Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Komunikácia BLUETOOTH

- Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať vo vzájomnej vzdialenosti približne 10 metrov (bez prekážok). Efektívny komunikačný rozsah sa môže skrátiť v nasledujúcich podmienkach:
 - ak sa medzi zariadeniami s pripojením BLUETOOTH nachádza osoba, kovový predmet, stena alebo iná prekážka,
 - v miestach, kde sa nachádza bezdrôtová sieť LAN,
 - v miestach, kde sa používajú mikrovlnné rúry,
 - v miestach, kde sa nachádzajú iné elektromagnetické vlny.
- Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia s podporou bezdrôtovej siete LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické rušenie. Výsledkom toho môže byť nižšia rýchlosť prenosu údajov, šum alebo neschopnosť sa pripojiť. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:
 - Skúste tento systém a zariadenie BLUETOOTH prepojiť, keď sa nachádzate minimálne 10 metrov od vybavenia s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN.
 - Vypnite vybavenie s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN, ak vo vzdialenosti menšej ako 10 metrov používate zariadenie BLUETOOTH.

- Vysielanie rádiových vln zo systému môže rušiť prevádzku niektorých medicínskych zariadení. Keďže toto rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia, vždy vypnite napájanie systému a zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
 - v nemocniciach, vo vlakoch, lietadlách, na čerpacích staniciach a na miestach, kde sa môžu vyskytnúť horľavé plyny,
 - v blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.
- Systém podporuje bezpečnostné funkcie, ktoré sú v súlade so špecifikáciou BLUETOOTH, ako prostriedky na zaručenie bezpečnosti komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH. V závislosti od nastavenia obsahu a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť postačujúce, preto buďte pri komunikácii pomocou technológie BLUETOOTH opatrní.
- Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani iné straty spôsobené únikom informácií počas komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH.
- Komunikáciu BLUETOOTH nemožno bezpodmienečne zaručiť vo všetkých zariadeniach BLUETOOTH s rovnakým profilom ako systém.
- Zariadenia BLUETOOTH pripojené k systému musia byť v súlade so špecifikáciou BLUETOOTH stanovenou spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a splnenie tejto špecifikácie musí byť certifikované. Aj keď je zariadenie kompatibilné so špecifikáciou BLUETOOTH, môžu nastať prípady, kedy vlastnosti či špecifikácie zariadenia BLUETOOTH neumožnia pripojenie alebo sú ich výsledkom rozdielne spôsoby ovládania, zobrazenia či fungovania.
- V závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k systému, prostredia komunikácie alebo okolitých podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo sa zvuk môže prerušiť.

Technické údaje

Aktívny hlbokotónový reproduktor (SA-WGT1)

Zosilňovač

Výstupný výkon (menovitý):

Predný L/predný P:
32 W + 32 W (pri 3 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD*)

Výstupný výkon (referenčný):

Predný L/predný P:
40 W + 40 W (na kanál pri
3 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
180 W (pri 4 ohmoch, 100 Hz)

* Celkové harmonické skreslenie

Reproduktory

Systém reproduktorov:

Hlbokotónový reproduktor,
Bass Reflex

Jednotka reproduktora:

180 mm, kužeľovitý typ

Menovitá impedancia:

4 ohmy

Vstupy

AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:

Napätie 0,8 V, impedancia
47 kiloohmov

OPT IN:

Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový signál vo formáte
Linear PCM

Výstupy

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:

Napätie 2 V, impedancia 1 kiloohm

Tuner

Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner FM

Anténa:

Káblová anténa FM

Ladiaci rozsah:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(krok po 50 kHz)

BLUETOOTH

Komunikačný systém:

BLUETOOTH Standard verzie 3.0

Výstup:

BLUETOOTH Standard Power

Class 2

Maximálny komunikačný rozsah:

Viditeľnosť medzi koncovými
bodmi pribl. 10 m¹⁾

Frekvenčné pásmo:

Pásmo 2,4 GHz

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Spôsob modulácie:

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Kompatibilné profily BLUETOOTH²⁾:

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Podporované kodeky:

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

¹⁾ Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti

od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické
polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon
antény, operačný systém, softvérová
aplikácia atď.

²⁾ Štandardné profily BLUETOOTH
označujú účel komunikácie pomocou
pripojenia BLUETOOTH medzi
zariadeniami.

USB

Podporovaný formát:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá
bitová rýchlosť

WMA:

48 kb/s – 192 kb/s

AAC:

48 kb/s – 320 kb/s

WAV:

16 bitov PCM

Vzorkovacie frekvencie:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA:

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

AAC:

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WAV:

8 kHz – 48 kHz

Podporované zariadenie USB:

Trieda veľkokapacitných zariadení

Maximálny prúd:

1 A

Port  (USB):

Typ A

Systém reproduktorov (SS-GT1)

Systém reproduktorov:
Dvojsmerný systém reproduktorov

Jednotka reproduktora:

Lavý kanál:

Basový reproduktor: 80 mm × 2, kužeľovitý typ

Vysokotónový reproduktor: 40 mm, kužeľovitý typ

Pravý kanál:

Basový reproduktor: 80 mm × 2, kužeľovitý typ

Vysokotónový reproduktor: 40 mm, kužeľovitý typ

Menovitá impedancia:

3 ohmy

Všeobecné

Požiadavky na napájanie:

Striedavý prúd, 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie:

70 W

Spotreba energie (v režime úspory energie):

0,5 W (keď je pohotovostný režim pripojenia BLUETOOTH vypnutý)

6 W (keď je pohotovostný režim pripojenia BLUETOOTH zapnutý)

Rozmery (Š/V/H) (približne):

Aktívny hlbokotónový reproduktor:

290 mm × 420 mm × 275 mm

Systém reproduktorov:

800 mm × 110 mm × 102 mm

Hmotnosť (približne):

Aktívny hlbokotónový reproduktor:

7,1 kg

Systém reproduktorov:

2,8 kg

Množstvo:

Aktívny hlbokotónový reproduktor:

1 kus

Systém reproduktorov:

1 kus

Dodané príslušenstvo

Optický digitálny kábel (1)

Diaľkový ovládač (1)

Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)

Káblová anténa FM (1)

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

<http://www.sony.net/>



©2014 Sony Corporation



* 4 5 4 2 8 7 4 1 2 * (1)

SONY®

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržení této instrukce zabrání negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.