

Belaidis radijo įrenginys FA-WRC1M

Prieš naudojant

- [Fotoaparato programinė įranga \[1\]](#)
- [Prieš naudojant \[2\]](#)
- [Belaidžio radijo įrenginio funkcijos \[3\]](#)
- [Dalys \[4\]](#)
- [Indikatoriai ekrane \[5\]](#)

Parengiamieji veiksmai

- [Kaip įjungti maitinimą \[6\]](#)
- [Kaip susieti su belaidžiu radijo imtuvu \[7\]](#)

Fotografavimas

- [Kaip naudoti MENU elementus \[8\]](#)
- [Grupės \[9\]](#)
- [Belaidis fotografavimas naudojant blykstę \[10\]](#)
- [Fotografavimas nuotoliniu būdu \[11\]](#)

Pastabos apie naudojimą

- [Pastabos apie naudojimą \[12\]](#)

[1] Prieš naudojant

Fotoaparato programinė įranga

Fotoaparato programinę įrangą atnaujinkite iki naujausios versijos prieš pradėdami

naudoti.

Informaciją apie fotoaparato suderinamumą žr. skirtojoje pagalbos svetainėje.

[2] Prieš naudojant

Prieš naudojant

Šį gaminį galima naudoti kartu su „Sony“ skaitmeniniais fotoaparatais keičiamaisiais objektyvais, turinčiais „Multi Interface Shoe“.

Kai kurios funkcijos gali neveikti priklausomai nuo jūsų naudojamo fotoaparato modelio. Daugiau informacijos apie šio gaminio suderinamumą su jūsų fotoaparatu žr. jūsų regiono „Sony“ svetainėje.

Kartu su šiuo vadovu žr. jūsų fotoaparato naudojimo instrukcijas.

Šis gaminys atsparus dulkėms ir drėgmei, tačiau jis neatsparus vandeniui arba purslams. Naudodami gaminį lyjant neleiskite gaminiui sušlapti.

Vietos, kurių reikia vengti

Toliau nurodytose vietose šio gaminio dėti negalima, nesvarbu, ar jis naudojamas, ar saugojamas. Kitaip galite sugadinti įrenginį.

- Vietose, kuriose itin karšta
Vietose, kaip saulės šviesoje pastatytame automobilyje, gaminys gali deformuotis ir dėl to sugesti.
- Tiesiogine saulės šviesa apšviestoje vietoje arba netoli šildymo prietaisų
Gaminys gali deformuotis ir dėl to sugesti.
- Vietose, kuriose yra per didelė vibracija
- Šalia stiprių magnetinių laukų
- Vietose, kur daug smėlio ar dulkių, pvz., paplūdimyje
Būkite atsargūs, kad į gaminio vidų nepatektų smėlio ar dulkių, kai jį naudojate paplūdimyje ar kitose vietose, kur daug smėlio. Kitaip galite sugadinti įrenginį.

Blykstės sinchronizavimo kontaktai

- Su šiuo gaminiu galima naudoti blykstes, kurių sinchronizavimo kontaktų poliškumas atvirkščias.
- Naudokite blykstes, kurių sinchronizavimo įtampa 400 V arba žemesnė.
- Išjunkite blykstę, prijungtą prie sinchronizavimo laidų, kai jungiate sinchronizavimo laidą prie  (blykstės sinchronizavimo) kontakto. Priešingu atveju blykstė gali skleisti šviesą prijungus sinchronizavimo laidą.

- Naudodami blykstę, prijungtą prie  (blykstės sinchronizavimo) kontakto, nustatykite užrakto greitį pagal toliau pateiktas reikšmes arba mažesnę.
 - Fotoaparato blykstės sinchronizavimo greitis
 - Pagal blykstę rekomenduojamas užrakto greitis

Ryšio atstumas

Ryšio atstumas tarp šio gaminio ir belaidžio radijo imtuvo (parduodamas atskirai) yra maždaug 30 m.

- Pirmiau nurodytas atstumas galioja sąlygomis, kai nėra kliūčių, ekranavimo ar radijo bangų trukdžių.
- Ryšio atstumas gali būti mažesnis, priklausomai nuo gaminių padėties, supančios aplinkos ir oro sąlygų.

Prekių ženklai

„Multi Interface Shoe” yra „Sony Corporation” prekės ženklas.

[3] Prieš naudojant

Belaidžio radijo įrenginio funkcijos

Galite fotografuoti vaizdus naudodami kelis blyksčių įrenginius, prijungtus belaidžiu būdu, arba galite fotografuoti naudodami kelis fotoaparatus, nuotoliniu būdu valdomus naudojant šį gaminį ir belaidį radijo imtuvą (parduodamas atskirai).

Belaidis fotografavimas naudojant blykstę

Belaidis radijo įrenginys valdo originalius „Sony” blyksčių įrenginius (parduodami atskirai, toliau čia vadinamus „blykstėmis”), prijungtus prie belaidžių radijo imtuvų (parduodami atskirai) radijo bangomis. Blyksčių įrenginiai gali būti padalinti daugiausiai į penkias grupes, naudojant belaidžius radijo imtuvus. Galite fotografuoti naudodami blyksčių įrenginius įvairiose situacijose, nustatydami blykstės režimą arba blykstės galios lygį kiekvienai grupei. Belaidis radijo įrenginys palaiko fotografavimą naudojant TTL blykstę, rankinį fotografavimą naudojant blykstę, fotografavimą sinchronizuojant didele sparta (HSS) ir t. t., naudojant kelis blykstės įrenginius.


Fotografavimas nuotoliniu būdu

Belaidžiu radijo įrenginiu galima atleisti kelių fotoaparatus užraktus tuo pačiu metu, kad galėtumėte vieną objektą nufotografuoti keliais kampais vienu metu.


- Norint fotografuoti nuotoliniu būdu, reikalingas belaidis radijo imtuvas (parduodamas atskirai) ir kelių jungčių jungiamasis kabelis (parduodamas atskirai).

[4] Prieš naudojant

Dalys

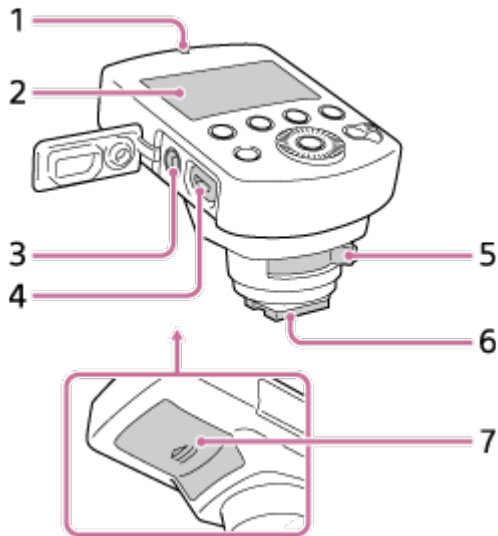

Valdymo skydelis

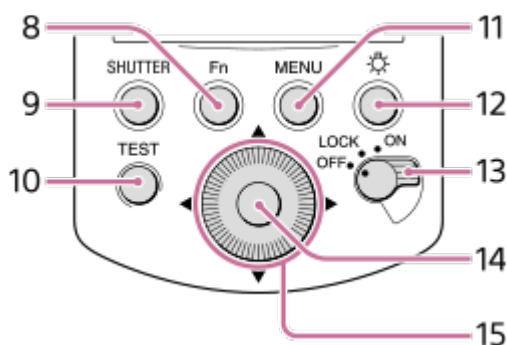

1. LINK lemputė
2. LCD skydelis
3. ⚡ (blykstės sinchronizavimo) kontaktas
4. Multi/Micro USB jungtis

Sujungia gaminį ir fotoaparataž fotografuoti nuotoliniu būdu atleidžiant užraktą.

5. Fiksavimo svirtis
6. Daugelio sąsajų pagrindas
7. Maitinimo elementų dangtelis
8. Fn (funkcijos) mygtukas

Perjungiamo į nustatymų reguliavimo ekraną („Quick Navi“ ekraną), galima greitai pakeisti nustatymus.

9. SHUTTER mygtukas

Fotografuojant, kai užraktas atleidžiamas nuotoliniu būdu, atleidžiamas užraktas fotoaparato, prie kurio prijungtas belaidis radijo imtuvas.

10. TEST mygtukas

Prieš fotografuojant išbandoma blykstė.

11. MENU mygtukas

12. (LCD apšvietimo) mygtukas

Ijungiamas arba išjungiamas LCD skydelio ir sričių apie mygtukus apšvietimas.

13. Maitinimo jungiklis

Jei nustatyta jungiklio padėtis „LOCK“, mygtukai, įskaitant valdymo ratuką, tampa neaktyvūs, kad būtų išvengta netyčinių veiksmų.

14. Centrinis mygtukas

Patvirtinami pasirinkimai meniu ekrane.

15. Valdymo ratukas

Perkeliamas žymeklis ir pakeičiamos reikšmės „Quick Navi“ ekrane arba meniu ekrane.

Kai fotografuojama, blykstės kompensavimo ir blykstės lygio nustatymai priskiriami kairiajam mygtukui, o imtuvo nustatymai priskiriami dešiniajam mygtukui.

Kaip naudoti valdymo ratuką

Galite atlikti veiksmus, atitinkančius rodomus ekrane, naudodami valdymo ratuką.

Fotografavimo ekranas

Blykstės kompensavimas ir blykstės lygio nustatymai priskiriami kairiajam mygtukui, o imtuvo nustatymai priskiriami dešiniajam mygtukui.

„Quick Navi“ ekranas


Galite pasirinkti elementą perkeldami žymeklį (elementas paryškinamas), naudodamiesi viršutiniu, apatiniu, dešiniuoju, kairiuoju valdymo ratuko mygtukais ir keisti reikšmę, sukdami ratuką.

Meniu ekranas


Galite pasirinkti elementą perkeldami žymeklį, naudodamiesi viršutiniu, apatiniu, dešiniuoju, kairiuoju valdymo ratuko mygtukais ir keisti reikšmę, paspausdami centrinį mygtuką.

Indikatoriai ekrane


TTL režimas

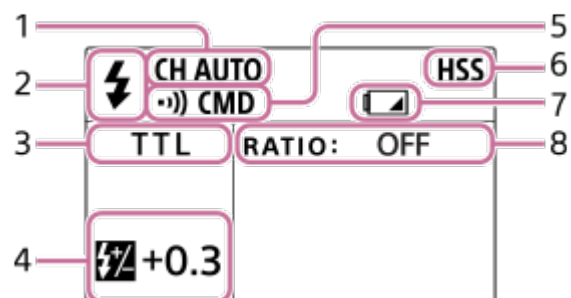


TTL režimas (santykio valdymas)

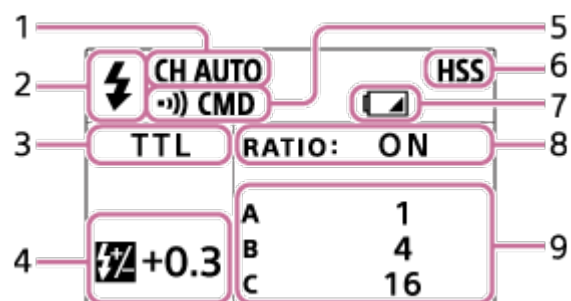


MANUAL režimas

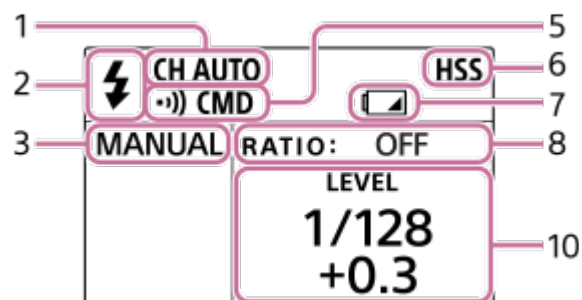


MANUAL režimas (santykio valdymas)

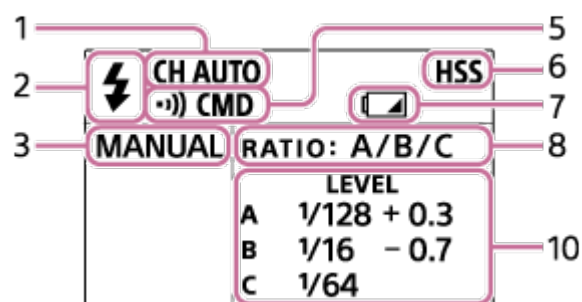

GROUP režimas

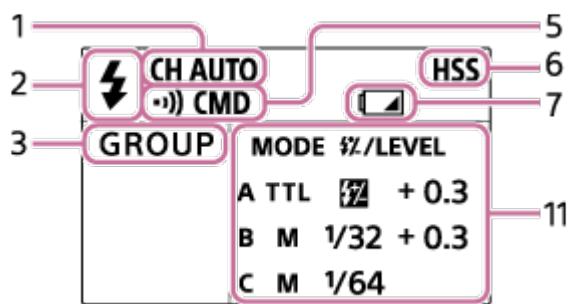

RELEASE režimas

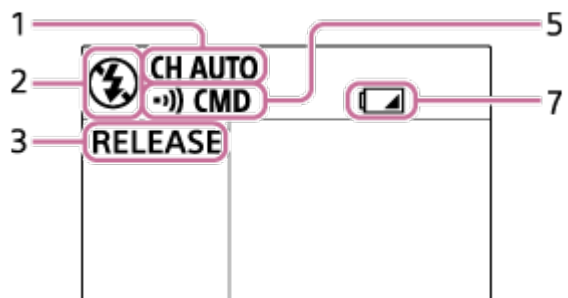

1. Ryšio kanalas
2. Belaidės blykstės režimas
⚡ rodoma, kai gaminio režimas yra belaidės blykstės režimas. Priešingu atveju rodoma ⚡.
3. Fotografavimo režimas
4. Blykstės kompensavimas
5. Ryšio režimas
6. Fotografavimas sinchronizuojant didelę spartą
7. Mažo maitinimo elementų energijos lygio indikatorius
Rodomas, kai maitinimo elementai baigiam išseikvoti. Rekomenduojama netrukus pakeisti maitinimo elementus.
8. Santykio nustatymas
9. Apšvietimo santykis
10. Blykstės lygis
11. Grupės nustatymai (blykstės režimo ir blykstės kompensavimo / blykstės lygio)

„Quick Navi” ekranas

Paspauskite Fn mygtuką, kad perjungtumėte į nustatymų reguliavimo ekraną („Quick Navi”). Galite greitai pakeisti reikšmes naudodami valdymo ratuką.

Meniu ekranas


Kai paspaudžiate mygtuką MENU, rodomas meniu ekranas. Galite keisti įvairius gaminio nustatymus.


Maitinimo įjungimas

Su šiuo gaminiu galite naudoti toliau nurodytų tipų maitinimo elementus.

- Du LR6 (AA dydžio) šarminius maitinimo elementus
- Du AA dydžio pakartotinai įkraunamus nikelio-metalų hidrido (Ni-MH) maitinimo elementus

Pakartotinai įkraunamus nikelio-metalų hidrido maitinimo elementus visada įkraukite naudodami nurodytą kroviklį.

1. Atidarykite maitinimo elementų dangtelį ir įdėkite maitinimo elementus (parduodami atskirai).
 - Įdėkite maitinimo elementus į maitinimo elementų skyrių, kaip pavaizduota ().
( nurodo maitinimo elementų kryptį.)
2. Prijunkite gaminį prie fotoaparato.
 - Įsitikinkite, kad gaminys išjungtas.
 - Nuimkite gaminio kelių sąsajų pagrindo ir fotoaparato „Multi Interface Shoe“ dangtelius.
 1. Perjunkite fiksavimo svirtį į padėtį „RELEASE“ spausdami ant svirties esantį atlaisvinimo mygtuką **(A)**.
 2. Kelių sąsajų jungties pagrindą rodyklės kryptimi tvirtai ir iki pat galo įkiškite į fotoaparato „Multi Interface Shoe“ jungtį.
 3. Tvirtai pasukite fiksavimo svirtį į padėtį „LOCK“, kad pritvirtintumėte gaminį.

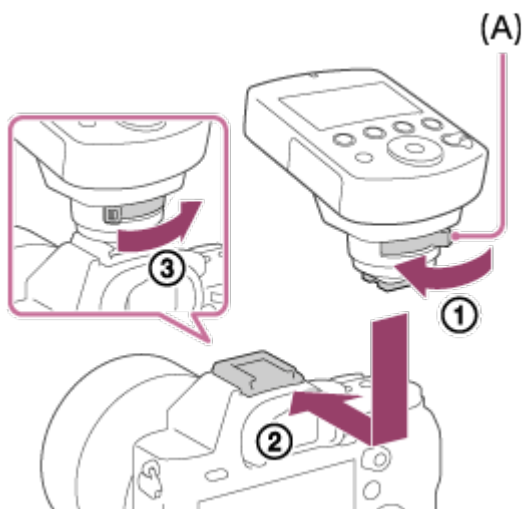

3. Nustatykite maitinimo jungiklio padėtį „ON“.

Norėdami nuimti gaminį nuo fotoaparato

Išjunkite gaminio maitinimą ir atlikite 2-1 veiksmą, kad nuimtumėte gaminį.

- Kai nenaudojate gaminio arba naudojate vieną gaminį, laikydami rankoje, uždėkite daugelio sąsajų pagrindo dangtelį.

[7] Paruošiamieji veiksmai


Kaip susieti su belaidžiu radijo imtuvu

Norint fotografuoti vaizdus naudojant belaidę blykstę arba nuotolinį užrakto atleidimą šio gaminio pagalba, jį reikia susieti su belaidžiu radijo imtuvu (parduodamas atskirai).


- Atlikite susiejimą iki 1 m atstumu nuo belaidžio radijo imtuvo.
- Galite susieti su šiuo gaminiu iki 15 belaidžių radijo imtuvų.

1. Įjunkite gaminį, tada pasirinkite MENU mygtuką – [PAIRING] – [ADD] ir paspauskite centrinį mygtuką **(A)**.

LINK lemputė, esanti ant gaminio, pradės mirksėti žaliai ir bus parodytas susiejimo ekranas.

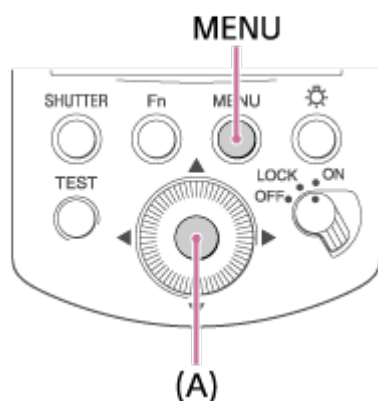


2. Įsitikinkite, kad belaidis radijo imtuvas yra išjungtas, tada nuspauskite ir laikykite belaidžio radijo imtuvo mygtuką ON/OFF septynias sekundes arba ilgiau. Belaidis radijo imtuvas bus įjungtas ir lemputė LINK mirksės žalia spalva.

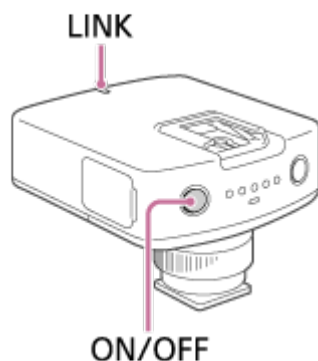

3. Susiejimą užbaigus belaidžio radijo imtuvo lemputė LINK nuolat švies žalia spalva.

Gaminio ekrane bus rodomas ką tik susietų belaidžių radijo imtuvų skaičius.

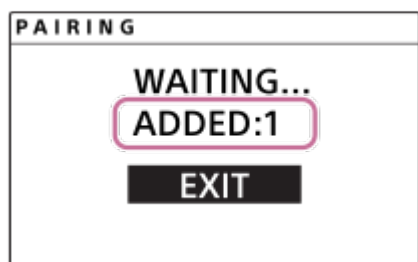

- Jei norite susieti šį gaminį su dviem ar daugiau belaidžių radijo imtuvų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus su kiekvienu belaidžiu radijo imtuvu.

4. Paspauskite centrinį mygtuką.

Susiejimas bus baigtas ir gaminio lemputė LINK nuolat švies žalia spalva.

- Jei gaminio arba belaidžio radijo imtuvo lemputė LINK šviečia raudona spalva po susiejimo procedūros, gaminių susieti nepavyko. Pakartokite procedūrą pradėdami nuo 1 veiksmo.

Kaip patvirtinti susietus imtuvus / panaikinti imtuvų susiejimą

Pasirinkite gaminio MENU mygtuką – [PAIRING] – [LIST].

RECEIVER LIST			MENU
NO.	NAME	LINK	
1	FA-WRR1	••))	
2	FA-WRR1	••))	
3	FA-WRR1	••))	

Kai yra ryšys tarp gaminio ir belaidžio radijo imtuvo yra, rodoma ••)) .


Norėdami panaikinti imtuvo susiejimą, nustatykite žymeklį ant belaidžio radijo imtuvo, kurio susiejimą norite panaikinti, (Naikinti) ir paspauskite centrinį mygtuką. Kai nustatote žymeklį, atitinkamo belaidžio radijo imtuvo LINK lemputė mirksi.

- Naikinkite belaidžio radijo imtuvo susiejimą jam esant įjungtam.

MENU elementų naudojimas

Galite naudoti MENU elementus, norėdami keisti ir patvirtinti šio gaminio ir susietų belaidžių radijo imtuvų nustatymus (parduodami atskirai).

1. Jeigu norite, kad būtų rodomas meniu ekranas, paspauskite mygtuką MENU. Nustatykite žymeklį ant pageidaujamo elemento ir paspauskite centrinį mygtuką (A).

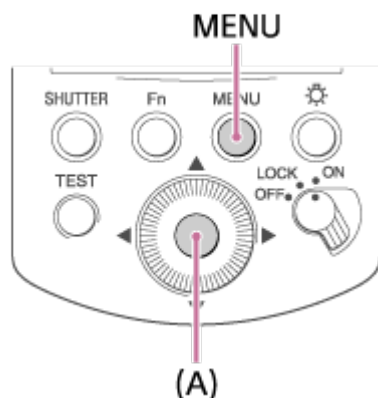

HSS (sinchronizavimas didele sparta)

Sinchronizavimo didele sparta įjungimas arba išjungimas ir keičiami blykstės lygio nustatymai.

RECEIVER SET (imtuvo nustatymai)

Keičiami ir rodomi susietų belaidžių radijo imtuvų nustatymai.

Kai nustatote žymeklį ant kiekvieno elemento, atitinkamo belaidžio radijo imtuvo LINK lemputė mirksi.

RECEIVER SET					MENU
NO.	NAME	LINK	GP	ZOOM	
1	FA-WRR1	·)))	A	24	
2	FA-WRR1	·)))	OFF	70	
3	FA-WRR1	-	-	-	

Nustatymai, kuriuos galima pakeisti arba patvirtinti

NAME (pavadinimas)

Rodomas belaidžio radijo imtuvo pavadinimas.

LINK (ryšio būseną)

Kai ryšys yra, rodoma ·))) .

GP (grupė)

Galite patikrinti arba pakeisti belaidžio radijo imtuvo grupę.

- Grupę galima pakeisti tik tada, kai atitinkamo belaidžio radijo imtuvo lemputė REMOTE šviečia.
- Kai grupė nustatyta [OFF], blykstė (parduodama atskirai), prijungta prie atitinkamo belaidžio radijo imtuvo, nebus naudojama fotografuojant su belaide blykste.

ZOOM (blyksnio aprėptis)

Galite patikrinti arba pakeisti blykstės, prijungtos prie atitinkamo belaidžio radijo imtuvo, mastelio nustatymą (blyksnio aprėptį).

- Mastelio nustatymą (blyksnio aprėptį) galima pakeisti tik tada, kai blykstės mastelio nustatymas yra AUTO.

Kaip pakeisti nustatymus

1. Nustatykite žymeklį ant norimo belaidžio radijo imtuvo GP (grupės) arba ZOOM (blyksnio aprėptis), naudodami valdymo ratuko mygtukus aukštyn, žemyn, dešinėn, kairėn, ir paspauskite centrinį mygtuką.
2. Pakeiskite nustatymą pasukdami valdymo ratuką ir paspauskite centrinį mygtuką.

CH SET (kanalo nustatymas)

Nustatomas kanalas, naudojamas belaidžiam ryšiui. Kai pasirinktas [AUTO], bus pasirinktas tinkamiausias kanalas pagal radijo bangų sklidimo aplinkoje sąlygas kiekvieną kartą, kai gaminys įjungiamas.

PAIRING (susiejimas)

Šis gaminys susiejamas su belaidžiu radijo imtuvu.

TEST (bandoma blykstė)

Nustatomas blykstės bandymo režimas.

LEVEL STEP (lygio žingsnis)

Nustatomas kiekis, kuriuo keičiamas blykstės lygis.

POWER SAVE (perjungimo į energijos taupymo režimą laikas)

Nustatoma, po kiek laiko automatiškai įjungti energijos taupymo režimą.

VERSION (versija)

Rodoma šio gaminio programinės įrangos ir susietų belaidžių radijo imtuvų

programinės įrangos versija.

RESET (atkurti)

Atkuriami kiekvieno blykstės režimo ir blykstės lygio nustatymai.

- MENIU elementų reikšmės nebus atkurtos.

INITIALIZE (inicijuoti)

Atkuriami šio gaminio gamykliniai nustatymai.

- Susiejimo informacija bus taip pat panaikinta.

[9] Fotografavimas


Grupės

Galite padalinti susietus belaidžius radijo imtuvus į daugiausia penkias grupes ir nustatyti kiekvienos grupės blykstės režimą arba galios lygį.

Galite pasirinkti, kaip nustatyti grupę, perjungdami belaidžio radijo imtuvo lemputės REMOTE būseną.

Kaip perjungti grupės priskyrimo būdą

1. Įjunkite arba išjunkite REMOTE lemputę, nuspausdami ir laikydami belaidžio radijo imtuvo mygtuką GROUP dvi sekundes arba ilgiau.

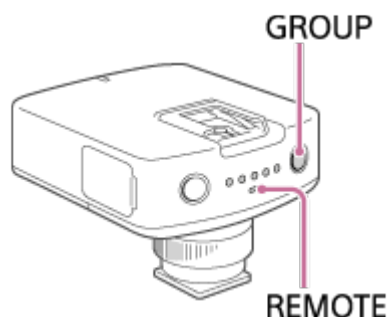

Kaip pakeisti grupę naudojant gaminį

1. Įjunkite belaidžio radijo imtuvo lemputę REMOTE.
2. Pasirinkite MENU mygtuką – [RECEIVER SET] ir tada pasirinkite ir pakeiskite pageidaujamo belaidžio radijo imtuvo grupę.

Kaip pakeisti grupę, naudojant belaidį radijo imtuvą

1. Išjunkite belaidžio radijo imtuvo lemputę REMOTE.

2. Įjunkite norimą GROUP lemputę, spaudydami belaidžio radijo imtuvo mygtuką GROUP.

[10] Fotografavimas

Fotografavimas naudojant belaidę blykstę

Galite fotografuoti naudodami belaidę blykstę įvairiais blykstės režimais, naudodami blykstes (parduodamas atskirai), prijungtas prie belaidžių radijo imtuvų (parduodami atskirai).

Pasirinkite toliau nurodytus fotoaparato nustatymus.


- Fotografavimo režimas: [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] arba [Manual Exposure]
- Blykstės režimas: [Wireless]

Pastaba

- Blykstės, prijungtos prie belaidžio radijo imtuvo, režimą nustatykite TTL, o blyksnio aprėptį (mastelį) AUTO.
- Jei naudojate blykstę HVL-F32M, nustatykite grupės, kurioje yra HVL-F32M, 1/16 arba aukštesnį blykstės lygį, kai fotografuojate sinchronizuojant didele sparta (HSS) MANUAL režimu.

Kaip pakeisti fotografavimo režimą ir blykstės nustatymus

1. Paspauskite Fn mygtuką.
2. Nustatykite žymeklį ant fotografavimo režimo **(A)** arba kito elemento, naudodami valdymo ratukus aukštyn, žemyn, dešinėn, kairėn, tada pasirinkite norimą režimą pasukdami ratuką.

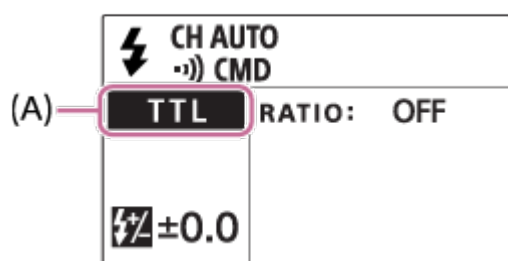

TTL (TTL blykstės fotografavimo režimas)

Blykstės lygis nustatomas automatiškai pagal fotoaparato išmatuotą reikšmę. Galite padalinti imtuvus į ne daugiau kaip tris grupes (A / B / C).

 CH AUTO -)) CMD		
TTL	RATIO:	ON
 +0.3	A	1
	B	4
	C	16

Elementai, kuriuos galima keisti

Santykis

Galite nustatyti kiekvienos grupės apšvietimo santykį.

Blykstės kompensavimas

MANUAL (rankinis fotografavimo naudojant blykstę režimas)

Blykstės lygis nustatomas rankomis. Galite padalinti imtuvus į ne daugiau kaip tris grupes (A / B / C).

 CH AUTO -)) CMD		
MANUAL	RATIO: A/B/C	
	LEVEL	
	A	1/128 + 0.3
	B	1/16 - 0.7
	C	1/64

Elementai, kuriuos galima keisti

Blykstės lygis

Galite nustatyti kiekvienos grupės blykstės lygį.

GROUP (fotografavimo naudojant blyksčių grupę režimas)

Nustatomas kiekvienos grupės blykstės režimas. Galite padalinti imtuvus į ne daugiau kaip penkias grupes (A / B / C / D / E).

 CH AUTO -)) CMD		
GROUP	MODE	%/LEVEL
	A TTL	 + 0.3
	B M	1/32 + 0.3
	C M	1/64

Elementai, kuriuos galima keisti

Blykstės režimas

Galite nustatyti kiekvienos grupės blykstės režimą.

A, B ir C grupių blyksčių režimus galima nustatyti [TTL] arba [MANUAL]. D ir E grupių blyksčių režimai fiksuoti – [MANUAL].

Nustatykite blykstės režimą [OFF] jei nenorite naudoti grupės blyksčių.

Blykstės kompensavimas (tik grupėms, kurių režimas nustatytas [TTL])


Blykstės lygis (tik grupėms, kurių režimas nustatytas [MANUAL])

[11] Fotografavimas

Fotografavimas nuotoliniu būdu

Naudodami šį gaminį galite fotografuoti, atleisdami užraktą nuotoliniu būdu, prijungę jį prie susieto belaidžio radijo imtuvo (parduodamo atskirai) ir fotoaparato.

1. Sujunkite belaidžio radijo imtuvo ir fotoaparato „Multi/Micro USB“ jungtis, naudodami kelių jungčių jungiamąjį kabelį (parduodamą atskirai).
2. Paspauskite gaminio mygtuką Fn.
3. Nustatykite žymeklį ant fotografavimo režimo **(A)**, naudodami valdymo ratukus aukštyn, žemyn, dešinėn, kairėn, tada pasirinkite [RELEASE] pasukdami ratuką.

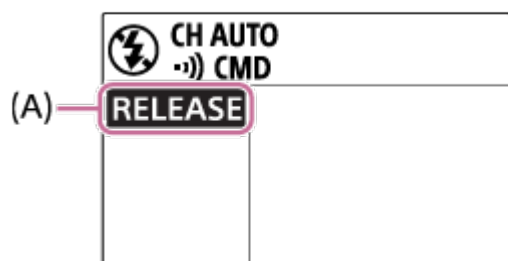

4. Paspauskite mygtuką SHUTTER norėdami fotografuoti.
 - Jei gaminio ir fotoaparato „Multi/Micro USB“ jungtys sujungtos naudojant kelių jungčių jungiamąjį kabelį, prijungtas fotoaparatas taip pat fotografuos.

Kaip fotografuoti, paspaudžiant fotoaparato užrakto mygtuką

Galite fotografuoti nuotoliniu būdu atleisdami užraktą, paspausdami fotoaparato, prie kurio prijungtas gaminys, užrakto mygtuką.

Prijunkite gaminį prie fotoaparato „Multi Interface Shoe“ ir paspauskite fotoaparato užrakto mygtuką.

- Nustatykite fotoaparato [Flash Mode] [Wireless].
- Jums nereikia sujungti gaminio ir fotoaparato „Multi/Micro USB“ jungčių naudojant kelių jungčių jungiamąjį kabelį.



- Norėdami naudoti blykstę (parduodamą atskirai) fotografuodami nuotoliniu būdu, prijunkite blykstę prie fotoaparato „Multi Interface Shoe”. Blykstės negalima naudoti, jei ji prijungta prie belaidžio radijo imtuvo „Multi Interface Shoe”.

[12] Pastabos apie naudojimą

Pastabos apie naudojimą

Gaminys

- Nedėkite fotoaparato į krepšį ir pan., kai prie jo prijungtas gaminys. Kitaip galite sugadinti fotoaparatą ir gaminį.
- Kai šis gaminys ir fotoaparatas yra sujungti, nenešiokite jų, laikydami už gaminio. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
- Uždarydami maitinimo elementų dangtelį tvirtai jį įspauskite, stumdami iki galo skersai. Būkite atsargūs, kad uždarant maitinimo elementų dangtelis neprispaustų jūsų piršto. Jūsų pirštas gali būti sužalotas.

Maitinimo elementai

- Naudojant šarminius maitinimo elementus, maitinimo elementų energijos lygis, rodomas LCD skydelyje, gali būti mažesnis, nei tikrasis maitinimo elementų energijos lygis, ir baigiamų išseikvoti maitinimo elementų indikatorius gali būti parodytas ekrane, priklausomai nuo temperatūros ir saugojimo sąlygų. Šiek tiek panaudojus gaminį gali būti atkurta teisinga rodomo maitinimo elementų energijos lygio reikšmė.
- Naudojant nikelio-metalų hidrido maitinimo elementus maitinimo elementų veiksmingumas gali staiga sumažėti, kai likęs lygis tampa žemas. Fotografuojant tik žemo maitinimo elementų lygio indikatorius gali mirksėti ekrane, po to gaminio nebebus galima naudoti arba jis gali staiga išsijungti po to, kai žemo maitinimo elementų lygio indikatorius pradeda mirksėti.
- Jei gaminio neketinate naudoti ilgą laiką, išimkite ir saugokite maitinimo elementus.

Temperatūra

- Šis gaminys sukurtas naudoti esant 0–40 °C temperatūrai.
- Neleiskite, kad gaminį veiktų ypač aukšta temperatūra (pvz., tiesioginė saulės

šviesa transporto priemonėje) arba didelis drėgnumas.

- Kad būtų užkirstas kelias drėgmei kondensuotis gaminio viduje, jei įnešate gaminį tiesiai iš šaltos vietos į šiltą, pirmiausia įdėkite gaminį į plastikinį maišelį ir jį užsandarinkite, pašalinę iš maišelio orą. Tada perneškite plastikinį maišelį ir gaminį į patalpą ir išimkite gaminį iš plastikinio maišelio, kai gaminio temperatūra susilygins su aplinkos temperatūra.
- Maitinimo elementų veiksmingumas mažėja esant žemesnei temperatūrai. Naudokite naujus arba atsarginius maitinimo elementus, kurie buvo laikomi šiltai. Esant žemai temperatūrai žemo maitinimo elementų energijos lygio indikatorius gali mirksėti, net jei maitinimo elementuose dar yra šiek tiek energijos. Kai maitinimo elementai sušyla iki įprastos naudojimo temperatūros, jų energijos lygis šiek tiek padidėja.

Kitos atsargumo priemonės

Laikydami iš gaminio išimkite maitinimo elementus. Laikant gaminį su maitinimo elementais viduje galimas užsidegimas arba pratekėjimas.

Priežiūra

Nuimkite šį gaminį nuo fotoaparato. Nuvalykite blykstę sausa švelnia šluoste. Jei ant gaminio paviršiaus yra smėlio, šluostant bus apgadintas paviršius. Pašalinkite smėlį atsargiai naudodami pūstuvą. Jei yra dėmių, kurių nepavyksta pašalinti, atsargiai nuvalykite šluoste, šiek tiek sudrėkinta šaltu arba drungnu vandeniu, tada nušluostykite gaminį sausa, minkšta šluoste. Niekada nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., dažų skiediklio, benzino arba alkoholio, nes jie gadina paviršiaus apdailą.