

Bežični radio upravljač FA-WRC1M

Pre korišćenja

- [Softver fotoaparata \[1\]](#)
- [Pre korišćenja \[2\]](#)
- [Funkcije bežičnog radio upravljača \[3\]](#)
- [Identifikacija delova \[4\]](#)
- [Indikatori na ekranu \[5\]](#)

Pripreme

- [Uključivanje napajanja \[6\]](#)
- [Uparivanje sa bežičnim radio prijemnikom \[7\]](#)

Snimanje

- [Korišćenje stavki u meniju \(MENU\) \[8\]](#)
- [Grupe \[9\]](#)
- [Bežično okidanje blica \[10\]](#)
- [Snimanje daljinskim okidanjem \[11\]](#)

Napomene o korišćenju

- [Napomene o korišćenju \[12\]](#)

[1] Pre korišćenja

Softver fotoaparata

Pre korišćenja ažurirajte softver fotoaparata na najnoviju verziju.

Pogledajte namenski sajt za podršku da biste saznali informacije o kompatibilnosti fotoaparata.

[2] Pre korišćenja

Pre korišćenja

Ovaj proizvod može da se koristi u kombinaciji sa Sony digitalnim fotoaparatima sa izmenljivim objektivima koji imaju stopicu za više interfejsa.

Neke funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela fotoaparata koji koristite. Pogledajte veb-sajt kompanije Sony za vaš region da biste saznali detaljne informacije o kompatibilnosti ovog proizvoda sa vašim fotoaparatom.

Osim ovog priručnika, pogledajte i uputstvo za upotrebu fotoaparata.

Ovaj proizvod je osmišljen da bude otporan na prašinu i vlagu, ali nije vodootporan niti otporan na prskanje. Kada koristite proizvod u kišnim uslovima, ne dozvolite da se pokvasi.

Mesta koja treba izbegavati

Bez obzira na to da li se ovaj proizvod koristi ili je uskladišten, ne postavljajte ga na neka od sledećih mesta. To može dovesti do kvara.

- Na ekstremno toplim mestima
Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, proizvod može da se deformiše, što može izazvati kvar.
- Na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini nekog grejača
Fotoaparat može da se deformiše, što može dovesti do kvara.
- Na mestima izloženim prekomernoj vibraciji
- U blizini jakih magnetnih polja
- Na peskovitim ili prašnjavim područjima poput onog na obali
Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u unutrašnjost proizvoda kada ga koristite na plaži ili drugim peskovitim područjima. To može da dovede do kvara.

Priključci za sinhronizaciju blica

- Blicevi koji imaju priključak za sinhronizaciju sa obrnutim polaritetom mogu da se koriste sa ovim proizvodom.
- Koristite bliceve sa naponom sinhronizacije od 400 V ili nižim.
- Isključite blic koji je povezan na kabl za sinhronizaciju kada kabl za sinhronizaciju povezujete na priključak ⚡ (sinhronizacija blica). U suprotnom, blic može da

emituje svetlo kada se poveže kabl za sinhronizaciju.

- Kada koristite blic koji je povezan na priključak  (sinhronizacija blica), podesite brzinu zatvarača na sporiju od sledećih vrednosti ili još sporije.
 - Brzina sinhronizacije blica fotoaparata
 - Brzina zatvarača koja se preporučuje kada koristite blic

Domet komunikacije

Domet komunikacije između ovog proizvoda i bežičnog radio prijemnika (prodaje se zasebno) je približno 30 m.

- Gorenavedeni domet važi pod uslovima gde nema prepreka, oklopa ili interferencije radio talasa.
- Domet komunikacije može da bude kraći, u zavisnosti od položaja proizvoda, uslova u okruženju i vremenskih uslova.

Zaštićeni znakovi

„Multi Interface Shoe” (stopica za više interfejsa) je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.

[3] Pre korišćenja

Funkcije bežičnog radio upravljača

Možete da snimate slike sa više bežično povezanih bliceva ili sa više fotoaparata daljinski kontrolisanih pomoću ovog proizvoda i bežičnog radio prijemnika (prodaje se zasebno).

Bežično okidanje blica

Bežični radio upravljač kontroliše originalne Sony jedinice blica (prodaju se zasebno, u daljem tekstu se pominju kao „blic”) povezane na bežične radio prijemnike (prodaju se zasebno) putem radio talasa. Jedinice blica mogu da se podele na najviše pet grupa pomoću bežičnih radio prijemnika. Sa jedinicama blica možete da snimate u raznim prilikama tako što ćete podesiti režim blica ili nivo energije blica za svaku grupu. Bežični radio upravljač podržava TTL snimanje blicem, ručno snimanje blicem i snimanje sa brzom sinhronizacijom (HSS) pomoću više jedinica blica.

Snimanje daljinskim okidanjem


Bežični radio upravljač omogućava okidanje zatvarača na više fotoaparata u istom

trenutku, tako da jedan objekat možete snimati istovremeno iz više uglova.


- Za snimanje daljinskim okidanjem su vam potrebni bežični radio prijemnik (prodaje se zasebno) i kabl za povezivanje na multi-priključak (prodaje se zasebno).

[4] Pre korišćenja

Identifikacija delova

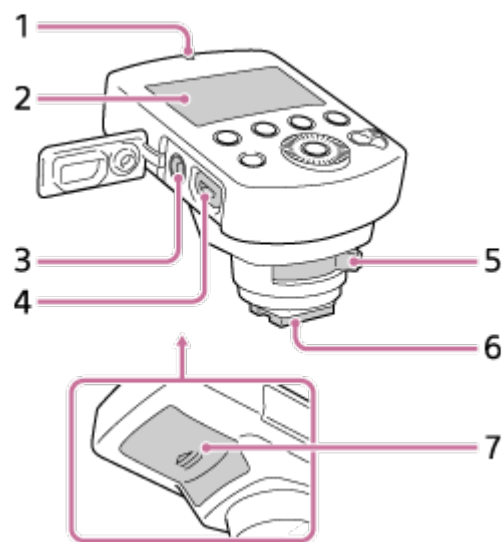

Kontrolna tabla

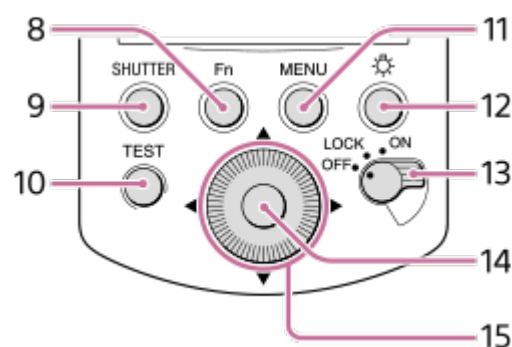

1. Lampica LINK
2. LCD ekran
3. Priključak ⚡ (sinhronizacija blica)
4. Multi/Micro USB priključak

Povezivanje proizvoda i fotoaparata radi snimanja daljinskim okidanjem.

5. Ručica za zaključavanje
6. Podnožje za priključivanje na stopicu za više interfejsa
7. Poklopac baterije
8. Dugme Fn (funkcija)

Prebacivanje prikaza na ekran za prilagođavanje postavki (ekran Quick Navi) i omogućavanje brze promene postavki.

9. Dugme SHUTTER

Aktiviranje zatvarača u fotoaparatu na koji je povezan bežični radio prijemnik u toku snimanja daljinskim okidanjem.

10. Dugme TEST

Testiranje blica pre snimanja.

11. Dugme MENU

12. Dugme (LCD osvetljivač)

Uključivanje ili isključivanje osvetljenja LCD ekrana i područja oko dugmadi.

13. Prekidač za napajanje

Kada je prekidač podešen na „LOCK”, dugmad i kontrolni točkić se deaktiviraju da bi se izbegle neželjene radnje.

14. Srednje dugme

Potvrda izbora na ekranu menija.

15. Kontrolni točkić

Pomeranje kursora i promena vrednosti na ekranu Quick Navi ili ekranu menija.

Kada snimate, kompenzacija blica i podešavanja nivoa blica se dodeljuju levom dugmetu, a podešavanja prijemnika se dodeljuju desnom dugmetu.

Korišćenje kontrolnog točkića

Pomoću kontrolnog točkića možete da obavljate radnje koje odgovaraju prikazu na ekranu.

Ekran za snimanje

Podešavanja kompenzacije i nivoa jačine blica se dodeljuju levom dugmetu, a podešavanja prijemnika se dodeljuju desnom dugmetu.

Ekran Quick Navi


Stavku možete da izaberete pomerajući kursor (koja je stavka označena) pomoću dugmadi gore/dole/desno/levo na kontrolnom točkiću, a vrednost možete da promenite okretanjem točkića.

Ekran menija


Stavku možete da izaberete pomerajući kursor pomoću dugmadi gore/dole/desno/levo na kontrolnom točkiću, a postavku možete da promenite pritiskom na srednje dugme.

Indikatori na ekranu


Režim TTL

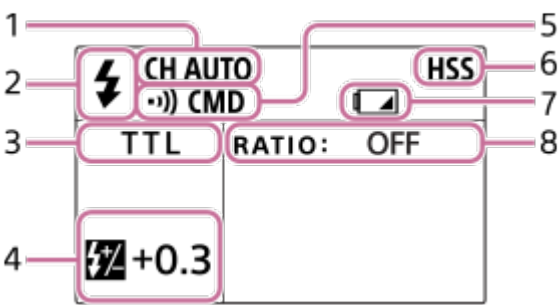


Režim TTL (kontrola odnosa)

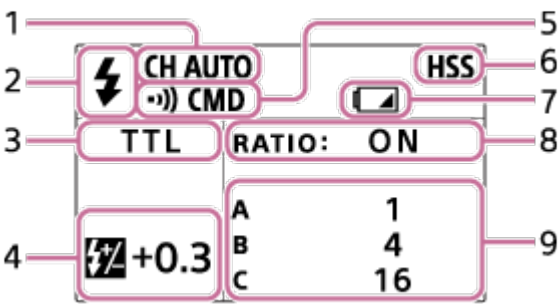


Režim MANUAL

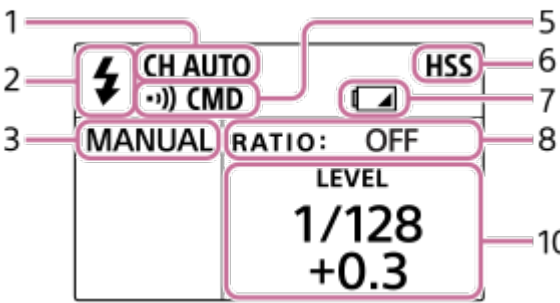


Režim MANUAL (kontrola odnosa)

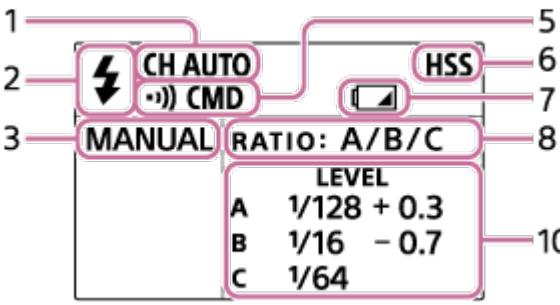

Režim GROUP

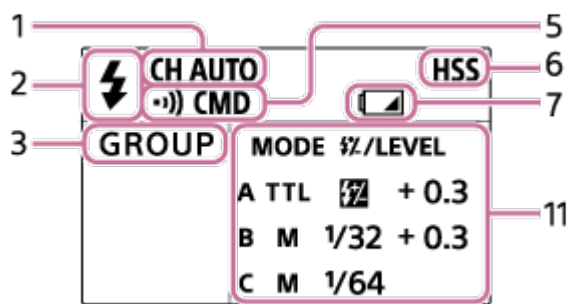

Režim RELEASE

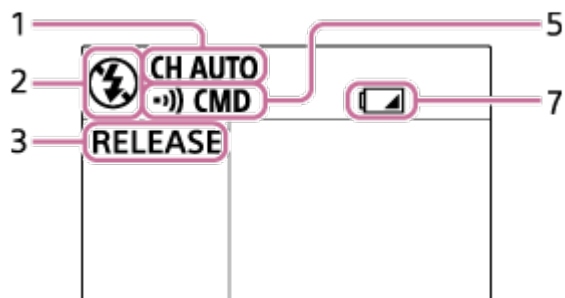

1. Kanal za komunikaciju
2. Režim bežičnog blica
⚡ se prikazuje kada je proizvod u režimu bežičnog blica. U suprotnom, prikazuje se ⚡.
3. Režim snimanja
4. Kompenzacija blica
5. Režim komunikacije
6. Snimanje sa brzom sinhronizacijom
7. Indikator prazne baterije
Prikazuje se kada je nivo baterija nizak. Preporučujemo da uskoro promenite baterije.
8. Podešavanje odnosa
9. Odnos nivoa osvetljenja
10. Nivo blica
11. Podešavanja grupa (režim blica i kompenzacija blica/nivo blica)

Ekran Quick Navi

Pritisnite dugme Fn da promenite prikaz na ekranu za prilagođavanje postavki (Quick Navi). Vrednosti možete da promenite korišćenjem kontrolnog točkića.

Ekran menija

Ekran menija se prikazuje kada pritisnete dugme MENU. Možete da promenite različite postavke proizvoda.


Uključivanje napajanja

Sa ovim proizvodom možete koristiti sledeće tipove baterija.

- Dve alkalne baterije LR6 (veliĉine AA)
- Dve punjive niki-metal hidridne (Ni-MH) baterije veliĉine AA

Uvek proverite da li su punjive niki-metal hidridne baterije punjene odgovarajućim punjaĉem.

1. Otvorite poklopac za baterije i umetnite baterije (prodaju se zasebno).
 - Umetnite baterije u prostor za baterije kao na slici ().
( oznaĉava smer baterija.)
2. Postavite proizvod na fotoaparatus.
 - Uverite se da je proizvod iskljuĉen.
 - Skinite poklopce sa podnoŹja stopice za više interfejsa na proizvodu i sa stopice za više interfejsa na fotoaparatu.
 1. Okrenite ruĉicu za zakljuĉavanje u poloŹaj „RELEASE” dok drŹite pritisnuto dugme za otpuštanje **(A)** na ruĉici.
 2. SnaŹno ubacite podnoŹje za prikljuĉivanje na stopicu za više interfejsa do kraja u stopicu za više interfejsa na fotoaparatu u smeru strelice.
 3. Ćvrsto okrenite ruĉicu za zakljuĉavanje u poloŹaj „LOCK” da biste uĉvrstili proizvod.

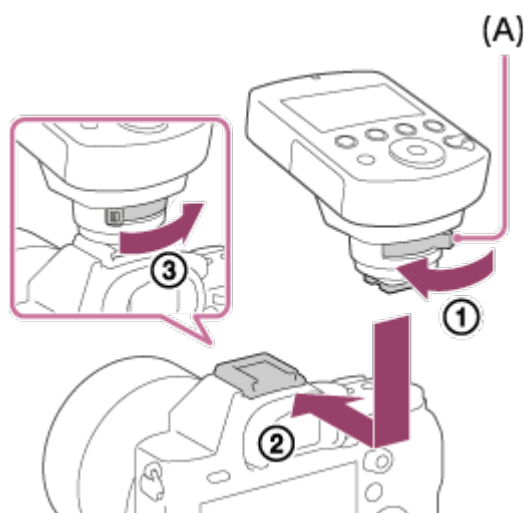

3. Postavite prekidaĉ za napajanje na „ON”.

Skidanje proizvoda sa fotoaparata

Iskljuĉite napajanje na proizvodu i obavite korak 2-1 da biste skinuli proizvod.

- Kada ne koristite proizvod ili ga koristite držeći ga u ruci, ponovo postavite poklopac na podnožje stopice za više interfejsa.

[7] Pripreme


Uparivanje sa bežičnim radio prijemnikom

Da biste pomoću ovog proizvoda snimali slike sa bežičnim okidanjem blica ili metodom snimanja daljinskim okidanjem, proizvod mora da bude uparen sa bežičnim radio prijemnikom (prodaje se zasebno).


- Obavite uparivanje na rastojanju manjem od 1 m od bežičnog radio prijemnika.
- Ovaj proizvod možete da uparite sa najviše 15 bežičnih radio prijemnika.

1. Uključite proizvod, zatim izaberite dugme MENU – [PAIRING] – [ADD], a zatim pritisnite srednje dugme **(A)**.

Lampica LINK na proizvodu će treperiti zelenom bojom i prikazaće se ekran za uparivanje.

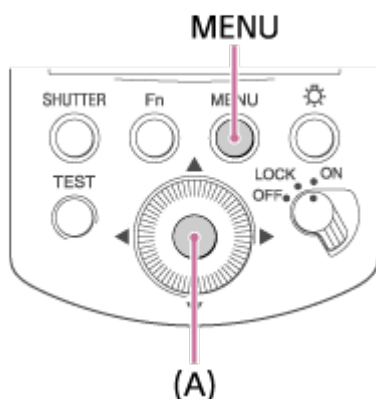


2. Uverite se da je bežični radio prijemnik isključen, a zatim pritisnite i držite dugme ON/OFF na bežičnom radio prijemniku sedam sekundi ili duže.
Bežični radio prijemnik će se uključiti i lampica LINK će treperiti zelenom bojom.

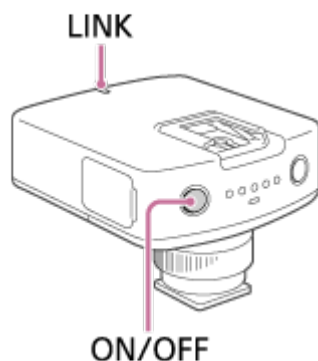

3. Kada se uparivanje završi, lampica LINK na bežičnom radio prijemniku će zasvetliti zelenom bojom.

Na ekranu proizvoda će se prikazati broj bežičnog radio prijemnika koji je upravo uparen.

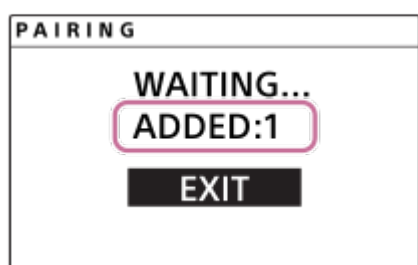

- Ako želite da uparite ovaj proizvod sa dva ili više bežična radio prijemnika, ponovite korake od 2 do 3 za svaki bežični radio prijemnik.

4. Pritisnite srednje dugme.

Uparivanje će se završiti i lampica LINK na proizvodu će zasvetliti zelenom bojom.

- Ako lampica LINK na proizvodu ili bežičnom radio prijemniku svetli crvenom bojom nakon postupka uparivanja, to znači da proizvodi nisu uspešno upareni. Ponovo obavite postupak počev od 1. koraka.

Potvrđivanje uparenih prijemnika/ponišćavanje uparivanja prijemnika

Izaberite dugme MENU – [PAIRING] – [LIST] na proizvodu.

RECEIVER LIST			MENU
NO.	NAME	LINK	
1	FA-WRR1	·))	
2	FA-WRR1	·))	
3	FA-WRR1	·))	

Kada je dostupna komunikacija između proizvoda i bežičnog radio prijemnika, prikazuje se ·)) .

Da biste poništili uparivanje na prijemniku, postavite kursor na stavku (Brisanje) za bežični radio prijemnik čije uparivanje poništavate, a zatim pritisnite srednje dugme. Kada postavite kursor, lampica LINK na odgovarajućem bežičnom radio

prijemniku će treperiti.


- Uparivanje bežičnog radio prijemnika poništite dok je uključen.

[8] Snimanje

Korišćenje stavki u meniju (MENU)

Stavke u meniju možete da koristite da biste menjali i potvrđivali postavke ovog proizvoda i uparenih bežičnih radio prijemnika (prodaju se zasebno).

1. Pritisnite dugme MENU da biste prikazali ekran menija. Postavite kursor na željenu stavku, a zatim pritisnite srednje dugme **(A)**.

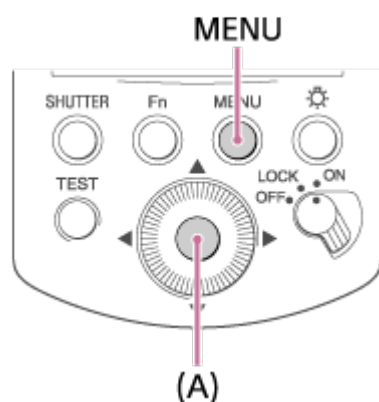

HSS (Brza sinhronizacija)

Uključivanje i isključivanje brze sinhronizacije i promena podešavanja nivoa blica.

RECEIVER SET (Podešavanja prijemnika)

Promena i prikaz postavki uparenih bežičnih radio prijemnika.

Kada postavite kursor na svaku stavku, lampica LINK na odgovarajućem bežičnom radio prijemniku će treperiti.

RECEIVER SET					MENU
NO.	NAME	LINK	GP	ZOOM	
1	FA-WRR1	·)))	A	24	
2	FA-WRR1	·)))	OFF	70	
3	FA-WRR1	-	-	-	

Postavke koje je moguće promeniti ili potvrditi

NAME (Naziv)

Prikazuje se naziv bežičnog radio prijemnika.

LINK (Status veze)

Kada je dostupna komunikacija, prikazuje se **•••**).

GP (Grupa)

Možete da proverite ili promenite grupu za bežični radio prijemnik.

- Grupu možete da promenite samo kada svetli lampica REMOTE na odgovarajućem bežičnom radio risiveru.
- Kada je grupa podešena na [OFF], blic (prodaje se zasebno) postavljen na odgovarajući bežični radio risiver neće biti korišćen tokom bežičnog okidanja blica.

ZOOM (Pokrivenost blica)

Možete da proverite ili promenite postavku zuma (pokrivenost blica) za blic koji je postavljen na odgovarajući bežični radio prijemnik.

- Podešavanje zuma (pokrivenost blica) možete da menjate samo kada je postavka zuma za blic podešena na AUTO.

Promena postavki

1. Postavite kursor na GP (grupa) ili ZOOM (pokrivenost blica) za željeni bežični radio prijemnik pomoću dugmadi gore/dole/desno/levo na kontrolnom točkiću, a zatim pritisnite srednje dugme.
2. Promenite postavku okretanjem kontrolnog točkića, a zatim pritisnite srednje dugme.

CH SET (Podešavanje kanala)

Podešavanje kanala koji se koristi za bežičnu komunikaciju. Kada je izabrana opcija [AUTO], svaki put kada uključite proizvod, biće izabran najprikladniji kanal u skladu sa uslovima za radio talase.

PAIRING (Uparivanje)

Uparivanje ovog proizvoda sa bežičnim radio prijemnikom.

TEST (Probni bljesak)

Podešavanje režima za probni bljesak.

LEVEL STEP (Koraci nivoa)

Podešavanje količine snage za koju se menja nivo blica.

POWER SAVE (Vreme za prelazak u režim uštede energije)

Podešavanje vremenskog intervala za automatski prelazak u režim za uštedu energije.

VERSION (Verzija)

Prikazivanje verzije softvera ovog proizvoda i uparenih bežičnih radio prijemnika.

RESET (Poništavanje)

Poništavanje postavki za svaki režim blica i nivo blica.

- Vrednosti stavki menija neće biti poništene.

INITIALIZE (Početne postavke)

Vraćanje ovog proizvoda na fabrička podešavanja.

- Informacije o uparivanju će takođe biti izbrisane.

[9] Snimanje


Grupe

Uparene bežične radio prijemnike možete da podelite u najviše pet grupa i da podesite režim blica ili nivo snage za svaku grupu.

Podešavanje grupe možete da odaberete promenom statusa lampice REMOTE na bežičnom radio prijemniku.

Promena metoda dodele grupe

1. Uključite ili isključite lampicu REMOTE tako što ćete pritisnuti i držati dugme GROUP na bežičnom radio prijemniku dve sekunde ili duže.

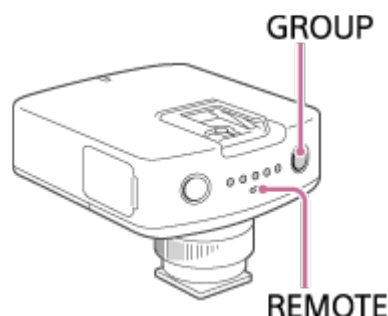

Promena grupe na proizvodu

1. Uključite lampicu REMOTE na bežičnom radio prijemniku.
2. Izaberite dugme MENU – [RECEIVER SET], a zatim izaberite i promenite grupu za željeni bežični radio prijemnik.

Promena grupe na bežičnom radio prijemniku

1. Isključite lampicu REMOTE na bežičnom radio prijemniku.
2. Uključite željenu lampicu GROUP tako što ćete pritisnati dugme GROUP na bežičnom radio prijemniku.

[10] Snimanje

Bežično okidanje blica

Možete da obavljate bežično okidanje blica u različitim režimima blica koristeći bliceve (prodaju se zasebno) postavljene na uparene bežične radio prijemnike (prodaju se zasebno).

Postavite sledeća podešavanja u fotoaparatu.


- Režim snimanja: [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] ili [Manual Exposure]
- Režim blica: [Wireless]

Napomena

- Na blicu priključenom na bežični radio prijemnik podesite režim blica na TTL i pokrivanje blica (zumiranje) na AUTO.
- Ako koristite blic HVL-F32M, podesite nivo blica za grupu koja sadrži HVL-F32M na 1/16 ili više kada snimate sa brzom sinhronizacijom (HSS) u režimu MANUAL.

Promena režima snimanja i postavki blica

1. Pritisnite dugme Fn.
2. Postavite kursor na režim snimanja **(A)** ili drugu stavku pomoću dugmadi za gore/dole/desno/levo na kontrolnom točkiću, a zatim izaberite željeni režim okretanjem točkića.

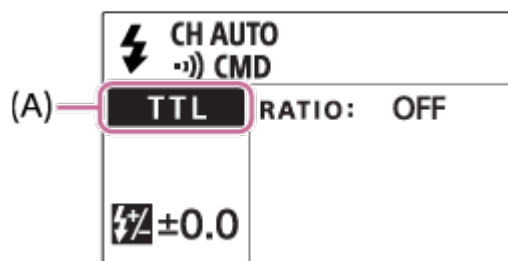

TTL (Režim snimanja sa TTL blicem)

Nivo blica se automatski podešava na osnovu vrednosti izmerene na fotoaparatu. Prijemnike možete da podelite u do 3 grupe (A/B/C).

 CH AUTO -)) CMD		
TTL	RATIO:	ON
 +0.3	A	1
	B	4
	C	16

Stavke koje je moguće menjati

Odnos

Možete da podesite nivo osvetljenja za svaku grupu.

Kompensacija blica

MANUAL (Režim snimanja sa ručnim blicem)

Nivo blica se podešava ručno. Prijemnike možete da podelite u do 3 grupe (A/B/C).

 CH AUTO -)) CMD		
MANUAL	RATIO: A/B/C	
	LEVEL	
	A	1/128 + 0.3
	B	1/16 - 0.7
	C	1/64

Stavke koje je moguće menjati

Nivo blica

Možete da podesite nivo blica za svaku grupu.

GROUP (Režim snimanja sa grupom bliceva)

Režim blica se podešava za svaku grupu. Prijemnike možete da podelite u do pet grupa (A/B/C/D/E).

 CH AUTO -)) CMD		
GROUP	MODE	%/LEVEL
	A TTL	 + 0.3
	B M	1/32 + 0.3
	C M	1/64

Stavke koje je moguće menjati

Režim blica

Možete da podesite režim blica za svaku grupu.

Režim blica za grupe A, B i C možete da podesite na [TTL] ili [MANUAL]. Režim blica

za grupe D i E su zaključane na [MANUAL].

Podesite režim blica ne [OFF] ako ne želite da koristite bliceve u grupi.

Kompenzacija blica (samo za grupe podešene u režim [TTL])


Nivo blica (samo za grupe podešene u režim [MANUAL])

[11] Snimanje

Snimanje daljinskim okidanjem

Možete da snimate daljinskim okidanjem pomoću ovog proizvoda tako što ćete ga povezati sa uparenim bežičnim radio prijemnikom (prodaje se zasebno) i fotoaparatom.

1. Povežite Multi/Micro USB priključke na bežičnom radio prijemniku i fotoaparatu pomoću kabla za povezivanje na multi-priključak (prodaje se zasebno).
2. Pritisnite dugme Fn na proizvodu.
3. Postavite kursor na režim snimanja **(A)** pomoću dugmadi za gore/dole/desno/levo na kontrolnom točkiću, a zatim izaberite [RELEASE] okretanjem točkića.

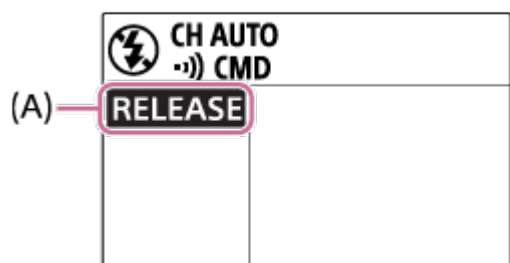

4. Pritisnite dugme SHUTTER da biste snimali.
 - Ako su Multi/Micro USB priključci na proizvodu i fotoaparatu povezani pomoću kabla za povezivanje na multi-priključak, povezani fotoaparat će takođe obaviti snimanje.

Snimanje pritiskom okidača na fotoaparatu

Možete da snimate metodom daljinskog okidanja tako što ćete pritisnuti okidač na fotoaparatu na koji je postavljen proizvod.

Postavite proizvod na stopicu za više interfejsa na fotoaparatu, a zatim pritisnite okidač na fotoaparatu.

- Podesite [Flash Mode] na fotoaparatu na [Wireless].
- Ne treba da povezujete Multi/Micro USB priključke na proizvodu i fotoaparatu

pomoću kabla za povezivanje na multi-priključak.

Napomena

- Da biste koristili blic (prodaje se zasebno) u toku snimanja daljinskim okidanjem, postavite blic na stopicu za više interfejsa na fotoaparatu. Blic ne možete koristiti ako je povezan na stopicu za više interfejsa na bežičnom radio prijemniku.

[12] Napomene o korišćenju

Napomene o korišćenju

Proizvod

- Ne stavljajte fotoaparat u tašnu itd. sa priključenim proizvodom. To može da izazove kvar fotoaparata i proizvoda.
- Kada je proizvod postavljen na fotoaparat, nemojte ih nositi držeći proizvod. To može da dovede do kvara.
- Kada zatvarate poklopac za baterije, gurnite dobro dok ga prevlačite na drugi kraj. Pazite da ne uhvatite prst poklopcem baterije kada ga zatvarate. To bi moglo da izazove povredu prsta.

Baterije

- Kada koristite alkalne baterije, nivo baterije koji se prikazuje na LCD ekranu može da bude niži od stvarnog nivoa baterije. Indikator niskog nivoa baterije može da se prikaže na ekranu u zavisnosti od temperatura i uslova skladištenja. Prikazani nivo baterije može da se vrati na tačnu vrednost nakon što neko vreme koristite proizvod.
- Kada koristite nikl-metal hidridne baterije, performanse baterija mogu iznenada da opadnu kada preostali nivo postane nizak. U toku snimanja, indikator niskog nivoa baterije može da treperi na ekranu, nakon čega proizvod više ne može da se koristi, ili proizvod može iznenada da se isključi kada indikator niskog nivoa baterije počne da treperi.
- Izvadite i uskladištite baterije kada ne nameravate da koristite proizvod tokom dužeg perioda vremena.

Temperatura

- Ovaj proizvod je osmišljen za korišćenje na temperaturama između 0 °C i 40 °C.
- Ne izlažite proizvod ekstremno visokim temperaturama (npr. na direktnom

sunčevom svetlu u vozilu) ili velikoj vlažnosti.

- Da biste sprečili kondenzaciju vlage unutar proizvoda kada ga unosite direktno sa hladnog na toplo mesto, prvo stavite proizvod u plastičnu kesu koju ćete dobro zatvoriti nakon što izvučete vazduh iz nje. Zatim unesite plastičnu kesu i proizvod u prostoriju, a proizvod izvadite iz plastične kese tek nakon što temperatura proizvoda dostigne temperaturu okruženja.
- Performanse baterija opadaju na hladnijim temperaturama. Umesto toga, razmislite o korišćenju novih baterija ili rezervnih baterija koje održavate toplim. Po hladnom vremenu, indikator niskog nivoa baterije može da treperi čak i kada u baterijama ima još malo napajanja. Baterije će vratiti izvesni kapacitet kada se zagreju na standardnu radnu temperaturu.

Ostale mere opreza

Prilikom skladištenja, izvadite baterije iz proizvoda. Skladištenje proizvoda sa umetnutim baterijama može da izazove paljenje ili curenje.

Održavanje

Skinite proizvod sa fotoaparata. Očistite blic mekom suvom krpom. Ako ima peska na površini proizvoda, brisanjem možete da oštetite površinu. Uklonite pesak pažljivo duvalicom. U slučaju pojave jakih fleka, pažljivo obrišite krpom koja je blago nakvašena hladnom ili mlakom vodom, a zatim obrišite proizvod mekom suvom krpom. Nikad nemojte da koristite jake rastvarače kao što su razređivač, benzin ili alkohol, jer oni mogu da oštete završni sloj.