

Преди да започнете работа с продукта, моля, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за справка в бъдеще.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

### ВНИМАНИЕ

- Заменете батерията само с определения тип. В противен случай може да възникне пожар или нараняване.
- Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите.

### Съобщение за клиентите в държави, прилагащи директивите на ЕС

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония

За съвместимост с продукти за ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия

**CE** С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/EO.

За подробности отидете на следния URL адрес: <http://www.compliance.sony.de/>

 **Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)**

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

## Преди употреба

Този продукт може да се използва в комбинация със светкавици Sony, съвместими с мултиинтерфейсното гнездо за аксесоари.

Някои функции може да не са налични в зависимост от модела на светкавицата, която използвате. Вижете уебсайта на Sony за вашия регион за подробности относно съвместимостта на този продукт със светкавицата ви.

Наред с това ръководство вижте и инструкциите за експлоатация на светкавицата и безжичното радиоуправление.

**Конструкцията на този продукт е прахоустойчива и влагоустойчива, но не го защитава от вода и пръски. При използване на този продукт в дъждовни условия не позволявайте да се намокри.**

**Местоположения, които да избягвате**

Независимо дали този продукт се използва, или съхранява, не го поставяйте на което и да е от посочените по-долу места. Това може да причини неизправност.

- На изключително горещи места  
На места, например в автомобил, паркиран на слънце, продуктът може да се деформира, което да доведе до неизправност.
- Под директна слънчева светлина или близо до нагревател  
Продуктът може да се деформира, което да доведе до неизправност.
- На места с прекомерна вибрация
- Близо до силни магнитни полета
- На пясъчливи или прашни места, например на плажа  
Внимавайте да не навлезе пясък или прах във вътрешността на продукта, когато го използвате на плаж или други пясъчливи зони. Това може да причини неизправност.

**Изводи за синхронизация на светкавицата**

- Светкавици, които имат извод за синхронизация с обратен поляритет, могат да бъдат използвани с този продукт.
- Използвайте светкавици с напрежение за синхронизация 400 V или по-малко.
- Изключвайте светкавицата, свързана към кабела за синхронизация, когато свързвате кабела за синхронизация към извода ⚡ (синхронизация на светкавицата). В противен случай светкавицата може да излъчи светлина, когато свържете кабела за синхронизация.

**Разстояние за комуникация**

Възможното разстояние за комуникация между този продукт и безжичното радиоуправление (продава се отделно) е приблизително 30 м.

- Разстоянието по-горе се прилага в условия, при които няма препятствия, екраниране или смущения от радиовълни.
- Възможното разстояние за комуникация може да намалее в зависимост от позиционирането на продуктите, околната среда и атмосферните условия.

(Продължава на задната страница)

## Безжичен радиоприемник

Инструкции за експлоатация

**Multi Interface Shoe**

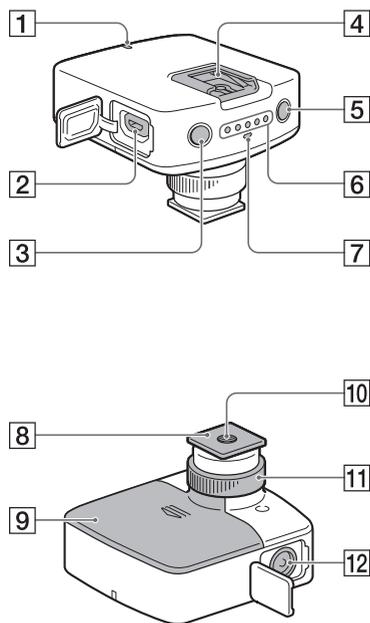
©2016 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

FA-WRR1



4585644010

**A**

(Продължава от предната страница)

## Идентифициране на компонентите (илюстрация **A**)

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>1</b> Индикатор LINK           | <b>10</b> Гнездо за монтиране на статив  |
| <b>2</b> Извод Multi/Micro USB    | Използвайте статив с винт с дължина, по-малка от 5,5 мм. В противен случай няма да можете да закрепите продукта стабилно и той може да се повреди. |
| <b>3</b> Бутон ON/OFF (зхранване) | <b>11</b> Копче за заключване  |
| <b>4</b> Мултиинтерфейсно гнездо  | <b>12</b> Извод ⚡ (синхронизация на светкавицата)  |
| <b>5</b> Бутон GROUP              |  |
| <b>6</b> Индикатор GROUP          |  |
| <b>7</b> Индикатор REMOTE         |  |
| <b>8</b> Краче                    |  |
| <b>9</b> Капак на батерията       |  |

## Как се използва

### Поставяне на батериите

С този фотоапарат можете да използвате посочените по-долу типове батерии.

- Две алкални батерии LR6 (размер AA)
- Две акумулаторни никел-металхидридни (Ni-MH) батерии с размер AA

Винаги зареждайте акумулаторните никел-металхидридни батерии с определеното зарядно устройство.

Отворете капака на батерията **9**, след което поставете батериите.

- Поставете батериите в отделението за батерии, както е показано (**+⊖**).
- (**+⊖** указва посоката на поставяне на батериите.)

### Включване на захранването

Натиснете и задръжте бутона ON/OFF **3** за поне две секунди.

### Сдвояване с безжично радиоуправление

За процедура за сдвояване вижте инструкциите за експлоатация на безжичното радиоуправление (продава се отделно).

За да поставите този продукт в режим на сдвояване, се уверете се, че продуктът е изключен, след което натиснете и задръжте бутона ON/OFF **3** за седем или повече секунди.

### Промяна на групата

Можете да изберете как да настроите групата чрез превключване на състоянието на индикатора REMOTE **7**. Когато натиснете и задръжте бутона GROUP **5** за две секунди, индикаторът REMOTE **7** или ще светне, или ще угасне.

#### Когато индикаторът REMOTE свети

Можете да промените групата на този продукт, като изберете бутона MENU → [RECEIVER SET] на безжичното радиоуправление (продава се отделно).

#### Когато индикаторът REMOTE не свети

Можете да промените групата на този продукт, като натиснете неколккратно бутона GROUP **5**.

### Нулиране на продукта

Можете да нулирате този продукт до фабрични настройки.

- Информацията за сдвояването, също ще бъде изтрита. Едновременно натиснете и задръжте бутона ON/OFF **3** и бутона GROUP **5** за пет секунди или повече. Когато нулирането завърши, всички индикатори (индикатор LINK **1**, индикатор GROUP **6** и индикатор REMOTE **7**) ще светнат за две секунди и продуктът ще се изключи автоматично.

## Спецификации

Честотна лента: 2,4 GHz  
 Брой канали: 14 канала  
 Разстояние за комуникация: прил. 30 м

- Разстоянието по-горе се прилага в условия, при които няма препятствия, екраниране или смущения от радиовълни.
- Възможното разстояние за комуникация може да намалее в зависимост от позиционирането на продуктите, околната среда и атмосферните условия.

Размери (прибл.):

61,0 мм × 46,4 мм × 65,2 мм (Ш/В/Д)

Тегло (прибл.):

85 г (без батериите)

Диапазон на работната температура:

от 0 °C до 40 °C

Диапазон на температура на съхранение:

-20 °C до +60 °C

Изисквания за захранването: постоянен ток 3 V

Оперативно време (прибл.):

15 часа (при използване на алкални батерии)

Препоръчани батерии:

- две алкални батерии LR6 (размер AA);
- две акумулаторни никел-металхидридни батерии с размер AA

Елементи в комплекта:

- безжичен радиоприемник (1), чанта за носене (1), капачка на държача (1), комплект отпечатана документация

Функциите, описани в тези инструкции за експлоатация, са базирани на тестовите условия в Sony.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

### Търговски марки

„Multi Interface Shoe“ е търговска марка на Sony Corporation.