

Přehrávač disků Blu-ray™ / DVD

Návod k obsluze

Děkujeme za váš nákup. Před použitím přehrávače si pozorně přečtete tuto příručku.

Začínáme

Přehrávání

Nastavení a úpravy

Doplňující informace



UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.

Výměnu napájecího kabelu může provádět výhradně kvalifikované servisní středisko.

Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu a ohni.

POZOR

Používání optických přístrojů s tímto produktem zvyšuje nebezpečí poškození zraku. Laserový paprsek používaný v tomto přehrávači Blu-ray Disc/DVD může poškodit zrak. Nepokoušejte se proto odmontovat kryt přístroje. Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným pracovníkům.



Tento štítek je umístěn na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.

Pro zákazníky v evropských zemích



Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1. Štítek CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěn na zadní straně přístroje.

Upozornění pro zákazníky ve Spojeném království a Irské republice

Z důvodu bezpečnosti a snadné obsluhy je toto zařízení vybaveno zalisovanou zástrčkou vyhovující normě BS1363.

Pokud bude zapotřebí vyměnit v dodané zástrčce pojistku, je nutné použít pojistku se stejnou jmenovitou hodnotou, jakou má dodaná pojistka, a nová pojistka musí být schválena organizací ASTA nebo BSI jako vyhovující normě BS1362 (musí tedy být označena symbolem  nebo ).

Pokud má zástrčka dodaná s tímto zařízením odnímatelný kryt pojistky, po výměně pojistky zkontrolujte, zda je tento kryt nasazen. Bez krytu pojistky zástrčku nikdy nepoužívejte. Pokud kryt pojistky ztratíte, obraťte se na nejbližší servisní místo společnosti Sony.



Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Tento produkt musí být předán na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ještěže zajistíte, že bude tento produkt správně zlikvidován, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci tohoto produktu. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.



Likvidace baterií (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií poskytnutou k tomuto produktu nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci se symbolem chemického složení. Symboly chemického složení pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.

Jestliže zajistíte, že budou tyto baterie správně zlikvidovány, pomůžete tak předělit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto baterií. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem. Abyste zajistili, že bude s baterií správně naloženo, předejte tento produkt po skončení jeho životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

U ostatních baterií si prosím prostudujte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Předejte baterii na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci baterií.

Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste produkt zakoupili.

Pro zákazníky v evropských zemích

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy související se shodou produktů se zákony Evropské unie se obračejte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obračejte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.

Bezpečnostní opatření

- Tento přístroj je určen pro napájení napětím 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz. Zkontrolujte, zda se napájecí napětí přístroje shoduje s napětím ve vaší místní elektrické síti.
- Nainstalujte tento přístroj tak, aby v případě potíží bylo možné napájecí kabel okamžitě odpojit ze zásuvky.

Bezpečnostní opatření

Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Umístění

- Umístěte přehrávač na dobře větrané místo, abyste předešli jeho přehřátí.
- V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.
- Nevystavujte přístroj otevřeným zdrojům ohně (například zapáleným svíčkám).
- Neinstalujte tento přehrávač do uzavřených prostor, jako je například knihovna nebo vestavěná skříň.
- Neumísťujte přehrávač do venkovních prostor, vozidel, lodí nebo jiných plavidel.
- Pokud přehrávač přinesete z chladného prostředí do teplého nebo pokud jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, může na čočkách uvnitř přehrávače zkondenzovat vlhkost. Pokud k tomu dojde, přehrávač nemusí řádně fungovat. V takovém případě vyjměte disk a nechejte přehrávač zapnutý po dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.
- Neinstalujte přehrávač tak, aby byl v nakloněné poloze. Je navržen pouze pro použití ve vodorovné poloze.
- Nepokládejte na přehrávač těžké nebo nestabilní předměty.
- Do zásuvky na disk nekládejte kromě disků žádné jiné předměty. Mohli byste poškodit tento předmět nebo přehrávač.
- Než budete přehrávač přenášet, vyjměte za zásuvky disky. Pokud disk v přehrávači ponecháte, mohlo by dojít k poškození disku.
- Než budete přehrávač přenášet, odpojte od něj napájecí kabel a všechny ostatní kabely.

Zdroje napájení

- Přehrávač není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky, i když je samotný přehrávač vypnutý.
- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku, nikdy netahejte za samotný kabel.
- Dodržujte následující pokyny, jejichž účelem je zamezit poškození napájecího kabelu. Nepoužívejte napájecí kabel, pokud je poškozený, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
 - Zamezte tomu, aby napájecí kabel byl sevřený mezi přehrávačem a zdí, políčkou apod.
 - Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty a netahejte za samotný napájecí kabel.

Nastavení hlasitosti

Při poslechu části, která má velmi nízkou úroveň vstupního signálu nebo nemá žádný signál, nezvyšujte úroveň hlasitosti. Jakmile úroveň zvukového signálu dosáhne svého maxima, mohlo by dojít k poškození sluchu nebo reproduktorů.

Čištění

Pro čištění krytu, panelu a ovládacích prvků používejte měkkou utěrku. Nepoužívejte pomůcky s drsnou plochou, čističí písek ani rozpouštědla, jako například alkohol nebo benzin.

Čistící disky, čističe disků/čoček

Nepoužívejte čističí disky ani čističe disků/čoček (včetně kapalných čističů a čističů ve spreji). Tyto čističí prostředky mohou způsobit poruchu přístroje.


Výměna součástek

V případě opravy přehrávače mohou být nahrazené součástky odevzdány k recyklaci nebo repase.

Připojení ke zdířce HDMI OUT

Dodržujte následující pokyny, protože nesprávné zacházení by mohlo poškodit zdířku HDMI OUT nebo konektor.

- Přiložte konektor HDMI ke zdířce HDMI OUT na zadní straně přehrávače tak, aby souhlasil tvar zdířky a konektoru. Zkontrolujte, zda konektor není otočený obráceně nebo vychýlený.

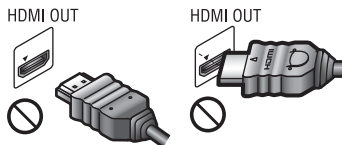

- Než budete přehrávač přenášet, odpojte kabel HDMI.



- Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI držte kabel HDMI rovně. Nesnažte se konektor HDMI ohnout ani ho do zdířky HDMI OUT zastrčit silou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pozor: Přehrávač dokáže zobrazovat obrázek nebo nabídku OSD (on-screen display) na televizní obrazovce po neomezeně dlouhou dobu. Pokud budou obrázek nebo nabídka OSD (on-screen display) zobrazeny příliš dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození televizní obrazovky. Toto se týká zejména televizorů s plazmovým displejem nebo projekčních televizí.

Budete-li mít jakékoliv dotazy nebo problémy se svým přehrávačem, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Ochrana proti kopírování

Upozornění: Média Blu-ray Disc™ a DVD používají pokročilé systémy ochrany obsahu. Tyto systémy se nazývají AACS (Advanced Access Content System) a CSS (Content Scramble System) a mohou obsahovat určitá omezení přehrávání, analogového výstupu a další podobné funkce. Vzhledem k tomu, že konsorcium AACS může přijmout nebo změnit omezující pravidla během doby po zakoupení produktu, mohou se funkce a omezení tohoto produktu lišit v závislosti na datu jeho zakoupení.

Upozornění na technologii Cinavia

Tento produkt používá technologii Cinavia za účelem omezení používání neautorizovaných kopií některých komerčně vyprodukovaných filmů a videí a jejich zvukových stop. Pokud systém zjistí, že používáte neautorizovanou kopii, zobrazí se zpráva a přehrávání nebo kopírování bude přerušeno.

Další informace o technologii Cinavia získáte v online informačním středisku Cinavia pro spotřebitele na adrese <http://www.cinavia.com>. Zaslání dalších informací o technologii Cinavia poštou si můžete vyžádat odesláním korespondenčního lístku s vaší poštovní adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autorská práva a ochranné známky

- „AVCHD“ a logo „AVCHD Progressive“ jsou ochranné známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- Java je ochrannou známkou společnosti Oracle a/nebo jejich dceřiných společností.
- „XMB“ a „xross media bar“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc..
- Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

- Vyrobeno v licenci podle patentů registrovaných v USA pod čísly 5956674, 5974380, 6226616, 6487535, 7212872, 7333929, 7392195, 7272567 a dalších platných nebo projednávaných amerických a celosvětových patentů. Text DTS-HD, symbol a text DTS-HD spolu se symbolem jsou registrované ochranné značky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. Produkt zahrnuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
- Termíny HDMI® a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™ a loga jsou ochrannými známkami organizace Blu-ray Disc Association.
- „Logo DVD“ je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Loga „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou ochrannými známkami.
- „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a související patenty jsou licencovány společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- Tento produkt obsahuje proprietární technologie licencované od společnosti Verance Corporation a chráněné patentem registrovaným v USA pod číslem 7369677 i dalšími platnými nebo projednávanými americkými a celosvětovými patenty. Některé aspekty těchto technologií podléhají ochraně obchodního tajemství a právům na duševní vlastnictví. Cinavia je ochrannou známkou společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Je zakázáno zařízení rozebírat a provádět reverzní inženýrství (zpětnou analýzu).

- Windows Media je buď ochrannou známkou, nebo registrovanou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a ostatních zemích.

Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Používání nebo distribuce této technologie odděleně od tohoto produktu jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft zakázány.

Vlastníci obsahu používají technologii Microsoft PlayReady™ pro přístup k obsahu za účelem ochrany svých práv duševního vlastnictví a obsahu, na nějž se autorská práva vztahují. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému pomocí PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud nebude zařízení fungovat v souladu s omezeními platnými pro využití obsahu, mohou vlastníci obsahu vyžadovat po společnosti Microsoft zrušení funkce přehrávání obsahu chráněného pomocí PlayReady. Toto zrušení nebude mít vliv na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi pro přístup k obsahu. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu aktualizovali technologii PlayReady. Pokud tuto aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje provedení této aktualizace.

- Opera® Devices SDK vyvinula společnost Opera Software ASA. Copyright 2002-2012 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.



- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Ostatní názvy systémů a produktů jsou obecně ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců. Symboly ™ a ® nejsou v tomto dokumentu uváděny.

Obsah

- 2 UPOZORNĚNÍ
- 3 Bezpečnostní opatření

Začínáme

- 8 Popis součástí a ovládacích prvků
- 12 Krok 1: Dodávané příslušenství
- 12 Krok 2: Připojení přehrávače
- 14 Krok 3: Příprava síťového připojení
- 14 Krok 4: Snadné nastavení

Přehrávání

- 16 Přehrávání disku
- 17 Přehrávání z USB zařízení
- 17 Přehrávání prostřednictvím sítě
- 18 Dostupné možnosti

Nastavení a úpravy


- 20 Používání obrazovek s nastavením
- 20 [Network Update] (Aktualizace po síti)
- 20 [Screen Settings] (Nastavení obrazovky)
- 21 [Audio Settings] (Nastavení zvuku)
- 22 [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení přehrávání BD/DVD)
- 23 [Parental Control Settings] (Nastavení funkce Parental Control)
- 23 [System Settings] (Nastavení systému)
- 24 [Network Settings] (Nastavení sítě)
- 25 [Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě)
- 25 [Resetting] (Resetování)

Doplňující informace

- 26 Odstraňování problémů
- 30 Technické údaje

Popis součástí a ovládacích prvků

Čelní panel

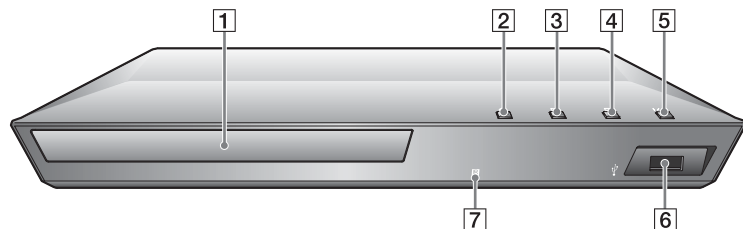


Tlačítko ► je opatřeno výstupkem. Tento výstupek slouží k lepší orientaci při ovládání přehrávače.

- 1 Zásuvka na disk**
- 2 ▲ (otevřít/zavřít)**
- 3 ► (přehrát)**
- 4 ■ (zastavení)**
- 5 I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim) / Kontrolka napájení**
Slouží k zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- 6 Konektor USB**
K tomuto konektoru připojte zařízení USB.
- 7 Senzor dálkového ovladače**

Uzamčení zásuvky na disk (Rodičovský zámek)

Uzamčením zásuvky na disk můžete předejít nechtěnému otevření zásuvky. Zásuvku zamknete nebo odemknete tak, že při zapnutém přehrávači stisknete a podržíte tlačítko ► na více než 10 sekund.


Zadní panel

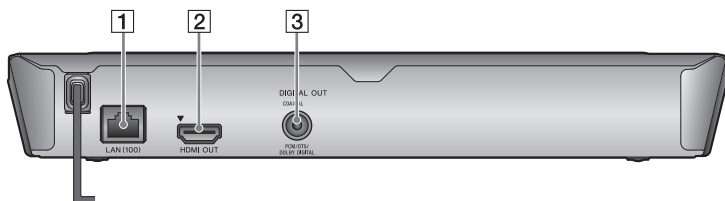

- 1 Port LAN (100)**
- 2 Zdiřka HDMI OUT**
- 3 Zdiřka DIGITAL OUT (COAXIAL)**

Dálkový ovladač

Dostupné funkce na dálkovém ovladači se liší podle situace nebo použitého disku.

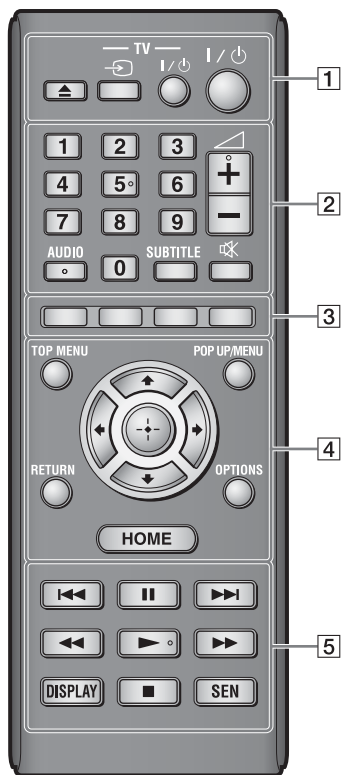

Tlačítka číslo 5, AUDIO, ◀ + a ▶ jsou opatřena výstupky. Tento výstupek slouží k lepší orientaci při ovládání přehrávače.

1 ▲ (otevřít/zavřít)

Otevře nebo zavře zásuvku na disk.

-TV- ➡ (výběr vstupu TV)

Slouží k přepnutí mezi TV a jinými vstupními zdroji.

-TV- I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim TV)

Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim)

Slouží k zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

2 Numerická tlačítka (0 - 9)

Slouží k zadání čísla titulu / kapitoly / zvukové stopy apod.



Čísla stop platí pouze pro CD-DA (hudební CD).

◀ (hlasitost) +/-

Slouží k nastavení hlasitosti TV.

AUDIO (strana 22)

Slouží k výběru jazyka stopy, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány stopy ve více jazycích. Slouží k výběru zvukové stopy na disku CD.

SUBTITLE (strana 22)

Slouží k výběru jazyka titulků, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány titulky ve více jazycích.

🔊 (ztlumení)

Dočasně vypne zvuk.

3 Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)

Klávesové zkratky pro interaktivní funkce

4 TOP MENU

Otevře nebo zavře hlavní nabídku BD nebo DVD.

POP UP/MENU

Otevře nebo zavře překryvnou nabídku disku BD-ROM nebo nabídku DVD.

OPTIONS (strana 18)

Zobrazí dostupné možnosti na obrazovce.

HOME

Slouží k přechodu na hlavní nabídku přehrávače. Pokud toto tlačítko stisknete, když je vybrána ikona kategorie hlavní nabídky, zobrazí tapetu.

RETURN

Slouží k návratu na předchozí obrazovku.



Přesune výběr na zobrazenou položku.

Středové tlačítko (ENTER)

Potvrzuje zvolenou položku.

5 **◀◀/▶▶ (předchozí/následující)**

Přeskočí na předchozí/následující kapitolu, stopu nebo soubor.

II (pozastavení)

Pozastaví přehrávání nebo obnoví přehrávání po pozastavení.

◀◀/▶▶ (rychlý posun vpřed/rychlý posun vzad)

- Stisknutí během přehrávání disku zahájí rychlé vyhledávání vzad/vpřed. Rychlost vyhledávání se změní při každém stisknutí tlačítka během přehrávání videa.
- Stisknutí na déle než 1 sekundu při pozastavení aktivuje zpomalené přehrávání.
- Krátké stisknutí při pozastavení slouží k přehrávání po snímcích.

▶ (přehrát)

Slouží k zahájení nebo obnovení přehrávání.

DISPLAY (strana 17)

Slouží k zobrazení informací o přehrávání na obrazovce.

■ (zastavit)


Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod zastavení (místo obnovení přehrávání). Místo obnovení přehrávání pro danou kapitolu/stopu je poslední bod, který jste přehráli, anebo poslední fotografie v daném adresáři, kterou jste zobrazili.

SEN (strana 17)

Poskytuje přístup k online službě „Sony Entertainment Network™“.

Obrazovka hlavní nabídky

Hlavní nabídka se zobrazí po stisknutí tlačítka HOME. Vyberte kategorii pomocí tlačítek ◀/▶. Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte položku nabídky a stiskněte tlačítko ENTER.

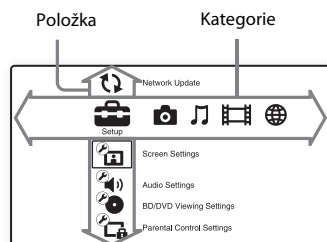

- [Setup] (Nastavení): Slouží k úpravě nastavení přehrávače.
- [Photo] (Fotografie): Slouží k zobrazení fotografií.
- [Music] (Hudba): Slouží k přehrávání hudby.
- [Video]: Slouží k přehrávání videa.
- [Network] (Síť): Slouží k zobrazení položek v síti.

Krok 1: Dodávané příslušenství

Zkontrolujte, zda byly dodány následující položky:



- Dálkový ovladač (1)
- Baterie R6 (velikost AA) (2)

Krok 2: Připojení přehrávače

Nepřipojujte napájecí kabel, dokud jste nezapojili všechny komponenty.

Připojení k TV


Připojte přehrávač k TV pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.

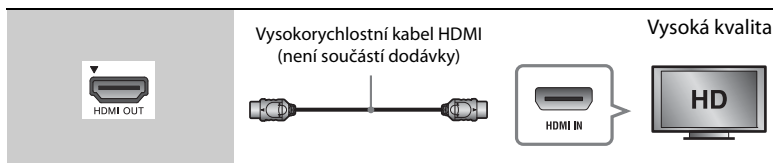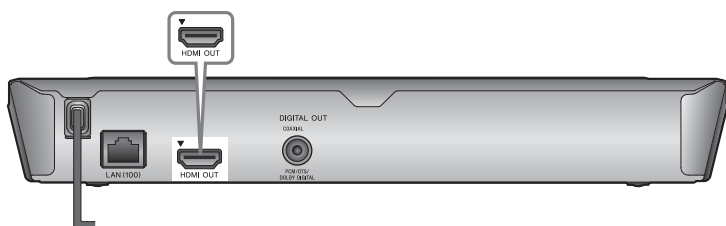


Nepřipojujte přehrávač přes videorekordér. Systémy na ochranu autorských práv mohou ovlivnit videosignály vystupující z videopřehrávače a způsobit, že obraz na TV bude zkreslený.

Připojení k zesilovači AV (receiveru)


Podle toho, jaké vstupní zdířky jsou k dispozici na zesilovači AV (receiveru), vyberte jednu z následujících možností připojení. Pokud vyberete možnost **A** nebo **B**, proveďte příslušná nastavení v nabídce [Audio Settings] (Nastavení zvuku) (strana 21).

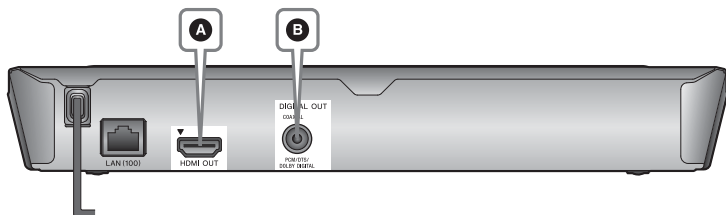

A

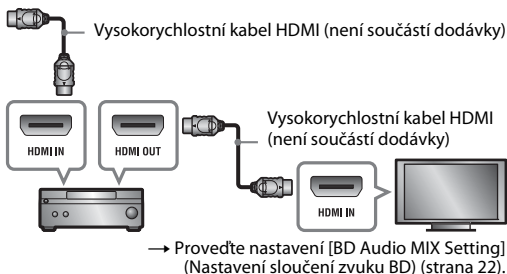

B

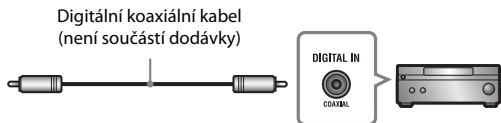


Krok 3: Příprava síťového připojení

Pokud nechcete přehrávač připojit k síti, pokračujte krokem „Krok 4: Snadné nastavení“ (strana 14).

Nastavení kabelového připojení

Připojte síťový kabel do portu LAN (100).

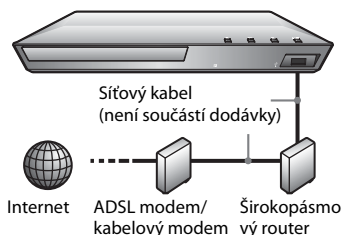


Doporučujeme použít odstíněný síťový kabel (LAN kabel), může být překřížený i nepřekřížený.

Krok 4: Snadné nastavení

Při prvním zapnutí

Chvilí vyčkejte, než se přehrávač zapne a spustí se funkce [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční nastavení).

- 1 Vložte do ovladače dvě baterie R6 (velikost AA) tak, aby symboly $\oplus$ a $\ominus$ na bateriích odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie.**

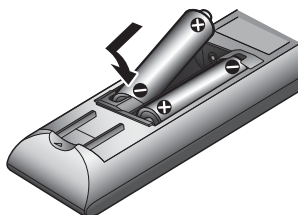

- 2 Připojte přehrávač do síťové zásuvky.**




- 3 Stisknutím tlačítka $I/\circ$ přehrávač zapněte.**



- 4 Zapněte TV a přepněte vstup na TV tak, aby se na TV zobrazil signál z přehrávače.**

- 5 Proveďte nastavení pomocí funkce [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční nastavení).**

Podle pokynů na obrazovce proveďte základní nastavení pomocí tlačítek ◀/↑/↓/▶ a ENTER na dálkovém ovladači.

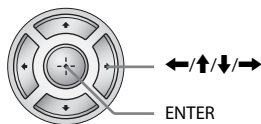


Po dokončení nastavení pomocí funkce [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční nastavení) vyberte položku [Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě), která vám umožní začít používat síťové funkce přehrávače.

Přehrávání disku

Informace o discích, které lze přehrávat, najdete v části strana 31.

- 1 Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se na TV objevil signál z přehrávače.**
- 2 Stiskněte tlačítko  a vložte disk do zásuvky na disk.**

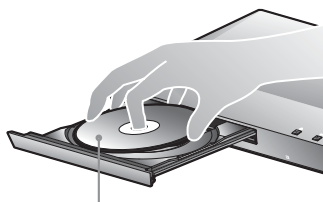

Přehrávanou stranou dolů

- 3 Stisknutím tlačítka  zavřete zásuvku na disk.**
Zahájí se přehrávání.
Pokud se přehrávání nezahájí automaticky, vyberte ikonu  v kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko ENTER.

Použití BONUSVIEW/BD-LIVE

Některé disky BD-ROM s logem* „BD-LIVE“ mají bonusový obsah a další data, která lze stáhnout a získat tak další možnosti zábavy.

* 

- 1 Připojte paměť USB ke konektoru USB na přehrávači (strana 8).**
Jako místní úložiště použijte paměť USB s kapacitou 1 GB nebo vyšší.
- 2 Příprava na BD-LIVE (pouze BD-LIVE)**
 - Připojte přehrávač k síti (strana 14).
 - Nastavte položku [BD Internet Connection] (Internetové připojení BD) v nabídce [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení přehrávání BD/DVD) na hodnotu [Allow] (Povolit) (strana 23).
- 3 Vložte disk BD-ROM s obsahem BONUSVIEW/BD-LIVE.**
Způsob přehrávání závisí na disku. Podrobnosti naleznete v příručce dodané s diskem.




Chcete-li smazat data z paměti USB, zvolte položku [Delete BD Data] (Smazat BD Data) v kategorii  [Video] a stiskněte tlačítko ENTER. Všechna data uložená ve složce budou smazána.

Zobrazení informací o přehrávání

Informace o přehrávání apod. můžete zobrazit stisknutím tlačítka DISPLAY. Zobrazené informace se liší v závislosti na typu disku a stavu přehrávače.

Příklad: při přehrávání disku BD-ROM

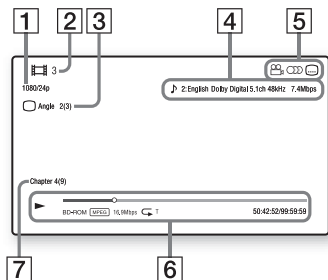

- 1 Rozlišení / snímková frekvence videa
- 2 Číslo nebo název titulu
- 3 Aktuálně zvolený úhel
- 4 Aktuálně zvolené nastavení zvuku
- 5 Dostupné funkce (úhel, audio, titulky)
- 6 Informace o přehrávání
Zobrazuje režim přehrávání, stavový řádek přehrávání, typ disku, video kodek, přenosovou rychlost, typ opakování, uplynulý čas a celkový čas přehrávání
- 7 Číslo kapitoly

Přehrávání z USB zařízení

„Typy souborů, které lze přehrávat“ – viz strana 32.

- 1 Připojte USB zařízení ke konektoru USB na přehrávači (strana 8).
Před připojením si prostudujte návod dodaný k USB zařízení.
- 2 Vyberte v hlavní nabídce kategorii [Video], [Music] (Hudba) nebo [Photo] (Fotografie) pomocí tlačítek $\leftarrow/\rightarrow$.
- 3 Vyberte položku [USB device] (USB zařízení) pomocí tlačítek $\uparrow/\downarrow$ a stiskněte tlačítko ENTER.

Přehrávání prostřednictvím sítě

Použití sítě Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network slouží jako brána pro přístup k vybranému internetovému obsahu a různým formám zábavy dostupné na vyžádání přímo prostřednictvím vašeho přehrávače.




- Přehrávání některých typů internetového obsahu vyžaduje registraci prostřednictvím počítače.
- Určité typy internetového obsahu nemusí být v některých regionech/zemích k dispozici.

- 1 Připojte přehrávač k síti (strana 14).
- 2 Stiskněte tlačítko SEN na dálkovém ovladači.
- 3 Zvolte internetový obsah nebo některou položku ze široké nabídky zábavy dostupné na vyžádání pomocí tlačítek $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ a stiskněte tlačítko ENTER.

Ovládací panel vysílání videa

Ovládací panel se zobrazí při spuštění přehrávání video souboru. Zobrazené položky se mohou u jednotlivých poskytovatelů internetového obsahu lišit. Panel znovu zobrazíte stisknutím tlačítka DISPLAY.

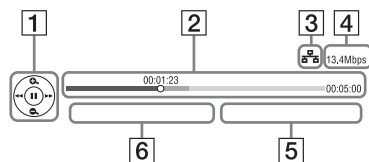

- 1 Ovládací obrazovka
Stisknutím tlačítek $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ nebo ENTER zvolíte operace přehrávání.
- 2 Stavový řádek přehrávání
Stavový řádek, kurzor udávající aktuální pozici, čas přehrávání, délka video souboru
- 3 Stav sítě
Symbol značí kabelové připojení.
- 4 Přenosová rychlost sítě
- 5 Název dalšího video souboru
- 6 Název aktuálně zvoleného video souboru

Dostupné možnosti

Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou k dispozici různá nastavení a možnosti přehrávání. Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.

Obecné možnosti

- **[Repeat Setting] (Nastavení opakování):** Nastaví režim opakování.
- **[Play] (Přehrát) / [Stop] (Zastavit):** Slouží ke spuštění nebo zastavení přehrávání.
- **[Play from start] (Přehrát od začátku):** Přehraje položku od začátku.
- **[Change Category] (Změnit kategorii):** Přepíná kategorie. K dispozici jsou kategorie [Video], [Music] (Hudba) a [Photo] (Fotografie).

Pouze kategorie [Video]

- **[A/V SYNC] (Synchronizace A/V):** Nastaví synchronizaci obrazu se zvukem pomocí zpoždění výstupu zvuku vzhledem k výstupu obrazu (v rozmezí 0 až 120 milisekund).
- **[Video Settings] (Nastavení videa):**
 - [Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu): Umožňuje zvolit nastavení obrazu podle okolního osvětlení.
 - [BNR]: Snižuje mozaikový šum v obrazu.
 - [MNR]: Snižuje drobný šum okolo obrysů v obrazu (tzv. komáří šum).
- **[Pause] (Pozastavit):** Pozastaví přehrávání.
- **[Top Menu] (Hlavní nabídka):** Zobrazí hlavní nabídku BD nebo DVD.
- **[Menu] (Nabídka) / [Popup Menu] (Překryvná nabídka):** Zobrazí překryvnou nabídku BD-ROM nebo DVD.

- **[Title Search] (Vyhledat titul):** Vyhledává titul na disku BD-ROM/DVD VIDEO a spouští přehrávání od začátku.
- **[Chapter Search] (Vyhledat kapitolu):** Vyhledává kapitolu na disku BD-ROM/DVD VIDEO a spouští přehrávání od začátku.
- **[Audio]:** Přepne jazyk stopy, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány stopy ve více jazycích. Slouží k výběru zvukové stopy na disku CD.
- **[Subtitle] (Titulky):** Přepne jazyk titulků, jestliže jsou na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány titulky ve více jazycích.
- **[Angle] (Úhel):** Přepne úhel záběru, pokud je na disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenáno více úhlů záběru.
- **[IP Content Noise Reduction] (Redukce šumu IP obsahu):** Upraví kvalitu obrazu u internetového obsahu.
- **[Slideshow BGM] (Hudba na pozadí prezentace):**
 - [Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.
 - [My Music from USB] (Moje hudba z USB): Nastaví hudební soubory zaregistrované pro funkci [Add Slideshow BGM] (Přidat hudbu na pozadí prezentace).
 - [Play from Music CD] (Přehrát z hudebního CD): Nastaví stopy na disku CD-DA.
- **[Change Display] (Změnit zobrazení):** Přepne zobrazení mezi možnostmi [Grid View] (Mřížka) a [List View] (Seznam).
- **[View Image] (Zobrazit obrázek):** Zobrazí vybranou fotografii.
- **[Slideshow] (Prezentace):** Spustí přehrávání prezentace.
- **[Rotate Left] (Otočit doleva):** Otočí fotografii o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- **[Rotate Right] (Otočit doprava):** Otočí fotografii o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

Pouze kategorie [Music] (Hudba)

- **[Add Slideshow BGM] (Přidat hudbu na pozadí prezentace):** Zaregistruje hudební soubory uložené na USB paměti jako hudbu na pozadí prezentace (BGM).

Pouze [Photo] (Fotografie)

- **[Slideshow Speed] (Rychlost prezentace):** Změní rychlost prezentace.
- **[Slideshow Effect] (Efekt prezentace):** Nastaví efekt pro prezentace.

Používání obrazovek s nastavením

Jestliže chcete změnit nastavení přehrávače, zvolte v hlavní nabídce položku  [Setup] (Nastavení). Výchozí nastavení jsou zvýrazněna podržením.

- 1** Vyberte položku  [Setup] (Nastavení) v hlavní nabídce pomocí tlačítek $\leftarrow/\rightarrow$.
- 2** Vyberte ikonu kategorie nastavení pomocí tlačítek $\uparrow/\downarrow$ a stiskněte tlačítko ENTER.

[Network Update] (Aktualizace po síti)

Výběrem položky [OK] můžete prostřednictvím sítě aktualizovat software přehrávače.



- Doporučujeme provádět aktualizace po síti přibližně každé dva měsíce.
- Další informace o funkcích aktualizace najdete na následujících webových stránkách:

Pro zákazníky v evropských zemích
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (Nastavení obrazovky)

■ [TV Type] (Typ TV)

[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete širokoúhlou TV nebo TV s funkcí širokoúhlého režimu.

[4:3]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete TV s poměrem stran 4:3 bez funkce širokoúhlého režimu.

■ [Screen Format] (Formát obrazovky)

[Full] (Přes celou obrazovku): Tuto možnost vyberte, pokud připojujete TV s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazuje obsah s poměrem stran 4:3 v poměru 16:9 i na širokoúhlé TV.

[Normal] (Normální): Mění velikost obrazu tak, aby odpovídal velikosti obrazovky, se zachováním poměru stran originálního obrazu.


■ [DVD Aspect Ratio] (Poměr stran DVD)

[Letter Box] (S černými pruhy):

Zobrazuje širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části.



[Pan & Scan] (S ořezanými okraji): Zobrazuje obraz plné výšky na celé obrazovce a s ořezanými okraji.



■ [Cinema Conversion Mode]**(Režim konverze video signálu)**

[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností vyberte tuto možnost.

Přehrávač automaticky zjistí, zda je materiál založen na videu nebo na filmu a přepne na odpovídající metodu konverze.

[Video]: Metoda konverze vhodná pro materiál založený na videu bude zvolena vždy bez ohledu na materiál.

■ [Output Video Resolution]**(Výstupní rozlišení videa)**

Za normálních okolností vyberte možnost [Auto] (Automaticky).

Chcete-li použít rozlišení zaznamenané na disku, zvolte možnost [Original Resolution] (Originální rozlišení). Pokud je rozlišení nižší než SD, je převedeno na SD.

■ [BD-ROM 24p Output]**(Výstup BD-ROM 24p)**

[Auto] (Automaticky): Vysílá video signál 1920 × 1080p/24 Hz pouze při připojení TV kompatibilní s rozlišením 1080/24p pomocí zdířky HDMI OUT.

[On] (Zapnout): Zapne tuto funkci.

[Off] (Vypnout): Zvolte tuto možnost, pokud vaše TV není kompatibilní s video signály 1080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output]**(Výstup DVD-ROM 24p)**

[Auto] (Automaticky): Vysílá video signál 1920 × 1080p/24 Hz pouze při připojení TV kompatibilní s rozlišením 1080/24p pomocí zdířky HDMI OUT.

[Off] (Vypnout): Zvolte tuto možnost, pokud vaše TV není kompatibilní s video signály 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Automaticky): Automaticky zjišťuje typ připojené TV a přepíná na odpovídající nastavení barev.

[YCbCr (4:2:2)]: Vysílá výstupní video signály YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Vysílá výstupní video signály YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Vysílá výstupní video signály RGB.

■ [HDMI Deep Colour Output]**(Barevná hloubka HDMI výstupu)**

[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností vyberte tuto možnost.

[16bit]/[12bit]/[10bit]: Vysílá 16bitový/12bitový/10bitový video signál při připojení TV kompatibilní s funkcí Deep Colour.

[Off] (Vypnout): Tuto možnost vyberte, jestliže je obraz nestabilní nebo barvy vypadají nepřirozeně.

■ [Pause Mode] (Režim pozastavení)

[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností vyberte tuto možnost.

Dynamický, pohybující se obraz se zobrazí bez rozostření.

[Frame] (Snímek): Zobrazí statický obraz ve vysokém rozlišení.

[Audio Settings] (Nastavení zvuku)

■ [Digital Audio Output] (Digitální zvukový výstup)

[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Výstup audio signálů bude zvolen podle stavu připojených zařízení.

[PCM]: Ze zdířky DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT budou vystupovat signály PCM.

■ [BD Audio MIX Setting] (Nastavení sloučení zvuku BD)

[On] (Zapnout): Přehrává audio získané sloučením interaktivního a sekundárního audia do primárního audia.

[Off] (Vypnout): Přehrává pouze primární audio. Vyberte tuto možnost, pokud chcete na zesilovač AV (receiver) vysílat audio signály v kvalitě HD.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema] (Kino) / [Music] (Hudba): Na výstupu ze zdířky je vícekanálový zvuk simulovaný z dvou kanálového zdroje HDMI OUT podle možností připojeného zařízení s použitím režimu DTS Neo:6 Cinema nebo DTS Neo:6 Music.

[Off] (Vypnout): Na výstupu ze zdířky HDMI OUT je zvuk s původním počtem kanálů.

■ [Audio DRC] (Řízení dynamického rozsahu zvuku)

[Auto] (Automaticky): Přehrává v dynamickém rozsahu stanoveném diskem (pouze disky BD-ROM). Ostatní disky jsou přehrávány s použitím úrovně komprese podle nastavení [On] (Zapnout).

[On] (Zapnout): Přehrává s použitím standardní úrovně komprese.

[Off] (Vypnout): Není použita žádná komprese. Je produkován dynamičtější zvuk.

■ [Downmix] (Sloučení kanálů)

[Surround] (Prostorový): Vysílá audio signály s prostorovými efekty. Tuto možnost vyberte, pokud jste připojili audio zařízení s podporou systému Dolby Surround (Pro Logic) nebo DTS Neo:6.

[Stereo]: Vysílá audio signály bez prostorových efektů. Tuto možnost vyberte, pokud jste připojili audio zařízení bez podpory systému Dolby Surround (Pro Logic) nebo DTS Neo:6.

[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení přehrávání BD/DVD)

■ [BD/DVD Menu Language] (Jazyk nabídky BD/DVD)

Slouží k výběru výchozího jazyka nabídky disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.

Vyberte položku [Select Language Code] (Zvolit kód jazyka) a zadejte kód svého jazyka podle informací v části „Seznam kódů jazyků“ (strana 34).

■ [Audio Language] (Jazyk zvukové stopy)

Slouží k výběru výchozího jazyka stopy disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.

Když vyberete položku [Original] (Originální), nastaví se jazyk, který má na disku prioritu.

Vyberte položku [Select Language Code] (Zvolit kód jazyka) a zadejte kód svého jazyka podle informací v části „Seznam kódů jazyků“ (strana 34).

■ [Subtitle Language] (Jazyk titulků)

Slouží k výběru výchozího jazyka titulků disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.

Vyberte položku [Select Language Code] (Zvolit kód jazyka) a zadejte kód svého jazyka podle informací v části „Seznam kódů jazyků“ (strana 34).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Přehrávací vrstva hybridních disků BD)

[BD]: Přehrává vrstvu BD.

[DVD/CD]: Přehrává vrstvu DVD nebo CD.

■ [BD Internet Connection] (Internetové připojení BD)

[Allow] (Povolit): Za normálních okolností vyberte tuto možnost.

[Do not allow] (Zakázat): Zakáže internetové připojení.

[Parental Control Settings] (Nastavení funkce Parental Control)

■ [Password] (Heslo)

Nastaví nebo změní heslo funkce Parental Control. Pomocí hesla můžete nastavit omezení přehrávání disků BD-ROM nebo DVD VIDEO a videa z internetu. V případě potřeby můžete nastavit různé úrovně omezení pro disky BD-ROM, DVD VIDEO a videa z internetu.

■ [Parental Control Area Code] (Kód oblasti funkce Parental Control)

Přehrávání některých disků BD-ROM a DVD VIDEO nebo videí z internetu může být omezeno podle geografické oblasti. Některé scény mohou být blokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Podle pokynů na obrazovce zadejte čtyřmístné heslo.

■ [BD Parental Control] (Funkce Parental Control pro BD) / [DVD Parental Control] (Funkce Parental Control pro DVD) / [Internet Video Parental Control] (Funkce Parental Control pro video z internetu)

Po nastavení funkce Parental Control budou některé scény blokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Podle pokynů na obrazovce zadejte čtyřmístné heslo.

■ [Internet Video Unrated] (Nezařazené video z internetu)

[Allow] (Povolit): Povolí přehrávání nezařazených videí z internetu.

[Block] (Blokovat): Zablokuje přehrávání nezařazených videí z internetu.

[System Settings] (Nastavení systému)

■ [OSD Language] (Jazyk nabídky OSD)

Slouží k výběru jazyka nabídky OSD přehrávače.

■ [HDMI Settings] (Nastavení HDMI)

Při připojení zařízení Sony kompatibilních s funkcí HDMI pomocí vysokorychlostního HDMI kabelu se ovládání zjednoduší.

[Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)

[On] (Zapnout): K dispozici jsou následující funkce BRAVIA Sync:

- Funkce One-Touch Play (Přehrávání jedním dotykem)
- System Power-Off (Vypnutí celého systému)
- Language Follow (Změna jazyka systému podle jazyka TV)

[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.



Podrobnosti najdete v návodu dodaném s TV nebo ostatními zařízeními.

[Linked to TV-off] (Propojení s vypnutím TV)

[On] (Zapnout): Automaticky vypne přehrávač a ostatní zařízení kompatibilní s rozhraním HDMI, když TV přejde do pohotovostního režimu (BRAVIA Sync). [Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ [Startup Screen] (Úvodní obrazovka)

Nastavuje obrazovku při spuštění přehrávače.

[Network Service Screen] (Obrazovka síťové služby): Spouští obrazovku portálu služby Sony Entertainment Network.

[Home Menu Screen] (Obrazovka hlavní nabídky): Spouští hlavní nabídku.

■ [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění)

[On] (Zapnout): Zkracuje čas potřebný pro zapnutí přehrávače.

[Off] (Vypnout): Snižuje spotřebu energie v pohotovostním režimu.

■ [Auto Standby] (Automatický pohotovostní režim)

[On] (Zapnout): Automaticky se vrátí do pohotovostního režimu, pokud více než 30 minut nebylo stisknuto žádné tlačítko.

[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ [Auto Display] (Automatické zobrazení)

[On] (Zapnout): Automaticky zobrazí informace na obrazovce při změně přehrávaného titulu, režimu obrazu, audio signálu apod.

[Off] (Vypnout): Zobrazí informace pouze po stisknutí tlačítka DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Spořič obrazovky)

[On] (Zapnout): Zapne funkci spořiče obrazovky. Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí, když nebudete přehrávač používat více než 10 minut a na obrazovce je zobrazena nabídka OSD.

[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ [Software Update Notification] (Upozornění na aktualizaci softwaru)

[On] (Zapnout): Nastaví přehrávač tak, aby vás informoval o novějších verzích softwaru (strana 20).

[Off] (Vypnout): Vypne tuto funkci.

■ [System Information] (Systémové informace)

Zobrazí informace o verzi softwaru přehrávače a adresu MAC.

■ [Software License Information] (Informace o licenci na software)

Zobrazí informace o licenci na software.

[Network Settings] (Nastavení sítě)

■ [Internet Settings] (Nastavení internetu)

Před použitím této funkce připojte přehrávač k síti. Podrobnosti najdete v části „Krok 3: Příprava síťového připojení“ (strana 14).



Další informace najdete v části Nejčastější dotazy na následujících webových stránkách: Pro zákazníky v evropských zemích <http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Status] (Stav síťového spojení)

Zobrazí aktuální stav sítě.

■ [Network Connection Diagnostics] (Diagnostika síťového připojení)

Spustí diagnostiku síťového připojení a zkontroluje, zda bylo připojení k síti správně navázáno.



[Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě)

Vyberte položku [Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě) a zadejte nastavení sítě. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



[Resetting] (Resetování)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Obnovit tovární nastavení)

Resetuje nastavení přehrávače na výchozí tovární nastavení tak, že zvolíte určitou skupinu nastavení. Všechna nastavení v rámci dané skupiny budou resetována.

■ [Initialise Personal Information] (Inicializace osobních údajů)

Smaže vaše osobní údaje uložené v přehrávači.

Odstraňování problémů

Pokud se při používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, před podáním žádosti o opravu se jej pokuste vyřešit pomocí tohoto průvodce odstraňováním problémů. Pokud nějaký problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Obraz

Na výstupu není žádný obraz nebo není výstup správně zobrazen.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny připojovací kabely řádně připojeny (strana 12).
- ➔ Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se zobrazil signál z přehrávače.
- ➔ Resetujte [Output Video Resolution] (Výstupní rozlišení videa) na nejnižší hodnotu tak, že stisknete a podržíte tlačítko ■ na přehrávači déle než 10 sekund.
- ➔ Postupujte následovně: ①Vypněte přehrávač a opět jej zapněte. ②Vypněte připojené zařízení a opět jej zapněte. ③Odpojte HDMI kabel a opět jej připojte.
- ➔ Ke zdířce HDMI OUT je připojené zařízení s rozhraním DVI, které nepodporuje technologii ochrany autorských práv.
- ➔ Zkontrolujte položku [Output Video Resolution] (Výstupní rozlišení videa) v nabídce [Screen Settings] (Nastavení obrazovky) (strana 21).

- ➔ V případě disků BD-ROM zkontrolujte položku [BD-ROM 24p Output] (Výstup BD-ROM 24p) v nabídce [Screen Settings] (Nastavení obrazovky) (strana 21).
- ➔ V případě disků DVD-ROM zkontrolujte položku [DVD-ROM 24p Output] (Výstup DVD-ROM 24p) v nabídce [Screen Settings] (Nastavení obrazovky) (strana 21).

Po připojení ke zdířce HDMI OUT se automaticky přepne jazyk nabídky OSD.

- ➔ Pokud je položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) nastavena na hodnotu [On] (Zapnout) (strana 23), jazyk nabídky OSD se automaticky přepne tak, aby odpovídal nastavení jazyka na TV (když změníte nastavení na TV apod.).

Zvuk

Nevystupuje žádný zvuk nebo zvuk nevystupuje správně.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou všechny připojovací kabely řádně připojeny (strana 12).
- ➔ Nastavte volič vstupů na zesilovači AV (receiveru) tak, aby ze zesilovače AV (receiveru) vystupovaly signály přehrávače.
- ➔ Pokud ze zdířky DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT nevystupuje audio signál, zkontrolujte nastavení zvuku (strana 21).
- ➔ V případě připojení HDMI postupujte následovně: ①Vypněte přehrávač a opět jej zapněte. ②Vypněte připojené zařízení a opět jej zapněte. ③Odpojte HDMI kabel a opět jej připojte.

- ➔ V případě připojení HDMI, pokud je přehrávač připojen k TV prostřednictvím zesilovače AV (receiveru), zkuste připojit HDMI kabel přímo k TV. Prostudujte si také návod dodaný k zesilovači AV (receiveru).
- ➔ Zdiřka HDMI OUT je připojena k zařízení s rozhraním DVI (konektory DVI neakceptují audio signály).
- ➔ Zařízení připojené ke zdiřce HDMI OUT nepodporuje formát audia přehrávače. Zkontrolujte nastavení zvuku (strana 21).

Výstup audia v kvalitě HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) nepoužívá metodu bitstream.

- ➔ Nastavte položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavení sloučení zvuku BD) v nabídce [Audio Settings] (Nastavení zvuku) na hodnotu [Off] (Vypnout) (strana 22).
- ➔ Zkontrolujte, zda připojený zesilovač AV (receiver) je kompatibilní s jednotlivými formáty audia v kvalitě HD.

Nepřehrává se interaktivní audio.

- ➔ Nastavte položku [BD Audio MIX Setting] (Nastavení sloučení zvuku BD) v nabídce [Audio Settings] (Nastavení zvuku) na hodnotu [On] (Vypnout) (strana 22).

Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí Kód zprávy 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.] (Zvukové výstupy dočasně ztlumeny. Neupravujte hlasitost přehrávání. Přehrávaný obsah je chráněn technologií Cinavia a jeho přehrávání na tomto zařízení není povoleno. Další informace viz <http://www.cinavia.com>. Kód zprávy 3.).

- ➔ Zvuková stopa na přehrávaném videu obsahuje kód Cinavia, který značí, že jde o neautorizovanou kopii profesionálně vytvořeného obsahu (strana 5).

Disk

Disk nelze přehrát.

- ➔ Disk je znečištěný nebo deformovaný.
- ➔ Disk je otočený obráceně. Vložte disk přehrávanou stranou dolů.
- ➔ Disk je ve formátu, který tento přehrávač nedokáže přehrát (strana 31).
- ➔ Přehrávač nemůže přehrát nahraný disk, který není správně ukončen.
- ➔ Kód regionu na disku BD nebo DVD neodpovídá přehrávači.

USB zařízení

Přehrávač nerozpoznává USB zařízení připojené k přehrávači.

- ➔ Zkontrolujte, zda je USB zařízení správně připojeno ke konektoru USB.
- ➔ Zkontrolujte, zda není poškozeno USB zařízení nebo kabel.
- ➔ Zkontrolujte, zda je USB zařízení zapnuté.
- ➔ Jestliže je USB zařízení připojeno přes USB rozbočovač, připojte USB zařízení přímo k přehrávači.

Sony Entertainment Network

Kvalita obrazu nebo zvuku je špatná / některé programy se zobrazují s nízkou úrovní detailů, zejména při přehrávání rychlých nebo tmavých scén.

- ➔ Kvalitu obrazu/zvuku můžete zvýšit změnou rychlosti připojení. Doporučená rychlost připojení pro přehrávání videa ve standardním rozlišení je alespoň 2,5 Mb/s (10 Mb/s pro přehrávání videa ve vysokém rozlišení).

Obraz je malý.

- ➔ Stisknutím tlačítka ↑ obraz zvětšíte.

Síťové připojení

Přehrávač se nemůže připojit k síti.

- ➔ Zkontrolujte síťové připojení (strana 14) a nastavení sítě (strana 24).

Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí zpráva [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.] (K dispozici je nová verze softwaru. Přejděte v nabídce do části „Setup“ (Nastavení) a volbou položky „Network Update“ (Aktualizace po síti) proveďte aktualizaci.).

- ➔ Informace o aktualizaci softwaru přehrávače na novější verzi najdete v části [Network Update] (Aktualizace po síti) (strana 20).

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkce [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).

- ➔ Zkontrolujte, zda je položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) nastavena na hodnotu [On] (Zapnout) (strana 23).
- ➔ Jestliže změníte připojení HDMI, vypněte přehrávač a znovu jej zapněte.
- ➔ Pokud dojde k výpadku napájení, nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnout) a poté položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) nastavte na hodnotu [On] (Zapnout) (strana 23).

- ➔ Prostudujte si návod dodaný k zařízení a zkontrolujte následující body:
 - připojené zařízení podporuje funkci [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI),
 - nastavení funkce [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) připojeného zařízení je správné.
- ➔ V případě připojení k TV prostřednictvím zesilovače AV (receiveru):
 - není-li zesilovač AV (receiver) kompatibilní s funkcí [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI), nemusí být možné ovládat TV z přehrávače.
 - pokud změníte připojení HDMI, odpojte a znovu připojte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu, postupujte následovně: ①Nastavte volič vstupů na zesilovači AV (receiveru) tak, aby se na TV obrazovce zobrazil signál z přehrávače. ②Nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnout), poté nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) na hodnotu [On] (Zapnout) (strana 23). Podrobnosti naleznete v návodu dodaném k zesilovači AV (receiveru).

Funkce System Power-Off (Vypnutí celého systému) nefunguje (BRAVIA Sync).

- ➔ Zkontrolujte, zda položky [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) a [Linked to TV-off] (Propojení s vypnutím TV) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) jsou nastaveny na hodnotu [On] (Zapnout) (strana 23).

Ostatní

Přehrávání se nezahájí od začátku obsahu.

- ➔ Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Play from start] (Přehrát od začátku).

Přehrávání se neobnoví z místa posledního pozastavení.

- ➔ Bod pozastavení se může u některých disků vymazat z paměti, jestliže
 - otevřete zásuvku na disk,
 - odpojte USB zařízení,
 - přehráváte jiný obsah,
 - přehrávač vypnete.

Při zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí Kód zprávy 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Přehrávání zastaveno. Přehrávaný obsah je chráněn technologií Cinavia a jeho přehrávání není na vašem zařízení povoleno. Další informace viz <http://www.cinavia.com>. Kód zprávy 1.).

- ➔ Zvuková stopa na přehrávaném videu obsahuje kód Cinavia, který značí, že bylo určeno pouze k přehrávání pomocí profesionálního zařízení a zákazníci k jeho přehrávání nemají povolení (strana 5).

Zásuvka na disk se neotevře a není možné vyjmout disk ani po stisknutí tlačítka .

- ➔ Postupujte následovně: ①Vypněte přehrávač a odpojte napájecí kabel. ②Zapojte znovu napájecí kabel a současně stiskněte tlačítko  na přehrávači. ③Držte tlačítko  na disk neotevře. ④Vyjměte disk. ⑤Stiskněte tlačítko  na přehrávači a podržte ho déle než 10 sekund, dokud se přehrávač nevypne.

Přehrávač nereaguje na žádná tlačítka.

- ➔ Uvnitř přehrávače zkondenzovala vlhkost (strana 3).
- ➔ Stiskněte tlačítko  na přehrávači a podržte ho déle než 10 sekund, dokud se přehrávač nevypne. Pokud přehrávač stále nebude reagovat na žádná tlačítka, odpojte a znovu zapojte napájecí kabel.

Technické údaje

Systém

Laser: polovodičový laser

Vstupy a výstupy

(Název zdířky:

typ zdířky/úroveň výstupu/odporová zátěž)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

konektor phono/0,5 V_š-š/75 ohmů

HDMI OUT:

standardní konektor HDMI, 19 pinů

LAN (100):

port 100BASE-TX

USB:

konektor USB type A, maximální proud 500 mA (pro připojení zařízení USB)

Obecné

Požadavky na napájení:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie: 8,8 W

Rozměry (přibližně):

290 mm × 199 mm × 43 mm

(šířka/hloubka/výška)

včetně vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližně): 1,1 kg

Provozní teplota:

5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost:

25 % až 80 %

Dodávané příslušenství

Viz str. 12.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Disky, které lze přehrát

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (hudební CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Protože specifikace médií Blu-ray Disc jsou nové a stále se vyvíjejí, může se stát, že některé disky nebude možné v závislosti na typu a verzi disku přehrát. Přehrávaný zvuk se liší v závislosti na zdroji, připojeném výstupním konektoru a zvoleném nastavení zvuku.

^{*2} BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 včetně disků BD-R s organickými pigmenty (typ LTH)
Disky BD-R zaznamenané na PC nelze přehrát, jestliže je možné zapisovat další data.

^{*3} Disk CD nebo DVD nelze přehrát, pokud nebyl správně ukončen. Další informace naleznete v návodu k záznamovému zařízení.

Disky, které nelze přehrát

- BD s catridge
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Disky DVD Audio
- PHOTO CD
- Datová část disku CD-Extra
- Super VCD
- Strana se zvukovým záznamem na médiu DualDisc

Poznámky k diskům

Tento přístroj slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). Disky DualDisc a některé hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv neodpovídají standardu kompaktních disků (CD), a proto je možné, že tyto disky nebude možné v tomto přístroji přehrát.

Poznámky k přehrávání disků BD/DVD


Výrobci softwaru mohou v některých případech záměrně nastavit některé možnosti přehrávání disků BD/DVD. Vzhledem k tomu, že tento přehrávač přehrává disky BD/DVD podle toho, jaký obsah disku výrobci softwaru vytvořili, některé funkce přehrávání nemusí být dostupné.

Poznámka k dvouvrstevným diskům BD/DVD

Při přepínání vrstev může dojít k dočasnému přerušení přehrávání obrazu a zvuku.

Kód regionu (pouze disky BD-ROM/ DVD VIDEO)

Kód regionu vašeho přehrávače je uveden na zadní straně jednotky a ta přehraje pouze ty disky BD-ROM/ DVD VIDEO, které jsou označené stejným kódem regionu nebo symbolem .



Kód regionu

Typy souborů, které lze přehrát

Video

Kodek	Formát	Přípona	Včetně zvuku
MPEG-1 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MPEG-2 Video	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC ^{*1}	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4	.mp4, .m4v	AAC
	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9	ASF	.wmv, .asf	WMA9
Motion JPEG	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formát

AVCHD (Ver.2.0)^{*2*3}

Hudba

Kodek	Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*4}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*4}	.m4a, .aac
Standard WMA9	.wma
LPCM ^{*4}	.wav
FLAC	.flac, .fla
Dolby Digital ^{*4}	.ac3

Fotografie

Formát	Přípona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*5}
GIF	.gif ^{*5}

- *¹ Přehrávač podporuje AVC až do úrovně 4.1.
- *² Přehrávač podporuje obnovovací frekvenci až do 60 snímků za sekundu.
- *³ Přehrávač přehrává formáty souborů AVCHD, které jsou nahrány na digitálních video kamerách atd.
Formát AVCHD nelze přehrát, pokud nebyl správně ukončen.
- *⁴ Přehrávač přehrává soubory „mka“.
- *⁵ Přehrávač nepřehrává animované soubory PNG nebo GIF.



- Některé soubory systém nedokáže přehrát kvůli formátu souborů, kódování nebo způsobu záznamu.
- Některé soubory upravené pomocí PC se nemusí přehrávat.
- Některé soubory nemusí podporovat funkci rychlého posunu vpřed nebo zpět.
- Přehrávač nepřehrává soubory, které byly zakódovány, například pomocí DRM či bezztrátové komprese.
- Pokud se jedná o disky BD, DVD, CD a USB zařízení, přehrávač dokáže rozpoznat následující soubory nebo složky:
 - složky až 9. úrovně, včetně kořenové složky
 - až 500 souborů/složek v jedné úrovni
- Přehrávač podporuje obnovovací frekvenci:
 - až 60 snímků za sekundu pouze pro (MPEG4/AVC).
 - až 30 snímků za sekundu pro ostatní kodeky videa.
- Přehrávač podporuje rychlost přenosu videa až do 40 Mb/s.
- Přehrávač podporuje rozlišení videa až do 1920 × 1080p.
- Některá USB zařízení nemusí s tímto přehrávačem fungovat.
- Přehrávač dokáže rozpoznat zařízení třídy MSC (Mass Storage Class), dále zařízení třídy SICD (Still Image Capture Devices) a klávesnici se 101 klávesami.
- Abyste předešli poškození dat nebo paměťových zařízení USB, přehrávač před připojením nebo odebráním paměťového zařízení USB vypne.
- Přehrávání videa s vysokou přenosovou rychlostí z médií DATA CD nemusí být plynulé. Doporučujeme přehrávat takové soubory z médií DATA DVD nebo DATA BD.

Poznámky k diskům

- Chcete-li, aby disk zůstal čistý, držte jej za okraje.
Nedotýkejte se povrchu disku.
Prach, otisky prstů nebo škrábance na povrchu disku mohou znemožnit jeho použití.
- Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla, jako například potrubí s horkým vzduchem, ani jej nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci, protože teplota uvnitř auta se může výrazně zvýšit.
- Jakmile ukončíte přehrávání, uložte disk do obalu.
- Očistěte disk čistícím hadříkem. Otírejte disk od středu směrem k okraji.
- Nepoužívejte rozpouštědla, například benzin nebo ředidlo, běžně dostupné čističe disků/čoček ani antistatický sprej určený pro vinylové desky.
- Pokud jste vytiskli štítek disku, před přehráváním počkejte, dokud štítek neuschne.
- Nepoužívejte následující disky.
 - Disk pro čištění čoček
 - Disk, který nemá standardní tvar (např. karty nebo srdce)
 - Disk se štítkem nebo nálepkou
 - Disk, na kterém je nalepena celofánová páska nebo nálepka
- Neopravujte povrch přehrávané strany disku za účelem odstranění škrábanců.



Kódová čísla TV

Stiskněte a podržte tlačítko -TV- I/☺ a poté pomocí numerických tlačítek zadejte kód výrobce TV.

Pokud je v seznamu uvedeno více kódových čísel, postupně je zkoušejte, dokud nenaleznete kód, který odpovídá vaší TV.

Výrobce	Kódové číslo
Sony	01 (výchozí)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Seznam kódů jazyků

Podrobnosti najdete v části [BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení přehrávání BD/DVD) (strana 22).

Zápis názvů jazyků odpovídá standardu ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laotian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Kód	Jazyk		
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nespecifikováno		

Funkce Parental Control/ kód oblasti

Podrobnosti najdete v části [Parental Control Area Code] (Kód oblasti funkce Parental Control) (strana 23).

Kód	Oblast		
2044	Argentina	2047	Austrálie
2057	Belgie	2070	Brazílie
2090	Chile	2092	Čína
2115	Dánsko	2424	Filipíny
2165	Finsko	2174	Francie
2219	Hongkong	2248	Indie
2238	Indonésie	2239	Irsko
2254	Itálie	2276	Japonsko
2093	Kolumbie	2304	Korea
2333	Lucembursko	2363	Malajsie
2362	Mexiko	2109	Německo
2376	Nizozemsko	2379	Norsko
2390	Nový Zéland	2427	Pákistán
2428	Polsko	2436	Portugalsko
2046	Rakousko	2200	Řecko
2489	Rusko	2501	Singapur
2149	Španělsko	2499	Švédsko
2086	Švýcarsko	2543	Tchaj-wan
2528	Thajsko	2184	Velká Británie

Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Informace o dostupných aktualizacích a nejnovější návod k obsluze najdete na následujících webových stránkách:

Pro zákazníky v evropských zemích

<http://support.sony-europe.com/>



Chcete-li získat užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách společnosti Sony, navštivte následující webové stránky:

www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-442-380-41(2) (CZ)

