

Rendszerkövetelmények

3-270-643-11(2)

- Számítógép:
IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép, melyre az alábbi Windows operációsrendszerek egyike van telepítve.*
Windows XP Home Edition (2. javítócsomag vagy frissebb)/Windows XP professional (2. javítócsomag vagy frissebb)/Windows XP Media Center Edition (2. javítócsomag vagy frissebb)/Windows XP Media Center Edition 2004 (2. javítócsomag vagy frissebb)/Windows XP Media Center Edition 2005 (2. javítócsomag vagy frissebb)/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
64 bites operációsrendszer nem támogatott.
A fentiekől eltérő operációsrendszerek nem támogatottak.
* A Microsoft által nem támogatott operációsrendszerek kivételével.
- Processzor: Pentium III 1 GHz vagy gyorsabb.
- Memória: 128 MB vagy több (Windows Vista esetén 512 MB vagy több).
- Merevlemez terület: 380 MB vagy több.
- Képernyő: felbontás: 800 × 600 képpont (vagy több) (1024 × 768 vagy több ajánlott), szín: 8 bit vagy több (16 bit ajánlott).
- CD-ROM meghajtó: amely támogatja a Digital Music CD lejátszását WDM alkalmazásával.
Eredeti CD-lemezek készítéséhez CD-R/RW meghajtó szükséges.
- Hangkártya.
- USB csatlakozó (nagysebességű USB ajánlott).
- Internet Explorer 6.0 vagy frissebb, Windows Media Player 10 vagy 11 (Windows Media Player 11) ajánlott.
Elképzelhető, hogy egyes számítógépek, melyekre a Windows Media Player 10 már telepítve van, korlátozzák a fájlok (AAC, videofájlok stb.) egérről áthúzza történő másolását).
- Adobe Flash Player 8 vagy frissebb telepítése szükséges.
- Az elektronikus zenemegosztás (EMD – Electronic Music Distribution) használatához és honlapok megnyitásához szélessávú Internet kapcsolat szükséges.
- Akkor sem garantáljuk a működést minden számítógépen, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.
Az alábbi környezetek nem támogatottak:
Saját maga által összeállított számítógép vagy operációsrendszer, egy gyártó által eredetileg telepített operációsrendszer frissítését tartalmazó környezet, több operációsrendszert tartalmazó környezet, többmonitoros rendszer, Macintosh.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

SONY



Egyszerűsített útmutató

HU

NWZ-A815 / A816 / A818



* 3 2 7 0 6 4 3 1 1 * (2)

Hibaelhárítás



NWZ-A815 / A816 / A818

A hiba elhárításához végezze el az alábbi lépéseket.

- 1 Keresse meg a hibajelenséget az alábbi hibaelhárítási táblázatban, és végezze el a javasolt teendőket.**

A működtetés részleteit lásd a Kezelési útmutatóban(PDF-fájl).

- 2 Nyomja meg a RESET gombot egy kis tűvel stb.**

Ha a lejátszó működése közben megnyomja a RESET gombot a lejátszón tárolt adatok és beállítások törlődhetnek.


- 3 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez az akkumulátor feltöltéséhez.**

Elképzelhető, hogy egyes problémákat az akkumulátor feltöltése megold.

- 4 Olvassa el a támogatási honlap információit.**

Látogassa meg a <http://support.sony-europe.com/DNA> honlapot.

- 5 Ha a hiba a fentiek elvégzése után továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.**

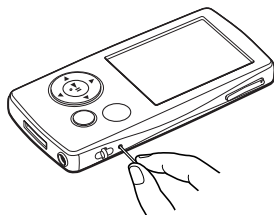

Működtetés

A zárójelben lévő oldalszámok a kezelési útmutatóra (PDF-fájl) hivatkoznak.

Jelenség	Ok, megoldás
Nincs hang.	• A hangerő nullára van állítva. ➔ Növelje a hangerőt (☞ 10. oldal). • A fejhallgató csatlakozót nem megfelelően csatlakoztatta. ➔ Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgató csatlakozót (☞ 9. oldal). • A fejhallgató csatlakozódugasza piszkos. ➔ Tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugaszát egy puha ruhával. • Nincs műsorszám vagy videofájl a lejátszón. ➔ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és másolja át a műsorszámokat vagy videofájlokat a számítógépről.
A készülék nem játsza le az adatokat.	• Az akkumulátor kimerült. ➔ Töltse fel teljesen az akkumulátort (☞ 83. oldal). ➔ Ha a lejátszó, még az akkumulátor feltöltése után sem reagál, nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe hozásához (☞ 93. oldal). • Nincs adat a lejátszón. ➔ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és másolja át az adatot a számítógépről. • Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségátállítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 118. o.). ➔ Alakítsa át az ATRAC audio adatot a mellékelt MP3 Conversion Tool segítségével. ➔ A fájl formátumától függően előfordulhat, hogy a műsorszámok vagy videók nem játszhatók le (☞ 118. oldal). ➔ A fájl méretétől vagy formátumától függően előfordulhat, hogy a fényképek nem jeleníthetők meg (☞ 118. oldal). • Az egérrel áthúзва audio MP4 fájlokat helyezett el a videó mappában. ➔ Húzza az egérrel a fájlokat a „MUSIC” mappába. • A műsorszám lejátszási korlátozás időtartama, az előfizetési feltételek stb. miatt, lejárt. ➔ A lejárt lejátszási korlátozási időtartammal rendelkező műsorszámok nem játszhatók le. Frissítse a műsorszámokat a másoláshoz használt szoftver segítségével. • A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára (☞ 86. oldal).

Jelenség	Ok, megoldás
Az átmásolt adat nem jelenik meg a listában.	• Elérte a megjeleníthető fájlok legnagyobb értékét. A legtöbb videofájl 1000, a legtöbb fénykép 10 000 lehet. A fénykép mappalistában található fényképekhez tartozó legtöbb mappa 1000 mappa lehet. → Törölje a felesleges adatokat. • Az egérrel áthúзва, rossz helyre helyezte el az adatokat. → Húzza át az adatokat az egérrel a megfelelő helyre (☞ 86. oldal). • Nincs elegendő hely a rendelkezésre álló tárterületen. → A szabad terület növeléséhez, törölje a lejátszón a felesleges adatokat. • A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára (☞ 86. oldal). • Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségtanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 118. oldal). → Alakítsa át az ATRAC fájlokat a mellékelt MP3 Conversion Tool szoftver segítségével.

Jelenség	Ok, megoldás
Az „All Songs” vagy az „Album” kiválasztásakor, minden műsorszám megjelenik, de a „Folder” esetén egyes műsorszámok nem jelennek meg.	• Az audiofájlok nem a „MUSIC” mappában lévő mappákban találhatók. → Helyezze a fájlokat, egérrel áthúзва, a „MUSIC” mappában lévő mappákba.
A műsorszámok csak egy korlátozott lejátszási tartományon belül kerülnek lejátszásra, pl. egy albumon belül.	• A „Playback Range” beállítása (☞ 34. oldal) „Selected Range”. → Módosítsa a lejátszási tartományra vonatkozó beállításokat.
Az adatokat nem lehet törölni a lejátszóról.	• A lejátszóról nem lehet törölni műsorszámokat, videókat és fényképeket. → Az adatmásláshoz használt szoftver vagy a Windows Intéző segítségével törölje a fájlokat.

Jelenség	Ok, megoldás
Zaj hallható.	• Egy rádiójeleket kibocsátó eszköz, pl. mobiltelefon, működik a lejátszó közelében. → Ha ilyen eszközt használ, pl. a mobiltelefont, tartsa távol a lejátszótól. • A CD-ről stb. áttöltött zenék hibásak. → Törölje az adatokat, majd újra töltse és másolja át azokat. Az adatok számítógépre történő áttöltésekor az adatok sérülésének elkerülése érdekében zárjon be minden alkalmazást. • Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségtanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 118. oldal). → Alakítsa át az ATRAC audio adatokat a mellékelt MP3 Conversion Tool segítségével. → Bizonyos fájljellemzők esetén előfordulhat, hogy egyes műsorszámok nem játszhatók le.
A „VPT(Surround)” beállítás vagy a „Clear Stereo” funkció hatása nem érvényesül.	• Ha a külön megvásárolható bölcsőhöz csatlakoztatott külső hangszórókat használ, előfordulhat, hogy a „VPT(Surround)” beállítás és a „Clear Stereo” funkció hatása nem érvényesül, mivel a lejátszó csak kompatibilis fejhallgatóval használható. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kép nem látható, de hang hallható.	• A fájl egy .3gp típusú fájl. (.3gp típus csak az audiot támogatja.) • A videofájl nem a videó mappában található. → Húzza az egerrel a videofájlokat a videó mappába.
Egyes gombok nem működnek.	• A HOLD kapcsoló a HOLD helyzetbe van állítva. → Tolja a HOLD kapcsolót a másik helyzetbe (☞ 10. oldal). • Páralecsapódás alakult ki a lejátszó belsejében. → Várjon néhány órát, hogy a lejátszó kiszáradjon. • A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés. → Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltse fel az akkumulátort (☞ 83. oldal). → Ha az akkumulátor töltésekor semmi sem történik, a RESET gomb megnyomásával hozza alaphelyzetbe a lejátszót (☞ 93. oldal). • Amíg a „Connecting” felirat látható, a lejátszó nem működik. → Húzza ki az USB csatlakozót, és utána használja a lejátszót.

Jelenség	Ok, megoldás
A lejátszás nem áll le.	• A lejátszó nem tesz különbséget a megállítás és a szüneteltetés között. Ha megnyomja a ► gombot, a jelzés jelenik meg és a lejátszás szünetel, azaz megáll.
A lejátszó nem működik.	• A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés. → Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltsse fel az akkumulátort (☞ 83. oldal). → Ha az akkumulátor töltésekor semmi sem történik, a RESET gomb megnyomásával hozza alaphelyzetbe a lejátszót (☞ 93. oldal).
Az átmásolt adatokat nem találja.	• A lejátszó beépített flash-memóriáját megformázta a Windows Intéző segítségével. → Formázza meg a lejátszó beépített flash-memóriáját (☞ 79. oldal). • Az adatok másolása közben, a mellékelt USB-vezetékét kihúzta a lejátszóból. → Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre és formázza meg a lejátszó beépített flash-memóriáját (☞ 88. oldal). • A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára (☞ 95. oldal). • Az átmásolt fájlok nem lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségstanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 118. oldal). → Alakítsa át az ATRAC audio adatokat a mellékelt MP3 Conversion Tool segítségével. → A fájl formátumától függően elképzelhető, hogy a műsorszámok vagy videók nem játszhatók le (☞ 118. oldal). → A fájl méretétől vagy formátumától függően elképzelhető, hogy a fényképek nem jeleníthetők meg (☞ 118. oldal).
A hangerő nem elég hangos.	• Az „AVLS (Volume Limit)” funkció engedélyezve van. → Kapcsolja ki az „AVLS (Volume Limit)” funkciót (☞ 67. oldal).

Jelenség	Ok, megoldás
A fejhallgató jobb csatornája nem szól, vagy a jobb csatorna hangja hallható a fejhallgató mindkét csatornájában.	• A fejhallgató csatlakozót nem megfelelően csatlakoztatta. → Ha a fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő, a hang nem hallható. Dugja be a fejhallgató csatlakozóját kattanásig az aljzatba (☞ 9. oldal).
A lejátszás hirtelen megáll.	• A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés. → Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltsse fel az akkumulátort (☞ 83. oldal). • Olyan műsorszámokat vagy videofájlokat játszik le, amik nem játszhatók le. → Játsszon le másik műsorszámot vagy videofájlt.
Az indexképek nem jelennek meg.	• A műsorszámhoz nem tartozik lemezborító információ. Az indexképek csak akkor jelennek meg, ha a műsorszámhoz van lemezborító információ. • Az indexkép neve nem egyezik a videofájllal, és a videofájl nem a megfelelő helyen található. → Helyezze el a videofájllal megegyező nevű JPEG fájlt a „VIDEO” mappában lévő mappába. • Elképzelhető, hogy az indexkép vagy a lemezborító fájlformátumától függően néhány lemezborító nem jelenik meg.
A lemezborító nem jelenik meg.	• Az adat nem tartalmaz lemezborító információt. → A lemezborító csak akkor jelenik meg, ha rendelkezésre áll a lemezborító információ. A mellékelt Windows Media Player 11, vagy egyéb átmásolásra alkalmas szoftver segítségével beállíthat lemezborítót. A műveletek részletes leírását lásd a szoftver Súgó-jában, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval. • A fájl formátumától függően elképzelhető, hogy néhány lemezborító nem jelenik meg.
A formázás nem lehetséges.	• A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés. → Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és töltsse fel az akkumulátort (☞ 83. oldal).

Jelenség	Ok, megoldás
A lejátészó hirtelen kikapcsol, majd ismét bekapcsol.	Hibás működés esetén a lejátészó kikapcsol, majd önműködően ismét bekapcsol.

Kijelző

Jelenség	Ok, megoldás
A tételnél a „□” szimbólum jelenik meg.	Aétel olyan karaktereket tartalmaz, amit a lejátészón nem lehet megjeleníteni. → Nevezze át a tételt a számítógépen, a megfelelő karakterekkel.
Az album vagy előadó stb. nevénél „Unknown” jelzés jelenik meg.	Az adat nem tartalmaz információkat az album vagy előadó stb. nevéhez.
Hibás karakterek jelennek meg.	Nem megfelelő nyelvet választott ki. → Módosítsa a „Language Settings” beállítást (☞ 81. oldal), majd ismét másolja át az adatokat a lejátészóra.
Egy fénykép megjelenítése közben a képernyő elsötétül.	A „Screensaver Timing” menüpontban beállított ideig nem működött a lejátészó (☞ 70. oldal). → Nyomja meg bármelyik gombot.
A képernyő kikapcsol.	- Legalább 30 másodpercig nem nyomott meg semmit, míg a lejátészó szünet üzemmódban volt. → Nyomjon meg egy gombot. - A lejátészó nem működött a „Screensaver Timing” menüpontban beállított ideig, és a „Screensaver” beállítása „Blank” (☞ 69. oldal). → Nyomjon meg egy gombot. → Állítsa a „Screensaver” beállítását „Blank” értéktől eltérőre. - Az „On-Hold Display” beállítása „No”. → Tolja a HOLD kapcsolót másik helyzetbe (☞ 10. oldal). → Állítsa az „On-Hold Display” beállítását „Yes” értékre (☞ 55. oldal). Akkor is le tudja játszani a videót, ha a HOLD kapcsolót bekapcsolta.

Jelenség	Ok, megoldás
Egy üzenet jelenik meg.	• Lásd a „Messages” fejezetet (☞ 105. oldal).

Energiaellátás

Jelenség	Ok, megoldás
Az akkumulátor élettartama rövid.	• A működési hőmérséklet 5°C alatti. → Az akkumulátor jellemzői miatt ilyen esetben az élettartama rövidebb lesz. Ez nem meghibásodás. • Az akkumulátor töltési ideje nem volt elegendő. → Töltse az akkumulátort a FULL megjelenéséig. • A megfelelő beállításokkal vagy az energiaellátás megfelelő kezelésével takarékoskodhat az akkumulátor kapacitásával és hosszabb ideig használhatja a lejátszót (☞ 84. oldal). • Hosszabb ideig nem használta a lejátszót. → Az akkumulátor élettartama néhány ismételt lemerítés és feltöltés után növekedni fog. • Ha az akkumulátor élettartama feltöltés után is az eredeti felére csökkent, az akkumulátort cserélni kell. → Keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedést. • Jogvédelemmel rendelkező tartalom játszik le. → Jogvédelemmel rendelkező tartalom lejátszása esetén elképzelhető, hogy az akkumulátor élettartama rövidebb lesz.
A lejátszó nem tölti fel az akkumulátort.	• Az USB-vezeték nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához. → Húzza ki az USB-vezetékét, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-vezetékét. • Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti. → Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltse. • A számítógép nincs bekapcsolva. → Kapcsolja be a számítógépet. • A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsolt. → Kapcsolja vissza a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból.

Jelenség	Ok, megoldás
A lejártszó önműködően kikapcsol.	- A felesleges akkumulátor fogyasztás elkerülése érdekében a lejártszó önműködően kikapcsol. → Nyomjon meg egy gombot a lejártszó visszakapcsolásához.
A töltés nagyon gyorsan befejeződik.	Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve a töltés megkezdésekor, a teljes feltöltés csak rövid időt igényel.

Csatlakoztatás számítógéphez

A lejártszó csatlakoztatásához szükséges alapvető rendszerkövetelmények az alábbiak.

Rendszerkövetelmények

- Számítógép
IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép, melyre az alábbi Windows operációsrendszerek egyike van telepítve.*
Windows XP Home Edition (2. javítócsomag vagy frissebb) / Windows XP Professional (2. javítócsomag vagy frissebb) / Windows XP Media Center Edition (2. javítócsomag vagy frissebb) / Windows XP Media Center Edition 2004 (2. javítócsomag vagy frissebb) / Windows XP Media Center Edition 2005 (2. javítócsomag vagy frissebb) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
A 64 bites operációsrendszerek nem támogatottak.
A fentiekől eltérő operációsrendszerek nem támogatottak.
- * Kivéve a Microsoft által nem támogatott operációsrendszereket.
- Számítógép: Pentium III 1 GHz vagy gyorsabb.
- Memória: 128 MB vagy több (Windows Vista esetében 512 MB vagy több).
- Merevlemez: 380 MB vagy több rendelkezésre álló szabad hely.
- Monitor:
 - képernyő felbontás: 800 × 600 képpont (vagy nagyobb) (1024 × 768 vagy nagyobb ajánlott),
 - színek: 8 bit vagy több (16 bit ajánlott).
- CD-ROM meghajtó (amely támogatja a Digital Music CD lejátszását WDM alkalmazásával)
Eredeti CD-lemezek létrehozásához CD-R/RW meghajtó szükséges.
- Hangkártya.
- USB csatlakozó (nagysebességű USB ajánlott).
- Internet Explorer 6.0 vagy frissebb, Windows Media Player 10 vagy 11 (Windows Media Player

11 ajánlott. Elképzelhető, hogy egyes számítógépek, melyekre a Windows Media Player 10 már telepítve van, korlátozzák a fájlok (AAC, videofájlok stb.) egérrel áthúзва történő másolását.

- Adobe Flash Player 8 vagy frissebb telepítése szükséges.
- Az elektronikus zenemegosztás (EMD – Electronic Music Distribution) használatához és honlapok megnyitásához szélessávú Internet kapcsolat szükséges.

Akkor sem garantáljuk a működést minden számítógépen, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.

Az alábbi környezetek nem támogatottak:

- saját maga által összeállított számítógép vagy operációsrendszer,
- egy gyártó által eredetileg telepített operációsrendszer frissítését tartalmazó környezet,
- több operációsrendszert tartalmazó környezet,
- többmonitoros rendszer,
- Macintosh.

Jelenség	Ok, megoldás
Az MP3 Conversion Tool nem indul el.	• A számítógépes rendszer környezete megváltozott. Elképzelhető, hogy a Windows operációsrendszer frissítésének következtében.
A „Connecting” felirat nem jelenik meg a számítógéphez csatlakoztatáskor mellékelt USB-vezetékkel.	• Az USB-vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB aljzatához. → Húzza ki az USB-vezetékét, majd csatlakoztassa ismét. → A mellékelt USB-vezetékét használja. • USB-elosztót (hubot) használ. → Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a számítógéphez. • A számítógépen egy másik, nem az átvitelhez használatos szoftver fut. → Húzza ki az USB-vezetékét, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-vezetékét, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezetékét. • A számítógépen alkalmazott szoftveres környezettől függően elképzelhető, hogy a „Connecting” felirat nem jelenik meg a lejátszón. → Indítsa el a Windows Media Playert vagy a Windows Intézőt.
A számítógép nem ismeri fel a lejátszót a csatlakoztatáskor.	• Az USB-vezeték nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához. → Húzza ki az USB-vezetékét, majd csatlakoztassa ismét. • USB-elosztót (hubot) használ. → Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a számítógéphez. • Probléma van a számítógép USB aljzatával. Csatlakoztassa a lejátszót a számítógép másik USB aljzatához.

Jelenség

Ok, megoldás

Nem lehetséges az adatok átmásolása a számítógépről a lejátszóra.

- Az átmásolás zaj hatására, például statikus elektromosság stb., megszakadhat. Ez az adatvédelem érdekében történik.
→ Húzza ki a lejátszót, majd csatlakoztassa ismét.
- Ha a fájlokat az egérrel áthúzza másolja át, egyes számítógépeken, melyekre nincs telepítve Windows Media Player 11, korlátozott lehet a fájlok (AAC, videofájlok stb.) egérrel áthúzza történő másolása.
→ Telepítse a Windows Media Player 11 szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről, majd másolja át ismét a fájlokat az egérrel áthúzza. A mellékelt Windows Media Player 11 számítógépre telepítése előtt ellenőrizze, hogy a szoftver vagy szolgáltatás megfelelő-e a Windows Media Player 11 futtatására. A Windows Media Player használatának részleteiért vagy támogatásért látogassa meg az alábbi honlapot:
<http://support.microsoft.com/>
- Az USB-vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB aljzatához.
→ Húzza ki az USB-vezeték, majd csatlakoztassa ismét.
- Nincs elég szabad hely a beépített flash-memórián.
→ A szabad terület növeléséhez másoljon vissza nem szükséges adatokat a számítógépre.
- Elképzelhető, hogy a korlátozott lejátszási időtartammal vagy lejátszási számmal rendelkező műsorszámok nem másolhatók át a jogtulajdonos beállításai miatt. Az egyes audio műsorszámok beállításának részleteivel kapcsolatban érdeklődjön azok forgalmazójánál.
- Hibás adatok vannak a lejátszón.
→ Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd formázza meg a lejátszó beépített flash-memóriáját (☞ 79. oldal).
- Elképzelhető, hogy az adatok megsérültek.
→ Törölje azokat az adatokat, melyek nem másolhatók át a számítógépről, majd töltsse át ismét őket a számítógépre. Műsorszámok számítógépre történő áttöltése során zárjon be minden alkalmazást az adatok sérülésének elkerülése érdekében.
- Tűllépte a fájlok vagy mappák átviteli korlátját.
→ Töröljön felesleges adatokat.
- .m4a, .mp4, .3gp vagy .m4v kiterjesztésű fájlokat próbál átmásolni olyan számítógépre, amelyre a Windows Media Player 10 van telepítve.
→ Telepítse a Windows Media Player 11 szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről.
- Ha az adatokat a megfelelő szoftverrel másolja át, azonban az átmásolás nem sikeres, forduljon a gyártóhoz.

Jelenség	Ok, megoldás
Csak kis mennyiségű adat másolható át a lejártszóra.	- Nincs elég szabad hely a beépített flash-memórián. → A szabad terület növeléséhez másoljon vissza nem szükséges adatokat a számítógépre. - A lejátszón nem lejátszható anyagot tárol. → Ha a tárolt adat nem műsorszám, videofilm vagy fénykép, kevesebb adat másolható át. A szabad terület növeléséhez másolja vissza a nem lejátszható adatokat a számítógépre.
A számítógéphez csatlakoztatott lejátszó bizonytalan.	USB-elosztót (hubot) vagy USB hosszabbító vezetékét használ. → Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-elosztó (hub) vagy hosszabbító vezeték alkalmazásával csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa számítógéphez.
Nem tudja átnevezni vagy törölni a mappákat.	A „MUSIC”, „MP_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE” és „DCIM” mappák nem nevezhetők át és nem törölhetők.

Egyebek

Jelenség	Ok, megoldás
Nincs hangjelzés a lejátszó működtetésekor.	- A „Beep Settings” beállítása „Off”. → Válassza ki a „Beep Settings” „On” beállítását (☞ 68. oldal). - Ha a lejátszó a külön megvásárolható bölcsohöz vagy egyéb eszközhöz van csatlakoztatva a hangjelzés nem hallható.
A lejátszó melegszik.	Az akkumulátor töltése közben és röviddel utána a lejátszó meleg lehet. A lejátszó nagy mennyiségű adat átmásolása után is meleg lehet. Ez a jelenség normális, nem ad okot aggodalomra. Hagyja lehűlni a lejátszót.
A képernyő bekapcsol minden új műsorszám kezdetekor.	A „New Song Pop Up” beállítása „On”. → Válassza ki a „New Song Pop Up” „Off” beállítását (☞ 30. oldal).

A dátum és az idő törlődik.

- Ha a lejátszót hosszú ideig lemerült akkumulátorral hagyja, a dátum és az idő beállítása törlődhet. Ez nem hibajelenség. Töltse fel a lejátszót míg a **FULL** jelzés megjelenik a képernyőn, majd állítsa be ismét a dátumot és időt (83. oldal).

A lejátszó alaphelyzetbe hozása (formázás)

A lejátszó beépített flash-memóriáját a lejátszó menüjéből formázza meg, az alábbi eljárást követve. (A formázás előtt ellenőrizze a tárolt tartalmat, mert a formázáskor minden adat törlésre kerül.)

1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot szünet üzemmódban, a HOME menü megjelenéséig.

2 Válassza ki a  (Settings)- „Common Settings” – „Format” – „Yes” – „Yes” opciókat a megadott sorrendben.

A   gombbal válassza ki az opciót, majd nyomja meg a   gombot a jóváhagyáshoz.

A „Yes” kiválasztása és jóváhagyása után megjelenik a „FORMATTING...” üzenet és a formázás megkezdődik. A formázás befejezésekor megjelenik a „Memory formatted” üzenet.

Vásárlói feljegyzés

A típus és a sorozatszám a lejáró hátoldalán látható. Jegyezze fel őket az alábbi helyekre.

Ha a Sony márkakereskedőjéhez fordul, ezekkel a számokkal hivatkozhat a termékre.

Típus: _____

Sorozatszám: _____

Az útmutatóról

A lejáró használatáról ebben az „Egyszerűsített útmutatóban” és a „Kezelési útmutatóban” (PDF fájl) olvashat.

- **Egyszerűsített útmutató (ez a füzet):** a lejáró alapvető műveleteit ismerteti, beleértve az áttöltést, másolást, műsorszámok, videofelvételek és fényképek lejárását.
- **Kezelési útmutató (különálló .pdf fájl):** a lejáró további műveleteit ismerteti, valamint információt nyújt a hibaelhárításhoz.
- **Hibaelhárítás (e füzet része):** a hibajelenségek, hibaokok és teendők ismertetése arra az esetre, ha a lejáró meghibásodik.
- **Övintézkedések:** fontos figyelmeztetések a balesetek megelőzése érdekében.

Bevezetés	4
Kezdeti lépések.....	6
Mellékelt tartozékok	6
A lejátszó csatlakoztatása előtt	7
Az akkumulátor feltöltése	7
A lejátszó be- és kikapcsolása	8
A kijelző nyelvének beállítása	9
A kezelési útmutató és a szoftver telepítése	10
Adatok áttöltése	12
Adatok átmásolása	13
Műsorszámok lejátszása	20
Videofelvételek és fényképek lejátszása	22
Részegységek és kezelőszervek	24
A Home menüről	26

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta az NWZ-A815/A816/A818* készüléket.

A lejátszó használatának megkezdéséhez először töltsön át műsorszámokat, videofelvételeket és fényképeket a számítógépre, majd másolja át ezeket a lejátszóra. Miután átmásolta az adatokat a lejátszóra, bárhol élvezheti azokat, akárhová is megy.

* A vásárlás helyétől (országtól, régiótól) függően elképzelhető, hogy egyes típusok nem állnak rendelkezésre.

1 Kezdeti lépések (☞ 6. oldal)


2 Adatok letöltése (☞ 12. oldal)

3 Adatok átmásolása (☞ 13. oldal)

4 Adatok lejátszása

Műsorszámok (☞ 20. oldal)

Videók, fényképek (☞ 22. oldal)

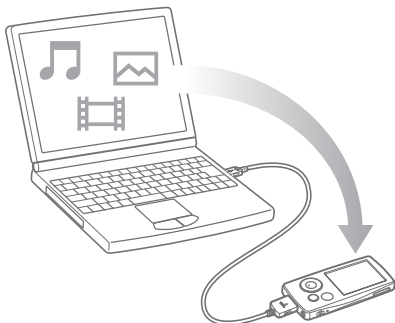

Az adatmintákról*

A lejátszóra adatminták vannak telepítve. Ezeket a Windows Intézővel törölheti. Miután letörölte az adatmintákat, nem tudja azokat visszaállítani és a Sony sem biztosítja újra az adatokat.

* Egyes országokban és területeken az adatminták nem állnak rendelkezésre.

Mellékelt tartozékok

Ellenőrizze a csomagban lévő tartozékokat.

- ☐ Fejhallgató (1 db)
- ☐ Fejhallgató hosszabbítóvezeték (1 db)
- ☐ Fülpárnák (S, L méretben) (1 db)
- ☐ USB-vezeték*¹ (1 db)
- ☐ Csatlakozó (1 db)

Akkor kell használni, ha a lejátszót a külön megvásárolható bölcsohöz stb. csatlakoztatja.



- ☐ CD-ROM*² *³ (1 db)
 - MP3 Conversion Tool (MP3 átalakító eszköz)
 - Windows Media Player 11
 - Kezelési útmutató (PDF fájl)
- ☐ Egyszerűsített útmutató (ez az útmutató) (1 db)

*¹Ne használjon a mellékelt USB-vezetéken vagy az előírt külön megvásárolható vezetéken kívül másik USB-vezetékét.

*²Ne próbálja meg a CD-ROM lemezt audio

CD-lejátszóban lejátszani.


*³A vásárlás helyétől függően a mellékelt szoftver különböző lehet.

A fülpárnák megfelelő használata

Ha a fülpárnák nem illeszkednek megfelelően a fülébe, elképzelhető, hogy a legmélyebb hangokat nem hallja. A jobb hangminőség érdekében cserélje ki a fülpárnákat másik méretre vagy helyezze a fülébe kényelmesen a fülpárnákat, majd nyomja be őket a fülbe, hogy szorosan illeszkedjenek.

Vásárláskor az M méretű fülpárnák vannak felszerelve. Ha a fülpárnák nem illeszkednek a fülébe, próbálja ki valamelyik másik mellékelt méretet (S vagy L).

A fülpárnák cseréjekor ügyeljen, hogy megfelelően helyezze fel a fülpárnákat a fejhallgatóra, hogy megelőzze, hogy a fülpárnák véletlenül a fülben maradjanak.




A lejátszó csatlakoztatása előtt

Mielőtt csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez ellenőrizze, hogy az operációsrendszer verziója Windows XP (2. javítócsomag vagy frissebb) vagy Windows Vista, a telepített Windows Media Player verziója pedig 10 vagy 11.

Az akkumulátor feltöltése

A lejátszó akkumulátora feltöltődik, ha bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatja. Az USB-vezeték csatlakozóját a  jelzéssel felfelé illessze a lejátszóba.

Ha a kijelzőn a  hátralévő akkumulátor jelzés látható, a töltés befejeződött. Amikor első alkalommal használja a lejátszót, vagy ha hosszabb ideig nem használta, töltsse fel teljesen, amíg a kijelzőn megjelenik a  jelzés. A teljesen kimerült akkumulátor töltése körülbelül 3 órát vesz igénybe.

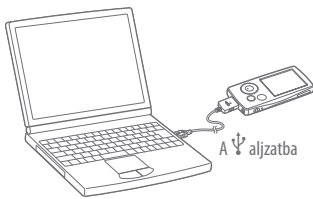

Megjegyzés

- Ne hagyja a lejátszót hosszabb ideig olyan laptop számítógéphez csatlakoztatva, amely nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva, mert a lejátszó lemerítheti a számítógép akkumulátorát.

A lejátsszó be- és kikapcsolása

A lejátsszó bekapcsolása

Nyomja meg bármelyik gombot a lejátsszó bekapcsolásához.



A lejátsszó kikapcsolása

Ha nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot (☞ 25. oldal), a lejátsszó készenlét üzemmódba kapcsol, és a kijelző kikapcsol az energiamegtakarítás érdekében. Ha készenléti üzemmódban megnyom bármilyen gombot, megjelenik a „Now playing” (éppen lejátsszott) stb. képernyő és a lejátsszó készen áll a működésre.

Ezen kívül, ha a készenléti üzemmódból körülbelül egy napig nem lép ki, a lejátsszó önműködően teljesen kikapcsol. Ha kikapcsolt állapotban megnyom egy gombot, először az elindulás képernyő, majd a „Now playing” képernyő jelenik meg.

A kijelző nyelvének beállítása

A lejátszó használatának megkezdése előtt válassza ki a kijelző nyelvét. Ellenkező esetben a kijelzőn téves karakterek jelenhetnek meg.

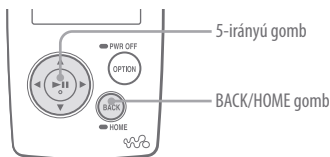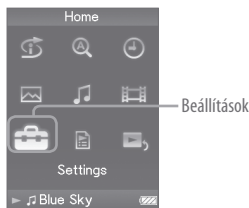

- 1** Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, a Home menü megjelenéséig.
- 2** A $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ gombokkal válassza ki a  (Settings) menüt, majd nyomja meg a $\triangleright||$ gombot a jóváhagyáshoz.
- 3** A $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ gombokkal válassza ki a „Language Settings” menüpontot, majd nyomja meg a $\triangleright||$ gombot a jóváhagyáshoz.
- 4** A $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ gombokkal válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a $\triangleright||$ gombot a jóváhagyáshoz.

A kezelési útmutató és a szoftver telepítése

Az alábbi lépéseket követve telepítheti a kezelési útmutatót (PDF fájl) és a szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről.

- 1 A Windows elindításához kapcsolja be a számítógépet.**
- 2 Jelentkezzen be rendszergazdaként.**
A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be a számítógépre.
- 3 Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógépbe.**
A telepítés varázsló önműködően elindul. Olvassa el figyelmesen a képernyőn megjelenő üzeneteket és kövesse az utasításokat.
- 4 Ha a képernyőn megjelenik a telepítés menü, kattintson a képernyő baloldalán lévő menüpontra, majd kattintson az [Install] gombra a képernyő jobb alsó részén.**
A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A kezelési útmutató (PDF fájl) telepítéséhez válassza az  Operation Guide opciót.

A kezelési útmutató (PDF fájl) megjelenítése

A telepítés befejezésekor a számítógép asztalán megjelenik a  ikon. A kezelési útmutatót a  ikonra kattintva érheti el.


Megjegyzés

- A kezelési útmutató megjelenítéséhez szüksége van az Adobe Reader 5.0 vagy frissebb, vagy Adobe Reader szoftverre. Az Adobe Reader ingyenesen letölthető az Internetről.



Adatok letöltése


Adatok lejátszóra történő átmásolásához, a lejátszó használata előtt le kell tölteni az adatokat a számítógépre, például audio-, videofájlokat vagy fényképeket az Internetről, audio adatokat CD-lemezekről, fényképeket digitális fényképezőgépről, vagy videó adatokat videokameráról. Az audio adatok CD-lemezről történő áttöltéshez a megfelelő szoftvert kell alkalmazni.

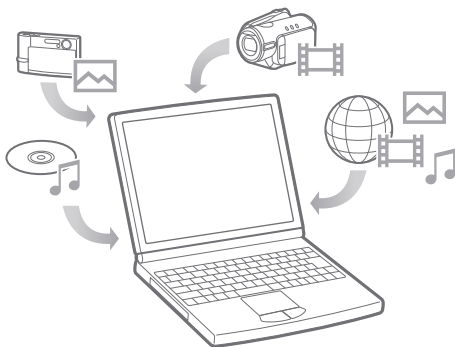



Adatok átmásolása

A számítógépen lévő Windows Intéző alkalmazásával, az egérrel áthúзва közvetlenül átmásolhat adatokat.

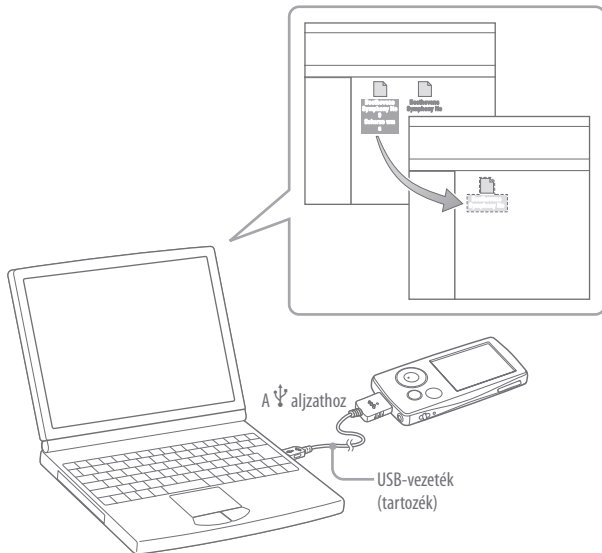



Hasznos tanács

- A Windows Media Player alkalmazásával is átmásolhat adatokat. Ennek részleteivel és a Windows Media Player támogatásával kapcsolatosan keresse meg a Windows Media Player információit az alábbi honlapon:
<http://support.microsoft.com/>
- Elképzelhető, hogy egyes számítógépek, melyekre a Windows Media Player 10 már telepítve van, korlátozzák a fájlok (AAC, videofájlok stb.) egérrel áthúзва történő másolását. A Windows Media Player 11 telepítése (a részleteket lásd „A kezelési útmutató és a szoftver telepítése” szakaszban) a mellékelt CD-ROM lemezről megoldja a problémát, így azután ismét másolhat adatokat az egérrel áthúзва. A Windows Media Player 11 számítógépre történő telepítése előtt ellenőrizze, hogy a szoftver vagy szolgáltatás alkalmas legyen a Windows Media Player 11 verzióval történő használatra.



1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a mellékelt USB-vezetékkel.

Az USB-vezeték csatlakozóját a  jelzéssel felfelé illessze a lejátszóba.

2 Válassza ki a lejátszót a Windows Intézőben, majd húzza át a fájlokat.

A lejátszó [WALKMAN] néven jelenik meg a Windows Intézőben.

A lejátszható adatok szabályosan épülnek egymásra. Az adatok megfelelő átmásolásához lásd az alábbi ábrákat.


A számítógépes környezettől függően az egymásra épülés eltérő lehet.

Műsorszámok

(A Windows Intézőben)


Húzza át a fájlokat vagy mappákat a „MUSIC” mappába.

A készülék semmit sem ismer fel a 8. szint felett.



(A lejátszón)

Először a mappák jelennek meg név szerinti sorrendben, majd a fájlok. Ebben az esetben a készülék nem különbözteti meg a nagy- és kisbetűket.

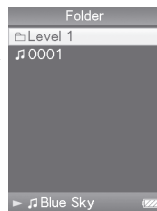




Videofájlok

(A Windows Intézőben)

Húzza át a fájlokat vagy mappákat a „VIDEO” mappába.

A készülék a „VIDEO” mappa első szintjén mind mappákat, mind fájlokat felismeri. A 2. szint után a fájlokat és mappákat nem ismeri fel, azonban a 2. szinten a fájlokat még felismeri.

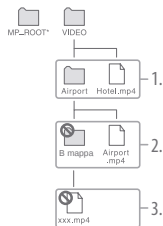

* Az „MP_ROOT” mappa csak akkor használatos, ha a lejátszót meghatározott szoftverhez vagy készülékhez csatlakoztatja. Ha egérrel áthúzza másol át adatokat, használja a „VIDEO” mappát.


(A lejátszón)

A videofájlok az áthúzással történt átmásolásuk sorrendjében jelennek meg.
(A legfrissebb adat kerül felülre.)



Hasznos tanács

- Beállíthat JPEG fájlokat a videofájlok indexképeként, a JPEG fájlokat a megfelelő videomappákba helyezve. A videolista megjelenítésekor láthatja a lejátszón lévő videofájlok indexképeit (kis képek a menüben). Egy videofájl indexképének megjelenítéséhez készítsen egy JPEG fájlt (160 × 120 képpont, .jpg kiterjesztéssel) és adjon neki a videofájllal megegyező nevet, majd helyezze el a videofájllal azonos mappában.

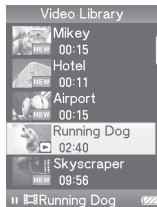

Fényképek


(A Windows Intézővel)

Húzza át a fájlokat vagy mappákat a „PICTURE” vagy „DCIM” mappába.


A készülék a „PICTURE” mappa 1. szintjén mind a fájlokat, mind a mappákat felismeri. A „DCIM” mappában kizárólag mappákat ismer fel. A 2. szinten a „DCIM” és a „PICTURE” mappában egyaránt csak fájlokat, a 2. szinten túl pedig semmit sem ismer fel.

(A lejátszón)

A „PICTURE” és „DCIM” mappákban lévő almappák ábécé sorrendben jelennek meg. A „PICTURE” mappa első szintjén lévő fájlok a <PICTURE> mappában kerülnek tárolásra.

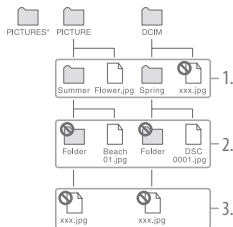

* A „PICTURES” adatainak egymásra épülése megegyezik a „PICTURE” mappával.

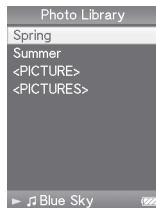

folytatódik ➞



Megjegyzések

- Ne húzza ki az USB-vezetékét amíg a lejátszó kijelzőjén a „Do not disconnect.” üzenet látható, mert a másolás alatt lévő adatok megsérülhetnek.
- Nem módosíthatja a „MUSIC”, „MP_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE” és a „DCIM” mappák nevét és nem törölheti ezeket.
- Ne módosítson mappákat vagy fájlokat közvetlenül az „MP_ROOT” mappában, különben azok nem jelennek meg a kijelzőn.

Hasznos tanácsok

- Az ATRAC fájlokat át kell alakítani a mellékelt MP3 Conversion Tool szoftverrel. (Internetes zenemegosztó szolgáltatótól vásárolt audio adatok nem alakíthatók át.)
A mellékelt MP3 Conversion Tool alkalmazásához telepítse a mellékelt CD-ROM lemezzről a számítógépre a bal oldalon lévő telepítés menü  ikonjának kiválasztásával, majd kattintson a jobb alsó részen lévő [Start] gombra.
Vegye figyelembe, hogy ATRAC fájlok MP3 fájlokká átalakításakor az ATRAC fájlok nem törölődnek. Az Option beállításaiával törölheti az ATRAC fájlokat.
- Lejátszási listát egyéb átvitelre alkalmas szoftverrel vagy a mellékelt Windows Media Player 11 szoftverrel is készíthet. A működés részleteit lásd a szoftver súgójában vagy kérdezze meg a gyártót.
- Lemezborítót egyéb átvitelre alkalmas szoftverrel vagy a mellékelt Windows Media Player 11 szoftverrel is készíthet. A működés részleteit lásd a szoftver súgójában vagy kérdezze meg a gyártót.

Támogatott fájlformátumok

Zene			
Fájlformátum	MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum, ASF fájlformátum, MP4 fájlformátum, Wave-Riff fájlformátum		
Tömörítési eljárás	MP3	Fájl kiterjesztése: .mp3	
	WMA	Fájl kiterjesztése: .wma (A WM-DRM10 készülékkel kompatibilis.)	
	AAC-LC* ¹	Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4a, .3gp	
	Lineáris PCM	Fájl kiterjesztése: .wav	
Videó			
Fájlformátum	MP4 fájlformátum, „Memory Stick” videoformátum		
Tömörítési eljárás	Videó	AVC (H.264/AVC)	Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v
		MPEG-4	Fájl kiterjesztése: .mp4, .m4v
	Audio	AAC-LC	
	Fényképek* ²		
Fájlformátum	A DCF 2.0/Exif 2.21 fájlformátummal kompatibilis		
Tömörítési eljárás	JPEG	Fájl kiterjesztése: .jpg	


*¹ A szerzői jogvédelem alatt álló AAC-LC fájlok lejátszása nem lehetséges.

*² A fájlformátumtól függően egyes fénykép fájlok megjelenítése nem lehetséges.




Műsorszámok lejátszása

Miután átmásolta a műsorszámokat a lejátszóra, az adatok a lejátszón a „Music Library”-ban tárolódnak. Műsorszámokat kereshet albumnév, előadónév, műfaj stb. alapján, majd lejátszhatja azokat. Ez a szakasz ismerteti a műsorszámok keresését és lejátszását albumnév alapján.

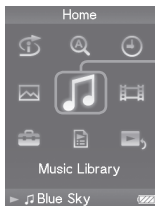

Music Library

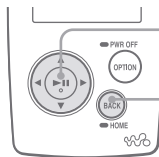

5-irányú gomb

BACK/HOME gomb


1 Miután kihúzta a lejátszót és a számítógépet összekötő USB-vezeték, tartsa nyomva a BACK/HOME gombot, a Home menü megjelenéséig.

2 A $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ gombokkal válassza ki a 🎵 (Music Library) menüt, majd nyomja meg a $\text{▶}||$ gombot a jóváhagyáshoz.

Megjelenik a lista képernyő.

3 A $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ gombokkal válassza ki az „Album” menüpontot, majd nyomja meg a $\text{▶}||$ gombot a jóváhagyáshoz.

Megjelenik az albumlista.

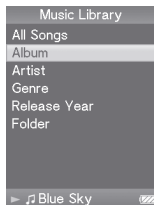

Lista képernyő


4 A $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ gombbal válasszon ki egy albumot, majd nyomja meg a $\triangleright\|\|$ gombot a jóváhagyáshoz.

Megjelenik a kiválasztott album műsorszámlistája.

5 A $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ gombbal válasszon ki egy műsorszámot, majd nyomja meg a $\triangleright\|\|$ gombot a jóváhagyáshoz.

Megjelenik a „Now Playing” képernyő. Megkezdődik a lejátszás a kiválasztott műsorszámtól.

A $\triangleleft/\triangleright$ gombbal az előző, a következő vagy a lejátszott műsorszám elejére ugorhat. A $\triangleleft/\triangleright$ gomb nyomva tartásával gyorskeresést végezhet előre vagy hátra. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a $\triangleright\|\|$ gombot a „Now Playing” képernyőn.

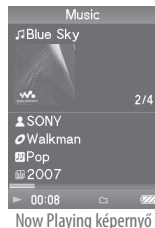


Hasznos tanácsok

- A borító csak akkor jelenik meg, ha a műsorszám rendelkezik borító információval (☞ 18. oldal).
- Nyomja meg a ∇ gombot a „Now Playing” képernyőn a kurzor megjelenítéséhez, majd használja a Δ/∇ gombokat a felfelé és lefelé mozgathatósághoz. Ha kiválasztott egy műfajt, album címet, vagy egyéb jellemzőt a kurzorral, a $\triangleright\|\|$ gomb megnyomásával megjelenítheti az éppen lejátszott album vagy előadó listából az éppen lejátszott műsorszám műfajának megfelelő műsorszámok listáját.
- Ha az albumnévnl stb. az „Unknown” felirat jelenik meg, mappa alapján kereshet albumot vagy műsorszámot. A 3. lépésben válassza ki a „Folder” opciót, majd folytassa az eljárást.
- A lejátszó az alábbi műveleteket teszi lehetővé. A részleteket lásd a kezelési útmutató (PDF fájl) „Műsorszámok lejátszása” vagy „A műsorszámok beállításai” fejezetében.
 - Műsorszámok ismétléses vagy véletlen sorrendű lejátszása.
 - A hangminőség beállítása.
 - Az albumlista kijelzési formátum megváltoztatása.
- Műsorszámok törléséhez a lejátszóról használja az átmásoláshoz használt szoftvert vagy a Windows Intézőt.




Videofelvételek és fényképek lejátszása

A Windows Intézővel átmásolt műsorszámok „Video Library”-ban, a fényképek pedig a „Photo Library”-ban tárolódnak. A megfelelő listából kiválasztva lejátszhatja a videót vagy megjelenítheti a fényképet.

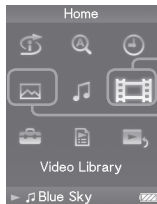

Video Library

Photo Library

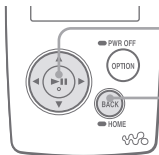

5-irányú gomb

BACK/HOME gomb

1 Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenéséig.

2 A  gombbal válassza ki a  (Video Library) vagy  (Photo Library) menüt, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

Megjelenik a video- vagy fényképlista.

3 A  gombbal válassza ki a videó vagy fénykép mappát, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz. Egy fénykép megjelenítéséhez válasszon ki egy fényképet a fényképlistából, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

A kiválasztott videofilm vagy fénykép lejátszása megkezdődik.



Hasznos tanácsok


- A lejátszó az alábbi műveleteket teszi lehetővé. A részleteket lásd a kezelési útmutató (PDF fájl) „Videofilmelek lejátszása” vagy „Fényképek megjelenítése” fejezetében.
 - Egy videofilm vagy fénykép irányának módosítása a kijelzőn.
 - A videolista vagy fényképlista megjelenítési formátumának módosítása.
 - Diavetítés.
- Videofilm vagy fénykép fájlok lejátszóról való törléséhez használja az átmásoláshoz használt szoftvert vagy a Windows Intézőt.
- Ha a videofájlokhoz indexképeket kíván megjeleníteni, helyezzen azonos nevű JPEG fájlokat az egyes videomappákba.

Megjegyzés

- A fájlformátumtól függően elképzelhető, hogy az indexképek nem jelennek meg.


Részegységek és kezelőszervek

Előlap

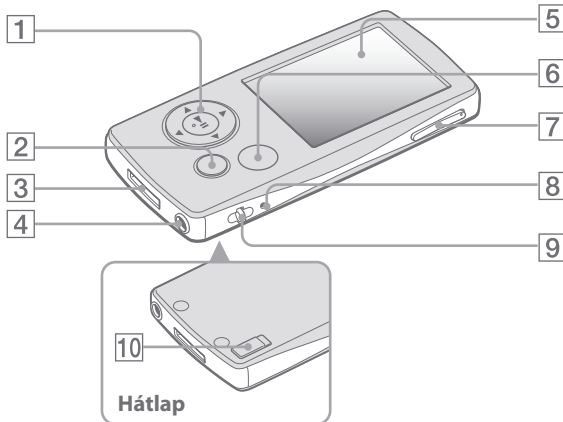

1 5-irányú gomb

A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a ▷||| gombot. A ▷||| gombbal jóváhagyhatja a Δ/▽/◁/▷ gombbal elvégzett kiválasztást. Az 5-irányú gomb működése a megjelenített képernyőtől függően eltérő. A részleteket lásd a kezelési útmutató (PDF fájl) „A lejátszó kezelőszervei és hozzájuk tartozó képernyők” fejezetében.

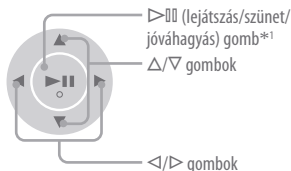

2 BACK/HOME gomb*2

A gomb megnyomásával egy szinttel vissza-lephet egy lista képernyőn, vagy visszatérhet az előző menühöz. A BACK/HOME gombot nyomva tartva megjelenik a Home menü.


3 WM-PORT aljzat

Ehhez az aljzathoz csatlakoztathatja a mellékelt USB-vezetékét vagy külső készüléket, például WM-PORT-ot támogató készülékeket.

4 Fejhallgató aljzat

A fejhallgató vagy fejhallgató hosszabbító vezeték csatlakoztatásához. Kattanásig dugja be a csatlakozót. A hang torzulhat, ha a fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva.

A fejhallgató hosszabbító vezeték használata

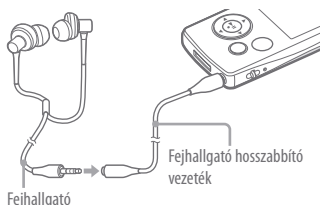

5 Kijelző

A kijelző a funkcióktól függően eltérő lehet. A részleteket lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).

6 OPTION/PWR OFF gomb*2

Az Option menü megjelenítése. Ha nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot a képernyő kikapcsol, és a lejátszó készenléti üzemmódba kapcsol. A készülék egy nap elteltével készenléti üzemmódból önműködően kikapcsol (☞ 8. oldal).

7 VOL +*1/- gomb

A hangerő beállítása.

8 RESET gomb

A lejátszót alaphelyzetbe hozhatja, ha megnyomja a RESET gombot, például egy tűvel.

9 Akasztó nyílás

A nyílás alkalmazásával (külön megvásárolható) akasztót szerelhet fel.

10 HOLD kapcsoló


A HOLD kapcsoló alkalmazásával megelőzheti a lejátszó véletlen működtetését szállításkor. A HOLD kapcsolót a nyíl irányába eltolva a készülék minden kezelőgombot letilt. Ha a HOLD kapcsolót az ellenkező irányba tolja, a HOLD funkció kikapcsol.

*1 A gombokon tapintópontok találhatók, melyek segítik a gombok megtalálását.

*2 A lejátszó  jellel jelölt funkciót a megfelelő gomb nyomva tartásával érheti el.

A Home menüről

A lejátszó BACK/HOME gombjának nyomva tartásakor megjelenik a Home (kezdőlap) menü. A Home menü az audio lejátszás, műsorszám keresés, a beállítások megváltoztatásának stb. kiindulópontja.

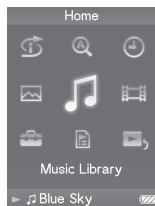

	Intelligent Shuffle	A műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben.
	Initial Search	Műsorszámok, albumok vagy előadók keresése kezdőbetű alapján.
	Clock Display	A pontos idő megjelenítése.
	Photo Library	A lejátszón lévő fényképek megjelenítése (☞ 22. oldal).
	Music Library	A lejátszón lévő műsorszámok lejátszása (☞ 20. oldal).
	Video Library	A lejátszón lévő videofelvételek lejátszása (☞ 22. oldal).
	Settings	A funkciók és a lejátszó beállításainak módosítása.
	Playlists	A lejátszási listákban lévő műsorszámok lejátszása.
	Now Playing	A „Now Playing” képernyő megjelenítése.


A lejátszó használata, a lejátszó funkcióinak beállítása, hibaelhárítási információ stb. ismertetése a kezelési útmutatóban (PDF fájl) található. A további információkat lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).

A lejátszó kezelőszerveinek használata

A lejátszó működtetéséhez használja az 5-irányú gombot.

A $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ gombbal kiválaszthat egy menüpontot, majd a $\triangleright\blacksquare$ gombbal jóváhagyhatja a kiválasztást. Az előző képernyőre történő visszatéréshez nyomja meg a BACK/HOME gombot. A $\triangleright\blacksquare$ gomb nyomva tartásával visszatérhet a Home menühöz.

Például, ha egy műsorszámot kíván lejátszani a Home menüben a 🎵 (Music Library) kiválasztásával, a kijelzés az alábbiak szerint változik.

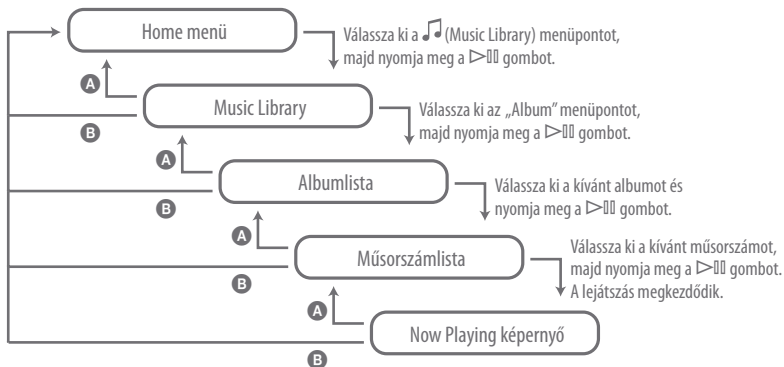

A Nyomja meg a BACK/HOME gombot.

B Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot.

Megjegyzés az EU direktívákat alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Megjegyzés a felhasználók számára

- A felvett műsorszámok csak magáncélra használhatók fel. A műsorszámok korlátozáson felüli felhasználásához a jogtulajdonos engedélye szükséges.
- A Sony nem felelős a számítógép vagy a lejátszó által okozott befejezetlen felvételért vagy letöltésért, illetve adatsérülésért.
- Egyes nyelvek megjelenítése a mellékelt szoftverben a számítógépre telepített operációsrendszertől függ. A jobb eredmény elérése érdekében biztosítsa, hogy az alkalmazott operációsrendszer kompatibilis legyen a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
 - Nem garantáljuk, hogy minden nyelv megfelelően megjeleníthető a mellékelt szoftverben.
 - Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, és egyes különleges karakterek nem jelennek meg.
- A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a lejátszón megjelenített szöveg az eszközön nem jelenik meg megfelelően. Ennek lehetséges okai a következők:
 - A csatlakoztatott lejátszó tárterülete.
 - A lejátszó nem működik megfelelően.
 - A lejátszó nem támogatja a tartalom információjának nyelvét vagy karaktereit.

Szerzői jogok

- Az ATRAC a Sony Corporation védjegye.
- A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft, Windows, Windows Vista, és Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- A **DSEE** és a **CLEAR BASS** a Sony Corporation védjegyei.
- Az Adobe, az Adobe Reader és az Adobe Flash Player az Adobe Systems Incorporated védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyével történt.

- Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Macintosh az Apple Inc. védjegye.
- A Pentium az Intel Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
- Ez a szoftver részben a független JPEG Group munkáján alapul.
- A további védjegyek és bejegyzett védjegyek a jogos tulajdonosuk védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a TM és * jelölések nincsenek feltüntetve.

Ez a készülék a Microsoft Corporation számos szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat engedélye nélkül tilos.

A tartalomszolgáltatók a digitális jogvédelmi eljárásokat alkalmazzák az eszközön („WM-DRM”) tárolható Windows Media adatokra az általuk szolgáltatott tartalom („Secure Content”) integritásának megőrzése érdekében, ezért ezen tartalmak felhasználása, a jogvédelmet is beleértve, nem jelent jogellenes felhasználást.

Ez a készülék a WM-DRM szoftvert („WM-DRM Software”) alkalmazza a biztonságos tartalom (Secure Content) lejátszására. Az eszközön alkalmazott WM-DRM szoftver biztonsága érdekében a biztonságos tartalom tulajdonosa („Secure Content Owners”) kérheti, hogy a Microsoft eltávolítsa a WM-DRM szoftverből a biztonságos tartalom másolásának, megjelenítésének és/vagy lejátszásának jogát. A jog visszavonása nem befolyásolja a jogvédelemmel nem rendelkező tartalmak lejátszását a WM-DRM szoftverrel. A letiltott tartalmak listája minden alkalommal átküldésre kerül a WM-DRM szoftver számára amikor biztonságos tartalomra vonatkozó engedélyeket tölt le az Internetről vagy számítógépről. A Microsoft a biztonságos tartalom tulajdonosával megegyezésben szintén letöltheti a visszavont engedélyek listáját az eszközre.

Szoftver © 2007 Sony Corporation
Dokumentáció © 2007 Sony Corporation

A legfrissebb információk

Amennyiben a termékkel kapcsolatos kérdése, vagy problémája van, látogassa meg az alábbi honlapot.

<http://support.sony-europe.com/DNA>