

Navigációs modul

Útmutató

HU

Tulajdonos feljegyzései

A típusjel és a sorozatszám a készülék alján található. Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre. Panaszbejelentés esetén hivatkozzon ezekre a számokra a Sony-kereskedőnél.

Modellszám: XA-NV400

Sorozatszám _____








©2016 Sony Corporation

XA-NV400

FONTOS TUDNIVALÓ

Forgalmazók és telepítők számára
Ügyeljen arra, hogy ezt a dokumentumot átadja a termék tényleges vevőjének.

SD
Az SD embléma az SD-3C, LLC védjegye.

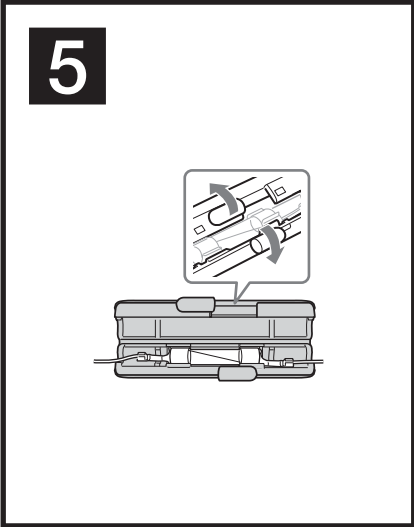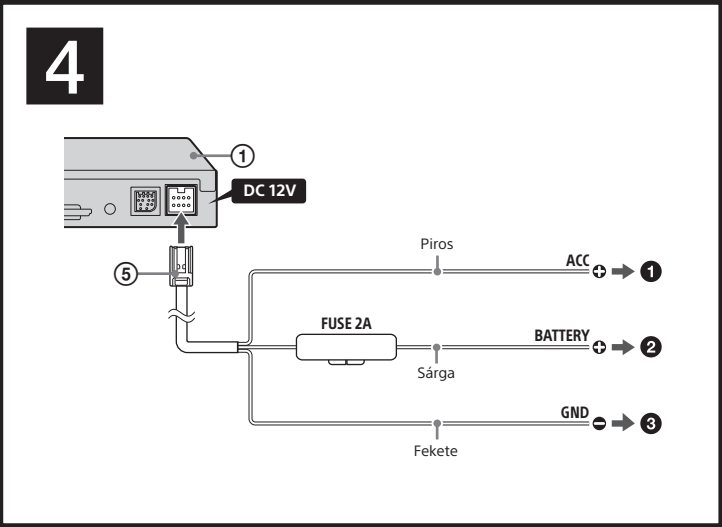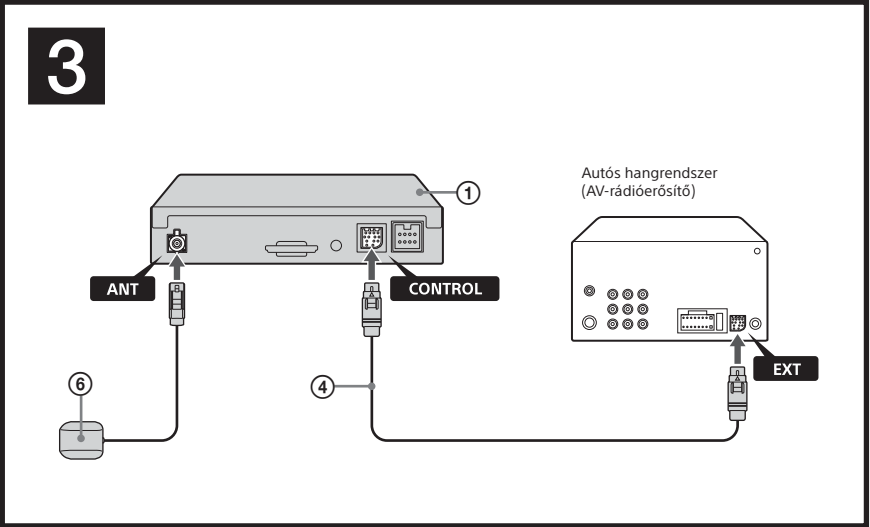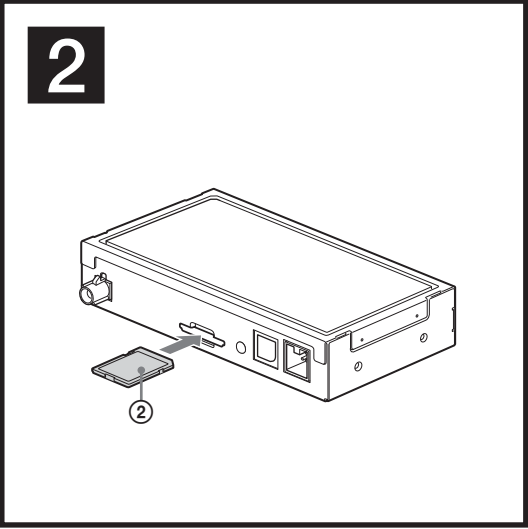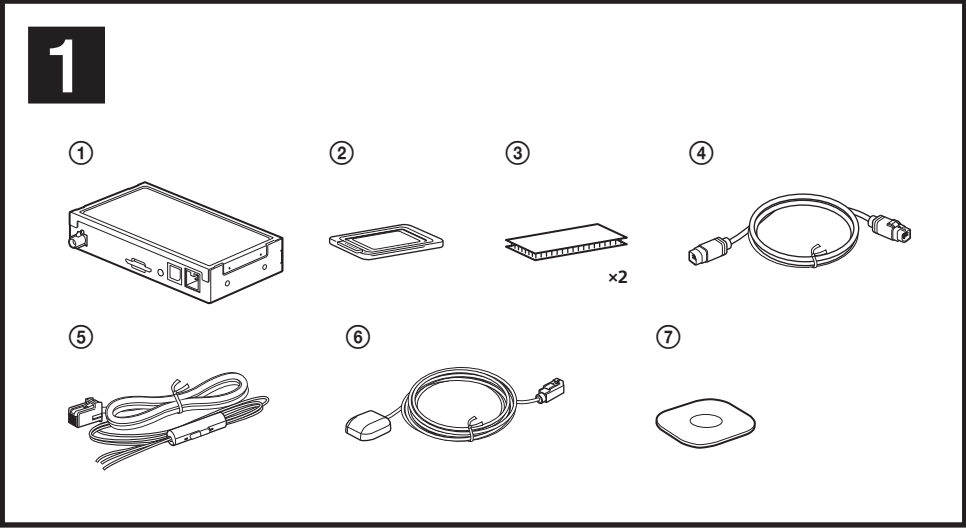

Magyar

Az áramellátási követelmények a készülékház alján elhelyezett adattáblán vannak feltüntetve.



Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: <http://www.compliance.sony.de/>

A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű, vagyis főleg az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaira.

Megjegyzés a vásárlók számára: A következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban értékesített készülékekre érvényesek.

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képvislet: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium



Elhasznált elemek és elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes)

Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes kezelése segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék elemek kezelésének helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek és az elektromos és elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülékek hasznos élettartamának végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék és az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a terméket árusító üzlettől kaphat tájékoztatást.

Nyilatkozat a harmadik felek által kínált szolgáltatásokról

A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat előzetes bejelentés nélkül módosíthatják, felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.

Figyelmeztetések

- Ne szerelje szét a készüléket, illetve ne próbálja meg módosítani azt.
- Ne szerelje be olyan helyre, ahol zavarhatná a légzsák működését.
- Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek csavarok alá és mozgó részekhez (például az üléssínhez).
- Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például közvetlen napfénynek és hővezetéknek – kitett helyekre a készüléket.
- A meghibásodás elkerülése érdekében a navigációs egység csatlakoztatása/leválasztása előtt kapcsolja ki a jármű gyújtását, illetve az autós hangrendszert (AV-rádióerősítőt).
- Az SD-kártyán tárolt adatok módosítása komoly problémákat okoz, és erre a garancia nem terjed ki.

Alkatrészek 1

A lista számai a használati utasításban szereplő számoknak felelnek meg.

Térképadat-memória behelyezése a navigációs egységbe 2



A navigációs funkció használatának engedélyezéséhez be kell helyezni a térképadat-memóriát 2.

A navigációs egység csatlakoztatása 3

Csatlakoztassa a GPS-antennát 6 a navigációs készülékhez 1, majd csatlakoztassa össze a navigációs készüléket 1 és az autós hangrendszert (AV-rádióerősítőt) a vezérlőkábellel 4.

Tápcsatlakozók 4

- Minden földelési vezetéknek közös földelési ponthoz kell csatlakoztatni.
- Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek csavarok alá és mozgó részekhez (például az üléssínhez).
- A rövidzárlatok elkerülése érdekében a kábelek csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű gyújtását.
- A sárga és a piros tápvezeték a földelővezeték bekötése után csatlakoztassa.
- 1 A +12 V-os tápcsatlakozóhoz, amely a gyújtáskapcsoló parkolóállásában kap áramot**
Ha nincs parkolóállás, akkor olyan +12 V-os (akkumulátor-) tápcsatlakozóra kösse, amely mindig áram alatt van.
Ügyeljen arra, hogy először a fekete földelővezeték csatlakoztassa egy közös földelési ponthoz.
- 2 A mindig áram alatt lévő +12 V-os tápcsatlakozóhoz**
Ügyeljen arra, hogy először a fekete földelővezeték csatlakoztassa.
- 3 Közös földelési ponthoz**
Először csatlakoztassa a fekete földelővezetőket, ezután csatlakoztassa a sárga és a piros tápkábelt.

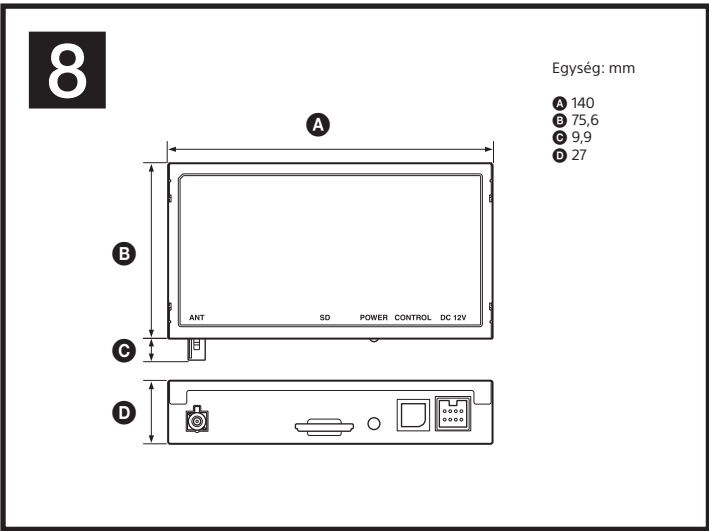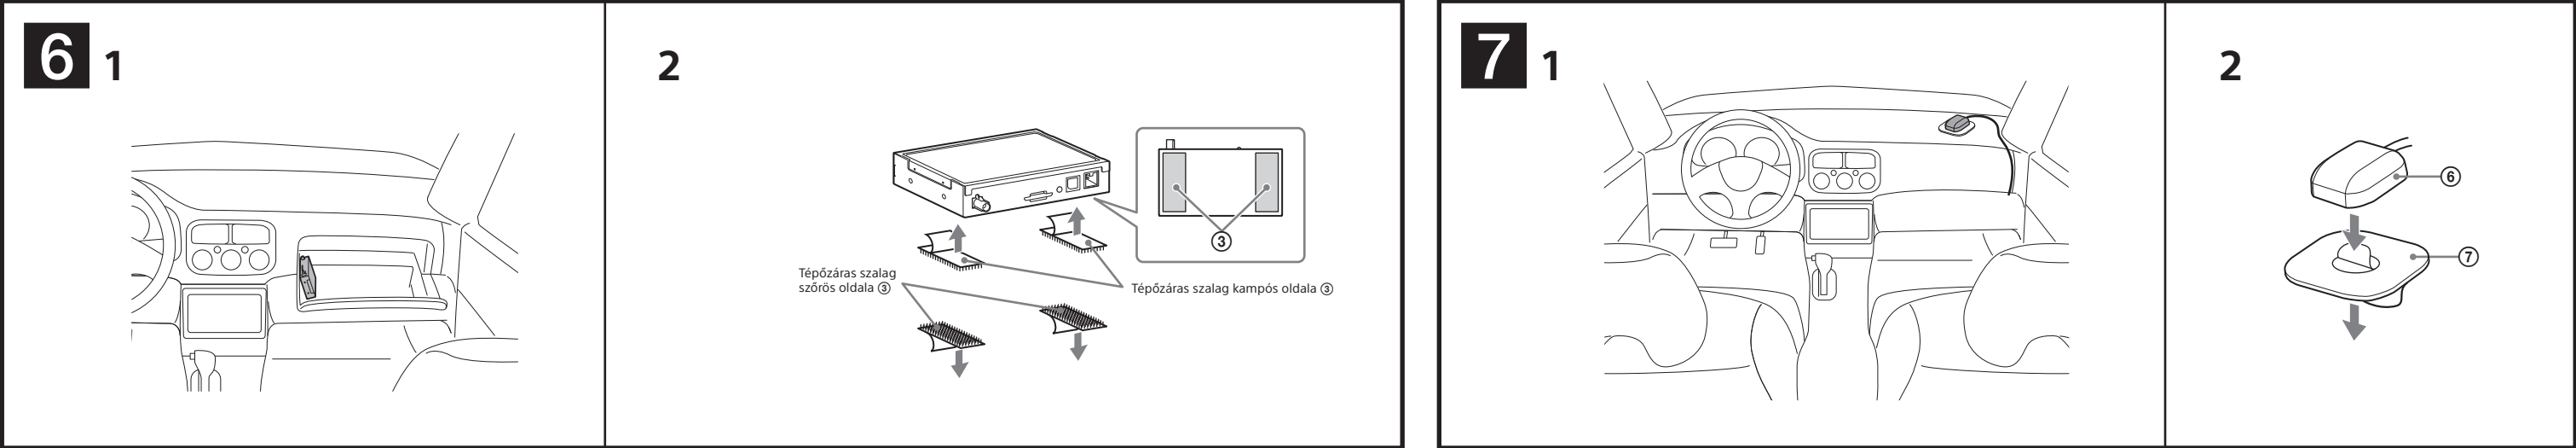

Magyar

A navigációs készülék telepítése 6

Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol nem zavarja a vezetést.

Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például közvetlen napfénynek és hővezetéknek – kitett helyekre a készüléket.

A balesetmentes és biztonságos beszerelés érdekében csak a mellékelt szerelési alkatrészeket használja.

Telepítés a kesztyűtartóba

A telepítés előtt tisztítsa meg a rögzítési felületet.

1 Válasszon ki egy helyet a kesztyűtartóban, ahol a térképadat-memóriának a készülékbe történő behelyezése, illetve az onnan eltávolítása ② kényelmesen elvégezhető ①.

2 Helyezze fel a tépozárás szalag kampós részét ③ a készülék alá, a tépozárás szalag szórós részét pedig ③ arra a helyre, ahová a készüléket telepíteni kell, majd telepítse a készüléket ①.

Megjegyzések

- Ellenőrizze, hogy a készülék ① stabilan van-e rögzítve.
- Győződjön meg róla, hogy a kesztyűtartó nyitása vagy zárása során a vezetékeket a kesztyűtartó sehol nem csípi be.

A GPS-antenna telepítése 7

A lehető legjobb vétel érdekében olyan helyet válasszon, ahol semmilyen akadály nem gátolja a GPS-műholdvételet.

Győződjön meg róla, hogy a GPS-antenna (antenna) ⑥ nem zavarja a jármű berendezéseinek működését.

Egyes szélvédőtípusok nem engedik át a GPS-műholdak rádióhullámait. Gyenge vétel esetén, ha a GPS-antenna ⑥ a járművön belül van telepítve, telepítse azt kívülre.

1 Válassza ki a telepítés helyét a műszerfalon vagy a kalaptartón, majd tisztítsa meg az elhelyezési felületet.

Válasszon sík felületet, ahol:

- a GPS-antenna ⑥ vízszintesen elhelyezhető;
- az utasoldali légzsák működése nem akadályozott;
- a GPS-műholdvételet nem gátolják az ablaktörők vagy a járműben levő tárgyak.

2 Szerelje fel a szerelőlemez ⑦, majd szerelje rá a GPS-antennát ⑥.

Megjegyzések

- Ügyeljen arra, hogy használja a szerelőlemez ⑦, különben előfordulhat, hogy a vétel gyenge lesz.
- Ne telepítse a GPS-antennát ⑥ más elektromos berendezések közelébe, mert a vétel instabilis válhat.
- Ha a szerelőlemez felülete ⑦ hideg, akkor előfordulhat, hogy a kétdoldas szalag nem ragad megfelelően. A szalag felhelyezése előtt melegítse fel a lemez felületét hajszártóval vagy hasonló eszközzel.
- Ha a GPS-antenna telepítéséhez sík felület nem áll rendelkezésre ⑦, akkor a telepítés előtt hajlítsa meg a szerelőlemez ⑦, hogy az illeszkedjen az ívelt felületre.

A kezdeti beállítások elvégzése

A navigációs modul első alkalommal történő elindításánál a kezdeti beállítások jelennek meg az autós hangrendszer (AV-rádióerősítő) kijelzőjén.

1 A kijelző nyelvének beállításához érintse meg a [Language] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

2 A képernyős billentyűzet megérintésekor aktivált nyelv beállításához érintse meg a [Keyboard] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

3 Az időzóna beállításához érintse meg a [Time] lehetőséget, majd válassza ki a kívánt időzóna-beállítást.

4 A navigációs képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [System] lehetőséget.

A következő beállítási elemek is kiválaszthatók:

- [Version]: megjeleníti a szoftver jelenlegi verzióját.
- [Reset system settings]: törli az óra beállításait, valamint a tárolt tartalmak egy részét.
- [Open source licenses]: megjeleníti a nyílt forráskódú licenceteket (licenckek).

A navigációs funkció használata

A navigációs funkció használata az autós hangrendszer (AV-rádióerősítő) használatával történik.

A navigációs funkció kiválasztása

1 Nyomja meg a HOME gombot, majd érintse meg a [Navigation] lehetőséget.

A navigáció használatának további részleteit keresse fel a támogatási webhelyet, és olvassa el a kézikönyvet.

Megjegyzések

- Navigációs művelet során USB-porton keresztül nem nézhető videó.
- Navigációs művelet a távvezérlővel nem hajtható végre.
- Az autós hangrendszertől (AV-rádióerősítőtől) függően előfordulhat, hogy a hangkalauz csak az első hangszögárból hallható. Részletekért nézze meg az autós hangrendszerhez (AV-rádióerősítőhöz) kapott kézikönyvet.

Váltás az aktuális háttérbeli forrásra

Nyomja meg a SOURCE gombot többször egymás után, amíg megjelenik a kívánt forrás (Hanglejátszás, Tuner, AUX).

Ez a művelet az autós hangrendszertől (AV-rádióerősítőtől) függően eltérő lehet. Részletekért nézze meg az autós hangrendszerhez (AV-rádióerősítőhöz) kapott kézikönyvet.

Műszaki adatok

Áramellátási követelmények:

12 V-os egyenáramú személygépjármű-akkumulátor (negatív földeléssel)

Névleges áramfelvétel:

1 A

Méreték (egység) (8):

kb. 140 mm × 75,6 mm × 27 mm (szélesség/magasság/mélység)

Tömeg:

kb. 220 g

Üzemi hőmérséklet:

5 °C és 45 °C között

A csomag tartalma:

navigációs egység (1)

térképadat-memória (1)

tépozárás szalag kampós és szórós oldala (2)

hálózati tápkábel (1)

vezérlőkábel (1)

GPS-antenna (1)

szerelőlemez (1)

A külső és a műszaki adatok bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Hibaelhárítás

A navigációs funkció nem működik megfelelően.

➔ A navigációs készülék tápkábele nem megfelelően lett csatlakoztatva.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel megfelelően csatlakozik-e a navigációs készülékhez.

➔ A navigációs készülék és az autós hangrendszer (AV-rádióerősítő) nincs megfelelően csatlakoztatva.

- Ellenőrizze, hogy a navigációs készülék és az autós hangrendszer (AV-rádióerősítő) megfelelően van-e összekötve a vezérlőkábelrel.

➔ Kapcsolja ki a gyújtást, és várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja be ismét a gyújtást.

A jármű aktuális pozíciója nem megfelelően jelenik meg a térképen.

➔ Lehetséges, hogy a GPS-antenna nem csatlakozik megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatva van-e a GPS-antenna.

➔ Lehetséges, hogy a GPS-antenna elhelyezése nem megfelelő.

- Változtassa meg a GPS-antenna helyét.

A „No Maps Available” üzenet jelenik meg.

➔ Lehetséges, hogy a térképadat-memória nincs behelyezve, vagy nem megfelelően van behelyezve.

- Helyezze be megfelelően a térképadat-memóriát.

Az óra által mutatott idő nem pontos.

➔ Lehetséges, hogy a GPS-antenna nem csatlakozik megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatva van-e a GPS-antenna.

➔ Lehetséges, hogy a GPS-antenna elhelyezése nem megfelelő.

- Változtassa meg a GPS-antenna helyét.

➔ Lehetséges, hogy az időzóna beállítása nem megfelelő.

- A beállítási menü segítségével ellenőrizze, hogy az időzóna beállítása megfelelő-e az Ön térségének.

Erintse meg a [Menu] → [⌚ (setting)] → [System] → [Time] lehetőséget.

A térképadat-memória nem a legfrissebb.

➔ A legújabb térképadat-memóriával kapcsolatos részletekért keresse fel a támogatási webhelyet.

A navigációs funkció hangkalauza nem hallható.

➔ Lehetséges, hogy túl alacsony a navigációs készülék és az autós hangrendszer (AV-rádióerősítő) hangereje.

- Növelje óvatosan a navigációs készülék és az autós hangrendszer (AV-rádióerősítő) hangerejét. Az autós hangrendszer (AV-rádióerősítő) hangereje csak a hangkalauz működése közben állítható.

Támogatási webhely

Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi támogatási webhelyet, ahol a legfrissebb támogatási információkat is megtalálja:

Egyesült államokbeli/kanadai vásárlók:
<http://esupport.sony.com/>

Európai vásárlók:
<http://www.sony.eu/support>

Ázsiai-csendes-óceáni-térségbeli vásárlók:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
<http://www.sony-asia.com/caraudio/>
<http://www.sony.com/caraudio>