

Moduł
nawigacyjny

Instrukcja

PL

Zapisywanie ważnych informacji

Numer modelu i numer seryjny znajdują się na spodzie urządzenia.
Numer seryjny należy zapisać poniżej.
Na numery te należy się powoływać w kontaktach z lokalnym punktem sprzedaży firmy Sony w sprawach związanych z produktem.

Numer modelu: XA-NV400

Numer seryjny: _____








©2016 Sony Corporation

XA-NV400

WAŻNA INFORMACJA

Sprzedawcy i instalatorzy
Niniejszy dokument należy przekazać użytkownikowi końcowemu tego produktu.

SD™
Logo SD jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.

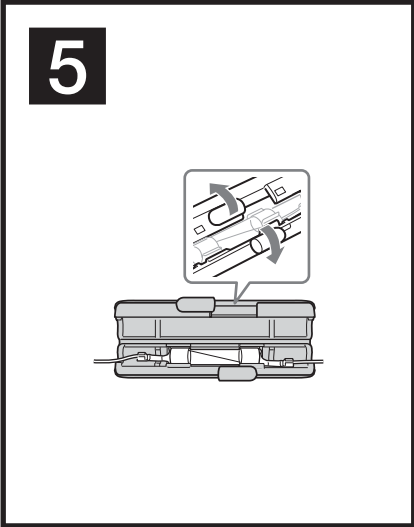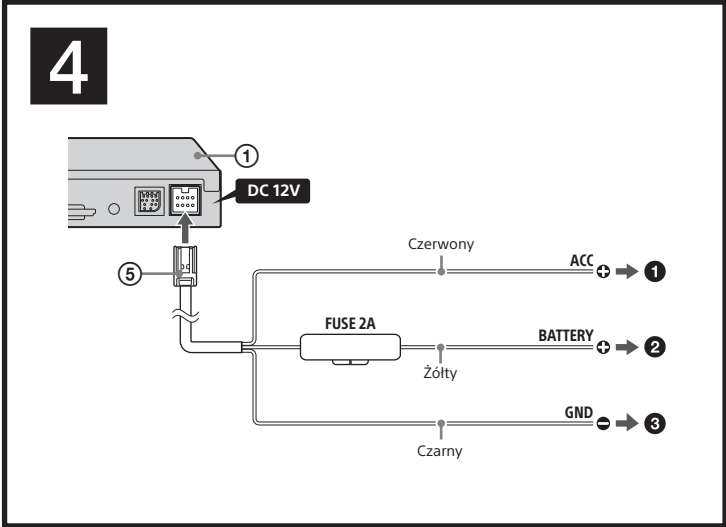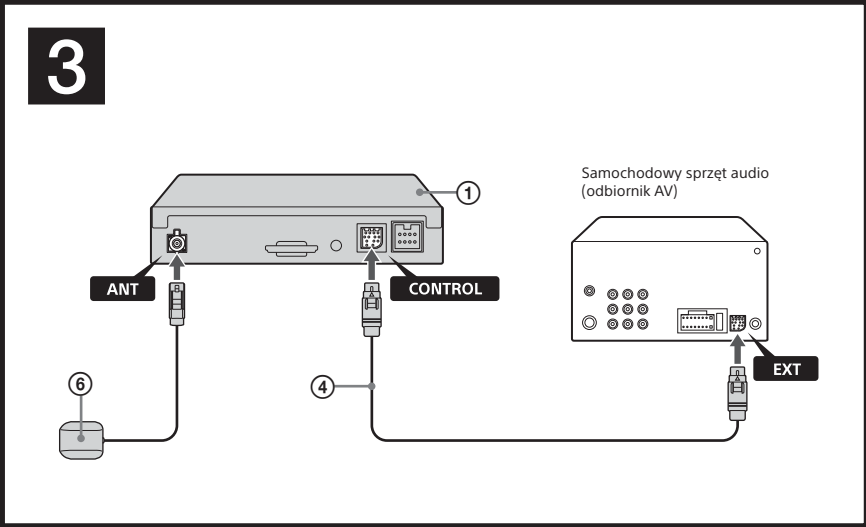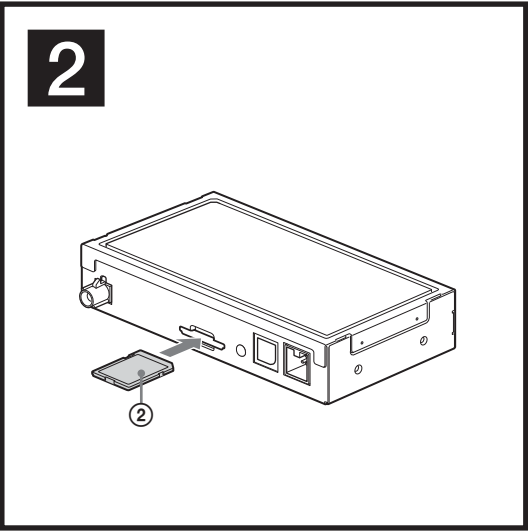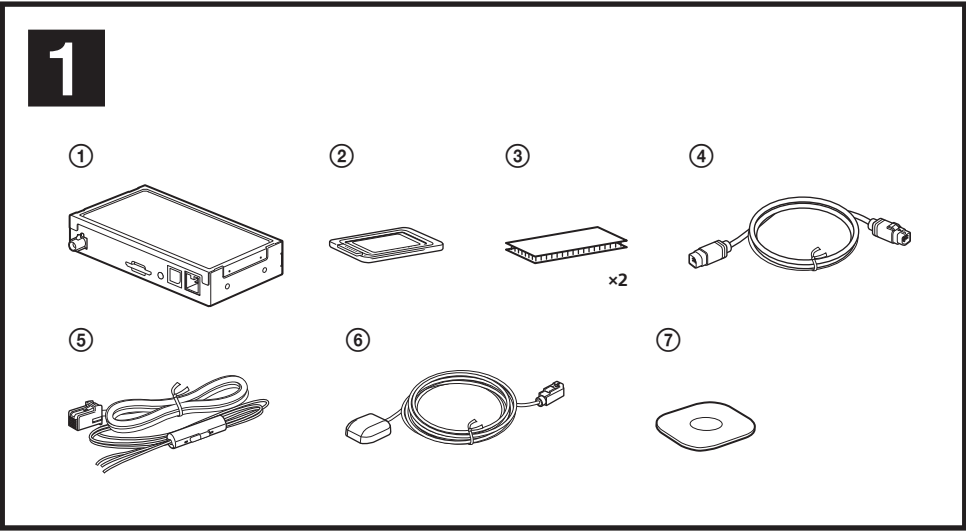

Polski

Tabliczka znamionowa, wskazująca np. wielkość napięcia roboczego, znajduje się na spodzie obudowy.



Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Ważność oznakowań CE ogranicza się tylko do tych krajów, w których jest to wymagane na podstawie przepisów prawa; dotyczy głównie państw należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje odnoszą się tylko do wyposażenia sprzedawanego w krajach stosujących dyrektywę UE.

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Kwestie zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia



Utylizacja zużytych baterii/akumulatorów oraz niesprawnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z odrębnymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani baterii/akumulatora nie można traktować jako odpadu komunalnego. Na pewnych bateriach/akumulatorach symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i bateriami/akumulatorami, można zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zdrowiu ludzi, jaki mógłby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne.

W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę zużytej baterii lub zużytego akumulatora należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom.

Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie zagospodarowane, należy dostarczyć te produkty do odpowiedniego punktu zbiórki.

W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora z produktu. Baterię/akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii/akumulatorów należy się skontaktować z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem, w którym nabyto produkt lub baterię/akumulator.

Zastrzeżenie dotyczące usług oferowanych przez podmioty trzecie

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być modyfikowane, zawieszane albo wycofywane bez powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju sytuacje.

Przestrogi

- Urządzenia nie wolno rozkładać na części ani modyfikować.
- Nie instalować w miejscach mogących zakłócić działanie poduszki powietrznej.
- Nie dopuścić do ściśnięcia przewodów wkrętami ani ruchomymi częściami, np. szyną od fotela.
- Unikać instalowania urządzenia w miejscach narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne wstrząsy lub wysoką temperaturę, np. w bezpośrednim świetle słonecznym lub obok kanałów ogrzewania.
- Podczas podłączania/odłączania urządzenia nawigacyjnego wyłączyć zapłon samochodu lub samochodowy sprzęt audio (odbiornik AV), aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu.
- Zmodyfikowanie danych na karcie SD może spowodować poważne problemy i nie jest objęte gwarancją.

Lista części 1

Numery z listy odpowiadają numeracji użytej w instrukcji.

Wkładanie pamięci danych mapy do urządzenia nawigacyjnego 2

Aby umożliwić korzystanie z funkcji nawigacyjnych, należy włożyć pamięć danych mapy 2.



Podłączanie urządzenia nawigacyjnego 3

Podłącz antenę GPS (satelitarną) 6 do urządzenia nawigacyjnego 1, a następnie połącz urządzenie nawigacyjne 1 z samochodowym sprzętem audio (odbiornikiem AV) za pomocą kabla sterującego 4.

Podłączanie zasilania 4

- Poprowadź wszystkie przewody masy do wspólnego punktu masy.
- Należy uważać, aby nie przyciąć żadnych przewodów wkrętami lub ruchomymi częściami, na przykład szyną od fotela.
- Przed wykonaniem połączeń wyłącz zapłon samochodu.
- Podłącz żółty i czerwony przewód zasilania po uprzednim podłączeniu przewodu masy.

- 1 Do złącza zasilania +12 V, do którego dociera prąd po przestawieniu kluczyka w stacyjce w położenie zasilania akcesoriów**
Jeśli brak położenia zasilania akcesoriów, podłącz do złącza zasilania +12 V (akumulatora), do którego stale dociera prąd.
Najpierw należy podłączyć czarny przewód masy do wspólnego punktu masy.
- 2 Do złącza zasilania +12 V, do którego stale dociera prąd**
Należy pamiętać, aby najpierw podłączyć czarny przewód masy.
- 3 Do wspólnego punktu masy**
Najpierw podłącz czarny przewód masy, a następnie przewody zasilania (żółty i czerwony).

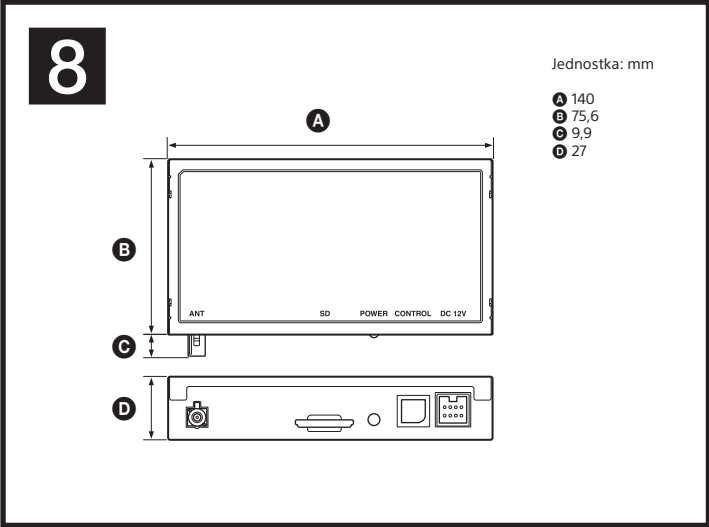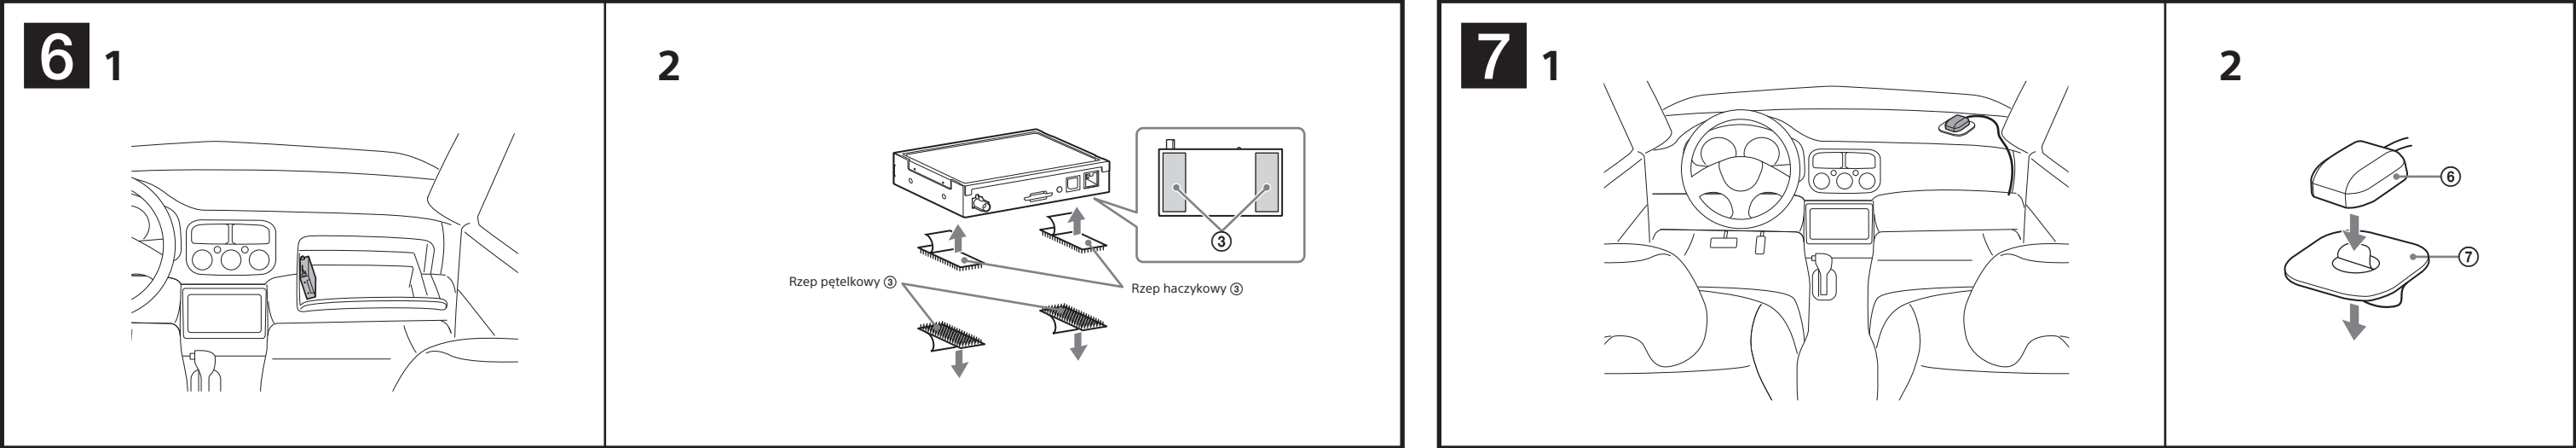

Polski

Instalowanie urządzenia nawigacyjnego 6

- Wybierz starannie miejsce instalacji, tak aby urządzenie nie utrudniało kierowania pojazdem.
- Unikaj instalowania urządzenia w miejscach narażonych na kurz, zabrudzenia, nadmierne wstrząsy lub wysoką temperaturę, np. w bezpośrednim świetle słonecznym lub obok kanałów ogrzewania.
- Używaj tylko dostarczonego zestawu elementów do montażu, aby instalacja była bezpieczna i pewna.

Instalowanie w schowku w desce rozdzielczej
Przed rozpoczęciem instalacji należy wyczyścić powierzchnię mocowania.

1 Wybierz w schowku takie miejsce instalacji urządzenia ①, aby można było łatwo wkładać i wyjmować pamięć danych mapy ②.

2 Zamocuj rzepy haczykowe ③ na dolnej części urządzenia, a rzepy pętłkowe ③ w wybranym miejscu instalacji. Następnie zamontuj urządzenie ①.

Uwagi

- Sprawdź, czy urządzenie ① jest solidnie zamocowane.
- Sprawdź, czy otwieranie i zamykanie schowka nie powoduje ściśnięcia przewodów zasilających.

Instalowanie anteny GPS (satelitarnej) 7

- Wybierz miejsce, w którym sygnał dochodzący do anteny GPS nie jest blokowany, tak aby uzyskać najlepszy odbiór.
- Upewnij się, że antena GPS (satelitarna) ⑥ nie zakłóca działania urządzeń samochodu.
- Niektóre typy szyb przednich blokują odbiór fal radiowych przez antenę GPS. Jeśli występują problemy z odbiorem przy antenie GPS (satelitarnej) ⑥ zainstalowanej wewnątrz samochodu, zainstaluj ją na zewnątrz.

1 Wybierz miejsce instalacji na desce rozdzielczej lub na półce za tylnymi siedzeniami, a następnie oczyść powierzchnię mocowania.

Wybierz płaską powierzchnię spełniającą następujące wymagania:

- można na niej umieścić antenę GPS (satelitarną) ⑥ w pozycji poziomej,
- nie utrudnia działania poduszki powietrznej po stronie pasażera,
- odbior sygnału GPS (satelitarnego) nie jest blokowany przez wycieraczki ani elementy wewnątrz samochodu.

2 Zamocuj płytkę montażową ⑦, a następnie zamontuj na niej antenę GPS (satelitarną) ⑥.

Uwagi

- Należy użyć płytki montażowej ⑦, gdyż w przeciwnym razie odbiór sygnału może być słaby.
- Nie instalować anteny GPS (satelitarnej) ⑥ w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, gdyż może to spowodować niestabilność sygnału.
- Jeśli powierzchnia płytki montażowej ⑦ ma niską temperaturę, dwustronna taśma mocująca może nie trzymać z wymaganą siłą. Przed użyciem taśmy podgrzać powierzchnię płytki, np. suszarką do włosów.
- W przypadku braku płaskiej powierzchni do zamocowania anteny GPS (satelitarnej) ⑥ należy przed instalacją wygiąć płytkę montażową ⑦, aby ją dopasować do krzywizny powierzchni.

Ustawienia początkowe

Przy pierwszym uruchomieniu modułu nawigacyjnego na samochodowym sprzęcie audio (odbiorniku AV) zostaną wyświetlone ustawienia początkowe.

1 Dotknij opcji [Language], aby ustawić język wyświetlania, a następnie wybierz żądany język.

2 Dotknij opcji [Keyboard], aby ustawić język po dotknięciu klawiatury dotykowej, a następnie wybierz żądany język.

3 Dotknij opcji [Time], aby ustawić strefę czasową, a następnie wybierz ustawienie odpowiedniej strefy czasowej.

4 Aby przejść do ekranu nawigacji, dotknij opcji [< System].

Można również wybrać następujące elementy ustawień:

- [Version] — wyświetla bieżącą wersję oprogramowania.
- [Reset system settings] — resetuje ustawienia zegara i kasuje niektóre dane zapisane w pamięci urządzenia.
- [Open source licenses] — wyświetla licencje typu Open Source.

Korzystanie z funkcji nawigacji

Dostęp do funkcji nawigacji uzyskuje się za pomocą samochodowego sprzętu audio (odbiornika AV).

Aby wybrać funkcję nawigacji

1 Naciśnij przycisk HOME, a następnie dotknij opcji [Navigation].

Aby uzyskać szczegółowe informacje o działaniu nawigacji, odwiedź stronę wsparcia technicznego i zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Uwagi

- Podczas działania nawigacji nie są dostępne filmy z pamięci USB.
- Do obsługi nawigacji nie można używać pilota.
- W zależności od samochodowego sprzętu audio (odbiornika AV) wskazówki głosowe mogą być słyszalne wyłącznie z głośników przednich. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi samochodowego sprzętu audio (odbiornika AV).

Aby przełączyć na bieżące źródło dźwięku
Naciskaj przycisk SOURCE, aż pojawi się żądane źródło (odtwarzanie dźwięku, tuner, AUX).
Ta operacja może wyglądać nieco inaczej w zależności od samochodowego sprzętu audio (odbiornika AV).
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi samochodowego sprzętu audio (odbiornika AV).

Dane techniczne

Wymagane zasilanie:
12 V prądu stałego z akumulatora samochodowego (biegun ujemny na masie)

Znamionowy pobór prądu:
1 A

Wymiary (urządzenie) ⑧:
ok. 140 mm × 75,6 mm × 27 mm (s/w/g)

Waga:
ok. 220 g

Zakres temperatur przy pracy:
od 5°C do 45°C

Zawartość opakowania:
Urządzenie nawigacyjne (1)
Pamięć danych map (1)
Rzep mocujący (2)
Kabel zasilający (1)
Kabel sterujący (1)
Antena GPS (satelitarna) (1)
Płytkę montażowa (1)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

Funkcja nawigacji nie działa prawidłowo.
→ Urządzenie nawigacyjne jest nieprawidłowo zasilane.

- Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do urządzenia nawigacyjnego.

→ Urządzenie nawigacyjne nie jest prawidłowo połączone z samochodowym sprzętem audio (odbiornikiem AV).

- Sprawdź, czy kabel sterujący jest prawidłowo podłączony do urządzenia nawigacyjnego i samochodowego sprzętu audio (odbiornika AV).

→ Wyłącz zapłon i odczekaj ok. 10 sekund, po czym włącz go ponownie.

Bieżące położenie samochodu nie jest prawidłowo wyświetlane na mapie.
→ Antena GPS (satelitarna) może być nieprawidłowo podłączona.

- Sprawdź, czy antena GPS jest podłączona prawidłowo.

→ Umieszczenie anteny GPS może być niewłaściwe.

- Zmień położenie anteny GPS (satelitarnej).

Wyświetlany jest komunikat „No Maps Available” informujący o braku dostępnych map.
→ Nie włożono pamięci danych map lub włożono ją nieprawidłowo.

- Włóż prawidłowo pamięć danych map.

Zegar wskazuje nieprawidłową godzinę.
→ Antena GPS (satelitarna) może być nieprawidłowo podłączona.

- Sprawdź, czy antena GPS jest podłączona prawidłowo.

→ Umieszczenie anteny GPS może być niewłaściwe.

- Zmień położenie anteny GPS (satelitarnej).

→ Strefa czasowa może być ustawiona nieprawidłowo.

- Sprawdź w menu konfiguracji, czy ustawiono prawidłową strefę czasową.
Dotknij kolejno opcji [Menu] → [⊕ (setting)] → [System] → [Time].

Pamięć danych map nie jest aktualna.
→ Szczegółowe informacje na temat najnowszej pamięci danych map można znaleźć na stronie wsparcia technicznego.

Nie słychać wskazówek głosowych funkcji nawigacji.
→ Głośność urządzenia nawigacyjnego i samochodowego sprzętu audio (odbiornika AV) może być ustawiona zbyt cicho.

- Zwiększ głośność urządzenia nawigacyjnego i samochodowego sprzętu audio (odbiornika AV).
Głośność samochodowego sprzętu audio (odbiornika AV) można wyregulować wyłącznie wówczas, gdy podawane są wskazówki głosowe.

Witryna pomocy technicznej

W razie pytań dotyczących pomocy technicznej dla tego produktu należy się zapoznać z informacjami podanymi na następujących stronach internetowych:
Klienci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady:
<http://esupport.sony.com/>
Klienci z Europy:
<http://www.sony.eu/support>
Klienci z Azji Południowo-Wschodniej:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
<http://www.sony-asia.com/caraudio/>
<http://www.sony.com/caraudio>