

Módulo de navegação

Instruções

PT

Registo do proprietário

O número de modelo e o número de série estão localizados na parte inferior da unidade. Anote o número de série no espaço fornecido abaixo. Indique estes números sempre que contactar o seu agente Sony relativamente a este produto.

N.º de modelo XA-NV400
N.º de série _____








©2016 Sony Corporation

XA-NV400

AVISO IMPORTANTE

Para revendedores e instaladores
Certifique-se de que fornece este artigo ao cliente real deste produto.

TM
O logótipo SD é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

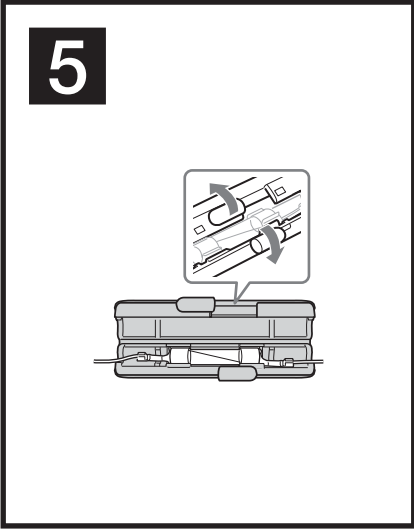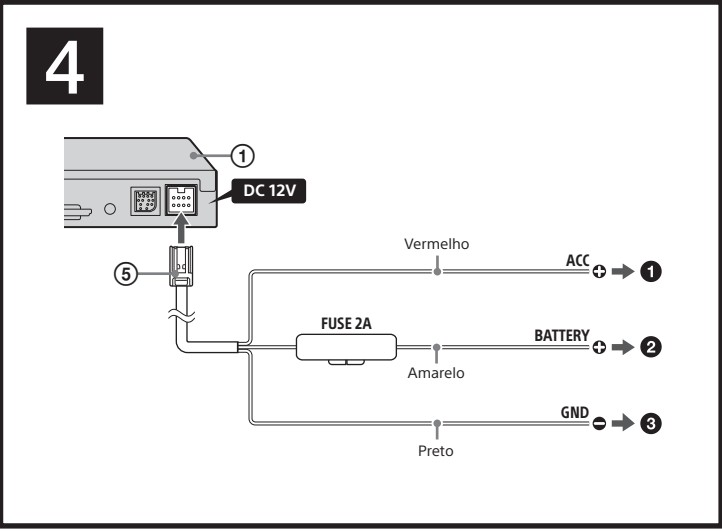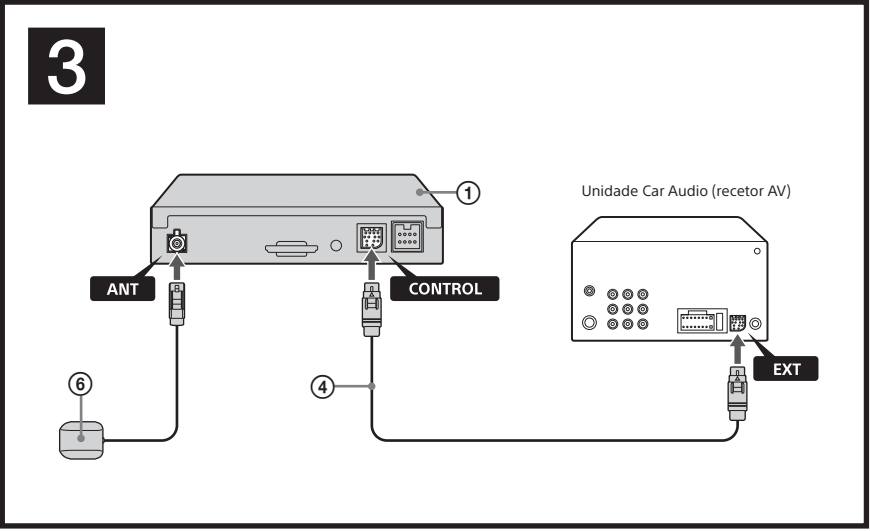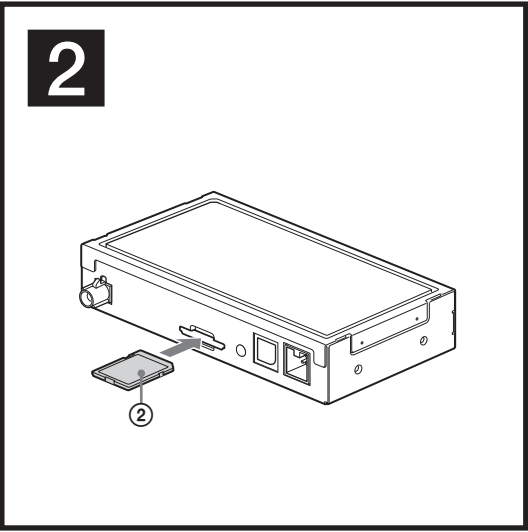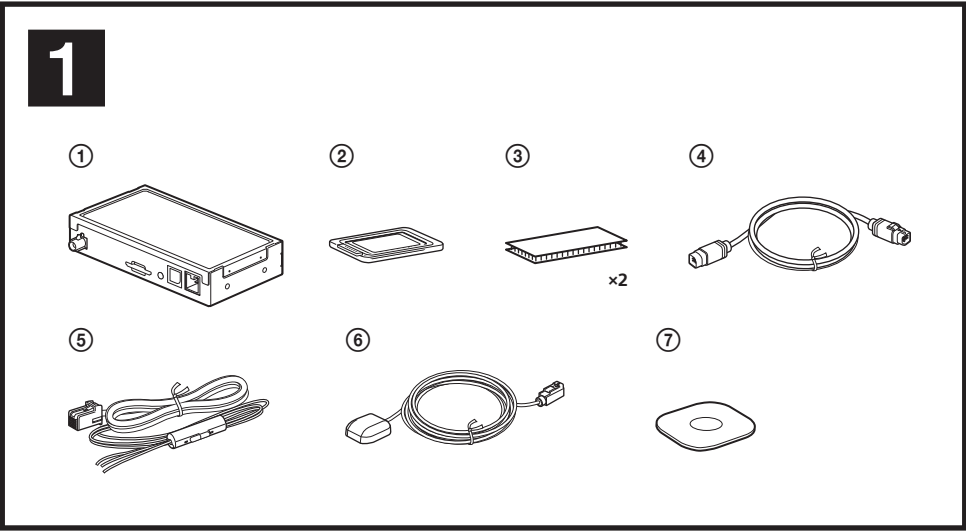

Português

A placa de identificação, que indica a tensão de funcionamento e outras informações, está localizada na parte inferior do chassis.



Sony Corporation declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>

A validade da marca CE está restrita apenas aos países em que é obrigatória por lei, nomeadamente aos países do Espaço Económico Europeu (EEE).

Aviso aos clientes: as informações seguintes referem-se apenas a equipamento comercializado em países que aplicam as Diretivas da UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão
Para questões relacionadas com a conformidade do produto na UE, contacte: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica



Eliminação de pilhas/baterias e de equipamentos elétricos e eletrónicos usados (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto, nas pilhas/baterias ou na sua embalagem, indica que o produto e as pilhas/baterias não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas/baterias, este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos do mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha/bateria contiver mais de 0,0005% de mercúrio ou 0,004% de chumbo. Ao garantir que estes produtos e as pilhas/baterias são eliminados de forma correta, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana, que de outra forma poderiam ocorrer pelo manuseamento inadequado destes resíduos. A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para a conservação dos recursos naturais. Se, por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha/bateria integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil destes aparelhos, coloque-os no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado das pilhas/baterias e do equipamento elétrico e eletrónico. Para as restantes pilhas/baterias, consulte a secção sobre a remoção segura das pilhas/baterias do produto. Coloque a pilha/bateria num ponto de recolha destinado à reciclagem de pilhas/baterias usadas. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou das pilhas/baterias, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto ou as pilhas/baterias.

Exoneração de responsabilidade referente a serviços oferecidos por terceiros
Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser mudados, suspensos ou terminados sem aviso prévio. A Sony não assume qualquer responsabilidade nestes tipos de situação.

Cuidados

- Não desmonte nem modifique a unidade.
- Não instale em locais que interferem com o funcionamento do airbag.
- Não permitir que os cabos fiquem presos sob um parafuso ou emaranhados em peças móveis (por exemplo, calhas dos assentos).
- Evitar a instalação da unidade em áreas sujeitas a pó, sujidade, vibração excessiva ou temperaturas elevadas, tal como a luz do sol direta ou perto de tubos de aquecedor.
- Quando ligar/desligar a unidade de navegação, desligue a ignição do automóvel ou a unidade Car Audio (recetor AV) para prevenir avarias.
- Modificar os dados do cartão SD resulta em problemas graves não abrangidos pela garantia.

Lista de peças 1

Os números na lista correspondem aos das instruções.

Inserir uma memória de dados de mapa na unidade de navegação 2

Para permitir a utilização da função de navegação, tem de inserir a memória de dados de mapa 2.

Ligar a unidade de navegação 3

Ligue a antena GPS 6 à unidade de navegação 1 e, em seguida, ligue a unidade de navegação 1 e a unidade Car Audio (recetor AV) com o cabo de controlo 4.



Ligações de alimentação 4

- Encaminhar todos os cabos de ligação à terra para um ponto de terra comum.
- Não permitir que os cabos fiquem presos sob um parafuso ou emaranhados em peças móveis (por exemplo, calhas dos assentos).
- Antes de efetuar ligações, desligar a ignição do automóvel para evitar curto-circuitos.
- Ligar os cabos amarelo e vermelho da fonte de alimentação só depois de todos os outros cabos de ligação à terra terem sido ligados.

- 1 Ao terminal de alimentação +12 V que recebe corrente quando o interruptor de ignição é colocado na posição ACC**
Se não existir nenhuma posição ACC, ligue o terminal de alimentação (bateria) de +12 V que está sempre com corrente. Certifique-se de que liga primeiro o cabo preto de ligação à terra a um ponto de terra comum.
- 2 Ao terminal de alimentação de +12 V que está sempre com corrente**
Certifique-se de que liga primeiro o cabo preto de ligação à terra.
- 3 A um ponto de terra comum**
Primeiro ligue o cabo preto de ligação à terra à bateria e depois os cabos de fonte de alimentação amarelo e vermelho.

Substituição do fusível 5

Quando substituir o fusível, certifique-se de que utiliza um fusível que corresponde à intensidade de corrente indicada no fusível original. Se o fusível rebentar, verifique a ligação à corrente e substitua o fusível. Se o fusível rebentar novamente após a substituição, poderá existir uma avaria interna. Nesse caso, contacte o agente Sony da sua zona.

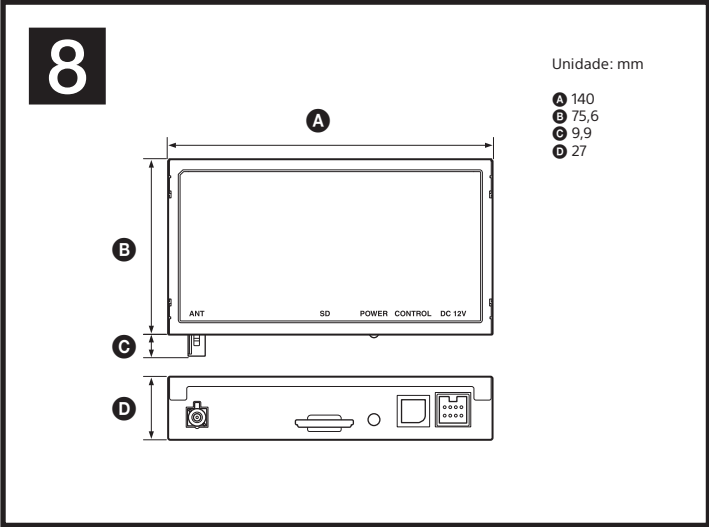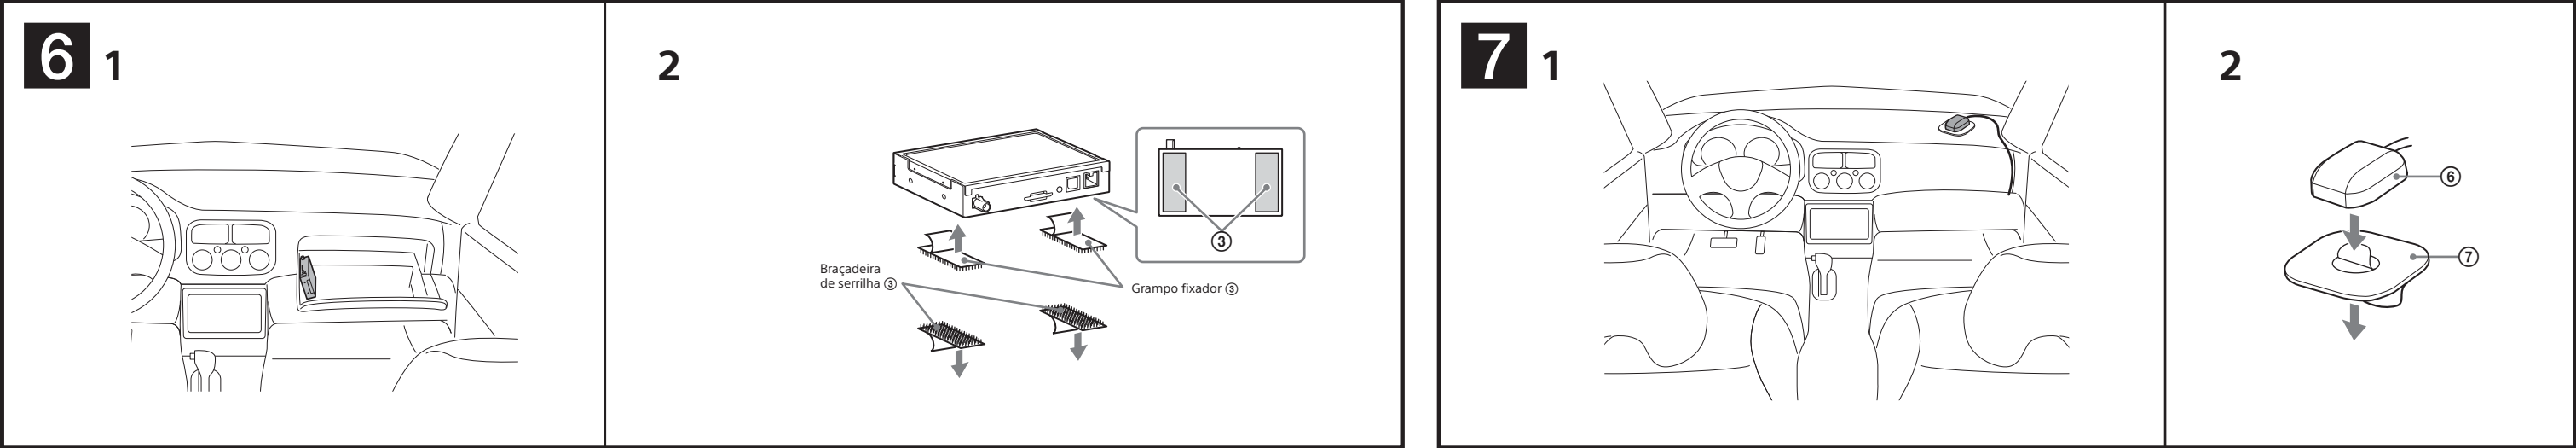

Português

Instalar a unidade de navegação 6

- Escolher o local de instalação cuidadosamente de modo a que a unidade não interfira com as operações normais de condução.
- Evitar a instalação da unidade em áreas sujeitas a pó, sujidade, vibração excessiva ou temperaturas elevadas, tal como a luz do sol direta ou perto de tubos de aquecedor.
- Para uma instalação segura, utilize apenas o hardware de montagem fornecido.

Instalação no porta-luvas
Antes da instalação, limpe a superfície de fixação.

- Selecione um local no porta-luvas que permita inserir/ejetar facilmente a memória de dados de mapa 2 da unidade 1.
- Fixe os grampos fixadores 3 à parte inferior da unidade e as braçadeiras de serrilha 3 na posição de instalação da unidade, e instale a unidade 1.

Notas

- Verifique se a unidade 1 está bem fixa.
- Certifique-se de que os cabos não ficam vinculados por nenhuma secção do porta-luvas quando este for aberto ou fechado.

Instalar a antena GPS 7

- Escolha um local onde não existam obstáculos que bloqueiem a receção de satélite GPS para obter a melhor receção possível.
- Certifique-se de que a antena GPS 6 não interfere com o funcionamento do equipamento do automóvel.
- Alguns tipos de para-brisas bloqueiam as ondas de rádio do satélite GPS. Se a receção for de má qualidade quando a antena GPS 6 estiver instalada no interior do automóvel, instale-a no exterior.

- Escolha se quer instalar no painel de instrumentos ou na tampa da bagageira e, em seguida, limpe a superfície de fixação. Escolha uma superfície plana em que:
 - A antena GPS 6 possa ser posicionada na horizontal.
 - O funcionamento dos airbags do lado do passageiro não seja afetado.
 - A receção do satélite GPS não seja bloqueada por nada existente no interior do automóvel ou pelos limpa-para-brisas.

- Fixe a folha de montagem 7 e, em seguida, fixe a antena GPS 6.

Notas

- Certifique-se de que utiliza a folha de montagem 7; caso contrário, a receção poderá ser de má qualidade.
- Não instale a antena GPS 6 perto de outro equipamento elétrico; caso contrário, a receção de sinal pode não ser estável.
- Se a superfície da folha de montagem 7 estiver fria, a fita adesiva de dupla face poderá não aderir corretamente. Aqueça a superfície com um secador de cabelo, etc., antes de aplicar a fita adesiva.
- Se não existir uma superfície plana para instalar a antena GPS 6, dobre a folha de montagem 7 para a ajustar a uma superfície curva antes da instalação.

Configurar as definições iniciais

Quando iniciar o módulo de navegação pela primeira vez, é apresentado o ecrã de definições iniciais na unidade Car Audio (recetor AV).

- Toque em [Language] para definir o idioma de visualização e, em seguida, selecione o idioma pretendido.
- Toque em [Keyboard] para definir o idioma do teclado no ecrã e, em seguida, selecione o idioma pretendido.
- Toque em [Time] para definir o fuso horário e, em seguida, selecione a definição de fuso horário pretendida.
- Vá para o ecrã de navegação e toque em [< System].

Também é possível selecionar os seguintes itens de configuração:

- [Version] apresenta a versão de software atual.
- [Reset system settings] apaga a definição do relógio e alguns conteúdos armazenados.
- [Open source licenses] apresenta as licenças de código aberto (licenças).

Utilizar a função de navegação

Opere a unidade Car Audio (recetor AV) para utilizar a função de navegação.

Para selecionar a função de navegação

- Prima HOME e, em seguida, toque em [Navigation].

Para obter mais detalhes sobre o funcionamento da navegação, visite o site de assistência e consulte o manual fornecido.

Notas

- Durante o funcionamento da navegação, o vídeo USB não fica disponível.
- Não pode controlar a navegação através do telecomando.
- A orientação por voz só poderá ser reproduzida através das colunas frontais, consoante a unidade Car Audio (recetor AV). Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com a unidade Car Audio (recetor AV).

Para mudar para a fonte de imagem de fundo atual
Prima SOURCE repetidamente até a fonte pretendida (Reprodução de áudio, Sintonizador, AUX) aparecer. Esta operação pode variar consoante a unidade Car Audio (recetor AV). Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com a unidade Car Audio (recetor AV).

Características técnicas

Requisitos de energia:	Bateria para automóvel de 12 V CC (ligação à terra negativa)
Consumo de corrente nominal:	1 A
Dimensões (unidade) 18:	Aprox. 140 mm × 75,6 mm × 27 mm (l/a/p)
Peso:	Aprox. 220 g
Temperatura de funcionamento:	5 °C a 45 °C
Conteúdo da embalagem:	Unidade de navegação (1) Memória de dados de mapa (1) Braçadeira de serrilha (2) Cabo de alimentação (1) Cabo de controlo (1) Antena GPS (1) Folha de montagem (1)

O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Resolução de problemas

A função de navegação não funciona corretamente.
→ A ligação de alimentação da unidade de navegação não é feita corretamente.

- Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente à unidade de navegação.

→ A unidade de navegação e a unidade Car Audio (recetor AV) não estão ligadas corretamente.

- Verifique se a unidade de navegação e a unidade Car Audio (recetor AV) estão ligadas adequadamente com o cabo de controlo.

→ Desligue a ignição, aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, volte a ligar a ignição.

A posição atual do seu automóvel não é apresentada corretamente no mapa.
→ A antena GPS pode não estar ligada corretamente.

- Verifique se a antena GPS está ligada corretamente.

→ A localização da antena GPS poderá não ser adequada.

- Altere a localização da antena GPS.

A mensagem "No Maps Available" é apresentada.
→ A memória de dados de mapa poderá não ter sido introduzida ou ter sido introduzida incorretamente.

- Insira a memória de dados de mapa corretamente.

A hora do relógio não é precisa.
→ A antena GPS pode não estar ligada corretamente.

- Verifique se a antena GPS está ligada corretamente.

→ A localização da antena GPS poderá não ser adequada.

- Altere a localização da antena GPS.

→ A definição de fuso horário pode estar incorreta.

- No menu de configuração, verifique se a definição de fuso horário corresponde à sua área.
Toque em [Menu] → [⌚ (setting)] → [System] → [Time].

A memória de dados de mapa não é a mais recente.
→ Para obter detalhes sobre a memória de dados de mapa mais recente, visite o site de assistência.

A orientação por voz da função de navegação não se ouve.
→ O volume da unidade de navegação e da unidade Car Audio (recetor AV) pode estar muito baixo.

- Aumente o volume da unidade de navegação e da unidade Car Audio (recetor AV) para um nível moderado.

O volume da unidade Car Audio (recetor AV) só pode ser ajustado enquanto a orientação por voz for fornecida.

Site de assistência

Se tiver alguma questão ou se pretender consultar as mais recentes informações de assistência sobre este produto, visite o Web site abaixo:

Clientes nos Estados Unidos da América/Canadá:
<http://esupport.sony.com/>

Clientes na Europa:
<http://www.sony.eu/support>

Clientes na região Ásia-Pacífico:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
<http://www.sony-asia.com/caraudio/>
<http://www.sony.com/caraudio>