

AV-keskus

Käyttöohjeet

FI

**Esittely (Demo) -näytön sulkemisohteet on annettu
sivulla 20.**

Lisätietoja liitännöistä ja asennuksesta on sivulla 31.



* 4 6 8 7 6 2 4 5 1 * (1)

Asenna tämä laite turvallisuussyistä auton kojelaudalle, sillä laitteen taustapuoli kuumenee käytön aikana.
Lisätietoja on kohdassa "Liitännät/asennus" (sivu 31).

Tämän oppaan ohjeet koskevat malleja XAV-W651BT ja XAV-V631BT.
Kuvissa on käytetty mallia XAV-W651BT.

Laserdiodin ominaisuudet

- Säteilyn kesto: jatkuva
- Laserin teho: alle 46,8 µW

(Teho on mitattu 70 mm:n etäisyydeltä optisen lukupään linssin pinnalta käyttäen 7 mm:n aukkoa.)

Käyttöjännitteen ja muut tiedot sisältävä nimikilpi sijaitsee kotelon pohjassa.

Varoitus

Tulipalojen ja sähköiskun vaaran välttämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Sähköiskujen välttämiseksi älä avaa koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.

HUOMIO

Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Tässä CD-/DVD-soittimessa käytettävä lasersäde vahingoittaa silmiä, joten älä yritä avata koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.

Valmistettu Kiinassa.



Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
<http://www.compliance.sony.de/>

CE-merkinnän voimassaolo on rajoitettu niihin maihin, joissa se on lainvoimainen, lähinnä Euroopan talousalueeseen (EEA) kuuluviin maihin.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani
EU:n tuotteen vaatimustenmukaisuus:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia



Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä tuotteessa, akussa/paristossa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa/paristoissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.

Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.

Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Jos kyse on muista akuista/paristoista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun/pariston turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden ja paristojen/akkujen kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote tai paristo/akku on ostettu.



VAROITUS: Paristoa ei saa niellä. Kemiallisten palovammojen vaara.

Kauko-ohjaimessa on nappiparisto.

Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jopa kahdessa tunnissa, mikä voi johtaa kuolemaan.

Säilytä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Jos paristotilaa ei saa suljettua täysin, lopeta tuotteen käyttö ja säilytä se lasten ulottumattomissa.

Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut kehon sisään jollain muulla tavalla, hakeudu heti lääkärin hoitoon.

Litiumparistoa koskeva huomautus

Älä altista paristoa lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.

Varoitus, jos auton virtalukossa ei ole ACC-asentoa

Paina sytytyksen katkaisemisen jälkeen laitteen HOME-painiketta, kunnes näyttö sammuu.

Muussa tapauksessa näyttö ei sammuu, ja tämä johtaa akkuvirran ehtymiseen.

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita voidaan muuttaa ja ne voidaan keskeyttää tai lakkauttaa ilman erillistä ilmoitusta. Sony ei millään tavalla vastaa tällaisista tilanteista.

Tärkeä huomautus

Varoitus

SONY EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, KUTEN ILMAN RAOJOTUKSIA VOITON MENETYKSESTÄ, LIKEVAIHDON MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, LAITTEEN TAI SIIHEN LIITYVÄN LAITTEISTON KÄYTÖN ESTYMEISESTÄ JA KÄYTTÖKATKOISTA SEKÄ OSTAJAN LAITTEEN, SEN LAITTEISTON JA/TAI SEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN KÄYTTÄMÄSTÄ AJASTA.

Hyvä asiakas, tämä laite sisältää radiolähtetimen. UNECE-määräyksen 10 mukaisesti ajoneuvojen valmistajat voivat asettaa ajoneuvoihin asennettaville radiolähtetimille tiettyjä ehtoja. Tarkista ne ajoneuvon käyttöoppaasta tai ota yhteyttä ajoneuvon valmistajaan tai myyjään, ennen kuin asennat tämän laitteen ajoneuvoon.

Hätäpuhelu

Tämä auton BLUETOOTH-handsfree-laite ja laitteeseen kytketty elektroninen laite käyttävät radiosignaaleja, matkapuhelin- ja puhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimaa toimintoa, eikä yhteyttä kaikissa olosuhteissa taata.

Älä siis luota välttämättömässä viestinnässä (esimerkiksi hätätapauksissa) ainoastaan johonkin tiettyyn elektroniseen laitteeseen.

BLUETOOTH-yhteyksistä

- BLUETOOTH-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta tämä laite ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa sijainneissa, sillä ne voivat aiheuttaa onnettomuuden:
 - sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja huoltoasemilla, joissa on tulenarkoja kaasuja
 - automaattisten ovien ja palohälyttimien läheisyydessä.
- Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia suojaustoimintoja, joilla voidaan suojata tiedonsiirtoyhteys langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä. Joitakin asetuksia käytettäessä suojaus ei ehkä kuitenkaan ole riittävä. Ole varovainen, kun kommunikoi käyttämällä langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa.
- Emme millään tavalla vastaa tietojen joutumisesta väärin käsiin BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana.

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Sisällys

Varoitukset	2
Osat ja painikkeet	5

Käytön aloittaminen

Laitteen asetusten palauttaminen	7
Kellonajan asettaminen	7
BLUETOOTH-laitteen valmistelevminen	7
USB-laitteen liittäminen	9
Muiden kannettavien äänilaitteiden ja videolaitteiden liittäminen	9
Takakameran liittäminen	9

Radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen	10
Radio Data System (RDS) -järjestelmän käyttäminen	11

Toistaminen

Levyn toistaminen (XAV-W651BT)	12
USB-laitteen toistaminen	13
BLUETOOTH-laitteen toistaminen	13
Kappaleiden hakeminen ja toistaminen	14
Muut asetukset toiston aikana	14

Handsfree-puhelut (vain BLUETOOTH-toiminnolla)

Puhelun vastaanottaminen	15
Puhelun soittaminen	15
Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot	16

Hyödyllisiä toimintoja

SongPal Android-puhelimessa	16
Siri Eyes Freen käyttäminen	18

Settings (Asetukset)

Perusasetusten määrittäminen	18
General Settings (Yleiset asetukset)	18
Sound Settings (Ääniasetukset)	19
Screen Settings (Näyttöasetukset)	20
Visual Settings (Visuaaliset asetukset)	20

Lisätietoja


Varotoimet	20
Ylläpito (XAV-W651BT)	23
Tekniset tiedot	23
Vianmääritys	25
Kielikoodien luettelo (XAV-W651BT)	30

Liitännät/asennus

Varoituksia	31
Asennuksen osaluettelo	31
Liitännät	32
Asennus	35

Osat ja painikkeet

Päälaite

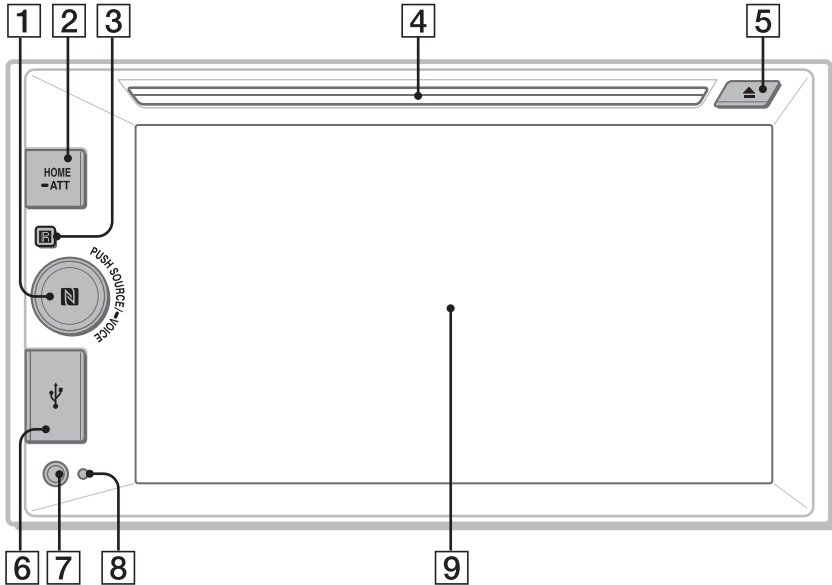

1 SOURCE

Vaihda lähdettä. Painikkeen jokaisella painalluskerralla nykyisen näytön ponnahtusikkunaan tulee valittavissa oleva lähde.

— VOICE

Voit ottaa äänikomentotoiminnon käyttöön pitämällä painiketta painettuna.

Jos haluat liittää DSPL-toiminnon tähän painikkeeseen, valitse [DSPL] [SOURCE Key Func.] -kohdasta (sivu 19).

Äänenvoimakkuuden säätökiekko

Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä tätä.

N-merkki

Laitte muodostaa BLUETOOTH-yhteyden, kun tätä kohtaa kosketetaan Android™-puhelimella.

2 HOME

Kytke virta.

Avaa HOME-valikko.

Painamalla tätä painiketta voit keskeyttää toiston, kun lähteeksi on valittu levy (XAV-W651BT), iPod/USB tai BT Audio.

Voit jatkaa toistoa koskettamalla .

Voit sammuttaa laitteen painamalla painiketta yli 2 sekunnin ajan. Kun laite on sammutettu, kauko-ohjaimen komennot eivät ole käytettävissä (XAV-W651BT).

— ATT (vaimennus)

Voit vaimentaa äänen pitämällä painiketta painettuna sekunnin ajan, mutta alle kaksi sekuntia, ja kiertämällä sitten äänenvoimakkuuden säätökiekkoa.

3 Kauko-ohjaimen vastaanotin

4 Levypaikka (XAV-W651BT)

5 ▲ (levyn poisto) (XAV-W651BT)

6 USB-liitäntä


7 AUX-tuloliitäntä

8 Asetusten palautuspainike

9 Näyttö/kosketusnäyttö

Kauko-ohjain RM-X170 (XAV-W651BT)

Kauko-ohjainta voidaan käyttää äänitoimintojen ohjaamiseen. Käytä valikkotoimintoja kosketusnäytön kautta.

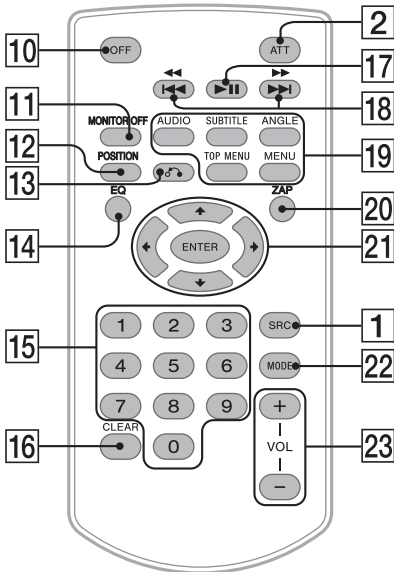

10 OFF

Sammuta lähde.
Katkaise virta ja sammuta näyttö painamalla painiketta 2 sekunnin ajan.

11 MONITOR OFF

Sammuta näyttö.
Voit kytkeä virran painamalla painiketta uudelleen.

12 POSITION

Tätä painiketta ei tueta.

13 ↶ (paluu)

Palaa edelliseen näyttöön.
Palaa Video CD (VCD) -levyn valikkoon (XAV-W651BT).

14 EQ (taajuuskorjain)

Valitse taajuuskorjaimen käyrä.

15 Numeropainikkeet (0 – 9)

16 CLEAR

17 ►II (toisto/tauko)

18 I◀◀/▶▶I (edellinen/seuraava)

◀◀/▶▶ (pikasiirto taakse- tai eteenpäin)

19 DVD-toiston asetuspainikkeet (XAV-W651BT)

20 ZAP (ZAPPIN™) (sivu 10)

21 ◀/▶/◀/▶

Valitse asetuskohde jne.

ENTER

Anna valittu kohde.

22 MODE

Valitse radion kaista.


23 VOL (äänenvoimakkuus) +/-

Irrota suojakalvo ennen käyttöä.




Näytöt

Toistonnäyttö:

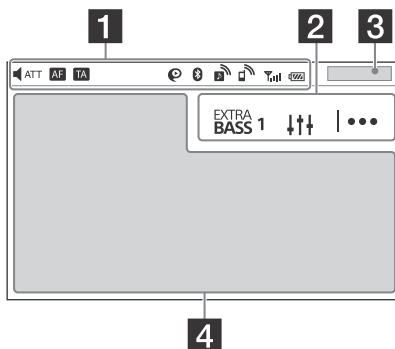

Alkunäyttö:

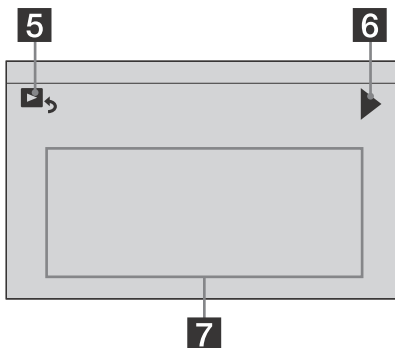

1 Tilan ilmainen

-  Tulee näyttöön, kun ääntä vaimennetaan.
-  Tulee näyttöön, kun AF (Alternative Frequencies) on käytettävissä.
-  Tulee näyttöön, kun ajankohtaiset liikennetiedot (TA: Traffic Announcement) on käytettävissä.
-  Tulee näyttöön, kun tämän laitteen ja Android-puhelimen välille on muodostettu SongPal-yhteys.
-  Tulee näyttöön, kun BLUETOOTH-signaali on käytössä. Viilkuu, kun yhteys on käynnissä.
-  Tulee näyttöön, kun äänilaitteessa olevaa sisältöä voi toistaa A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilin käyttöönnoton jälkeen.
-  Tulee näyttöön, kun handsfree-puhelut ovat käytettävissä HFP (Handsfree Profile) -käyttöönnoton jälkeen.
-  Osoittaa yhdistetyn matkapuhelimen signaalinvoimakkuuden tilan.
-  Osoittaa yhdistetyn matkapuhelimen akun jäljellä olevan varaustason.

2 EXTRA BASS (EXTRA BASS)

Koskettamalla tätä voit valita EXTRA BASS -asetuksen: [1], [2], [off].
↑↑↑ (ääniasetusvalikko)
Käytä ääniasetusvalikkoa suoraan (sivu 19).
|... (asetus)
Avaa asetusvalikko. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat lähteen mukaan.

3 Kello (sivu 7)

Kun lähteeksi on valittu AUX tai Rear Camera, kello ei näy.

4 Sovelluskohtainen alue

Näyttää toiston säätimet/ilmaisimet tai laitteen tilan. Näytettävät kohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

5 ➡ (paluu toistonäyttöön)

Vaihda HOME-näytöstä toistonäyttöön.

6 ▶/◀

Siirry seuraavalle/edelliselle sivulle (tämä ei välttämättä näy näytössä).


7 Lähteiden ja asetusten valintanäppäimet

Vaihda lähdetä tai säädä eri asetuksia.

Käytön aloittaminen

Laitteen asetusten palauttaminen

Laitteen asetukset on palautettava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa sekä auton akun vaihtamisen ja liitäntöjen muuttamisen jälkeen.



Huomautus

Asetusten palautuspainiketta painettaessa kellon asetukset ja jotkin tallennetut sisällöt poistetaan.

Kellonajan asettaminen

- 1 Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].
- 2 Kosketa  ja kosketa sitten [Clock Adjust]. Asetusnäyttö tulee näkyviin.
- 3 Aseta tunti ja minuutti koskettamalla ▲/▼.
- 4 Kosketa tunnin ja minuutin asettamisen jälkeen [Set]. Asetus on suoritettu, ja kello käynnistyy.

BLUETOOTH-laitteen valmisteleminen

Voit nauttia musiikista tai soittaa handsfree-puheluita käyttämäsi BLUETOOTH-laitteen, kuten älypuhelimien, matkapuhelimien ja äänilaitteiden (tämä lähtien "BLUETOOTH-laite", jos ei toisin ole määritetty), mukaan. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa. Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin yhdistät laitteen. Muussa tapauksessa ääni voi olla voimakas.

Yhdistäminen älypuhelimeen yhdellä kosketuksella (NFC)


Kun kosketat laitteen N-merkkiä NFC-toimintoa* tukevalla älypuhelimella, laitteesta muodostetaan automaattisesti pariliitos ja yhteys älypuhelimeen.

* NFC (Near Field Communication) on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtotekniikka, jolla välitetään tietoja erilaisten laitteiden, kuten matkapuhelimien ja IC-merkkintöjen, välillä. NFC-toiminnolla tietoja voidaan siirtää kätevästi koskettamalla NFC-yhteensopivan laitteen toimintoa vastaavaa symbolia tai tähän tarkoitettua kohtaa.

Jos älypuhelimeen on asennettu Android OS 4.0 tai sitä vanhempi versio, Google Play™ -sivustosta on ladattava NFC Easy Connect -sovellus. Sovellus ei ehkä ole ladattavissa joissakin maissa tai joillakin alueilla.

1 Ota NFC-toiminto älypuhelimessa käyttöön.
Lisätietoja on älypuhelimien mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

2 Kosketa laitteen N-merkillä älypuhelimien N-merkkiä.

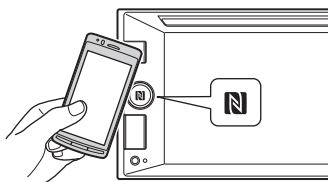

Varmista, että laitteen tilapalkkiin tulee .

Yhteyden katkaiseminen One touch -toiminnolla


Kosketa laitteen N-merkillä älypuhelimien N-merkkiä uudelleen.

Huomautuksia

- Kun muodostat yhteyden, käsittele älypuhelimta varovasti, jotta se ei pääse naarmuuntumaan.
- Yhteyden muodostaminen One touch -toiminnolla ei ole mahdollista, kun laite on jo yhdistetty toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen. Katkaise tällöin toisen laitteen yhteys ja muodosta älypuhelimeen yhteys uudelleen.

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen

Kun yhdistät BLUETOOTH-laitteen ensimmäisen kerran, on suoritettava molemminpuolinen rekisteröinti ("pariliitos"). Pariliitoksen ansiosta tämä laite ja muut laitteet pystyvät tunnistamaan toisensa.



1 Aseta BLUETOOTH-laite 1 metrin päähän tästä laitteesta.

2 Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].

3 Kosketa .

4 Kosketa [Bluetooth Connection] ja aseta sitten signaaliksi [ON].

BLUETOOTH-signaali otetaan käyttöön, ja laitteen tilapalkkiin tulee .


5 Kosketa [Pairing].

 vilkkuu, kun laite on pariliitoksen valmiustilassa.

6 Muodosta pariliitos BLUETOOTH-laitteesta, jotta se tunnistaa tämän laitteen.


7 Valitse BLUETOOTH-laitteen näytöstä [XAV-xxxx] (oman mallisi nimi).

Jos mallisi nimeä ei näy, suorita toimet vaiheesta 5 alkaen uudelleen.

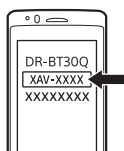

8 Jos BLUETOOTH-laitteessa vaaditaan salasana*, kirjoita [0000].

* "Salasanaa" saatetaan kutsua BLUETOOTH-laitteessa nimellä "salausavain", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "salalause" ja niin edelleen.

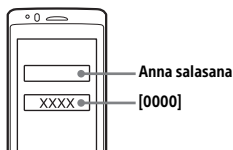

Kun pariliitos on muodostettu,  jää näyttöön.

9 Valitse BLUETOOTH-laitteesta tämä laite BLUETOOTH-yhteyden muodostamista varten.

Näyttöön tulee  tai , kun yhteys on muodostettu.

Huomautus

BLUETOOTH-laitteeseen yhteyttä muodostettaessa tätä laitetta ei havaita toisesta laitteesta. Jos haluat ottaa tunnistuksen käyttöön, siirry pariliitostilaan ja hae tämä laite toisesta laitteesta.

Toiston aloittaminen

Lisätietoja on kohdassa "BLUETOOTH-laitteen toistaminen" (sivu 13).

Pariliitoksen muodostamisen peruuttaminen

Voit poistua pariliitostilasta tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välisen pariliitoksen muodostamisen jälkeen suorittamalla vaiheen 5.

Yhteyden muodostaminen pariiksi liitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen

Pariksi liitetyn laitteen käyttämiseksi on muodostettava yhteys tähän laitteeseen. Jotkin pariiksi liitetyt laitteet muodostavat yhteyden automaattisesti.



- 1 Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].
- 2 Kosketa [Bluetooth Connection] ja kosketa sitten [ON].
Varmista, että laitteen tilapalkkiin tulee .
- 3 Ota BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteesta käyttöön.
- 4 Muodosta BLUETOOTH-laitteesta yhteys tähän laitteeseen.
Tilapalkkiin tulee  tai .

Yhteyden muodostaminen tästä laitteesta viimeksi yhdistettyyn laitteeseen

Kun sytytys kytketään BLUETOOTH-signaalin ollessa käytössä, laite hakee viimeksi yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen ja muodostaa automaattisesti yhteyden.

Jos näin ei käy, hae viimeksi pariiksi liitetty laite koskettamalla [Reconnect]. Jos ongelma ei ratkea, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

Huomautus

BLUETOOTH-ääntä suoratoistettaessa tästä laitteesta ei voi muodostaa yhteyttä matkapuhelimeen. Muodosta tällöin yhteys matkapuhelimesta tähän laitteeseen.

Mikrofonin asentaminen

Lisätietoja on kohdassa "Mikrofonin asentaminen" (sivu 34).

USB-laitteen liittäminen

- 1 Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.
- 2 Liitä USB-laite laitteeseen.
Käytä iPod-laitteen tai iPhone-puhelimen liittämiseen iPod-laitteen USB-liitäntäkaapelia (ei sisälly toimitukseen).

Muiden kannettavien äänilaitteiden ja videolaitteiden liittäminen

- 1 Sammuta kannettava äänilaite tai videolaite.
- 2 Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.
- 3 Liitä kannettava äänilaite tai videolaite liitäntäjohtolla (ei sisälly toimitukseen) laitteen AUX-tuloliitäntään.
- 4 Paina HOME ja kosketa sitten [AUX].

Yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuustason sovittaminen muihin äänilähteisiin

Aloita kannettavan äänilaitteen tai videolaitteen sisällön toisto kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja määritä tavallinen kuunteluäänenvoimakkuus laitteessa:

Kosketa [***] ja valitse sitten [Input Level] -tasoksi arvo väliltä -10 ja +15.

Laitetyypin määrittäminen manuaalisesti

Kosketa [***] ja valitse sitten [AUX Input] -asetukseksi [Audio], [Video] tai [Auto].

Takakameran liittäminen


Liittämällä lisävarusteena saatavan takakameran CAMERA IN -liitäntään voit näyttää takakameran kuvan. Lisätietoja on kohdassa "Liitännät/asennus" (sivu 31).

Radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen

Jos haluat kuunnella radiota, paina HOME ja kosketa sitten [Tuner].

Vastaanoton säätimet/ilmaisimet

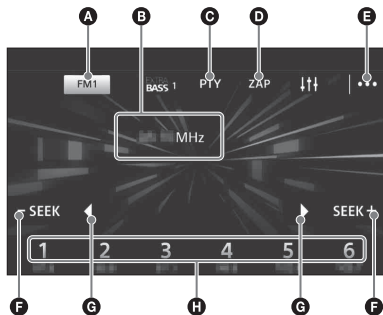

A Nykyinen kaista

Avaa kaistaluettelon.

B Nykyinen taajuus, ohjelmapalvelun nimi*, RDS-ilmaisin*

* RDS-vastaanoton aikana.

C PTY (ohjelmatyypit) (vain FM)

Avaa PTY-luettelon (sivu 11).

D ZAP (ZAPPIN)

Auttaa löytämään etsityn aseman kuuntelemalla esiasetettuja asemia muutaman sekunnin ajan.

E |... (asetus)

Avaa asetusvalikon.

F -SEEK/SEEK+

Virittää asemat automaattisesti.

G ◀▶

Virittää asemat manuaalisesti.

Voit ohittaa taajuudet jatkuvasti koskettamalla painiketta jonkin aikaa.

H Esiasetusnumerot (1-6)

Valitsee esiasetetun aseman.

Voit tallentaa nykyisen taajuuden kyseiseen esiasetukseen koskettamalla painiketta jonkin aikaa.

Automaattinen tallentaminen (BTM)

- 1 Valitse haluttu kaista (FM1, FM2, FM3, AM1 tai AM2).
- 2 Kosketa |....
- 3 Kosketa [BTM] ja sitten [Search].
Laitte tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä esiasetusnumeroihin (1-6).

Virittäminen

- 1 Kosketa nykyistä kaistaa.
Kaistaluettelo tulee näyttöön.
- 2 Kosketa haluttua kaistaa (FM1, FM2, FM3, AM1 tai AM2).
- 3 Suorita viritys.

Automaattinen virittäminen

Kosketa -SEEK/SEEK+.

Haku päättyy, kun laite löytää aseman.

Manuaalinen virittäminen

Etsi summittainen taajuus koskettamalla ◀▶ jonkin aikaa ja hienoviritä sitten halutulle taajuudelle koskettamalla ◀▶.

Manuaalinen tallentaminen

- 1 Kun löydät aseman, jonka haluat tallentaa, paina haluttua esiasetusnumeroa (1-6).

Tallennettujen asemien vastaanottaminen

- 1 Valitse kaista ja kosketa sitten haluttua esiasetusnumeroa (1-6).

Halutun aseman hakeminen esiasetetusta asemista (Tuner Preset ZAPPIN)

Tuner Preset ZAPPIN -toiminto auttaa sinua löytämään etsityn aseman kuuntelemalla esiasetettuja asemia muutaman sekunnin ajan.

- 1 Kosketa radiosignaalien vastaanoton aikana [ZAP].
Tuner Preset ZAPPIN -toiminto käynnistyy, ja seuraavat asemat vastaanotetaan peräkkäin.
- 2 Kosketa [ZAP] uudelleen, kun haluttu asema on vastaanotettu.

Radio Data System (RDS) -järjestelmän käyttäminen

Vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja liikennetiedotteiden (TA) määrittäminen

AF-toiminto virittää aseman jatkuvasti uudelleen verkon voimakkaimman taajuuden mukaan, kun taas TA-toiminto lähettää ajan tasalla olevia liikennetietoja tai liikenneohjelmia (TP), jos niitä vastaanotetaan.

- 1 Paina HOME ja kosketa sitten [Tuner].
- 2 Kosketa haluttua kaistaa (FM1, FM2 tai FM3).
- 3 Kosketa [•••] ja aseta sitten [ON] koskettamalla [AF] tai [TA].

RDS-asemien tallentaminen AF- ja TA-asetuksen kanssa

Voit esiasettaa RDS-asemat yhdessä AF/TA-asetuksen kanssa. Määritä AF/TA-asetus ja tallenna sitten asema BTM-toiminnolla tai manuaalisesti. Manuaalista esiasetusta käyttämällä voit esiasettaa myös muita kuin RDS-asemia.

Hätäilmoitusten vastaanottaminen

Kun AF- tai TA-toiminto on käytössä, hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti valitun äänilähteen toiston.

Jääminen kuuntelemaan yhtä paikallista ohjelmaa (Regional)

Kun AF- ja Regional-toiminnot ovat käytössä, laite ei vaihda toiselle voimakkaammalla signaalilla lähettävälle paikallisasemalle. Jos poistut tämän alueellisen ohjelman vastaanottoalueelta, kosketa FM-vastaanoton aikana [•••] → [Regional] → [OFF]. Tämä toiminto ei toimi Isossa-Britanniassa ja joillakin muilla alueilla.

Ohjelmatyypien valitseminen (PTY)

- 1 Kosketa FM-radiosignaalin vastaanoton aikana [PTY].
Voit vierittää luetteloa koskettamalla ▲/▼.
- 2 Kosketa haluttua ohjelmatyyppiä.
Laite hakee valittua ohjelmatyyppiä lähettävää radioasemaa.

PTY-luettelon sulkeminen

Kosketa ↵.

Ohjelmatyypit

News (Uutiset), **Current Affairs** (Ajankohtaisohjelmat), **Information** (Tiedot), **Sport** (Urheilu), **Education** (Koulutus), **Drama** (Draama), **Cultures** (Kulttuuri), **Science** (Tiede), **Varied Speech** (Sekalainen), **Pop Music** (Pop), **Rock Music** (Rock), **Easy Listening** (Helposti kuunneltava musiikki), **Light Classics M** (Kevyt klassinen), **Serious Classics** (Vakava klassinen), **Other Music** (Muu musiikki), **Weather & Metr** (Sää), **Finance** (Talous), **Children's Progs** (Lastenohjelmat), **Social Affairs** (Sosiaaliasiat), **Religion** (Uskonto), **Phone In** (Puheluohjelmat), **Travel & Touring** (Matkailu), **Leisure & Hobby** (Vapaa-aika), **Jazz Music** (Jazz), **Country Music** (Country), **National Music** (Kansallinen musiikki), **Oldies Music** (Oldies), **Folk Music** (Folk), **Documentary** (Dokumentti)

Kellonajan asettaminen (CT)

Kellonaika asetetaan RDS-lähetyksen CT-tietojen perusteella.


- 1 Aseta kohdan [General Settings] asetuksen [Clock Time] tilaksi [ON] (sivu 18).

Toistaminen

Levyn toistaminen (XAV-W651BT)

Levytytyn mukaan jotkin toiminnot voivat olla erilaisia tai rajoitettuja.

- 1 Aseta levy laitteeseen (etikettipuoli ylöspäin).

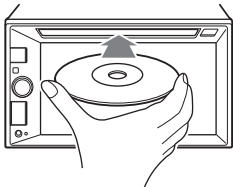

Toisto käynnistyy automaattisesti.

Jos DVD-valikko tulee näkyviin


Kosketa DVD-valikon haluttua asetusta.

Voit käyttää myös valikon ohjauspaneelia, jonka voit tuoda näyttöön koskettamalla mitä tahansa näytön kohtaa paitsi DVD-valikon asetuksia.

Siirrä kohdistinta koskettamalla $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ja vahvista valinta koskettamalla [ENTER].

Jos valikon ohjauspaneeli ei tule näyttöön näyttöä kosketettaessa, käytä kauko-ohjainta.

Esimerkki toiston ilmaisimista (DVD)

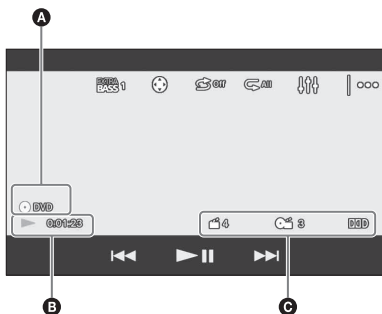

- A** Nykyisen lähteen kuvake, muoto
- B** Toistotila, kulunut toisto aika
- C** Jakson/nimikkeen numero, äänimuoto

Kosketa näyttöä, jos ilmaisimet eivät tule näyttöön. Äänilevyjen tapauksessa jotkin ilmaisimet näkyvät aina toiston aikana.

PBC (toiston hallinta) -toimintojen käyttäminen

PBC-valikko helpottaa käyttöä PBC-toimintoa tukevaa VCD-levyä toistettaessa.

- 1 Aloita PBC-toimintoa tukevan VCD-levyn toisto.
PBC-valikko tulee näkyviin.
- 2 Kosketa $\boxed{\text{PBC}}$.
Valikon ohjauspaneeli tulee näkyviin.
- 3 Valitse haluamasi kohde koskettamalla numeronäppäimiä ja kosketa sitten [ENTER].
- 4 Toimi näytön vuorovaikutteisia toimintoja koskevien ohjeiden mukaan.

Palaaminen edelliseen näyttöön

Kosketa $\curvearrowright$.

PBC-toimintojen poistaminen käytöstä

Määritä [Video CD PBC] -asetukseksi [OFF] (sivu 20).

Huomautuksia

- PBC-toiston aikana kappaleen numero, toistettava kohde jne. eivät näy toistonäytössä.
- Toiston jatkaminen ei ole käytettävissä PBC-toiston kanssa.


Ääniasetusten määrittäminen

Ääniraidan tai -muodon vaihtaminen

DVD-videota toistettaessa ääniraita voidaan vaihtaa, jos levyllä on tallennettu monikielisiä raitoja. Voit vaihtaa myös äänimuodon, kun toistat useilla äänimuodoilla tallennettua levyä (esim. Dolby Digital).

Kosketa toiston aikana näyttöä ja sitten $\oplus$. Kosketa toistuvasti J , kunnes haluttu ääniraita tai -muoto tulee näkyviin.

Esimerkki: Dolby Digital 5.1 ch



- A** Ääniraita
- B** Äänimuoto/kanavanumerot

Jos sama kieli näkyy vähintään kaksi kertaa, levyn ääni on tallennettu useilla äänimuodoilla.

Äänikanavan vaihtaminen

Kun kuuntelet VCD-levyä, voit kuunnella oikean ja vasemman kaiuttimen kautta sekä vasenta että oikeaa kanavaa, vain oikeaa kanavaa tai vain vasenta kanavaa.

Kosketa toiston aikana toistuvasti  LR, kunnes haluttu äänikanava tulee näkyviin.

Vaihtoehdot on esitetty alla.

[Stereo]: Normaali stereoääni (oletus)

[Left]: Vasemman kanavan ääni (monofoninen)

[Right]: Oikean kanavan ääni (monofoninen)

USB-laitteen toistaminen

Tässä käyttöohjeessa "iPod" viittaa yleisesti iPod-laitteiden ja iPhone-puhelimien iPod-toimintoihin, jos tekstissä tai kuvissa ei toisin ole todettu.

Lisätietoja iPod-laitteesi yhteensopivuudesta saat kohdasta "Tietoja iPod-laitteista" (sivu 22) tai takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.

Voit käyttää USB-standardin kanssa yhteensopivia MSC (Mass Storage Class)- ja MTP (Media Transfer Protocol) -tyyppisiä USB-laitteita (kuten USB-muistitikkuja, digitaalista mediasoitinta tai Android-puhelinta).

Joidenkin digitaalisten mediasoitimien tai Android-puhelimien tapauksessa USB-yhteystilaksi on valittava MTP.

Huomautuksia

- Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta saat takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
- Lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista on kohdassa "Tuetut muodot" (sivu 22).

1 Kytke USB-laite USB-liitäntään.

Toisto käynnistyy.

Jos laite on jo kytketty, käynnistä toisto painamalla HOME ja koskettamalla sitten [iPod/USB].

2 Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.

Toiston pysäyttäminen

Paina toistuvasti SOURCE, kunnes [OFF] tulee näkyviin.

Laitteen irrottaminen

Pysäytä toisto ja irrota laite.

iPhone-puhelinta koskeva varoitus

Kun liität iPhone-puhelimen USB-liitäntään, puhelun äänenvoimakkuutta säädetään iPhone-puhelimesta, ei laitteesta. Älä tahattomasti lisää äänenvoimakkuutta laitteessa puhelun aikana, sillä puhelun päättyessä voi kuulua yllättäen voimakas ääni.

BLUETOOTH-laitteen toistaminen

Voit toistaa BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilia tukevassa yhdistetyssä laitteessa olevaa sisältöä.



1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys äänilaitteeseen (sivu 9).

2 Paina HOME ja kosketa sitten [BT Audio].

3 Käynnistä toisto äänilaitteesta.

4 Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.

Huomautuksia

- Joidenkin äänilaitteiden tapauksessa joitakin tietoja, kuten kappaleen nimeä, numeroa ja toistoaikaa sekä toiston tilaa, ei ehkä näytetä tässä laitteessa.
- Vaikka tässä laitteessa vaihdetaan äänilähdettä, äänilaite ei pysäytä toistoa.

BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuustason sovittaminen muihin äänilähteisiin

Voit vähentää tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuustasojen välisiä eroja: Kosketa toiston aikana  ja valitse sitten [Input Level] -tasoksi arvo väliltä -10 ja +15.

Kappaleiden hakeminen ja toistaminen

Toistuva toisto ja satunnaistoisto

- 1 Kosketa toiston aikana toistuvasti ↺ (toisto) tai ↻ (satunnaistoisto), kunnes haluttu toistotila tulee näkyviin. Toiston käynnistäminen valitussa toistotilassa voi kestää jonkin aikaa.

Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat valitun äänilähteen mukaan.

Huomautus

Toistuva toisto ja satunnaistoisto eivät ole käytettävissä version 2.0 VCD-levyjä PBC-toiminnolla toistettaessa.

Suoraan hakuun perustuva toisto (XAV-W651BT)


- 1 Anna kohteen (esimerkiksi kappaleen) numero levyn tai USB-laitteen toiston aikana painamalla kauko-ohjaimen numeropainikkeita ja paina sitten kauko-ohjaimen ENTER-painiketta. Toisto käynnistyy valitun kohdan alusta.

Huomautus

VCD-levyn toiston aikana tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun VCD-levyä toistetaan ilman PBC-toimintoja.

Tiedoston hakeminen luettelonäytöstä

- 1 Kosketa levyn (XAV-W651BT) tai USB-laitteen toiston aikana ↵. Toistettavan kohteen luettelonäyttö tulee näkyviin.

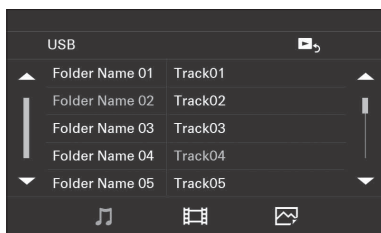

Tämän lisäksi voit näyttää kohteet tiedostotyyppiä mukaan valitsemalla 🎵 (ääni), 🎬 (video) tai 🖼️ (valokuva).

- 2 Kosketa haluttua kohdetta. Toisto käynnistyy.

Muut asetukset toiston aikana

Kunkin lähteen osalta on käytettävissä myös muita asetuksia, jotka saat näkyviin koskettamalla |...|. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat lähteen mukaan.

Picture EQ

Säätää kuvanlaatua auton sisätilan kirkkauden mukaan: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Sepia].

(Käytettävissä vain silloin, kun käsijarru on käytössä, ja lähteeksi on valittu iPod/USB, Disc (XAV-W651BT) tai AUX.)

Aspect

Valitsee laitteen näytön kuvasuhteen.

(Käytettävissä vain silloin, kun käsijarru on käytössä, ja lähteeksi on valittu iPod/USB, Disc (XAV-W651BT) tai AUX.)

Normal

Näyttää kuvan kuvasuhteessa 4:3 (normaali kuva).

Wide

Näyttää kuvan kuvasuhteessa 4:3 ja täyttää näytön niin, että näytön vasenta ja oikea reunaa suurennetaan, kun taas näytön ylä- ja alaosasta leikataan osa pois.

Full

Näyttää kuvan kuvasuhteessa 16:9.

Zoom

Näyttää kuvan kuvasuhteessa 4:3 niin, että näytön vasenta ja oikea reunaa suurennetaan.

DVD Audio Level (XAV-W651BT)

Säätää Dolby Digital -muodossa tallennetun DVD-levyn äänilähtötasoa arvojen -10 ja +10 välillä niin, että levyjen äänenvoimakkuustasojen tasapaino säilyy.

(Käytettävissä vain silloin, kun lähteeksi on valittu Disc.)

Handsfree-puhelut (vain BLUETOOTH-toiminnolla)

Jos haluat käyttää matkapuhelinta, liitä se tähän laitteeseen. Lisätietoja on kohdassa "BLUETOOTH-laitteen valmistelemisen" (sivu 7).



Puhelun vastaanottaminen

- 1 Kosketa , kun puhelu vastaanotetaan. Puhelu alkaa.

Huomautus


Soittoääni ja puhujan ääni kuuluvat vain etukaiuttimista.

Puhelun hylkääminen/lopettaminen

Kosketa .

Puhelun soittaminen

- 1 Paina HOME ja kosketa sitten [Phone].
- 2 Kosketa jotakin BLUETOOTH-puhelinnäytössä olevaa puhelupainiketta.

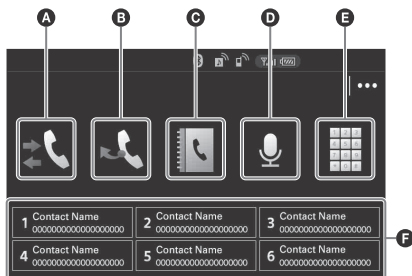

A (puheluhistoria)*1

Valitse yhteyshenkilö puheluhistorialuettelosta. Laite tallentaa viimeiset 20 puhelua.

B (uudelleenvalinta)

Soita puhelu automaattisesti viimeksi valitulle yhteyshenkilölle.

C (puhelinluettelo)*1

Valitse yhteyshenkilö puhelinluettelon nimeltä numeroluettelosta. Jos haluat hakea yhteyshenkilön nimiluettelosta aakkosjärjestyksessä, kosketa .

D (äänikomento)*2*3

Sano matkapuhelimeen tallennettu puhetunniste.

E (puhelinnumeron syöttö)

Anna puhelinnumero.

F Esiasetusnumerot (1-6)

Valitse tallennettu yhteyshenkilö. Lisätietoja yhteyshenkilön tallentamisesta on kohdassa "Puhelinnumeroiden esiasettaminen" (sivu 15).

*1 Matkapuhelimen on tuettava PBAP (Phone Book Access Profile) -profiilia.

*2 Älä käytä matkapuhelimen äänikomentotoimintoa, kun matkapuhelin on yhdistetty tähän laitteeseen.

*3 Matkapuhelimen tunnistusominaisuuksista riippuen äänikomennot eivät ehkä toimi. Lisätietoja on takakannessa olevassa tukisivustossa.

3 Kosketa .

Puhelu alkaa.

Puhelinnumeroiden esiasettaminen

Voit tallentaa esiasetusluetteloon enintään kuusi yhteyshenkilöä.

- 1 Valitse puhelinnäytössä puhelinnumero, jonka haluat tallentaa puhelinluettelon esiasetusnumeroksi. Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

- 2 Kosketa [Preset] ja valitse sitten haluttu esiasetusnumero (1-6). Yhteyshenkilö tallennetaan valittuun esiasetusnumeroon.

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen

Kierrä äänenvoimakkuuden säätökiekkoa puhelun vastaanottamisen aikana.

Puhujan puheen äänenvoimakkuuden säätäminen

Kierrä äänenvoimakkuuden säätökiekkoa puhelun aikana.

Toisen osapuolen äänenvoimakkuuden säätäminen (Mikrofonin vahvistuksen säätäminen)

Kosketa handsfree-puhelun aikana [*** ja määritä sitten [MIC Gain] -asetukseksi [Low], [Middle] tai [High].

Vaihtaminen handsfree-tilan ja kädessä pidettävän tilan välillä

Voit vaihtaa puhelun äänen laitteen ja matkapuhelimen välillä koskettamalla puhelun aikana .

Huomautus

Joissakin matkapuhelimeissa tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

Automaattinen vastaaminen saapuvaan puheluuun

Kosketa [*** ja määritä sitten [Auto Answer] -asetukseksi [ON].

Hyödyllisiä toimintoja

SongPal Android-puhelimessa

SongPal-sovelluksen uusin versio on ladattava Google Play -sivustosta.



Huomautuksia

- Noudata turvallisuussyistä paikallisia liikennelakeja ja -määräyksiä, äläkä käytä sovellusta ajon aikana.
- Kun yhdistät Android-puhelimen tähän laitteeseen, johon on asennettu SongPal, voit vastaanottaa esimerkiksi tekstiviesti- ja kalenteri-ilmoituksia auton kaiuttimien kautta ja ohjata laitetta äänikomennoilla.
- SongPalilla tapahtuvan ohjauksen mahdollisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen mukaan.
- Lisätietoja SongPalin toimintojen käytöstä saat Android-puhelimen käyttöohjeesta.
- Tässä käyttöoppaassa käytetyt SongPal-sovelluksen näyttökuvat voivat olla erilaisia kuin mitä sovelluksen näytöt ovat todellisuudessa.
- SongPal-sovelluksen ilmoitukset voivat olla tässä laitteessa ja Android-puhelimessa erilaisia.
- Lisätietoja SongPalista saat seuraavasta URL-osoitteesta: <http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>



SongPal-yhteyden muodostaminen

- 1 Muodosta BLUETOOTH-yhteys Android-puhelimeen (sivu 9).
- 2 Käynnistä SongPal-sovellus.
- 3 Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].
- 4 Kosketa  ja määritä sitten [SongPal]-asetukseksi [Connect].
Android-puhelimeen muodostetaan yhteys. Lisätietoja Android-puhelimen toiminnoista on sovelluksen ohjeessa.

Jos laitenumero tulee näyttöön

Varmista, että numero (esim. 123456) tulee näyttöön, ja valitse sitten Android-puhelimesta Yes.

Yhteyden katkaiseminen


Aseta kohdan [General Settings] [SongPal]-asetukseksi [Disconnect].

Lähteen tai sovelluksen valitseminen

Voit valita lähteen tai sovelluksen Android-puhelimen lisäksi myös tästä laitteesta Android-puhelimen avulla.

1 Näytä tämän laitteen lähdeluettelo Android-puhelimesta.


Lisätietoja on Android-puhelimen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

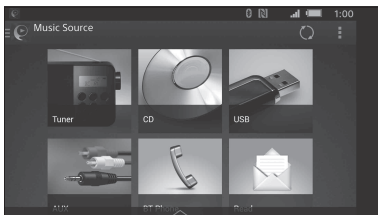

2 Kosketa haluttua lähdetä.

Erilaisten tietojen lukeminen puheopastuksella

Vastaanotetut tekstiviestit sekä Twitter-, Facebook- ja kalenteri-ilmoitukset luetaan automaattisesti auton kaiuttimien kautta.

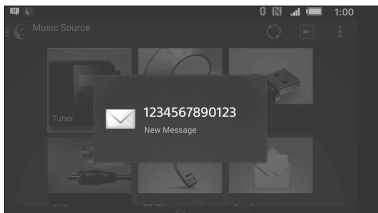

Lisätietoja asetuksista on sovelluksen ohjeessa.


Puheentunnistuksen ottaminen käyttöön

Rekisteröimällä sovellukset voit ohjata niitä äänikomennoilla. Lisätietoja on sovelluksen ohjeessa.

Puheentunnistuksen ottaminen käyttöön

1 Ota puheentunnistus käyttöön painamalla **VOICE** jonkin aikaa.

2 Sano haluttu äänikomento mikrofonin, kun Android-puhelimen näyttöön ilmestyy [Say Source or App].

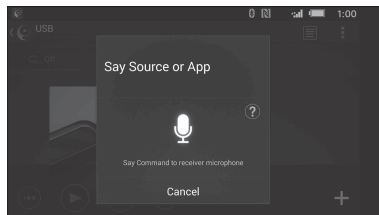

Huomautuksia

- Jos haluat käyttää tätä toimintoa, **VOICE** on liitettävä äänikomentotoimintoon valitsemalla [Voice] kohdassa [SOURCE Key Func.] (sivu 19).
- Puheentunnistus ei ehkä joissakin tapauksissa ole käytettävissä.
- Liitetyn Android-puhelimen suorituskyvystä riippuen puheentunnistus ei ehkä toimi oikein.
- Käytä laitetta olosuhteissa, joissa puheentunnistuksen aikana kuuluu mahdollisimman vähän melua, kuten moottorin ääntä.

Vastaaminen tekstiviestiin

Voit vastata viestiin puheentunnistuksella.

1 Ota puheentunnistus käyttöön ja sano "Reply" (Vastaa).

SongPal-sovellukseen ilmestyy viestin syöttönäyttö.

2 Luo vastausviesti puheentunnistuksella.

SongPal-sovellukseen ilmestyy viestivaihtoehtojen luettelo.

3 Valitse haluttu viesti koskettamalla **▲/▼** ja kosketa sitten [Enter].

Viesti lähetetään.

Siri Eyes Freen käyttäminen

Siri Eyes Freen avulla voit käyttää iPhone-puhelimen handsfree-laitetta puhumalla mikrofoniiin. Tämä toiminto edellyttää, että yhdistät iPhone-puhelimen laitteeseen BLUETOOTH-toiminnolla. Toiminto on käytettävissä vain iPhone 4s -puhelimissa tai sitä uudemmissa versioissa. Varmista, että iPhone-puhelimessa käytetään uusinta iOS-versiota. BLUETOOTH-rekisteröinti on suoritettava sekä iPhone-puhelimen ja laitteen väliset yhteysasetukset on määritettävä ennakkoon. Lisätietoja on kohdassa "BLUETOOTH-laitteen valmisteleminen" (sivu 7).

1 Ota Siri-toiminto iPhone-puhelimessa käyttöön.

Lisätietoja on iPhone-puhelimen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

2 Paina SOURCE jonkin aikaa.

Äänikomentonäyttö avautuu.

3 Odota, että iPhone-puhelin antaa äänimerkin, ja puhu mikrofoniiin.

iPhone-puhelin antaa taas äänimerkin, ja sitten Siri aloittaa tallennuksen.

Siri Eyes Freen poistaminen käytöstä

Kosketa [Close].

Huomautuksia

- iPhone-puhelin ei ehkä kaikissa käyttöolosuhteissa tunnista ääntäsi. (Esimerkiksi silloin, kun olet liikkuvassa autossa.)
- Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai vasteaika voi olla tavallista pidempi paikoissa, joissa iPhone-signaaleja on vaikea vastaanottaa.
- iPhone-puhelimen käyttöolosuhteista riippuen Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se voi sulkeutua.
- Jos toistat kappaleen iPhone-puhelimella BLUETOOTH-ääninyhteyden kautta, Siri Eyes Free sulkeutuu automaattisesti ja laite siirtyy BLUETOOTH-äänilähteeseen, kun kappaleen toisto alkaa BLUETOOTH-yhteyden kautta.
- Kun Siri Eyes Free otetaan käyttöön äänentoiston aikana, laite voi siirtyä BLUETOOTH-äänilähteeseen, vaikka et määritä toistettavaa kappaletta.
- Kun liität iPhone-puhelimen USB-liitäntään, Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se voi sulkeutua.
- Kun liität iPhone-puhelimen laitteeseen USB-liitäntään kautta, älä ota Siriä käyttöön iPhone-puhelimessa. Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se voi sulkeutua.
- Ääntä ei kuulu, kun Siri Eyes Free otetaan käyttöön.

Settings (Asetukset)

Perusasetusten määrittäminen

Voit määrittää seuraavien asetusluokkien kohteet:

- 📱 General Settings (Yleiset asetukset),
- 🔊 Sound Settings (Ääniasetukset),
- 📺 Screen Settings (Näyttöasetukset),
- 👁️ Visual Settings (Visuaaliset asetukset)

1 Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].

2 Kosketa jonkin asetusluokan kuvaketta.

Määritettävissä olevat kohteet vaihtelevat lähteen ja asetusten mukaan.

3 Valitse haluttu kohde koskettamalla ▲/▼.

Palaaminen edelliseen näyttöön

Kosketa ➡️.

Palaaminen toistonäyttöön

Kosketa 📺.

📱 General Settings (Yleiset asetukset)

Language

Valitsee näyttökielen: [English], [Español], [Français].

Time Format

Muuttaa aikamuodon: [12-hour], [24-hour].

Clock Time

Asettaa kellonajan RDS-tietojen perusteella: [OFF], [ON].

Clock Adjust

Asettaa kellonajan manuaalisesti. (Käytettävissä vain silloin, kun [Clock Time] -asetuksena on [OFF].)

Beep

Ottaa toimintoäänien käyttöön: [OFF], [ON].

Dimmer

Himentää näytön: [OFF], [Auto], [ON]. ([Auto] on käytettävissä vain silloin, kun valaistuksen ohjausohjto on liitetty, ja se toimii, kun ajovalo on käytössä.)

Dimmer Level

Säätää kirkkaustasoa, kun valonsäädin on käytössä: -5 - +5.

Touch Panel Adjust

Säätää kosketusnäytön kalibrointia, jos kosketuspaikka ei vastaa asianmukaista kohdetta.

Output Color System

Vaihtaa värjärjestelmää liitetyn näytön mukaan (SECAM-järjestelmää ei tueta): [NTSC], [PAL].
(Käytettävissä vain silloin, kun lähdettä ei ole valittu.)

Camera Input

Valitsee kuvan takakamerasta: [OFF], [Normal], [Reverse] (peilikuva).

Steering Control

Valitsee yhdistetyn kauko-ohjaimen syöttötilan. Sovita syöttötila toimintahäiriöiden välttämiseksi ennen käyttöä yhdistettyyn kauko-ohjaimeen.

Custom

Ohjauspyörän kauko-ohjaimen syöttötila (Valitaan automaattisesti, kun [User Defined] on valmis.)

Preset

Langallisen kauko-ohjaimen syöttötila ohjauspyörän kauko-ohjainta lukuun ottamatta.

User Defined

Ohjauspyörän painikenäyttö tulee näkyviin.

❶ Paina ohjauspyörään liitettävää painiketta jonkin aikaa.

Paneelissa oleva painike syttyy (valmiustila).

❷ Paina ohjauspyörässä olevaa painiketta, johon haluat liittää toiminnon.

Paneelissa oleva painike muuttuu oranssiksi (rekisteröinti suoritettu).

❸ Jos haluat rekisteröidä muita toimintoja, toista vaiheet ❶ ja ❷.

(Käytettävissä vain silloin, kun [Steering Control] -asetuksena on [Custom].)

Huomautuksia

- Asetuksia määritettäessä voi käyttää vain laitteen painiketoimintoja. Pysäköi auto turvallisuusyistyä ennen tämän asetuksen määrittämistä.
- Jos rekisteröinnin aikana tapahtuu virhe, kaikki rekisteröidyt tiedot poistetaan. Aloita rekisteröinti alusta.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa ajoneuvoissa. Lisätietoja ajoneuvosi yhteensopivuudesta saat takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.

Bluetooth Connection

Ottaa BLUETOOTH-signaalin käyttöön: [OFF], [ON], [Pairing] (siirtyy pariliitoksen valmiustilaan).

Bluetooth Device Info

Näyttää laitteeseen yhdistetyn laitteen tiedot, kun kosketat [Open].

(Käytettävissä vain silloin, kun [Bluetooth Connection] -asetuksena on [ON].)

Bluetooth Reset

Alustaa kaikki BLUETOOTH-toimintoon liittyvät asetukset, kuten pariliitostiedot, puheluhistorian, esiasetusnumerot ja yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden tiedot.

SongPal

Muodostaa tai katkaisee SongPal-toiminnon (yhkeyden): [Connect], [Disconnect].

SOURCE Key Func.

Liittää äänikomentotoiminnon tai näyttövalikon SOURCE-painikkeeseen: [Voice], [DSPL].

Rear View Camera (XAV-W651BT)

Säätää takakameran kuvan merkkiviivojen pituutta ja/tai paikkaa, kun kosketat [Line Edit].

♪ Sound Settings (Ääniasetukset)

EXTRA BASS

Vahvistaa bassoääntä suhteutettuna äänenvoimakkuustasoon: [OFF], [1], [2].

EQ5/Subwoofer

Valitsee taajuuskorjaimen käyrän ja säätää bassokaiuttimen tasoa.

EQ5

Valitsee taajuuskorjaimen käyrän: [Electronica], [Soul], [Country], [R&B], [Pop], [Rock], [Hip-Hop], [Jazz], [Dance], [Custom], [OFF].

[Custom] säätää taajuuskorjaimen käyrää: -8 - +8.

Subwoofer

Säätää bassokaiuttimen äänenvoimakkuustasoa: [OFF], -10 - +10.

Balance/Fader

Säätää balanssia / häivytyksen tasoa.

Balance:

Säätää vasemman ja oikean kaiuttimen äänitasapainoa: L15 - R15.

Fader:

Säätää etu- ja takakaiuttimen äänitasapainoa: Front 15 - Rear 15.

Crossover

Säätää rajataajuutta ja bassokaiuttimen vaihetta.

High Pass Filter

Valitsee etu-/takakaiuttimien rajataajuuden: [63Hz], [100Hz], [120Hz], [150Hz], [180Hz], [OFF].

Low Pass Filter

Valitsee bassokaiuttimen rajataajuuden: [OFF], [55Hz], [85Hz], [120Hz], [160Hz].

Subwoofer Phase

Valitsee bassokaiuttimen vaiheen: [Normal], [Reverse].



Screen Settings (Näyttöasetukset)

Demo

Ottaa esittelyn käyttöön: [OFF], [ON].

Wallpaper

Muuttaa taustan perusväriä haluttua väriä kosketettaessa.

Visual Settings (Visuaaliset asetukset)

Käytettävissä vain silloin, kun lähdettä ei ole valittu.

DVD Menu Language (XAV-W651BT)

Valitsee oletuskielen levyn valikkoa varten: [English], [Chinese], [German], [French], [Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian], [Russian], [Other].

DVD Audio Language (XAV-W651BT)

Valitsee oletuskielen ääniraitaa varten: [English], [Chinese], [German], [French], [Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian], [Russian], [Other].

DVD Subtitle Language (XAV-W651BT)

Valitsee tekstityksen oletuskielen DVD-levyä varten: [English], [Chinese], [German], [French], [Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian], [Russian], [Other].

Monitor Type

Valitsee laitteelle ja yhdistetylle näytölle sopivan kuvasuhteen.

(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on sammutettu ja kello on näytössä.)

16:9

Näyttää leveän kuvan. Sopii tilanteisiin, joissa liitettävänä on laajakuvanäyttö tai laajakuvatoiminnolla varustettu näyttö.

Letterbox

Näyttää kuvan laajakuvana siten, että näytön kuvaruudun ala- ja yläreunaan jää musta alue. Sopii tilanteisiin, joissa liitettävän näytön kuvasuhteena on 4:3.

Pan Scan

Näyttää koko ruudun kokoisen leveän kuvan ja leikkaa automaattisesti osan kuvasta pois.

Video CD PBC (XAV-W651BT)

Ottaa PBC-toiminnot VCD-levyn toiston aikana käyttöön: [OFF], [ON].

Lisätietoja

Varotoimet

- Anna laitteen jäähtyä, jos auto on ollut pysäköitynä suorassa auringonvalossa.
- Tehoantenni työntyy automaattisesti esiin.

Kosteuden tiivistyminen (XAV-W651BT)

Jos laitteen sisälle tiivistyy kosteutta, poista levy ja anna laitteen kuivua noin tunnin ajan. Muussa tapauksessa laite ei toimi oikein.

Hyvän äänenlaadun varmistaminen

Älä läikytä nesteitä laitteen tai levyjen päälle (XAV-W651BT).

Turvallisuutta koskevia huomautuksia

- Noudata paikallisia liikennesääntöjä, lakeja ja määräyksiä.
- Ajon aikana
 - Älä katsele tai käytä laitetta, sillä tämä voi viedä huomiosi ja johtaa onnettomuuteen. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan laitteen katselemista tai käyttöä varten.
 - Älä käytä asennustoimintoja tai muita toimintoja ajon aikana, sillä tämä voi viedä huomiosi tiestä.
 - Kun peruutat autolla, muista turvallisuussyistä katsoa taakse ja tarkastella ympäristöäsi huolellisesti, vaikka takakamera olisi kytkettyinä. Älä luota ainoastaan takakameraan.
- Käytön aikana
 - Älä työnnä kättäsi, sormiasi tai vieraita esineitä laitteeseen, sillä tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.
 - Pidä pienet esineet lasten ulottumattomissa.
 - Kiinnitä turvavyöt, jotta et loukkaannu, jos auto tekee yllättäviä liikkeitä.

Onnettomuuden estäminen

Kuva näkyy vasta sen jälkeen, kun olet pysäköinyt auton ja vetänyt käsijarrun päälle.

Jos auto alkaa liikkua videon toiston aikana, näyttöön tulee seuraava varoitus, eikä videota voi katsoa.


[Video blocked for your safety.]

REAR VIDEO OUT -lähtöön kytketty näyttö on käytössä, kun auto on liikkeessä. Et voi katsoa videota, mutta kuulet äänen.

Älä käytä laitetta tai katsele näyttöä ajon aikana.

LCD-paneelia koskevia huomautuksia

- Älä anna LCD-paneelin kastua äläkä altista sitä nesteille. Seurauksena voi olla toimintahäiriö.

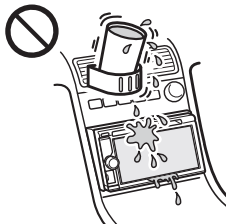

- Älä paina LCD-paneelia voimakkaasti, sillä tämä voi johtaa kuvan vääristymiseen tai toimintahäiriöön (kuva voi esimerkiksi muuttua epäteräväksi tai LCD-näyttö voi vahingoittua).
- Älä kosketa näyttöä millään muulla esineellä kuin sormellasi, sillä LCD-paneeli voi vahingoittua tai rikkoutua.
- Puhdista LCD-paneeli kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.
- Älä käytä laitetta 0–40 °C:n lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Jos auto oli pysäköitynä kylmään tai kuumaan paikkaan, kuva ei ehkä ole selkeä. Näyttö ei kuitenkaan ole vioittunut, ja kuva muuttuu selkeämmäksi, kun auton lämpötila palaa normaaliiksi.
- Näytössä voi olla joitakin pysyviä sinisiä, punaisia tai vihreitä pisteitä. Niitä kutsutaan "kirjakaiksi pisteiksi", ja niitä voi olla kaikissa LCD-näytöissä. LCD-paneelin valmistuksessa on käytetty suurttarkkuustekniikkaa, ja sen segmenteistä toimii yli 99,99 %. On kuitenkin mahdollista, että pieni osa segmenteistä (tyypillisesti 0,01 %) ei syty oikein. Tämä ei kuitenkaan häiritse katseluelämystä.

Toistettavat levyt ja tiedostotyypit

Levyt (XAV-W651BT)

- DVD*1: DVD VIDEO, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (videotilassa), DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW
- VCD: Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0)
- CD: Audio CD, CD-ROM/CD-R/CD-RW

Tiedostotyypit*2

- Ääni: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV
- Video: Xvid, MPEG-4
- Valokuvat: JPEG

*1 Tässä käyttöohjeessa "DVD" viittaa yleisesti DVD VIDEO-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD+RW-levyihin.

*2 Jos haluat toistaa tämän tyyppisiä tiedostoja, suosittelemme, että tallennat ne DVD-levyille tai tämän laitteen tukemiin USB-laitteisiin.

Levyjä koskevia huomautuksia (XAV-W651BT)

- Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä lämpölähteille, kuten lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Pyyhi levyt ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä reunoja kohti. Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä puhdistusaineita.
- Tämä laite on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen toistamiseen. DualDisc-levyt ja eräät muut tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt eivät ole Compact Disc (CD) -standardin mukaisia. Siksi niitä ei ehkä voi toistaa tällä laitteella.
- Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa:
 - levyt, joiden pinnassa on etikettejä, tarroja tai teippiä. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriön tai tuhoaa levyn.
 - epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden) muotoiset levyt. Tällaisten levyjen toistaminen voi vaurioittaa laitetta.
 - 8 cm:n levyt.



DVD- ja VCD-levyjen toistotoimintoja koskeva huomautus

Jotkin DVD- ja VCD-levyjen toistotoiminnot ovat ohjelmistokehittäjien varta vasten määrittämiä. Koska tämä laite toistaa DVD- ja VCD-levyt ohjelmien tuottajien tarkoittamalla tavalla, kaikki toistotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. Lisätietoja on DVD- tai VCD-levyjen mukana toimitetuissa ohjeissa.

DATA CD- ja DATA DVD -levyjen sekä USB-laitteiden toistoa koskevia huomautuksia

- Joitakin DATA CD- ja DATA DVD -levyjä ei ehkä voi toistaa tällä laitteella (tallennukseen käytetystä laitteesta tai levyn kunnosta riippuen).
- Jotkin levyt on viimeisteltävä (sivu 22).
- Laite tukee seuraavia standardeja.
 - DATA CD -levyt
 - ISO 9660 level 1/level 2 -muoto, laajennettu Joliet/Romeo-muoto
 - DATA DVD -levyt
 - UDF Bridge -muoto (yhdistetty UDF ja ISO 9660)
- Enimmäismäärät:
 - kansiot (albumit): 256 (pääkansio ja tyhjät kansiot mukaan lukien)
 - levyllä olevat tiedostot (kappaleet/videot/valokuvat) ja kansiot: 2 000 (jos kansioiden/tiedostojen nimissä on monta merkkiä, määrä voi olla vähemmän kuin 2 000)
 - kansion/tiedoston näytettävissä olevat merkit: 32.

Levyjen viimeistelemistä koskevia huomautuksia


Seuraavat levyt on viimeisteltävä, ennen kuin ne voi toistaa tällä laitteella.

- DVD-R/DVD-R DL (videotilassa)
- DVD-RW videotilassa
- DVD+R/DVD+R DL
- CD-R
- CD-RW

DVD+RW-levyt voidaan toistaa ilman viimeistelyä. Levy viimeistellään automaattisesti.

Lisätietoja on levyn mukana toimitetussa oppaassa.

Ääni- ja videotiedostojen toistojärjestys

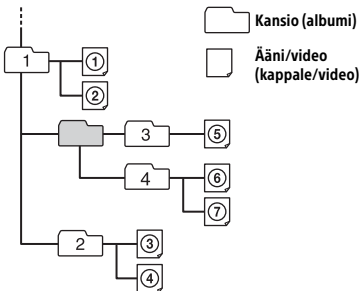

Tuetut muodot

- WMA (.wma)*1
Bittinopeus: 48–192 kbps (tukee VBR:ää)*2
Näytteenottotaajuus*3: 44,1 kHz
- MP3 (.mp3)*1
Bittinopeus: 48–192 kbps (tukee VBR:ää)*2
Näytteenottotaajuus*3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- AAC (.m4a)*1
Bittinopeus: 40–320 kbps (tukee VBR:ää)*2
Näytteenottotaajuus*3: 8–48 kHz
Bittejä näytettä kohti (kvantisointibitti): 16 bittiä
- FLAC (.flac)*1
Näytteenottotaajuus*3*4: 8–96 kHz
Bittejä näytettä kohti (kvantisointibitti)*4: 8 bittiä, 12 bittiä, 16 bittiä, 20 bittiä, 24 bittiä
- WAV (.wav)*1
Näytteenottotaajuus*3: 8–48 kHz
Bittejä näytettä kohti (kvantisointibitti): 16 bittiä, 24 bittiä
- Xvid (.avi)
Videokoodekki: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Audiokoodekki: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Bittinopeus: enintään 4 Mbps
Kuvataajuus: enintään 30 fps (30p/60i)
Tarkkuus: enintään 720 × 576*5

- MPEG-4 (.mp4)
Videokoodekki: MPEG-4 Simple Profile
Audiokoodekki: AAC
Bittinopeus: enintään 4 Mbps
Kuvataajuus: enintään 30 fps (30p/60i)
Tarkkuus: enintään 720 × 576*5
- JPEG (.jpg)*6
Mediatiedoston muoto: yhteensopiva DCF 2.0/Exif 2.21 -tiedostomuodon kanssa
Profiili: Baseline Profile
Pikselien määrä: enintään 6 048 × 4 032 pikseliä (24 000 000 pikseliä)

- *1 Tekijänoikeussuojattu tiedostoja, DRM (Digital Rights Management) -tiedostoja tai monikanavaisia äänitiedostoja ei voi toistaa.
- *2 Epätavalliset tai takaamattomat bittinopeudet ovat mukana näytteenottotaajuudesta riippuen.
- *3 Näytteenottotaajuus ei välttämättä vastaa kaikkia koodereita.
- *4 High-Resolution Audio -sisältöjä muunnetaan toiston aikana alaspäin.
- *5 Nämä luvut ilmoittavat toistettavien videoiden enimmäistarkkuuden, eivätkä ne viittaa soittimen näyttötarkkuuteen. Näyttötarkkuus on 800 × 480.
- *6 Joitakin valokuvatiedostoja ei niiden tiedostomuodoista johtuen voi toistaa.

Huomautus

Joitakin tiedostoja ei ehkä voi toistaa, vaikka laite tukisikin niiden tiedostomuotoa.

Tietoja iPod-laitteista

- Voit muodostaa yhteyden seuraaviin iPod-malleihin. Päivitä iPod-laitteisiin uusin ohjelmisto ennen käyttöä.

Yhteensopivat iPhone-/iPod-mallit

Yhteensopiva malli	Bluetooth®	USB
iPhone 6 Plus	○	○
iPhone 6	○	○
iPhone 5s	○	○
iPhone 5c	○	○
iPhone 5	○	○
iPhone 4s	○	○

- Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole käsitelty tässä käyttöohjeessa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Ylläpito (XAV-W651BT)


Kauko-ohjaimen litiumpariston vaihtaminen

Normaaliolosuhteissa paristo kestää noin yhden vuoden. (Käyttöikä voi olla tätä lyhyempi käyttöolosuhteiden mukaan.)

Pariston varauksen ehtyessä kauko-ohjaimen toimintasäde lyhenee.

HUOMIO

Pariston virheellinen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo ainoastaan samanlaiseseen tai vastaavaan paristoon.

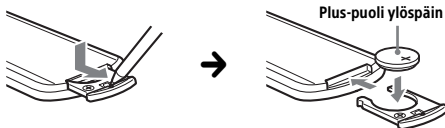

Litiumparistoa koskevia huomautuksia

- Säilytä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos paristo nielaistaan, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Pyyhi paristo kuivalla liinalla, jotta pariston kosketuspinnat toimivat tehokkaasti.
- Huomioi oikea napaisuus, kun asennat pariston.
- Älä tartu paristoon metallisilla pinseteillä, koska ne saattavat aiheuttaa oikosulun.

Tekniset tiedot

Näyttöosio

Näytön tyyppi: LCD-laajakuvavärinäyttö

Mitat: 6,2 tuumaa

Järjestelmä: TFT-aktiivimatriisi

Pikseleiden määrä:

1 152 000 pikseliä (800 × 3 (RGB) × 480)

Värijärjestelmä:

PAL/NTSC/SECAM/PAL-M, automaattinen valinta

Viritinosa

FM

Viritysalue: 87,5–108,0 MHz

Antenniliitäntä:

ulkoisen antennin liitäntä

Välitaajuus: 150 kHz

Käyttökelpoinen herkkyys: 10 dBf

Selektiivisyys: 70 dB, 400 kHz

Signaali-kohinasuhde: 70 dB (mono)

Erottelu, 1 kHz: 30 dB

Taajuusvaste: 20 Hz – 15 000 Hz

AM

Viritysalue: 531 kHz – 1 602 kHz

Antenniliitäntä:

ulkoisen antennin liitäntä

Välitaajuus:

9 267 kHz tai 9 258 kHz / 4,5 kHz

Herkkyys: 44 µV

DVD-/CD-soitinosa (XAV-W651BT)

Signaali-kohinasuhde: 80 dB

Taajuusvaste: 20 Hz – 20 000 Hz

Huojunta ja värinä: mitattavissa olevan rajan alapuolella

Harmoninen kokonaissärö: 0,05 %

Aluekoodi: merkitty laitteen pohjaan

USB-soitinosa

Liittymä: USB (Täysi nopeus)

Enimmäisvirta: 1 A

Langaton tietoliikenne

Tietoliikennejärjestelmä:

BLUETOOTH-standardin versio 3.0

Lähtö:

BLUETOOTH-standardin teholuokka 2 (enintään +4 dBm)

Enimmäisyhteysalue*1:

näköetäisyydellä 10 m

Taajuuskaista:

2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)

Modulaatiotapa: FHSS

Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2:

- AZDP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
- HFP (Handsfree Profile) 1.6
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- SPP (Serial Port Profile)

Vastaava koodi: SBC (.sbc)

- *1 Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat useat tekijät, kuten laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus jne.
- *2 BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät laitteiden välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.

Tehovahvistinosio

Lähdöt: kaiutinjälhdöt

Kaiuttimen impedanssi: 4 Ω – 8 Ω

Enimmäislähtöteho: 55 W × 4 (4 Ω)

Yleistä

Lähdöt:

- Videolähtöliitäntä (REAR)
- Äänilähtöliitännät (FRONT, REAR, SUB)
- Tehoantenni / tehoantennin ohjausliitäntä (REM OUT)

Tulot:

- Valaistuksen ohjausliitäntä
- Ohjauslaitteen tuloliitäntä
- Antennin tuloliitäntä
- Mikrofonin tuloliitäntä
- Käsijarrun tuloliitäntä
- Käänteinen tuloliitäntä
- Kameran tuloliitäntä
- AUX-äänituloliitäntä (edessä)
- AUX-ääni-/videotuloliitäntä (takana)
- USB-liitäntä
- Ulkoisen tuloliitäntä

Tehontarve: 12 V DC:n auton akku
(negatiivinen maadoitus)

Nimellinen virrankulutus: 10 A

Mitat:

noin 178 mm × 101,5 mm × 166,3 mm (l/k/s)

Asennusmitat:

noin 182 mm × 110,6 mm × 156,5 mm (l/k/s)

Paino:

XAV-W651BT: 1,7 kg

XAV-V631BT: 1,2 kg

Pakkauksen sisältö:

- Päälaitte (1)
- Asennukseen ja liitäntöihin tarvittavat osat (1 sarja)
- Kauko-ohjain (1): RM-X170 (XAV-W651BT)
- Mikrofoni (1)

Lisävarusteet/-laitteet:

Ohjauspyörän etäsyötön kaapeli: RC-SR1

Jotkin edellä mainituista lisävarusteista eivät ehkä ole saatavilla jälleenmyyjältä. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä.

Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Aluekoodi

Aluejärjestelmällä suojataan ohjelmistojen tekijänoikeuksia.

Aluekoodi on merkitty laitteen pohjaan, ja laitteella voi toistaa ainoastaan vastaavalla aluekoodilla merkittyjä DVD-levyjä.

Merkinnällä  merkittyjä DVD-levyjä voi myös toistaa.

Jos yrität toistaa muita DVD-levyjä, näyttöön tulee teksti [Playback prohibited by region code.]. Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin DVD-levyistä, joiden käyttöä aluekoodit silti rajoittavat.

Tekijänoikeudet

Yhdysvaltain ja muiden maiden patentit on lisensoitu Dolby Laboratoriesilta.

MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

DOLBY AUDIO

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Näiden tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytärtyhtiön myöntämää lupaa.

DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R ja DVD+RW ovat tavaramerkkejä.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

TÄMÄ TUOTE ON LISENTOITU MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO -LISENSSIN MUKAISESTI KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN SELLAISEN MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO")-STANDARDIN MUKAISEN VIDEON KOODAUKSEN PURKUUN, JOKA ON KODATTU KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI HANKITTU MPEG LA:N LISENTOIMALTA MPEG-4-VIDEOTOIMITTAJALTA. LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORAAN TAI EPÄSUORASTI. LISÄTIETOJA MUUN MUASSA ESITTELYKÄYTÖSTÄ, SISÄISESTÄ JA KAUPALLISESTA KÄYTÖSTÄ SEKÄ LISENTOINNISTA ANTAA MPEG LA, LLC. KATSO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Google, Google Play ja Android ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

libFLAC

Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:

- Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke.
- Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke on liitettävä jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon ja/tai muihin materiaaleihin.
- Xiph.org Foundationin nimeä tai sen sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.

TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTAVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ TAI SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA MISTÄÄN MILLÄ TAHANSA TAVALLA AIHEUTUNEISTA TAI TEOREETTISEN VASTUUSEEN, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS JA MUUT VASTAAVAT SYYT), PERUSTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUJEN HANKKIMINEN,

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETTÄMINEN TAI LIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA LIITTYVÄT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHIKOIDEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI TIEDOTETTU.

Tässä tuotteessa käytetään Monotype Imaging Inc:n omistamia ja Sony'n lisensioimia fonttitietoja. Näitä fonttitietoja käytetään ainoastaan tämän tuotteen yhteydessä.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Vianmääritys

Seuraavan tarkistuslistan avulla voit korjata laitteen käytön aikana mahdollisesti ilmenevät ongelmat. Ennen kuin käytät alla olevan tarkistuslistan läpi, tarkista liitännät ja käyttöohjeet. Lisätietoja sulakkeen käytöstä ja laitteen irrottamisesta kojelaudasta on kohdassa "Liitännät/asennus" (sivu 31). Jos ongelma ei ratkea, käy takakannessa ilmoitetussa tukisivustossa.

Yleistä

Laitte ei saa virtaa.

- Tarkista sulake.
- Liitännät on tehty väärin.
 - Liitä keltainen ja punainen virtajohto.

Merkkiäntä ei kuulu.

- Laitteeseen on liitetty valinnainen tehovahvistin, eikä sisäänrakennettu vahvistin ole käytössä.

Muisti on tyhjennetty.

- Virtajohto tai akku on irrotettu tai niitä ei ole liitetty oikein.

Tallennetut asemat ja oikea aika on poistettu.

Sulake on palanut.

Laitteesta kuuluu virta-avainta käännettäessä ääni.

- Johtoja ei ole liitetty auton lisälaitteiden virtaliitäntään oikein.

Tiedot katoavat näytöstä tai ne eivät ilmesty siihen.

- Valonsäätimen asetukseksi on valittu [ON] (sivu 18).
- Näyttö sammuu, jos painat HOME-painiketta jonkin aikaa.
 - Paina laitteen HOME-painiketta, kunnes näyttö avautuu.
- Näytön sammutustoiminto on aktivoitu (sivu 19).
 - Käynnistä näyttö uudelleen painamalla mitä tahansa näytön kohtaa.

Näyttö ei reagoi kosketukseen oikein.

- Kosketa yhtä näytön osaa kerrallaan. Kahta tai useampaa näytön osaa samanaikaisesti kosketettaessa näyttö ei toimi oikein.
- Kalibroi kosketusnäyttö (sivu 18).
- Kosketa paineherkkää näyttöä päättäväisesti.
- Takanäyttöä ei voi käyttää. Takanäytön kuvakkeet on poistettu käytöstä.

Valikkokohteita ei voi valita.

- Valikkokohteet, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina.

Radiovastaanotto

Asemia ei voi vastaanottaa.

Äänessä on melua.

- Liitännät on tehty väärin.
 - Liitä REM OUT -johto (sininen/valkoinen raidallinen) tai lisälaitteiden virtajohto (punainen) antennivahvistimen virtaliitintään (vain silloin, jos auton taka- tai sivuikkunassa on sisäänrakennettu radioantenni).
 - Tarkista auton antennin liitännät.
 - Jos auton antenni ei työnnä esiin, tarkista tehoantennin ohjausjohdon liitännät.

Esiviritys ei ole mahdollista.

- Lähetyssignaali on liian heikko.

RDS

PTY-näytössä lukee [PTY not found.].

- Nykyinen asema ei ole RDS-asema.
- RDS-tietoja ei ole vastaanotettu.
- Asema ei määritä ohjelmatyyppejä.

Haku käynnistyy muutaman minuutin kuuntelun jälkeen.

- Asema ei tue TP-toimintoa tai sen signaali on heikko.
 - Poista TA-toiminto käytöstä (sivu 11).

Liikennetiedotteita ei ole.

- Ota TA-toiminto käyttöön (sivu 11).
- Asema ei lähetä liikennetiedotteita, vaikka se tukee TP-toimintoa.
 - Viritä toinen asema.

Kuva

Kuvaa ei ole tai kuvassa on kohinaa.

- Jotakin liitintää ei ole tehty oikein.
- Tarkista tämän ja toisen laitteen välinen liitintä ja aseta lähdelaitteen tulonvalitsin tätä laitetta vastaavaan asentoon.
- Levy on viallinen tai likainen (XAV-W651BT).
- Asennus on suoritettu väärin.
 - Asenna laite auton tukevaan osaan alle 45 asteen kulmaan.

- Käsijarrun johtoa (vaaleanvihreä) ei ole liitetty käsijarrun kytkinjohtoon tai käsijarru ei ole käytössä.

Kuva ei mahdu näyttöön.

- Toistolähteen kuvasuhde on määritetty kiinteästi.

Takanäytössä ei ole kuvaa tai kuvassa on kohinaa.

- Valittu lähde tai tila, jota ei ole liitetty. Jos tulosignaalia ei ole, takanäytössä ei ole kuvaa.
- Värijärjestelmä on virheellinen.
 - Vaihda värijärjestelmäksi [PAL] tai [NTSC] liitetyn näytön mukaan (sivu 19).
- Takakameran kuva näkyy tässä laitteessa.
 - Takanäytössä ei ole kuvaa, jos takakameran kuva näytetään tässä laitteessa.

Ääni

Ääntä ei ole, ääni hyppii tai ääni säröilee.

- Jotakin liitintää ei ole tehty oikein.
- Tarkista tämän ja yhdistetyn laitteen välinen liitintä ja aseta lähdelaitteen tulonvalitsin tätä laitetta vastaavaan asentoon.
- Levy on viallinen tai likainen (XAV-W651BT).
- Asennus on suoritettu väärin.
 - Asenna laite auton tukevaan osaan alle 45 asteen kulmaan.
- MP3-tiedoston näytteenottotaajuus ei ole 32 kHz, 44,1 kHz tai 48 kHz.
- WMA-tiedoston näytteenottotaajuus ei ole 44,1 kHz.
- MP3-tiedoston bittinopeus ei ole 48–192 kbps.
- WMA-tiedoston bittinopeus ei ole 48–192 kbps.
- Laite on tauko-, takaisinkelaus- tai eteenpäinkelaustilassa.
- Lähtöjen asetuksia ei ole määritetty oikein.
- DVD-levyn lähtötaso on liian matala (sivu 14) (XAV-W651BT).
- Ääni on liian hiljainen.
- ATT-toiminto on käytössä.
- Muotoa ei tueta.
 - Tarkista, tukeeko tämä laite kyseistä muotoa (sivu 22).

Äänessä on melua.

- Pidä johdot ja kaapelit kaukana toisistaan.

Levyyn liittyvät toiminnot (XAV-W651BT)

Levyä ei voi toistaa.

- Levy on viallinen tai likainen.
- Levy on toistokelvoton.
- DVD-levyä ei voi toistaa aluekoodin vuoksi.
- Levyä ei ole viimeistelty (sivu 22).
- Levyn muoto ja tiedostoversio eivät ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa (sivu 21).
- Poista levy painamalla .

MP3-/WMA-/Xvid-/MPEG-4-tiedostoja ei voi toistaa.

- Tallennusta ei ole suoritettu ISO 9660 level 1/ level 2 -muodossa, laajennetussa Joliet/Romeo-muodossa (DATA CD) tai UDF Bridge -muodossa (DATA DVD) (sivu 21).
- Tiedostotunniste on virheellinen (sivu 22).
- Tiedostoja ei ole tallennettu MP3-/WMA-/Xvid-/MPEG-4-muodossa.
- Jos levyllä on useita tiedostotyyppisiä, vain valittua tiedostotyyppiä voi toistaa.
 - Valitse oikea tiedostotyyppi luettelon perusteella (sivu 21).

MP3-/WMA-/Xvid-/MPEG-4-tiedostojen toistaminen kestää tavallista kauemmin.

- Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen kestää tavallista kauemmin:
 - monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
 - levy, jolle voi tallentaa tietoja.

Joitakin toimintoja ei voi suorittaa.

- Toistettavan levyn mukaan joitakin toimintoja, kuten pysäytystä, hakua, toistuvaa toistoa tai satunnaistoistoa, ei välttämättä voi käyttää. Lisätietoja on levyn mukana toimitetussa oppaassa.

Ääniraidan tai tekstityksen kieltä tai katselukulmaa ei voi muuttaa.

- Käytä DVD-valikkoa kauko-ohjaimen suoravalintapainikkeen sijaan (sivu 12).
- DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä ääniraitaa tai tekstitystä tai useita saman kohtauksen katselukulmia.
- DVD-levyä ei voi vaihtaa.

Toimintopainikkeet eivät toimi.

- Paina asetusten palautuspainiketta (sivu 7).

Levyä ei voi poistaa.

Levyä ei voi asettaa laitteeseen.

- Paina levyn poistopainiketta jonkin aikaa.

USB-toisto

Sisältöjä ei voi toistaa USB-keskittimen kautta.

- Liitä iPod- ja USB-laitteet tähän laitteeseen ilman USB-keskittintä.

Sisältöjä ei voi toistaa.

- Liitä USB-laite uudelleen.

USB-laitteessa olevien sisältöjen toistaminen kestää tavallista kauemmin.

- USB-laitteessa on suuria tai hakemistorakenteeltaan monimutkaisia tiedostoja.

Ääni katkeilee.

- Ääni voi katkeilla, jos bittinopeus on suurempi kuin 320 kbps.

Äänitiedostoa ei voi toistaa.

- Muilla kuin FAT16-, FAT32- tai exFAT-tiedostojärjestelmillä alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.*

* Tämä laite tukee FAT16-, FAT32- ja exFAT-järjestelmiä, mutta kaikki USB-laitteet eivät välttämättä tue niitä. Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöohjeesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.

NFC-toiminto

Yhteyden muodostaminen yhdellä kosketuksella (NFC) ei ole mahdollista.

- Jos älypuhelin ei reagoi kosketukseen, toimi seuraavasti:
 - Tarkista, että älypuhelimien NFC-toiminto on otettu käyttöön.
 - Siirrä älypuhelimien N-merkki laitteen N-merkkiä lähemmäksi.
 - Jos älypuhelin on kotelossa, ota se siitä esiin.
- NFC-toiminnon vastaanottoherkkyys vaihtelee laitekohtaisesti. Jos yhteyden muodostaminen älypuhelimien yhdellä kosketuksella epäonnistuu useamman kerran, muodosta BLUETOOTH-yhteys manuaalisesti.

BLUETOOTH-toiminto

Toinen BLUETOOTH-laite ei tunnista tätä laitetta.

- Määritä [Bluetooth Connection] -asetukseksi [ON] (sivu 19).
- BLUETOOTH-laitteeseen yhteyttä muodostettaessa tätä laitetta ei havaita toisesta laitteesta. Katkaise nykyinen yhteys ja hae tämä laite toisesta laitteesta.
- Joidenkin älypuhelimien tai matkapuhelimien tapauksessa sinun on mahdollisesti poistettava tämä laite yhdistetyn älypuhelimien tai matkapuhelimien historiasta ja muodostettava pariliitos uudelleen (sivu 7).

Yhdistäminen ei ole mahdollista.

- Tarkista pariliitoksen ja yhteyden muodostamisohteet toisen laitteen oppaasta ja suorita toiminto uudelleen.

Havaitun laitteen nimi ei tule näyttyöön.

- Toisen laitteen tilasta riippuen nimeä ei ehkä voi hakea.

Soittoääntä ei kuulu.

- Lisää äänenvoimakkuutta puhelun vastaanottamisen aikana.

Puhujan ääni on hiljainen.

- Lisää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Toinen osapuoli sanoo, että ääni on liian hiljainen tai liian voimakas.

→ Säädä [MIC Gain] -tasoa (sivu 16).

Puhelinkeskusteluiden aikana kuuluu kaikua tai melua.

→ Vähennä äänenvoimakkuutta.

→ Jos muu taustaääni kuin puhelun soittoaäni kuuluu voimakkaana, yritä vaimentaa kyseistä ääntä.

– Sulje ikkuna, jos kuuluu voimakasta liikenteen melua.

– Vähennä ilmastointilaitteen tehoa, jos se on äänekäs.

Puhelimen äänenlaatu on heikko.

→ Puhelimen äänenlaatu vaihtelee matkapuhelimen vastaanotto-olosuhteiden mukaan.

– Siirrä auto paikkaan, jossa voit parantaa matkapuhelimen signaalia, jos vastaanotto on heikko.

Yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen ääni on heikko tai voimakas.

→ Äänenvoimakkuustaso vaihtelee BLUETOOTH-laitteen mukaan.

– Vähennä tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuustasojen välisiä eroja (sivu 13).

Ääni hyppii äänen suoratoiston aikana tai BLUETOOTH-yhteys katkeaa.

→ Vähennä laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välistä etäisyyttä.

→ Jos BLUETOOTH-laitetta säilytetään kotelossa, joka häiritsee signaalien kulkua, poista laite kotelosta käytön ajaksi.

→ Lähellä on käytössä useita BLUETOOTH-laitteita tai muita radioaaltoja lähetäviä laitteita (esimerkiksi radioamatöörien laitteita).

– Sammuta muut laitteet.

– Lisää laitteen ja muiden laitteiden välistä etäisyyttä.

→ Äänentoisto keskeytyy hetkellisesti, kun tämä laite muodostaa yhteyttä matkapuhelimeen. Tämä ei ole vika.

Yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta ei voi ohjata äänen suoratoiston aikana.

→ Varmista, että liitetty BLUETOOTH-laite tukee AVRCP-koodekkia.

Jotkin toiminnot eivät toimi.

→ Varmista, että yhteyttä muodostava laite tukee kyseisiä toimintoja.

Puheluun vastataan tahattomasti.

→ Yhteyttä muodostava puhelin on asetettu aloittamaan puhelu automaattisesti.

→ Laitteen [Auto Answer] -asetukseksi on valittu [ON] (sivu 16).

Pariliitoksen muodostaminen epäonnistui aikakatkaisun vuoksi.

→ Yhteyttä muodostavasta laitteesta riippuen pariliitoksen muodostamiselle varattu aika voi olla lyhyt. Yritä muodostaa pariliitos annetussa ajassa.

BLUETOOTH-toimintoa ei voi käyttää.

→ Sulje lähde painamalla SOURCE-painiketta 1 sekunnin ajan ja käynnistä laite sen jälkeen.

Auton kaiuttimista ei kuulu ääntä handsfree-puhelun aikana.

→ Jos ääni kuuluu matkapuhelimesta, aseta matkapuhelin toistamaan ääni auton kaiuttimista.

Siri Eyes Freetä ei oteta käyttöön.

→ Suorita handsfree-laitteen rekisteröinti

Siri Eyes Freetä tukevasta iPhone-puhelimesta.

→ Ota Siri-toiminto iPhone-puhelimessa käyttöön.

→ Katkaise iPhone-puhelimen ja laitteen välinen BLUETOOTH-yhteys ja muodosta se uudelleen.

SongPalin käyttö

Sovelluksen nimi ei vastaa todellista sovellusta SongPal-sovelluksessa.

→ Käynnistä sovellus uudelleen SongPal-sovelluksesta.

Virhenäytöt/-sanomat

USB hub not supported

→ Tämä laite ei tue USB-keskittimiä.

No Playable Data

→ Levyllä ei ole toistettavissa olevia tietoja (XAV-W651BT).

→ iPod-laitteessa ei ole toistettavissa olevaa dataa.

– Lataa musiikkidataa/tiedostoja iPod-laitteeseen.

→ USB-laitteessa ei ole toistettavissa olevaa dataa.

– Lataa musiikkidataa/tiedostoja USB-laitteeseen.

Cannot play this content.

→ Valittuna olevaa sisältöä ei voi toistaa.

– Toistettava sisältö ohitetaan ja siirrytään seuraavaan sisältöön.

Overcurrent Caution on USB

→ USB-laite on ylikuormitettu.

– Irrota USB-laite ja vaihda lähde painamalla SOURCE-painiketta.

– Osoittaa, että USB-laite on poissa käytöstä tai että liitettyinä on laite, jota ei tueta.

USB device not supported

→ Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta saat takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.

Device no response

- Laite ei tunnista liitettyä USB-laitetta.
 - Liitä USB-laite uudelleen.
 - Varmista, että laite tukee USB-laitetta.
-
- (alaviiva)
- Merkkiä ei voi näyttää tässä laitteessa.

BLUETOOTH-toiminto

Bluetooth device is not found.

- Laite ei havaitse yhdistettävissä olevaa BLUETOOTH-laitetta.
 - Tarkista yhteyttä muodostavan laitteen BLUETOOTH-asetus.
- Rekisteröityjen BLUETOOTH-laitteiden luettelossa ei ole yhtään laitetta.
 - Muodosta pariliitos BLUETOOTH-laitteen kanssa (sivu 8).

Handsfree device is not available.

- Matkapuhelinta ei ole yhdistetty.
 - Yhdistä matkapuhelin (sivu 8).

Levyyn liittyvät toiminnot (XAV-W651BT)

Disc Error

- Laite ei pysty lukemaan tietoja jonkin ongelman vuoksi.
- Tiedot ovat vahingoittuneet tai vioittuneet.
- Levy on vioittunut.
- Levy on yhteensopimaton tämän laitteen kanssa.
- Levyä ei ole viimeistely.
- Levy on likainen tai se on asetettu laitteeseen ylösalaisin.
 - Puhdista levy tai aseta se laitteeseen oikein päin.
- Laitteeseen on asetettu tyhjä levy.
- Levyä ei voi toistaa ongelman vuoksi.
 - Aseta laitteeseen toinen levy.
- Levy ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
 - Aseta laitteeseen yhteensopiva levy.
- Poista levy painamalla .

Playback prohibited by region code.

- DVD-levyn aluekoodi ei vastaa laitteen aluekoodia.

The sound in DTS format is not audible.

- DTS-muodossa olevia levyjä ei tueta. Ääntä ei toisteta, jos muodoksi on valittu DTS.
 - Tällä laitteella ei voi toistaa DTS-muodossa alustettuja levyjä. Käytä yhteensopivaa levymuotoa (sivu 21).

Ohjauspyörän kauko-ohjaimen käyttö:

Please retry

- Rekisteröinnin aikana tapahtuu virhe, ja kaikki rekisteröidyt tiedot poistetaan.
 - Aloita rekisteröinti alusta.
-

Jos nämä ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jos toimitat laitteen korjattavaksi levyn toisto-ongelman vuoksi, ota ongelman ilmetessä käytetty levy mukaan (XAV-W651BT).

Kielikoodien luettelo (XAV-W651BT)

Kielikoodien luettelo

Kielten kirjoitusasu noudattaa ISO 639: 1988 (E/F) -standardia.

Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli	Koodi	Kieli
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sango	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Ei määritetty

Varoituksia

- Liitä kaikki maadoitusjohdot yhteiseen maadoituspisteeseen.
- Älä anna johtojen jäädä ruuvien alle tai liikkuvien osien (esimerkiksi istuinkiskon) väliin.
- Katkaise oikosulkujen välttämiseksi sytytys ennen liitäntöjen tekemistä.
- Liitä **keltainen** ja **punainen** virtajohto vasta sen jälkeen, kun kaikki muut johdot on liitetty.
- Eristä kaikki irralliset, liittämättömät johdot turvallisuusyistyistä sähköteipillä.

Varotoimet

- Valitse asennussijainti huolellisesti, jotta laite ei häiritse normaalia ajamista.
- Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa se on alttiina pölylle, lialle, voimakkaalle värinälle tai korkeille lämpötiloille, kuten suoraan auringonvaloon tai ilmanvaihtokanavien lähelle.
- Käytä turvallisen asennuksen varmistamiseksi vain toimitukseen kuuluvia kiinnitystarvikkeita.

Virtajohtoa (keltainen) koskeva huomautus


Kun liität tämän laitteen yhdessä muiden stereolaitteiden kanssa, laitteen liittämiseen käytettävän auton virtapiirin ampeeriarvon on oltava kunkin komponentin sulakkeiden ampeeriarvojen summaa suurempi.

Asennuskulman säätäminen

Säädä asennuskulmaa niin, että se on alle 45°.

Asennuksen osaluettelo

①




②

5 × enintään 8 mm



× 6


③



④



⑤




⑥




× 2

⑦



- Tämä osaluettelo ei sisällä kaikkia pakkauksessa olevia tarvikkeita.

Liitännät

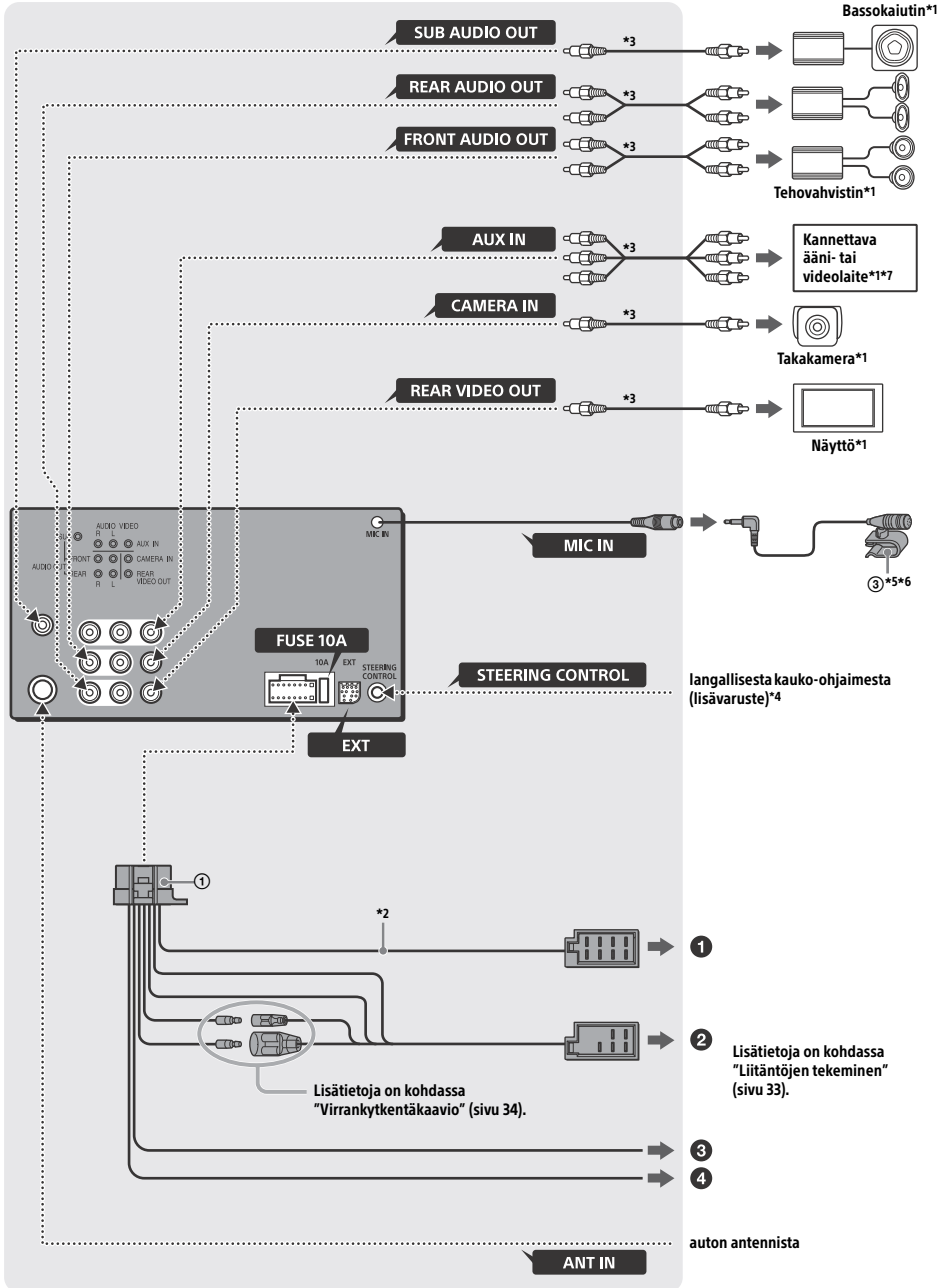


- *1 Lisävaruste
 *2 Kaiuttimien impedanssi: 4–8 Ω × 4
 *3 RCA-johto (lisävaruste)
 *4 Käytä auton tyyppin mukaan langalliselle kauko-ohjaimelle tarkoitettua sovitinta (lisävaruste).
 Lisätietoja langallisen kauko-ohjaimen käytöstä on kohdassa "Langallisen kauko-ohjaimen käyttäminen" (sivu 35).
 *5 Olipa mikrofoni käytössä tai ei, sijoita sen johto niin, että se ei häiritse ajamista. Kiinnitä johto esimerkiksi kiinnittimellä, jos se on asennettu jalkojesi lähelle.
 *6 Lisätietoja mikrofonin asentamisesta on kohdassa "Mikrofonin asentaminen" (sivu 34).
 *7 Esimerkiksi kannettava mediasoitin tai pelikonsoli

Liitäntöjen tekeminen


Jos sinulla on tehoantenni, jossa ei ole relerasiaa, laitteen liittäminen toimitukseen kuuluvalla virtajohtolla ① voi johtaa antennin vahingoittumiseen.

① Auton kaiutinliitäntään

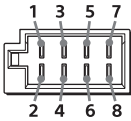

1	Takakaiutin (oikea)	⊕	Violetti
2		⊖	Violetti/musta raidallinen
3	Etukaiutin (oikea)	⊕	Harmaa
4		⊖	Harmaa/musta raidallinen
5	Etukaiutin (vasen)	⊕	Valkoinen
6		⊖	Valkoinen/musta raidallinen
7	Takakaiutin (vasen)	⊕	Vihreä
8		⊖	Vihreä/musta raidallinen

② Auton virtaliitäntään

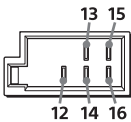


12	jatkuva virtalähde	Keltainen
13	tehoantenni / tehoantennin ohjaus (REM OUT)	Sininen/valkoinen raidallinen
14	kytketty valaistuksen virtalähde	Oranssi/valkoinen raidallinen
15	kytketty virtalähde	Punainen
16	maadoitus	Musta

③ Käsijarrun kytkinjohto

Käsijarrun kytkinjohtojen asennuspaikka vaihtelee auton mukaan.

Muista kytkeä virtajohtossa ① oleva käsijarrun johto (vaaleanvihreä) käsijarrun kytkinjohtoon.

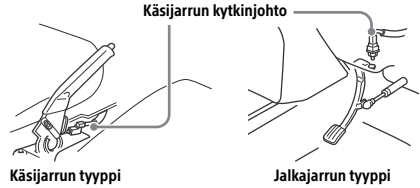

④ Auton takalampun johdon +12 V:n virtaliitäntään (vain takakameraa kytkettäessä)

Pysyvän muistin liitäntä

Kun keltainen virtajohto on liitetty, muistipiiri saa aina virtaa, myös silloin, kun virtalukko on lukittu.

Kaiutinliitäntä

- Sammuta laite ennen kaiuttimien liittämistä.
- Käytä vahinkojen välttämiseksi tehonsiedoltaan riittäviä kaiuttimia, joiden impedanssi on 4–8 ohmia.


Näytön liitäntä

Kun asennat näytön takapenkkiä varten, liitä sen käsijarrun kytkinjohto maadoitusliitäntään.


Virrankytkentäkaavio

Tarkista autosi lisälaitteiden virtaliitäntä ja tee johtojen liitännät auton mukaan oikein.

Lisälaitteiden virtaliitäntä

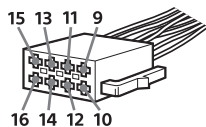


Yhteinen liitäntä

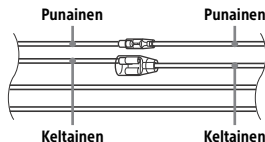


12	jatkuva virtalähde	Keltainen
15	kytketty virtalähde	Punainen

Kun punaisen ja keltaisen johdon paikat vaihdetaan keskenään

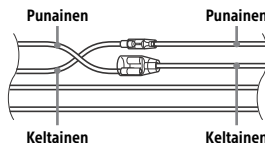

12	kytketty virtalähde	Keltainen
15	jatkuva virtalähde	Punainen


Autot, joissa ei ole ACC-paikkaa

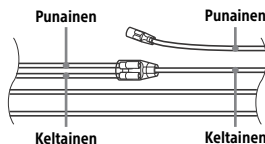

Kun olet tehnyt liitännät ja kytkenyt virtajohtot oikein, liitä laite auton virtalähteeseen. Jos sinulla on laitteen kytkemiseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa, ota yhteyttä automyyjään.

Mikrofonin asentaminen

Jos haluat tallentaa puheen handsfree-puheluiden aikana, sinun on asennettava mikrofoni ③.

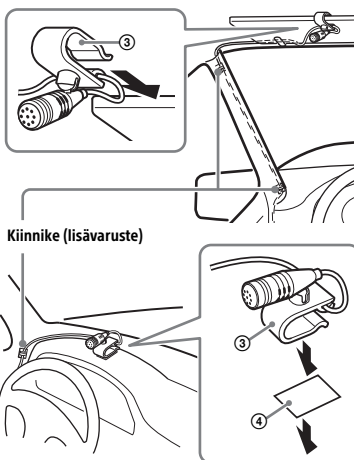

Varoituksia

- On erittäin vaarallista, jos johto pääsee kiertymään ohjauspylvään tai vaihdekepin ympärille. Varmista, että se tai muut osat eivät pääse häiritsemään ajamista.
- Jos autossa on ilmatyynyjä tai muita iskuja vaimentavia välineitä, ota yhteyttä laitteen ostopaikkaan tai automyyjään ennen asennusta.

Huomautus

Puhdista kojelaudan pinta kuivalla liinalla ennen kaksipuolisen teipin ④ kiinnittämistä.

Langallisen kauko-ohjaimen käyttäminen

Ohjauspyörän kauko-ohjainta käytettäessä

Ennen käyttöä on asennettava liitäntäkaapeli RC-SR1 (lisävaruste).

- 1 Jos haluat ottaa ohjauspyörän kauko-ohjaimen käyttöön, valitse [General Settings] → [User Defined] rekisteröinnin suorittamista varten (sivu 19). Voit käyttää ohjauspyörän kauko-ohjainta rekisteröinnin suorittamisen jälkeen.

Liitäntäkaapelin RC-SR1 (lisävaruste) asennusta koskevia huomautuksia

- Perehdy takakannessa oleviin tukisivustoihin ja liitä sitten jokainen johto asianmukaisesti oikeisiin johtoihin. Virheellisesti tehty liitäntä voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.
- Suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen asentajaan, jos tarvitset apua.

Langallista kauko-ohjainta käytettäessä

- 1 Jos haluat ottaa langallisen kauko-ohjaimen käyttöön, valitse [General Settings] -kohdan [Steering Control] -asetukseksi [Preset] (sivu 19).

Takakameran käyttäminen

Ennen käyttöä on asennettava takakamera (lisävaruste).

CAMERA IN -liitäntään liitetyn takakameran kuva näkyy, kun


- auton takavallo syttyy (tai vaihdekeppi siirretään R (peruutus) -asentoon)
- painat HOME ja sitten kosketat [Rear Camera]
- painat DSPL jonkin aikaa ja sitten kosketat [Rear Camera], jos [SOURCE Key Func.] -asetuksena on [DSPL] (sivu 19).

Asennus


Kiinnikkeen irrottaminen

Irrota kiinnike ⑤ laitteesta ennen laitteen asennusta.

- 1 Aseta vapautusavaimet ⑥ samanaikaisesti laitteen ja kiinnikkeen ⑤ välisiin salpoihin niin, että ne napsahtavat.

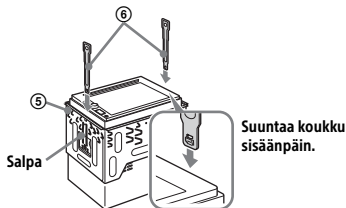

- 2 Irrota osat toisistaan vetämällä kiinnikettä ⑤ alaspäin ja sitten laitetta ylöspäin.

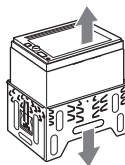


Laitteen asentaminen kojelaudalle

Perehdy kohtaan ”Laitteen asentaminen japanilaiseen autoon” (sivu 36), jos olet asentamassa laitetta japanilaiseen autoon.


Laitteen asentaminen käyttämällä toimitukseen kuuluvaa kiinnikettä

Varmista ennen asennusta, että kiinnikkeen ⑤ molemmilla puolilla olevia salpoja on taivutettu sisäänpäin 3,5 mm.

- 1 Aseta kiinnike ⑤ kojelaudan sisälle ja taivuta kynnet ulospäin niin, että laite on tukevasti paikallaan.

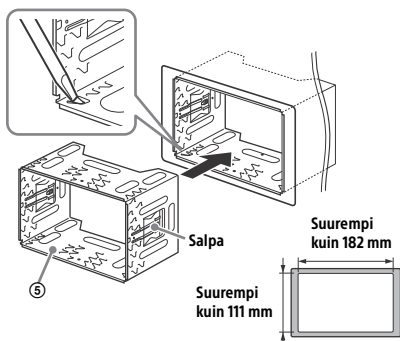

- 2 Aseta laite kiinnikkeeseen ⑤.

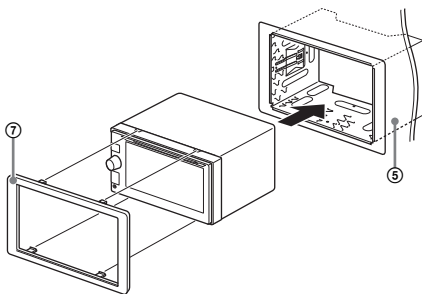


Huomautus


Jos salvat ovat suorassa tai ne on taivutettu ulospäin, laite ei jää kunnolla paikalleen, ja se voi ponnahtaa ulos.

Laitteen asentaminen japanilaiseen autoon

Et ehkä pysty asentamaan tätä laitetta joihinkin japanilaisiin autoihin. Ota tällöin yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

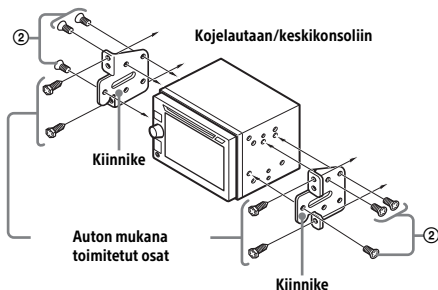

Kun asennat tämän laitteen autossa valmiina oleviin kiinnikkeisiin, kierrä toimitukseen kuuluvat ruuvit ② autoasi vastaaviin ruuvinreikiin: T TOYOTA, M MITSUBISHI ja N NISSAN.

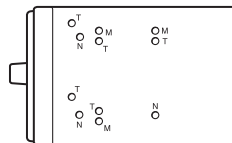

Huomautus

Käytä toimintahäiriöiden välttämiseksi vain toimitukseen kuuluvia ruuveja ②.


Laitteen asetusten palauttaminen

Lisätietoja on kohdassa ”Laitteen asetusten palauttaminen” (sivu 7).

Sulakkeen vaihtaminen

Kun vaihdat sulakkeen, käytä alkuperäisessä sulakkeessa olevaa ampeeriarvoa vastaavaa sulaketta. Jos sulake palaa, tarkista virtaliitäntä ja vaihda sulake. Jos sulake palaa vaihdon jälkeen uudelleen, synnä voi olla sisäinen vika. Ota tällöin yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Sulake (10 A)





Български

С настоящето Sony Corporation декларира, че това оборудване отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може да намерите на интернет страницата: <http://www.compliance.sony.de/>

Hrvatski

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.compliance.sony.de/>

Česky

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Dansk

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: <http://www.compliance.sony.de/>

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

English

Hereby, Sony Corporation, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Eesti keel

Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info: <http://www.compliance.sony.de/>

Suomi

Sony Corporation vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa <http://www.compliance.sony.de/>.

Français

Par la présente Sony Corporation déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : <http://www.compliance.sony.de/>

Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.compliance.sony.de/>

Magyar

Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: <http://www.compliance.sony.de/>

Italiano

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Latviešu

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un cietim ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka informācija ir pieejama: <http://www.compliance.sony.de/>

Lietuvių kalba

Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktivos nuostatas. Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklalapyje: <http://www.compliance.sony.de/>

Norsk

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: <http://www.compliance.sony.de/>

Polski

Niniejszym Sony Corporation oświadczam, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Português

Sony Corporation declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip de echipament respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovenky

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na webovej stránke: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovenščina

Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Español

Por medio de la presente Sony Corporation declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Srpski

Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi: <http://www.compliance.sony.de/>

Svenska

Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Tukisivusto

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat perehtyä laitetta koskeviin uusimpiin tukitietoihin, käy alla olevassa tukisivustossa:

<http://www.sony.eu/support>

Rekisteröi tuotteesi verkossa nyt seuraavassa osoitteessa:

<http://www.sony.eu/mysony>



Video CD



 DOLBY AUDIO™



Bluetooth®

<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation