

„Blu-ray Disc™“ / DVD leistuvas

Naudojimo instrukcijos

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį. Prieš naudodamiesi šiuo leistuvu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Darbo pradžia

Atkūrimas

Internetas

Nustatymai ir reguliavimas

Papildoma informacija



ISPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiais, pvz., vazų.


Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarykite korpuso. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.

Maitinimo tinklo laidą galima pakeisti tik kvalifikuotoje taisykloje.

Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

DĖMESIO

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja pavojus akims. Neardykite korpuso, nes šiame „Blu-ray Disc“ / DVD leistuve naudojamas lazeris kenkia akims. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.

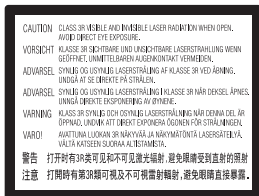

Ši etiketė pateikiama nuo lazerio apsaugančio dangčio viduje.



Šis prietaisas klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS LAZERINIS gaminy. 1 KLASĖS LAZERINIO GAMINIO ŽENKLINIMO etiketė yra užpakalinės dalies išorėje.

Pastaba Jungtinės Karalystės ir Airijos Respublikos klientams

Jūsų saugumui ir patogumui ši įranga turi BS1363 standartą atitinkantį kištuką.

Jei reikia pakeisti kištuko saugiklį, būtina jį pakeisti saugikliu, atitinkančiu pridėto kištuko saugiklį bei patvirtintą ASTA arba BSI-BS1362 standartu (t. y. pažymėtą  arba  žyme). Jei pridėtas kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, pakeitę saugiklį būtinai jį vėl uždenkite. Nenaudokite kištuko be saugiklio dangtelio. Jei pamestumėte saugiklio dangtelį, kreipkitės į artimiausią „Sony“ techninės priežiūros centrą.



Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.



**Panaudotų maitinimo
elementų išmetimas
(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose yra
atskiros surinkimo
sistemos)**

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad su gaminio pateikto akumulatoriaus negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiais reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip tinkamai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija), arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklauskas dėl to, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija). Jei kiltų bet kokių klausimų dėl techninės priežiūros ar garantijos, kreipkitės adresais, nurodytais atskiruose techninės priežiūros ar garantijos dokumentuose.

Atsargumo priemonės

- Šis įrenginys naudoja 220–240 V kintamąją srovę, kurios dažnis yra 50 / 60 Hz. Patikrinkite, ar darbinė įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą.
- Įrenkite įrenginį taip, kad maitinimo tinklo laidas nutikus nelaimei galėtų būti nedelsiant atjungtas nuo sieninio elektros lizdo.

Pastaba Europos klientams



Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ paskelbia, kad ši įranga atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Informacijos žr. toliau pateiktu URL adresu:
<http://www.compliance.sony.de/>

Atsargumo priemonės

Išbandžius šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka EMS direktyvoje nustatytas ribas, taikomas naudojant trumpesnį nei 3 metrų jungiamąjį kabelį.

Vieta

- Leistuvą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad jis neperkaistų.
- Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio vėdinimo angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
- Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
- Nemontuokite leistuvo uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba panašioje vietoje.
- Nelaikykite leistuvo lauke, transporto priemonėse ar laivuose.
- Leistuvą staigiai perkėlus iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, ant leistuvo viduje esančių objektyvų gali kondensuotis drėgmė. Dėl to leistuvus gali veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską ir palikite leistuvą įjungtą maždaug pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
- Nemontuokite leistuvo nuožulnioje padėtyje. Jis sukurtas naudoti tik horizontalioje padėtyje.
- Nestatykite metalinių objektų priešais priekinį skydelį. Dėl jų gali būti prasciaiau priimamos radijo bangos.
- Nestatykite leistuvo vietoje, kurioje naudojama medicinos įranga. Kitaip galite sugadinti medicinos prietaisus.
- Jei naudojate širdies stimuliatorių arba kitą medicinos prietaisą, prieš naudodami belaidžio LAN ryšio funkciją pasitarkite su gydytoju arba medicinos prietaiso gamintoju.
- Šis leistuvą turi būti diegiamas ir naudojamas išlaikant bent 20 cm ar didesnę atstumą tarp leistuvo ir žmogaus kūno (išskyrus galūnes: rankas, riešus, pėdas ir kulkišnis).

- Ant leistuvo nestatykite sunkių ar nestabilių objektų.
- Ant diskų dėklo nedėkite jokių kitų objektų, tik diskus. Kitaip galite pažeisti leistuvą ar objektą.
- Prieš perkeldami leistuvą, iš dėklo išimkite diskus. Kitaip galite sugadinti diską.
- Kai perkeliame leistuvą, iš jo ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) ir visus kitus kabelius.

Maitinimo šaltiniai

- Leistuvą nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol jis yra įjungtas į elektros lizdą, net jei pats leistuvą ir yra išjungtas.
- Jei leistuvo neketinate naudoti ilgą laiką, atjunkite jį nuo sienos elektros lizdo. Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami kištuką; niekada netraukite už laido.
- Kad nepažeistumėte kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido), laikykitės toliau nurodytų punktų. Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido), jeigu jis pažeistas, kitaip galite sukelti gaisrą ar patirti elektros smūgį.
 - Nesuspauskite kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) tarp leistuvo ir sienos, lentynos ir pan.
 - Ant kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido) nedėkite sunkių daiktų ir netraukite paties kintamosios srovės maitinimo laido (maitinimo tinklo laido).

Kintamosios srovės adapteris

- Naudokite prie šio leistuvo pridėtą kintamosios srovės adapterį. Kitų adapterių naudojimas gali tapti gedimo priežastimi.
- Neišrinkite ar nevykdysite apgrąžos inžinerijos.
- Kintamosios srovės adapterio negalima laikyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba AV korpuse.

- Nejunkite kintamosios srovės adapterio prie kelioninio elektros transformatoriaus, kuris gali pradėti kaisti ir sukelti gedimą.
- Nenumeskite ir nesutrenkite.

Garsumo reguliavimas

Nedidinkite garsumo klausydamiesi tylios arba tuščios garso takelio dalies. Padidėjus garso takelio garsumo lygiui, galite sugadinti klausą ir garsiakalbius.

Valymas

Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite minkštu audiniu. Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Valomieji diskai, diskų / objektų valymo priemonės

Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų / objektų valymo priemonių (įskaitant drėgnas arba purškiamas). Kitaip galite sugadinti įrenginį.

Dalių keitimas

Pataisius leistuvą, taisytos dalys gali būti surinktos pakartotinio naudojimo arba perdirbimo tikslais.

Kaip prijungti HDMI OUT lizdą


Laikykitės tolimesnių nurodymų, nes kitaip galite pažeisti HDMI OUT lizdą ir jungtį.

- Atidžiai sulygiuokite užpakalinėje leistuvo dalyje esantį HDMI OUT lizdą su HDMI jungtimi, tikrinami jų formas. Įsitikinkite, kad jungtis nėra apversta ar pakreipta.

HDMI OUT



HDMI OUT



- Perkeldami leistuvą, būtinai atjunkite HDMI kabelį.



- HDMI jungtį laikykite tiesiai, kai prijungiate ar atjungiate HDMI kabelį. HDMI jungties nesukite ir į HDMI OUT lizdą neikiškite didele jėga.

3D vaizdo žiūrėjimas

Kai kuriems žmonėms žiūrint 3D vaizdą gali kilti diskomforto pojūtis (pvz., akių įtampa, nuovargis ar pykinimas). „Sony“ rekomenduoja visiems 3D vaizdo žiūrovams reguliariai daryti pertraukas. Būtinų pertraukų trukmė ir dažnumas įvairiems asmenims skiriasi. Tai turite nuspręsti patys. Jei jaučiate kokią nors diskomfortą, liaukitės žiūrėti 3D vaizdą, kol diskomforto pojūtis praeis. Jei būtina, pasitarkite su gydytoju. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite (i) bet kokio naudojamo įrenginio instrukcijų vadovą ir (arba) įspėjimo pranešimą, „Blu-ray Disc“ turinį, paleidžiamą šiuo gaminiu, ir (ii) mūsų interneto svetainę (www.sony.eu/myproducts/). Mažų vaikų (ypač jaunesnių nei šešerių metų amžiaus) rega tebesivysto. Prieš leisdami vaikams žiūrėti 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju (pediatru ar akių gydytoju). Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus, kad jie laikytųsi pirmiau nurodytų rekomendacijų.

SVARBI INFORMACIJA

Dėmesio: naudojant šį leistuvą televizoriaus ekrane neapibrėžtą laiką gali būti išlaikomas statiškas vaizdas arba ekrano vaizdas. Jei televizoriaus ekrane ilgą laiką bus rodomas nejudantis arba ekrano vaizdas, galite negrįžtamai jį sugadinti. Plazminiai ir projektavimo televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.

Jei kilo su leistuvu susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

Apsauga nuo kopijavimo

Pranešame, kad „Blu-ray Disc™“ ir DVD laikmenose naudojamos pažangios turinio apsaugos sistemos. Šios sistemos, vadinamos AACs („Advanced Access Content System“) ir CSS („Content Scramble System“), gali riboti atkūrimą, analoginę išvestį ir kitas panašias funkcijas. Šio gaminio valdymas ir jam taikomi apribojimai gali skirtis. Tai priklauso nuo įsigijimo datos, nes AACs valdyba gali priimti ar pakeisti apribojimo taisyklės įsigijus prekę.

„Cinavia“ pranešimas

Šiame gaminyje naudojama „Cinavia“ technologija, apribojanti kai kurių komerciniais tikslais išleistų filmų, vaizdo įrašų ir jų garso takelių neteisėtų kopijų naudojimą. Nustačius, kad naudojama neteisėta kopija, parodomas pranešimas ir atkūrimas arba kopijavimas nutraukiamas.

Daugiau informacijos apie „Cinavia“ technologiją rasite internetiniame „Cinavia“ vartotojų informacijos centre adresu <http://www.cinavia.com>. Jei norite gauti papildomos informacijos apie „Cinavia“ paštu, atsiųskite atvirlaiškį su savo pašto adresu toliau nurodytu adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Autorių teisės ir prekių ženklai

- „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos filialų prekių ženklas.
- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
- Jei reikia informacijos apie DTS patentus, apsilankykite adresu <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis ir DTS kartu su simboliu yra registruotieji prekių ženklai, o „DTS 2.0+Digital Out“ yra „DTS, Inc. © DTS, Inc.“ prekių ženklas. Visos teisės saugomos.



- Terminai HDMI® ir „HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“, „BD-LIVE™“, „BONUSVIEW™“ ir logotipai yra „Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
- „Blu-ray 3D™“ ir „Blu-ray 3D™“ logotipas yra „Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.



- DVD logotipas yra „DVD Format/Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.
- DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ir CD logotipai yra prekių ženklai.
- BRAVIA yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.
- „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
- Šiame gaminyje naudojama patentuota technologija pagal „Verance Corporation“ suteiktą licenciją. Ji yra saugoma pagal JAV patentą nr. 7369677 ir kitus JAV ir pasaulyje išduotus ir dar svarstomus patentus. Dėl tam tikrų šios technologijos aspektų ji taip pat saugoma autorių teisių ir komercinių paslapčių apsaugos. „Cinavia“ yra „Verance Corporation“ prekės ženklas. Autorių teisės priklauso „Verance Corporation“, 2004–2010 m. Visos teisės saugomos „Verance“. Apražos inžinerija ar išrinkimas draudžiami.

- „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.

Šiame gaminyje naudojamai technologijai taikomos kai kurios „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės. Šią technologiją naudoti ne šiam gaminiui ar platinti neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų) draudžiama.

Siekdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teisių saugomą turinį, turinio savininkai naudoja turinio prieigos technologiją „Microsoft PlayReady™“. Šiame įrenginyje naudojama technologija „PlayReady“, skirta „PlayReady“ apsaugotam turiniui ir (arba) WMDRM apsaugotam turiniui pasiekti. Jei įrenginyje netinkamai taikomi apribojimai dėl turinio naudojimo, turinio savininkai gali reikalauti, kad „Microsoft“ atšauktų įrenginio prieigą prie „PlayReady“ apsaugoto turinio. Atšaukimas nebūtų taikomas neapsaugotam turiniui arba turiniui, kuris apsaugotas kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti, kad jūs, norėdami pasiekti jų turinį, atnaujintumėte „PlayReady“. Jei nenaujininsite, negalėsite pasiekti turinio, kuriam šis naujovinis reikalingas.

- „Gracenote“, „Gracenote“ logotipas ir ženklas „Powered by Gracenote“, „Gracenote MusicID“, „Gracenote VideoID“ bei „Gracenote Video Explore“ yra „Gracenote, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.



- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir „Wi-Fi Alliance®“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

- „Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Miracast™“ ir „Wi-Fi CERTIFIED Miracast™“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Logotipas „Wi-Fi CERTIFIED“ yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo ženklas.
- „Wi-Fi Protected Setup“ identifikavimo žyma yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo ženklas.
- DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED™ yra „Digital Living Network Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai arba sertifikavimo ženklai.



- „Opera® Devices SDK“ sukurta „Opera Software ASA“. Autorių teisės priklauso „Opera Software ASA“, 1995–2014 m. Visos teisės saugomos.



- Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.
- Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Ženklai™ ir ® šiame dokumente nėra nurodyti.

„Gracenote®“ galutinio vartotojo licencijos sutartis

Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje naudojama „Gracenote, Inc.“, įsikūrusios Emerivilyje, Kalifornijoje, programinė įranga („Gracenote“). „Gracenote“ sukurta programinė įranga (toliau vadinama „Gracenote“ programine įranga) įgalina šią taikomąją programą ar įrenginį identifikuoti diską ir (arba) failą bei gauti muzikos ir (arba) vaizdo įrašo informaciją, įskaitant pavadinimo, atlikėjo ir garso takelio informaciją (toliau vadinamą „Gracenote“ duomenimis), iš interneto serverių arba

integruočių duomenų bazių (toliau kartu vadinamų „Gracenote“ serveriais) ir atlikti kitas funkcijas. „Gracenote“ duomenis galite naudoti tik galutiniam naudotojui skirtoms taikomosios programos arba įrenginio funkcijoms atlikti. „Gracenote“ neteikia „Gracenote“ duomenų priėmimo ir rodymo šioje programoje arba įrenginyje paslaugos, tai atliekama vien gamintojo atsakomybe ir įsipareigojimu.

Šioje programoje arba įrenginyje gali būti „Gracenote“ teikėjams priklausančio turinio. Tokiu atveju visi čia nurodyti apribojimai, taikomi „Gracenote“ duomenims, bus taikomi ir tokiam turiniui, o minėti turinio teikėjai turės teisę į visą naudą ir apsaugą, kurios čia teikiamos „Gracenote“. Sutinkate, kad „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius naudosite tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Sutinkate neperleisti, nekopijuoti, neperduoti ir nesiųsti „Gracenote“ programinės įrangos ir jokių „Gracenote“ duomenų trečiosioms šalims. **SUTINKATE NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ KITAIP, NEI NURODYTA ČIA.**

Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius nustos galioti, jei pažeisite šiuos apribojimus. Licencijai nustojus galioti sutinkate liautis naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka visas teises į „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės teises. Jokiomis sąlygomis „Gracenote“ neprivalo mokėti už jokią jūsų pateiktą informaciją. Sutinkate, kad „Gracenote“ gali tiesiogiai savo vardu įgyvendinti savo teises prieš jus pagal šią sutartį. „Gracenote“ gali pakeisti ar pašalinti

„Gracenote“ duomenis iš anksto įspėjusi arba neįspėjusi, taip pat gali užblokuoti arba pakeisti prieigą prie „Gracenote“ duomenų. Dėl tokių pakeitimų, pašalinimo, užblokavimo ar modifikacijų negalite reikšti „Gracenote“ jokių pretenzijų.

TURĖKITE OMENYJE, kad norint naudotis „Gracenote“ duomenimis paprastai būtinos tam tikros išankstinės techninės sąlygos, pavyzdžiui, ši taikomoji programa ar įrenginys, programinė įranga, perdavimo būdai, telekomunikacijų paslaugos ir kitos trečiųjų šalių paslaugos, už kurias gali būti taikomas papildomas mokestis, ypač už duomenų perdavimo ryšį. Šį mokestį turėsite mokėti atskirai. „Gracenote“ neteikia tokių taikomųjų programų ar įrenginių, programinės įrangos, perdavimo būdų, telekomunikacijų paslaugų ir kitų paslaugų, taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl trečiųjų šalių paslaugų. „Gracenote“ nėra atsakinga už šios taikomosios programos ar įrenginio tinkamą sąranką, ryšį arba (jei taikoma) įrangą, kad būtų galima gauti „Gracenote“ duomenis. Tuo turite pasirūpinti vien savo atsakomybe.

„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų identifikatorių sekti užklausoms statistiniais tikslais. Atsistiktinai priskirto skaitinio identifikatoriaus paskirtis – įgalinti „Gracenote“ paslaugą skaičiuoti užklausas nenustatant jūsų tapatybės. Daugiau informacijos rasite „Gracenote“ paslaugos „Gracenote“ privatumo politikos tinklalapyje.

➔ tęsinys 10 psl.

Turinys

- 2 ĮSPĖJIMAS
- 4 Atsargumo priemonės

Darbo pradžia

- 11 Dalių ir valdiklių vadovas
- 16 1 žingsnis. Leistuvo prijungimas
- 18 2 žingsnis. Kaip pasiruošti jungtis prie tinklo
- 18 3 žingsnis. Nesudėtinga sąranka

Atkūrimas

- 20 Disko paleidimas
- 22 Paleidimas iš USB įrenginio
- 22 Kaip paleisti turinį per tinklą
- 23 Galimos parinktys

Internetas

- 26 Interneto svetainių naršymas

Nustatymai ir reguliavimas

- 27 Kaip naudoti sąrankos ekranus
- 27 [Software Update] (programinės įrangos naujinimas)
- 27 [Screen Settings] (ekrano nustatymai)
- 30 [Audio Settings] (garso nustatymai)
- 31 [BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)
- 31 [Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)
- 32 [Music Settings] (muzikos nustatymai)
- 32 [System Settings] (sistemos nustatymai)
- 33 [Network Settings] (tinklo nustatymai)
- 34 [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)
- 35 [Resetting] (nustatymas iš naujo)

Papildoma informacija

- 36 Nesklaidumų šalinimas
- 41 Specifikacijos

„Gracenote“ programinė įranga ir visi „Gracenote“ duomenų elementai pagal licenciją jums suteikiami „TOKIE, KOKIE YRA“. „Gracenote“ nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“ duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo. Atsisąysdami ar kitaip gaudami turinį, ypač atsisąysdami „Gracenote“ duomenis, tai darote taip pat savo atsakomybe ir tik jūs pats atsakingas už bet kokią žalą šiai programai ar įrangai arba kitokius nuostolius, įskaitant duomenų praradimą, kilusius dėl tokių veiksmų. „Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti visus duomenis iš „Gracenote“ serverių arba pakeisti duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kurią „Gracenote“ laiko pakankama. Nesuteikiama jokia garantija, kad „Gracenote“ programinėje įrangoje arba „Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir kad „Gracenote“ programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai veiks nenutrūkstamai. „Gracenote“ neprivalo jums pateikti naujų, patobulintų ar papildomų duomenų tipų arba kategorijų, kurias „Gracenote“ galėtų pateikti ateityje, ir gali bet kada nutraukti paslaugų teikimą.

„GRACENOTE“ NEPRIPAŽIŠTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) NUMANOMAS PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, „GRACENOTE“ DUOMENIS ARBA BET KURĮ „GRACENOTE“ SERVERĮ. JOKIU ATVEJU „GRACENOTE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS PASEKMĖJE KILUSIUS ARBA ATSTITIKINIUS NUOSTOLIUS AR BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ ARBA PAJAMAS.

© Nuo 2000 m. iki dabar. „Gracenote, Inc.“.
Visos teisės saugomos.

Programinės įrangos licencijos informacija

Jei reikia išsamios informacijos apie galutinio naudotojo licencijos sutartį, kiekvienos tinklo paslaugos piktogramos parinkčių meniu pasirinkite [License agreement] (licencijos sutartis).

Jei reikia išsamios informacijos apie kitas programinės įrangos licencijas, dalyje [System Settings] (sistemos nustatymai) pasirinkite [Setup] (sąranka) ir žr. [Software License Information] (programinės įrangos licencijos informacija).

Šiame gaminyje yra programinės įrangos, kuriai taikoma GNU bendroji viešojo licencija (GPL) arba GNU laisvoji bendroji viešojo licencija (LGPL). Šiose licencijose nurodoma, kad klientai turi teisę gauti, keisti ir platinti minėtos programinės įrangos pirminį programos tekstą laikydamiesi GPL arba LGPL sąlygų.

Šiame gaminyje įdiegtos programinės įrangos pirminiam tekstui taikoma bendroji viešojo licencija arba laisvoji bendroji viešojo licencija. Pirminis programinės įrangos tekstas pateikiamas žiniatinklyje. Norėdami jį atsisiųsti, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:


<http://www.sony.net/Products/Linux>
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony“ negali atsakyti į užklausas dėl šio pirminio programinės įrangos teksto turinio.

Pareiškimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų

Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės.

Dalių ir valdiklių vadovas

Priekinis skydelis

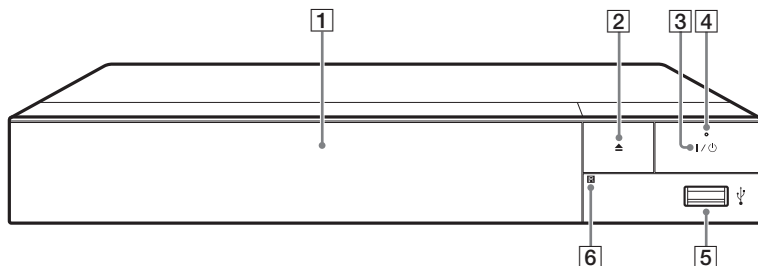


- 1 Diskų dėklas**
- 2 ▲ (atidaryti / uždaryti)**
- 3 I/⏻ (įjungti / nustatyti veikti budėjimo režimu)**
Įjungiamas leistuvas arba perjungiama veikti budėjimo režimu.
- 4 Energijos indikatorius**
Užsidega, kai leistuvas įjungiamas.
- 5 USB lizdas**
Prijunkite USB įrenginį prie šio lizdo.
- 6 Nuotolinis jutiklis**

Kaip užrakinti disko dėklą (užraktas nuo vaikų)

Galite užrakinti diskų dėklą, kad jis nebūtų atidarytas atsitiktinai. Kai leistuvas įjungtas, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus ■ (stabdyti), HOME ir TOP MENU, kad užrakintumėte arba atrakintumėte diskų dėklą.


Užpakalinis skydelis

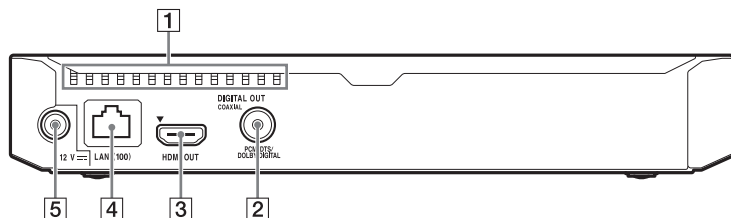

- 1** Ventiliacijos angos
- 2** DIGITAL OUT (COAXIAL) lizdas
- 3** HDMI OUT lizdas
- 4** LAN (100) kontaktas
- 5** DC IN 12 V (kintamosios srovės adapterio įvesties) lizdas

Nuotolinio valdymo pultas

Galimos nuotolinio valdymo pulto funkcijos skiriasi atsižvelgiant į diską arba situaciją.

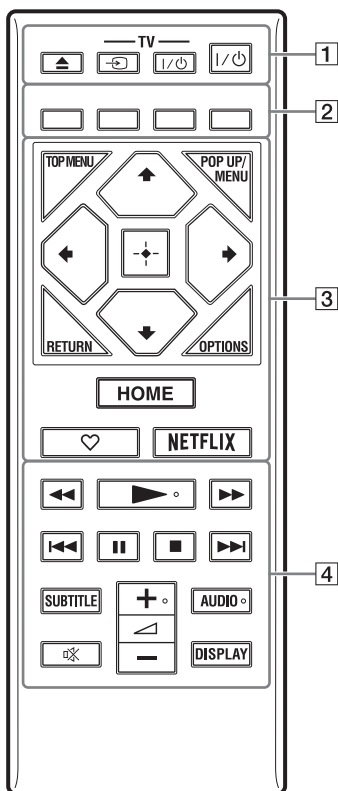

- Ant mygtukų ►, ◀ ir AUDIO yra iškilus taškas. Naudokite iškilų tašką kaip nuorodą valdydami leistuvą.
- Skirta „TV, kuriuos galima valdyti, kodai“, žr. 46 psl.

1 ▲ (atidaryti / uždaryti)

Atidaromas arba uždaromas diskų dėklas.

-TV- ➡ (TV įvesties pasirinkimas)

Perjungia iš TV į kitus įvesties šaltinius.

-TV- I / ⏻ (įjungti TV / perjungti veikti budėjimo režimu)

Ijungiamas TV arba perjungiama veikti budėjimo režimu.

I / ⏻ (įjungti / perjungti veikti budėjimo režimu)

Ijungiamas leistuvas arba perjungiama veikti budėjimo režimu.

2 Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas)

Spartieji klavišai, skirti interaktyviosioms funkcijoms

3 TOP MENU

Atidaromas arba uždaromas BD arba DVD pagrindinis meniu.

POP UP / MENU

Atidaromas arba uždaromas BD-ROM išskylantysis meniu arba DVD meniu.

OPTIONS (23 psl.)

Ekrane rodomos galimos parinktys.

RETURN

Grįžtama prie ankstesnio ekrano.



Perkeliamas žymėjimas siekiant pasirinkti rodomą elementą.



↑/↓ naudojamas kaip spartusis klavišas, kuriuo galima paleisti garso takelio paieškos langą ir įvesti garso takelio numerį, kai iš CD atkurama muzika.

Vidurinis mygtukas (ENTER)

Atidaromas pasirinktas elementas.

HOME

Atidaromas leistuvo pradžios ekranas.

♥ (mėgstamas) (15 psl.)

Pasiekama programa, užregistruota kaip mėgstama.

NETFLIX

Pasiekama internetinė paslauga NETFLIX. Jei reikia daugiau informacijos apie internetinę paslaugą NETFLIX, apsilankykite šioje svetainėje ir žr. DUK: www.sony.eu/support

4 ◀◀ / ▶▶ (greitai persukti atgal / į priekį)

- Diskas greitai persukamas atgal / į priekį, kai mygtukas paspaudžiamas atkuriant. Kaskart paspaudus mygtuką, kai atkuriamas vaizdas, paieškos greitis pasikeičia.
- Leidžiama sulėtintai, kai mygtukas nuspaustas ilgiau nei sekundę pristabdymo režimu.
- Leidžiama po vieną kadrą, kai trumpam paspaudžiama pristabdymo režimu.

▶ (leisti)

Pradedamas arba iš naujo pradedamas atkūrimas.

◀◀ / ▶▶ (ankstesnis / kitas)

Grįžtama prie ankstesnio arba pereinama prie kito skyriaus, takelio ar failo.

|| (pristabdyti)

Pristabdoma arba iš naujo pradedamas atkūrimas.

■ (sustabdyti)

Sustabdomas atkūrimas arba įsimenamas sustabdymo taškas (tęsimo taškas).

Elemento / takelio tęsimo taškas yra paskutinis taškas, kurį leidote arba paskutinė nuotraukų aplanko nuotrauka.

SUBTITLE (31 psl.)

Pasirenkama subtitrų kalba, kai BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti kelių kalbų subtitrai.

◀ (garsumas) +/-

Reguliuojamas TV garsumas.

AUDIO (31 psl.)

Pasirenkamas kalbos takelis, kai BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti kelių kalbų takeliai.

Pasirenkamas CD garso takelis.

⌂ (nutildyti)


Laikinai išjungiamas garsas.

DISPLAY (21 psl.)

Ekране rodoma atkūrimo ir žiniatinklio naršymo informacija.

Pradžios ekranas

Kai paspausdžiate HOME, rodomas pradžios ekranas. Naudodami $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ pasirinkite programą ir paspauskite ENTER.

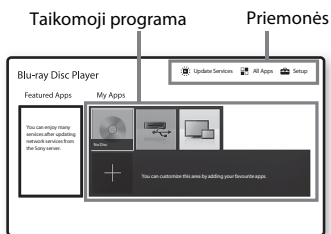

[My Apps] (mano programos): valdoma mėgstama programa. Programai iš [All Apps] (visos programos) galite pridėti nuorodų.

[Featured Apps] (specialiosios programos): rodoma rekomenduojama programa.

[Update Services] (naujinti paslaugas): atnaujinamas tinklo programų sąrašas. Parodomas, kai atsiranda galimas tinklo programos naujinsys.

[All Apps] (visos programos): rodomos visos galimos programos. Programų prie [My Apps] (mano programos) galite pridėti paspausdami OPTIONS ir pasirinkę [Add to My Apps] (pridėti prie mano programų).

[Setup] (sąranka): reguliuojami leistuvo nustatymai.

Galimos parinktys

Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius nustatymus ir atkūrimo veiksmus. Galimi elementai skiriasi atsižvelgiant į situaciją.

[Move Application] (perkelti programą): pertvarkomos programos, esančios [My Apps] (mano programos).

[Remove Application] (pašalinti programą): panaikinamos programos, esančios [My Apps] (mano programos).

[Register as Favourite] (registruoti kaip mėgstamą): nuotolinio valdymo pulto mygtukui ♥ (mėgstamas) užregistruoja 1 programą.



[Data Contents] (duomenų turinys): leidžiamas mišraus disko turinys.

1 žingsnis. Leistuvo prijungimas

Neprijunkite maitinimo tinklo laido, kol nesujungėte visų jungčių.


Kaip prijungti prie TV

Prijunkite leistuvą prie TV, naudodami didelės spartos HDMI kabelį.

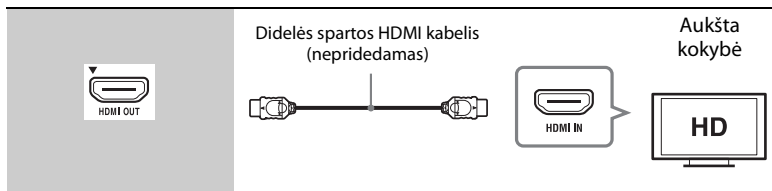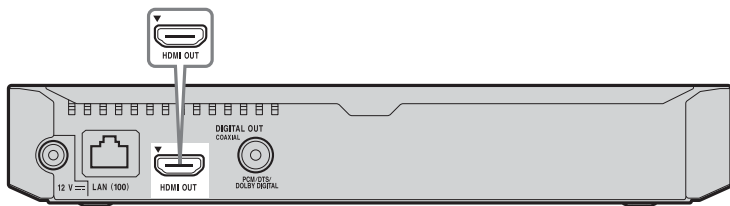


Kaip prijungti prie AV stiprintuvo (imtuvo)

Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų jungties būdų pagal savo AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties lizdus. Kai pasirenkate **A** arba **B**, atitinkamai atlikite nustatymus dalyje [Audio Settings] (garso nustatymai) (30 psl.).

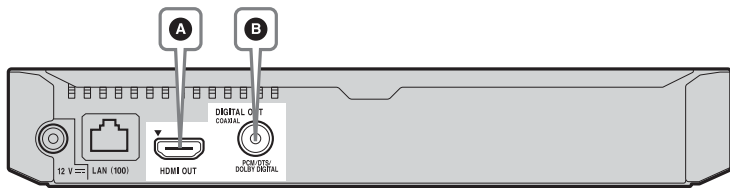


A

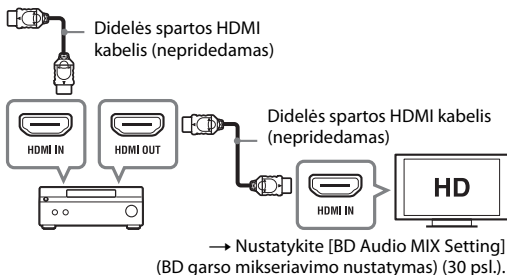

B



Bendraasis skaitmeninis kabelis (nepridedamas)




2 žingsnis. Kaip pasirošti jungtis prie tinklo

Jeigu nenorite prijungti leistuvo prie tinklo, pereikite prie „3 žingsnis. Nesudėtinga sąranka“ (18 psl.).

Laidinio ryšio sąranka

Prie leistuvo kontakto LAN (100) prijunkite LAN kabelį.

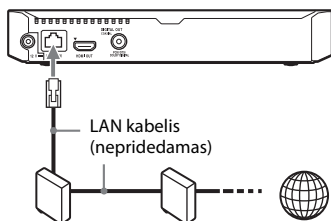


Plačiauostis maršrutizatorius ADSL modemai / Internetas kabelinis modemai



Rekomenduojama naudoti apsaugotą ir tiesioginės sąsajos kabelį (LAN kabelį).

Belaidžio ryšio sąranka

Naudokite leistuve integruotą belaidį LAN.

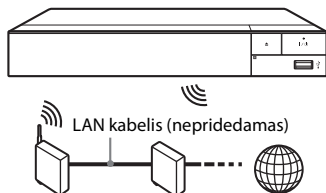


Belaidžio LAN maršrutizatorius ADSL modemai / Internetas kabelinis modemai

3 žingsnis. Nesudėtinga sąranka


Ijungus pirmą kartą

Trumpai palaukite, kol leistuvai bus įjungtas ir paleisti nustatymai [Easy Initial Settings] (paprastieji pradiniai nustatymai).

- Įdėkite du R03 (AA dydžio) maitinimo elementus, suderindami jų galus $\oplus$ ir $\ominus$ su nuotolinio valdymo pulto viduje esančiomis maitinimo elemento skyriais žymėmis.

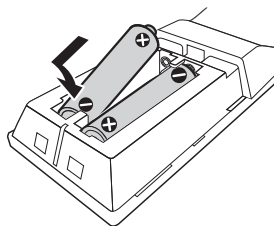

- 2** Prijunkite pridedamą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės laidą (maitinimo laidą) toliau nurodyta skaičių didėjimo tvarka. Jūs atjungdami laikykitės atvirkštinės tvarkos.

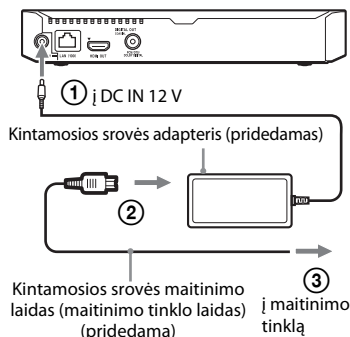


- 3** Paspauskite I/⏻, kad įjungtumėte leistuvą.



- 4** Įjunkite televizorių ir jame nustatykite įvesties ieškiklį. Taip jūsų televizoriaus ekrane bus rodomas signalas iš leistuvo.

- 5** Atlikite [Easy Initial Settings] (paprastieji pradiniai nustatymai). Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis, kad pasirinktumėte pagrindinius nustatymus, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus ←/↑/↓/→ ir ENTER.

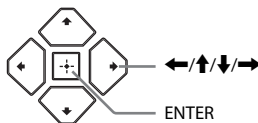


- Kai [Easy Initial Settings] (paprastieji pradiniai nustatymai) bus atlikti, pasirinkite [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai), kad galėtumėte naudoti leistuvo tinklo funkcijas.
- Norėdami įjungti belaidį ryšį, dalyje [Network Settings] (tinklo nustatymai) parametą [Internet Settings] (interneto nustatymai) nustatykite kaip [Wireless Setup(built-in)] (belaidžio ryšio sąranka (įmontuota)).
- Norėdami išjungti belaidį ryšį, dalyje [Network Settings] (tinklo nustatymai) parametą [Internet Settings] (interneto nustatymai) nustatykite kaip [Wired Setup] (laidinio ryšio sąranka).

Disko paleidimas

Apie leistinus diskus žiūrėkite 42 psl.

- 1** Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį, kad TV ekrane būtų rodomas leistuvo signalas.
- 2** Paspauskite  ir įdėkite diską į dėklą.

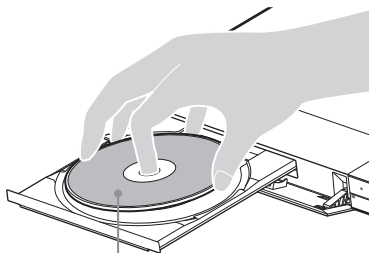

Atkuriamąją pusę žemyn

- 3** Paspauskite , kad uždarytumėte disko dėklą.
Pradedama atkurti.
Jei atkurti nepradedama automatiškai, dalyje  [Disc] (diskas) pasirinkite kategoriją  [Video] (vaizdo įrašai),  [Music] (muzika) arba  [Photo] (nuotraukos) ir paspauskite ENTER.



 (mišrus diskas) yra duomenų turinys. Norėdami atkurti bet kokią galimą turinį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką OPTION ir pasirinkite [Data Contents] (duomenų turinys).

BONUSVIEW / BD-LIVE naudojimas

Kai kuriems BD-ROM, pažymėtiems BD-LIVE logotipu, galima atsiųsti papildomo turinio ir duomenų.



- 1** Prijunkite USB atmintinę prie leistuvo USB lizdo (11 psl.).

Kaip vietinę saugyklą naudokite 1 GB arba talpesnę USB atmintinę.

- 2** Pasiruoškite BD-LIVE (tik BD-LIVE).

- Prijunkite leistuvą prie tinklo (18 psl.).
- Dalyje [BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai) parametrą [BD Internet Connection] (BD interneto ryšys) nustatykite kaip [Allow] (leisti) (31 psl.).

- 3** Įdėkite BD-ROM, palaikantį BONUSVIEW / BD-LIVE.

Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant į diską. Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo instrukciją.



Jei norite ištrinti USB atmintinės duomenis, dalyje [BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai) pasirinkite [Delete BD Data] (naikinti BD duomenis) ir paspauskite ENTER. Visi aplanke „buda“ saugomi duomenys bus ištrinti.

„Blu-ray 3D“ naudojimas

Galite leisti „Blu-ray 3D Disc“ diskus, pažymėtus „Blu-ray 3D“ logotipu.



1 Pasiruoškite atkurti „Blu-ray 3D Disc“.

- Prijunkite leistuvą prie su 3D suderinamų įrenginių naudodami didelės spartos HDMI kabelį.
- Dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) nustatykite [3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas) ir [TV Screen Size Setting for 3D] (TV ekrano dydžio nustatymas 3D turiniui žiūrėti) (27 psl.).

2 Įdėkite „Blu-ray 3D Disc“.

Valdymo būdas skiriasi atsižvelgiant į diską. Žiūrėkite su disku pateiktą naudojimo instrukciją.




Taip pat žr. prie TV ir prijungto įrenginio pridėtą naudojimo instrukciją.

Paleidimo informacijos rodymas

Galite peržiūrėti atkūrimo ir pan. informaciją paspaudę DISPLAY. Rodoma informacija skiriasi pagal disko tipą ir leistuvo būseną.

Pavyzdys: atkuriamas BD-ROM

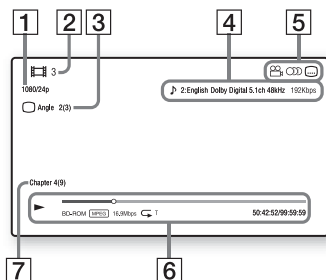

- 1 Išvesties raiška / vaizdo dažnis
- 2 Pavadinimo numeris arba pavadinimas
- 3 Šiuo metu pasirinktas kampas
- 4 Šiuo metu pasirinktas garso nustatymas
- 5 Galimos funkcijos (🎞️ kampas, 🎧 garsas, 📄 subtitrai)
- 6 Atkūrimo informacija
Rodomas paleidimo režimas, būsenos juosta, disko tipas, vaizdo kodekas, dažnis bitais, kartojimo tipas, praėjęs laikas, visas leidimo laikas.
- 7 Skyriaus numeris

Paleidimas iš USB įrenginio

Informacijos apie „Atkuriami failų tipai“ ieškokite 43 psl.


1 Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo USB lizdo (11 psl.).

Prieš prijungdami žiūrėkite prie USB įrenginio pridėtą naudojimo instrukciją.

2 Pasirinkite [USB device] (USB įrenginys), naudodamiesi ←/↑/↓/→ ir paspauskite ENTER.

3 Pasirinkite kategoriją [Video] (vaizdo įrašai), [Music] (muzika) arba [Photo] (nuotraukos), naudodami ↑/↓, ir paspauskite ENTER.


Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti šiuo įrenginiu (DLNA leistuvu)

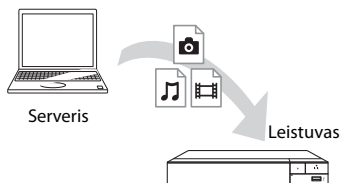

Dalyje [All Apps] (visos programos), skiltyje [Media Server] (medijos serveris), pasirinkite kategoriją [Video] (vaizdo įrašai), [Music] (muzika) arba [Photo] (nuotraukos), o tada pasirinkite failą, kurį norite leisti.

Kaip failus, saugomus DLNA serveryje, leisti kitu gaminiu (perteikimo įrenginiu)

Kai leidžiate failus šiuo įrenginiu iš DLNA serverio, galite naudoti su DLNA valdikliu suderinamą gaminį (telefoną ir pan.), kad galėtumėte valdyti atkūrimą.

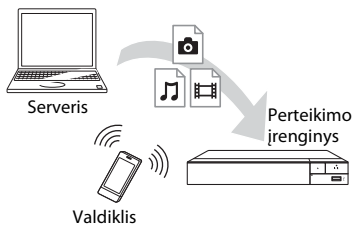

Kaip paleisti turinį per tinklą

Kaip paleisti failus, esančius pagrindiniame tinkle (DLNA)

Naudojant su DLNA suderinamą gaminį galima per tinklą leisti vaizdo įrašų / muzikos / nuotraukų failus, saugomus kitame su DLNA suderinamame gaminyje.

1 Pasiruoškite naudoti DLNA.

- Prijunkite leistuvą prie tinklo (18 psl.).
- Paruoškite kitus reikalingus su DLNA suderinamus gaminius. Žiūrėkite su gaminiu pateiktą naudojimo instrukciją.

Valdykite šį įrenginį DLNA valdikliu. Žiūrėkite su DLNA valdikliu pateiktą naudojimo instrukciją.

Kaip naudoti „TV SideView“

„TV SideView“ yra nemokama mobiliesiems nuotoliniais įrenginiams (pvz., išmaniesiems telefonams) skirta programa. Naudojami šio leistuvo funkciją „TV SideView“, galite lengvai valdyti grotuvą savo nuotoliniu įrenginiu. Galite paleisti paslaugą arba programą tiesiai iš nuotolinio įrenginio ir peržiūrėti disko informaciją jo atkūrimo metu. „TV SideView“ taip pat gali būti naudojama kaip nuotolinio valdymo pultas ar programinės įrangos klaviatūra.

Prieš pirmą kartą naudodami „TV SideView“ įrenginį su šiuo leistuvu, „TV SideView“ įrenginio nepamirškite priregistruoti. Užsiregistruokite vadovaudamiesi „TV SideView“ įrenginio ekrane pateikiamomis instrukcijomis.



Užsiregistruoti galima tik pradžios ekrane.

Kaip naudoti ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo funkciją

„Screen mirroring“ (ekrano veidrodinis atspindys) – tai „Miracast“ technologija pagrįsta funkcija, pateikianti mobiliojo įrenginio ekrano vaizdą TV ekrane. Leistuvą galima prijungti tiesiogiai naudojant su ekranų veidrodinio atspindžio kūrimo funkcija suderinamą įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį). Galite peržiūrėti įrenginio ekraną dideliame TV ekrane. Norint naudoti šią funkciją nereikia belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško.



- Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo funkciją kartais dėl tinklo trikdžių gali suprastėti vaizdo ir garso kokybė.
- Naudojant ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo funkciją, kai kurios tinklo funkcijos gali neveikti.
- Įsitikinkite, kad įrenginys suderinamas su „Miracast“. Visų su „Miracast“ suderinamų įrenginių prijungiamumas negarantuojamas.
- Atkūrimą galite pagerinti nustatę [Screen mirroring RF Setting] (ekranų veidrodinio atspindžio kūrimo RF nustatymai) (34 psl.).

1 Naudojami pradžios ekrane pasirinkite [Screen mirroring] (ekranų veidrodinio atspindžio kūrimas) ir paspauskite ENTER.

2 Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Galimos parinktys

Paspaudę OPTIONS galite pasiekti įvairius nustatymus ir atkūrimo veiksmus. Galimi elementai skiriasi atsižvelgiant į situaciją.

Bendrosios parinktys

■ [Repeat Setting] (kartojimo

nustatymai): nustatomas kartojimo režimas.

■ [3D Menu] (3D meniu):

- [Simulated 3D] (imituojamas 3D vaizdas): reguliuojamas imituojamas 3D efektas.
- [3D Depth Adjustment] (3D vaizdo gylio reguliavimas): reguliuojamas 3D vaizdo gylis.
- [2D Playback] (2D vaizdo atkūrimas): nustatomas 2D vaizdų atkūrimas.

- **[Play] (leisti) / [Stop] (stabdyti):** pradėdamas arba sustabdomas atkūrimas.
- **[Play from start] (leisti nuo pradžios):** elementas leidžiamas nuo pradžios.
- **[Change Category] (keisti kategoriją):** perjungiamos kategorijos  [Video] (vaizdo įrašai),  [Music] (muzika) ir  [Photo] (nuotraukos).

Tik **[Video] (vaizdo įrašai)**

- **[3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas):** nustatomas, ar leidžiama automatiškai rodyti 3D vaizdo įrašus.
- **[A/V SYNC] (garso ir vaizdo sinchronizavimas):** reguliuojamas intervalas tarp vaizdo ir garso: užlaikoma garso išvestis, lyginant su vaizdo išvestimi (nuo 0 iki 120 milisekundžių).
- **[Video Settings] (vaizdo nustatymai):**

- [Picture Quality Mode] (vaizdo kokybės režimas): pasirenkami vaizdo nustatymai esant įvairiam apšvietimui.
 - [Direct] (tiesioginis)^{*1} / [Standard] (standartinis)^{*2}
 - [Brighter Room] (ryškesnė patalpa)^{*1*2}
 - [Theater Room] (teatro patalpa)^{*1*2}
 - [Auto] (automatinis)^{*1*2}
 - [Custom1] (1 pasirinktinis)^{*1} / [Custom2] (2 pasirinktinis)^{*1}
 - [Texture Remaster] (tekstūros nustatymas iš naujo): reguliuojamas ryškumas ir detalių aiškumas.
 - [Super Resolution] (labai didelė raiška): padidinama raiška.
 - [Smoothing] (glodinimas): sumažinamas juostų regimumas ekrane, nuglodinama plokščių vietų gradacija.

- [Contrast Remaster] (kontrasto nustatymas iš naujo): automatiškai nustatomi juodos ir baltos spalvos lygiai, kad ekranas nebūtų per tamsus ir vaizdas būtų moduluotas.
- [Clear Black] (aiški juoda): sureguliuojamas tamsių vaizdo elementų rodinys ekrane. Šešėliai nesilpninami, todėl puikiai atvaizduojami juodi tonai.
- [FNR]: sumažinamas vaizdo atsitiktinis triukšmas.
- [BNR]: sumažinamas vaizdo mozaikos tipo triukšmas.
- [MNR]: sumažinamas smulkus vaizdo kontūrų triukšmas („uodo“ triukšmas).
- [Contrast] (kontrastas)
- [Brightness] (ryškumas)
- [Color] (spalva)
- [Hue] (atspalvis)

^{*1} Galimas išvedant 2K vaizdo signalą. Norėdami rodyti šias parinktis, kai grotuvas prijungtas prie su 4K suderinamos įrangos, dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) parametą [4K Output] (4K išvestis) nustatykite į [Off] (išjungta).

^{*2} Galimas išvedant 4K vaizdo signalą.

- **[Pause] (pristabdyti):** pristabdomas atkūrimas.
- **[Top Menu] (viršutinis meniu):** rodomas BD arba DVD pagrindinis meniu.
- **[Menu] (meniu) / [Popup Menu] (iškylantysis meniu):** rodomas BD-ROM iškylantysis meniu arba DVD meniu.
- **[Title Search] (paieška pagal pavadinimą):** ieškoma pavadinimo BD-ROM / DVD VIDEO ir atkūrimas pradėdamas nuo pradžios.

- **[Chapter Search] (skyriaus paieška):** ieškoma skyriaus ir pradedama atkurti nuo pradžios.
- **[Audio] (garsas):** perjungiamas kalbos garso takelis, kai į BD-ROM / DVD VIDEO yra įrašyti kelių kalbų garso takeliai. Pasirenkamas CD garso takelis.
- **[Subtitle] (subtitrai):** perjungiamas subtitrų kalba, kai į BD-ROM / DVD VIDEO yra įrašyti kelių kalbų subtitrai.
- **[Angle] (kampas):** perjungiamas kitas stebėjimo kampas, kai BD-ROM / DVD VIDEO įrašyti keli kampai.
- **[Number Entry] (numerio įvedimas):** nuotolinio valdymo pulto mygtuku     pasirenkamas numeris.
- **[Video Search] (vaizdo įrašo paieška):** rodoma BD-ROM / DVD-ROM informacija, naudojant „Gracenote“ technologiją. Naudojant raktažodžius, „Gracenote“ ieškoma susijusios informacijos, kai pasirinkta [Cast] (sudėtis) ar [Related] (susijęs). Rodomas pavadinimų sąrašas, kai pasirinkta [Playback History] (atkūrimo istorija) arba [Search History] (paieškos istorija).

Tik [Music] (muzika)

- **[Track Search] (garso takelio paieška):** atkuriant CD turinį ieškoma garso takelio numerio.
- **[Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių demonstravimo BGM):** USB atmintinėje esantys muzikos failai registruojami kaip skaidrių demonstravimo fono muzika (BGM).
- **[Music Search] (muzikos paieška):** rodoma garso CD (CD-DA) informacija, naudojant „Gracenote“ technologiją. Naudojant „Gracenote“ raktažodžius

ieškoma susijusios informacijos, kai pasirinkta [Track] (garso takelis), [Artist] (atlikėjas) arba [Related] (susijęs).

Rodomas pavadinimų sąrašas, kai pasirinkta [Playback History] (atkūrimo istorija) arba [Search History] (paieškos istorija).

Tik [Photo] (nuotraukos)

- **[Slideshow Speed] (skaidrių demonstravimo greitis):** keičiama skaidrių demonstravimo sparta.
- **[Slideshow Effect] (skaidrių demonstravimo efektas):** nustatomas skaidrių demonstravimo efektas.
- **[Slideshow BGM] (skaidrių demonstravimo BGM):**
 - [Off] (išjungta): funkcija išjungiama.
 - [My Music from USB] (mano muzika iš USB): nustatomi muzikos failai, registruoti dalyje [Add Slideshow BGM] (pridėti skaidrių demonstravimo BGM).
 - [Play from Music CD] (leisti iš muzikos CD): nustatomi CD-DA garso takeliai.
- **[Change Display] (keisti ekraną):** perungiama tarp [Grid View] (tinklelio vaizdas) ir [List View] (sąrašo vaizdas).
- **[View Image] (žiūrėti vaizdą):** rodoma pasirinkta nuotrauka.
- **[Slideshow] (skaidrių demonstravimas):** paleidžiamas skaidrių demonstravimas.
- **[Rotate Left] (sukti į kairę):** nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate Right] (sukti į dešinę):** nuotrauka pasukama 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.

Interneto svetainių naršymas

Galite prisijungti prie interneto ir naršyti svetaines.


- 1 Paruoškite interneto naršyklę.**
Prijunkite leistuvą prie tinklo (18 psl.).
- 2 Naudodami ←/↑/↓/→ pradžios ekrane pasirinkite [All Apps] (visos programos).**
- 3 Pasirinkite [Internet Browser] (internetu naršyklė), naudodamiesi ←/↑/↓/→ ir paspauskite ENTER.**



Ši naršyklė nepalaiko kai kurių svetainių funkcijų ir kai kurios svetainės gali būti pateikiamos netinkamai.

Internetu naršyklės ekranas

Pateikiama informacija skiriasi atsižvelgiant į svetainę ir puslapio būseną.

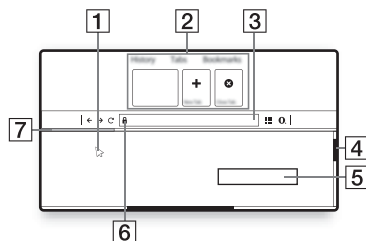

- 1 Virtualus žymeklis**
Jei norite, kad būtų parodytas virtualus žymeklis, paspauskite ←/↑/↓/→.
Jis gali atrodyti trejopai: įprastai (rodyklė), esant saitams, pavyzdžiui, tekstui ir paveikslams, – (ranka) arba I (I sija), kai svetainėje yra redaguojamas teksto įvesties laukas.
- 2 Nuorodos**
Norėdami pamatyti nuorodas, virtualų žymeklį nuveskite į svetainės viršų.
- 3 Naršyklės juosta**
Norėdami pamatyti naršyklės juostą, paspauskite DISPLAY arba virtualų žymeklį nuveskite į svetainės viršų.
- 4 Slankijuostė**
Perkelkite virtualų žymeklį į artimiausią kraštą paspausdami ←/↑/↓/→ ir svetainė bus atitinkamai paslinkta.
- 5 Teksto įvesties laukas**
Norėdami pamatyti programinę klaviatūrą, virtualų žymeklį nuveskite į teksto įvesties lauką ir paspauskite ENTER.
- 6 Apsaugoto ryšio piktograma**
Rodoma, kai svetainė yra apsaugota ir prie jos prisijungta saugiai.
- 7 Būsenos juosta**
Rodoma, kai svetainė įkeliama.

Nustatymai ir reguliavimas

Kaip naudoti sąrankos ekranus

Kai reikia pakeisti leistuvo nustatymus, pradžios ekrane pasirinkite  [Setup] (sąranka).

Numatytieji nustatymai pabraukti.

- 1** Naudodami  /  /  /  pradžios ekrane pasirinkite  [Setup] (sąranka).
- 2** Pasirinkite sąrankos kategorijos piktogramą naudodami  /  ir paspauskite ENTER.

[Software Update] (programinės įrangos naujinimas)

■ [Update via Internet] (naujinti internetu)

Leistuvo programinė įranga naujinama naudojant pasiekiamą tinklą.

Įsitikinkite, kad tinklas prijungtas prie interneto. Išsamią informaciją žr. „2 žingsnis. Kaip pasirušti jungtis prie tinklo“ (18 psl.).

■ [Update via USB Memory] (naujinti naudojant atmintuką)

Leistuvo programinė įranga naujinama naudojant USB atmintinę. Įsitikinkite, kad programinės įrangos naujinių aplankas pavadintas teisingai (UPDATE). Šiame aplanke turi būti

laikomi visi naujinimo failai. Leistuvą atpažįsta iki 500 failų / aplankų viename lygyje, įskaitant naujinio failus / aplankus.



- Rekomenduojame programinę įrangą atnaujinti kas 2 mėnesius ar pan.
- Jei tinklo ryšys prastas, apsilankykite www.sony.eu/support ir atsisiųskite naujausią programinę įrangos versiją. Atnaujinkite naudodamiesi USB atmintine. Svetainėje taip pat galite gauti informacijos apie naujinimo funkcijas.

[Screen Settings] (ekrano nustatymai)

■ [3D Output Setting] (3D išvesties nustatymas)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, jei norite rodyti visą turinį 2D formatu.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (TV ekrano dydžio nustatymas 3D turiniui žiūrėti)

Nustatomas su 3D suderinamo TV ekrano dydis.

■ [TV Type] (TV tipas)

[16:9]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate plačiaekranį TV arba TV, palaikančią plačiaformačio režimo funkciją.

[4:3]: pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate 4:3 ekrano formato TV, nepalaikančią plačiaformačio režimo funkcijos.

■ [Screen Format] (ekrano formatas)

[Full] (visas): pasirinkite šį nustatymą, kai prijungiate TV, palaikantį plačiaformacio režimo funkciją. 4:3 ekrano formato vaizdas rodomas 16:9 kraštinių santykiu net plačiaekraniam TV.

[Normal] (normalus): pakeičiamas vaizdo dydis, kad tilptų į ekraną ir būtų išlaikytas pradinis kraštinių santykis.

■ [DVD Aspect Ratio] (DVD kraštinių santykis)

[Letter Box] (voko langas): rodomas plačiaformatis vaizdas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.



[Pan & Scan] (apkarpyti šonai): visame ekrane rodomas viso aukščio vaizdas su apkarpytais šonais.



■ [Cinema Conversion Mode] (kino filmo konvertavimo modelis)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Leistuvai automatiškai atpažįsta, ar medžiaga yra vaizdo įrašas, ar filmas, ir perjungia tinkamą konvertavimo būdą.

[Video] (vaizdo įrašas): šis vaizdo įrašams tinkamas konvertavimo būdas bus visada parinktas, nesvarbu, kokia medžiaga.

■ [Output Video Resolution] (išvedamo vaizdo įrašo formatas)

Įprastai pasirinkite [Auto] (automatinis). Pasirinkite [Original Resolution] (pradinė raiška), jei norite, kad vaizdas būtų išvedamas į diską įrašyta raiška. Kai raiška žemesnė už SD, ji konvertuojama į SD raišką.

■ [24p Output] (24p išvestis)

24p vaizdo signalai išvedami tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV naudojant HDMI jungtį ir [Output Video Resolution] (išvesties vaizdo raiška) nustačius į [Auto] (automatinis) arba [1080p] (1080p).

[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p / 24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080 / 24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.

[On] (įjungta): funkcija įjungžiama.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080 / 24p vaizdo signalais.

[DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p išvestis)

[Auto] (automatinis): išvedami 1920 × 1080p/24 Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080/24p vaizdo signalais.

[Data content 24p Output] (duomenų turinio 24p išvestis)

Ši funkcija galima turiniui, saugomam USB atmintyje arba duomenų diske, atkurti.

[Auto] (automatinis): išvedami $1920 \times 1080p/24$ Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080/24p vaizdo signalais.

[Network content 24p Output] (tinklo turinio 24p išvestis)

Ši funkcija galima turiniui iš kito tinklo, pvz., pagrindinio tinklo, ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo ir t. t., atkurti.

[Auto] (automatinis): išvedami $1920 \times 1080p/24$ Hz vaizdo signalai tik prijungus su 1080/24p suderinamą TV per HDMI OUT lizdą.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai TV nesuderinamas su 1080/24p vaizdo signalais.

■ [4K Output] (4K išvestis)

[Auto1] (1 automatinis): išvedami 2K (1920×1080) vaizdo signalai atkuriant vaizdą ir 4K vaizdo signalai rodant nuotraukas prijungus įrangą, kuri suderinama su „Sony 4K“.

Išvedami 4K vaizdo signalai atkuriant 24p vaizdo turinį iš BD ROM / DVD ROM / duomenų turinio / tinklo turinio arba nuotraukų prijungus įrangą, kuri nesuderinama su „Sony 4K“.

Šis nustatymas neveikia atkuriant 3D vaizdus.

[Auto2] (2 automatinis): automatiškai išvedami 4K / 24p vaizdo signalai, kai prijungta su 4K/24p suderinama įranga ir pasirinkti tinkami nustatymai dalyse [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p išvestis), [DVD-ROM 24p Output]

(DVD-ROM 24p išvestis), [Data content 24p Output] (duomenų turinio 24p išvestis) arba [Network content 24p Output] (tinklo turinio 24p išvestis), taip pat išvedami 4K/24p nuotraukų vaizdai, jeigu leidžiami 2D nuotraukų failai.

[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.



Jei „Sony“ įranga neaptinkama, kai pasirinkta parinktis [Auto1] (1 automatinis), nustatymas veiks taip pat kaip nustatymas [Auto2] (2 automatinis).

■ [YCbCr / RGB (HDMI)]

[Auto] (automatinis): automatiškai nustatomas prijungto TV tipas ir perjungiamas tinkamas spalvų nustatymas.

[YCbCr (4:2:2)]: išvedami YCbCr 4:2:2 vaizdo signalai.

[YCbCr (4:4:4)]: išvedami YCbCr 4:4:4 vaizdo signalai.

[RGB]: išvedami RGB vaizdo signalai.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI „Deep Colour“ išvestis)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą.

[16bit] (16 bitų) / [12bit] (12 bitų) /

[10bit] (10 bitų): išvedami 16 bitų /

12 bitų / 10 bitų vaizdo signalai, kai

prijungtas TV yra suderinamas su

„Deep Colour“.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai vaizdas nestabilus arba nenatūraliai perteikiamos spalvos.

■ [SBM] („Super Bit Mapping“)

[On] (įjungta): nuglodinama vaizdo signalų, išvedamų iš HDMI OUT lizdo, gradacija.

[Off] (išjungta): pasirinkite šį nustatymą, kai išvedamas vaizdas yra iškreiptas arba nenatūraliai perteikiamos spalvos.

■ [IP Content NR Pro] (IP NR Pro turinys)

[Video3] (3 vaizdo įrašas) / [Video2] (2 vaizdo įrašas) / [Video1] (1 vaizdo įrašas) / [Film1] (1 filmas) / [Film2] (2 filmas) / [Film3] (3 filmas): sureguliuojama interneto turinio vaizdo kokybė.
[Off] (išjungta): funkcija išjungiamo.

■ [Pause Mode] (pristabdymo režimas)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Dinaminiai judantys vaizdai rodomi nesusilieję.
[Frame] (kadras): rodomi statiniai vaizdai didele raiška.

[Audio Settings] (garso nustatymai)

■ [Digital Audio Output] (skaitmeninė garso išvestis)

[Auto] (automatinis): įprastai pasirinkite šį nustatymą. Išvedami garso signalai pagal prijungtų įrenginių būseną.
[PCM]: išvedami PCM signalai iš DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT lizdo.

■ [DSD Output Mode] (DSD išvesties režimas)

[Auto] (automatinis): atkuriant „Super Audio CD“, iš lizdo HDMI OUT išvedami DSD signalai. Vietoje to išvedami LPCM signalai, jei prie HDMI prijungtas įrenginys nepalaiko DSD.
[Off] (išjungta): atkuriant „Super Audio CD“ iš lizdo HDMI OUT išvedami PCM signalai.

■ [BD Audio MIX Setting] (BD garso mikseriavimo nustatymas)

[On] (įjungta): išvedamas garsas, gautas su pagrindiniu garsu sumaišant interaktyvųjį garsą ir papildomą garsą.
[Off] (išjungta): išvedamas tik pagrindinis. Pasirinkite šį nustatymą, kad būtų išvesti HD garso signalai į AV stiprintuvą (imtuvą).

■ [Digital Music Enhancer] (skaitmeninis muzikos stiprintuvas)

[On] (įjungta): garso efektas bus taikomas leidžiamam interneto ar USB atmintinės turiniui.
[Off] (išjungta) / [Sound Bar Mode] (pailgojo garsiakalbio režimas): funkcija išjungiamo.

■ [Dolby D Compatible Output] (su „Dolby D“ suderinama išvestis)

[On] (įjungta): DTS garso šaltinis konvertuojamas į „Dolby Digital“ garsą, naudojant EDID (išplėstino ekrano identifikavimo duomenis).
[Off] (išjungta): funkcija išjungiamo.

■ [Audio DRC] (garso DRC)

[Auto] (automatinis): atkuriamas diske nurodytas dinaminis diapazonas (tik BD-ROM). Kiti diskai yra atkuriami [On] (įjungta) lygiu.
[On] (įjungta): atkuriamo standartinio glaudinimo lygiu.
[Off] (išjungta): jokio glaudinimo. Sukuriamas dinamiškesnis garsas.

■ [Downmix]

[Surround] (erdvinis garsas): išvedami garso signalai su erdviniais efektais. Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį, kuris palaiko „Dolby Surround (Pro Logic)“ arba „DTS Neo:6“.

[Stereo] (stereofoninis garsas): išvedami garso signalai be erdvinio efekto.
Pasirinkite, kai jungiate garso įrenginį, kuris nepalaiko „Dolby Surround (Pro Logic)“ arba „DTS Neo:6“.

[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)

■ [BD/DVD Menu Language] (BD / DVD meniu kalba)

Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba DVD VIDEO meniu kalba.
Pasirinkite [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite norimos kalbos kodą iš šio sąrašo: „Kalbų kodų sąrašas“ (46 psl.).

■ [Audio Language] (garso kalba)

Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba DVD VIDEO garso kalba.
Pasirinkus [Original] (originalas), kalba parenkama pagal diske nurodytą prioritetą.

Pasirinkite [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite norimos kalbos kodą iš šio sąrašo: „Kalbų kodų sąrašas“ (46 psl.).

■ [Subtitle Language] (subtitrų kalba)

Pasirenkama numatytoji BD-ROM arba DVD VIDEO subtitrų kalba.
Pasirinkite [Select Language Code] (pasirinkti kalbos kodą) ir įveskite norimos kalbos kodą iš šio sąrašo: „Kalbų kodų sąrašas“ (46 psl.).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (BD hibridinio disko atkūrimo sluoksnis):

[BD]: atkuriamas BD sluoksnis.
[DVD/CD]: atkuriamas DVD arba CD sluoksnis.

■ [BD Internet Connection] (BD interneto ryšys)

[Allow] (leisti): įprastai pasirinkite šį nustatymą.
[Do not allow] (neleisti): interneto ryšys draudžiamas.

■ [Delete BD Data] (naikinti BD duomenis)

Panaikinami USB atmintinėje esami duomenys.
Visi aplanko „buda“ duomenys bus ištrinti.

[Parental Control Settings] (tėvų kontrolės nustatymai)

■ [Password] (slaptažodis)

Nustatomas arba pakeičiamas tėvų kontrolės funkcijos slaptažodis.
Slaptažodžiu galima apriboti BD-ROM ar DVD VIDEO ir interneto vaizdo įrašų atkūrimą. Jei reikia, galite atskirti BD-ROM, DVD VIDEO ir interneto vaizdo įrašų apribojimo lygius.

■ [Parental Control Area Code] (tėvų kontrolės vietovės kodas)

Kai kurių BD-ROM, DVD VIDEO arba interneto vaizdo įrašų atkūrimas gali būti ribotas; tai priklauso nuo geografinės vietovės. Scenos gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

■ [BD Parental Control] (BD tėvų kontrolė) / [DVD Parental Control] (DVD tėvų kontrolė) / [Internet Video Parental Control] (internetinių vaizdo įrašų tėvų kontrolė)

Nustačius tėvų kontrolės funkciją, scenos gali būti blokuojamos arba pakeistos kitomis. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

■ [Internet Video Unrated] (necenzūruoti interneto vaizdo įrašai)

[Allow] (leisti): leidžiama atkurti necenzūruotus interneto vaizdo įrašus.
[Block] (blokuoti): necenzūruotų interneto vaizdo įrašų atkūrimas blokuojamas.

[Music Settings] (muzikos nustatymai)

■ [Super Audio CD Playback Layer] („Super Audio CD“ atkūrimo sluoksnis)

[Super Audio CD]: atkuriamas „Super Audio CD“ sluoksnis.
[CD]: atkuriamas CD sluoksnis.

■ [Super Audio CD Playback Channel] („Super Audio CD“ atkūrimo kanalai)

[DSD 2ch] (DSD 2 kanalai): leidžiama 2 kanalų sritis.

[DSD Multi] (DSD keli kanalai): leidžiama kelių kanalų sritis.

[System Settings] (sistemos nustatymai)

■ [OSD Language] (ODS kalba)

Pasirenkama leistuvo ekrano kalba.

■ [HDMI Settings] (HDMI nustatymai)

Jei „Sony“ komponentus, suderinamus su HDMI funkcija, prijungsite didelės spartos HDMI kabeliu, valdyti bus paprasčiau.

[Control for HDMI] (HDMI valdymas)

[On] (įjungta): galimos toliau nurodytos „BRAVIA Sync“ funkcijos.

– Grojimas vienu prisilietimu

– Sistemos išjungimas

– Automatinis kalbos keitimas

[Off] (išjungta): funkcija išjungiamą.



Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite prie TV ar komponentų pridėtą naudojimo instrukciją.

[Linked to TV-off] (susieta su TV išjungimu)

[Valid] (galioja): leistuvą išjungiamas automatiškai, kai prijungtas TV pradeda veikti budėjimo režimu („BRAVIA Sync“).

[Invalid] (negalioja): funkcija išjungiamą.

■ [Quick Start Mode] (greitojo paleidimo režimas)

[On] (įjungta): kai leistuvus įjungiamas, sistema paleidžiama sparčiau.

[Off] (išjungta): sumažinamos energijos sąnaudos budėjimo režimu.

■ [Auto Standby] (automatinis budėjimo režimas)

[On] (įjungti): automatiškai grįžtama į budėjimo režimą, jeigu ilgiau nei 20 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas.

[Off] (išjungti): funkcija išjungiamą.

■ [Auto Display] (automatinis rodymas)

[On] (įjungti): automatiškai rodoma informacija ekrane keičiant rodomus pavadinimus, vaizdo režimus, garso signalus ir kt.

[Off] (išjungti): informacija rodoma tik paspaudžiant DISPLAY.

■ [Screen Saver] (ekrano užsklanda)

[On] (įjungti): įjungiamą ekrano užsklandos funkcija. Ekrano užsklanda rodoma, kai leistuvo nenaudojate ilgiau nei 10 minučių ir ekrane rodomas vaizdas.

[Off] (išjungta): funkcija išjungiamą.

■ [Software Update Notification] (pranešimas apie programinės įrangos naujinimą)

[On] (įjungta): nustatoma, kad leistuvus praneštų apie naują programinės įrangos versiją (27 psl.).

[Off] (išjungta): funkcija išjungiamą.

■ [Gracenote Settings] („Gracenote“ nustatymai)

[Auto] (automatinis): automatiškai atsiunčiama informacija apie diską, kai disko atkūrimas sustoja. Prijunkite prie tinklo, kad galėtumėte atsiųsti.

[Manual] (rankinis): informacija apie diską atsiunčiama pasirinkus [Video Search] (vaizdo įrašų paieška) arba [Music Search] (muzikos paieška).

■ [Device Name] (įrenginio pavadinimas)

Rodomas leistuvo pavadinimas. Leistuvo pavadinimas gali būti pakeistas.

■ [System Information] (sistemos informacija)

Rodoma leistuvo programinės įrangos versija ir MAC adresas.

■ [Software License Information] (programinės įrangos licencijos informacija)

Rodoma programinės įrangos licencijos informacija.

[Network Settings] (tinklo nustatymai)

■ [Internet Settings] (interneto nustatymai)

Pirmiausia prijunkite leistuvą prie tinklo. Išsamią informaciją žr.

„2 žingsnis. Kaip pasirinkti jungtis prie tinklo“ (18 psl.).

[Wired Setup] (laidinio ryšio sąranka): pasirinkite šį nustatymą, kai LAN kabeliu prijungtas plačiajuosčio ryšio maršrutizatorius.

[Wireless Setup(built-in)] (belaidžio ryšio sąranka (įmontuota)): pasirinkite šį nustatymą, kai leistuve įtaisytas belaidis LAN ryšys naudojamas prisijungti prie belaidžio tinklo.



Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje ir perskaitykite DUK turinį. www.sony.eu/support

■ [Network Connection Status] (tinklo ryšio būseną)

Rodoma esama tinklo būseną.

■ [Network Connection Diagnostics] (tinklo ryšio diagnostika):

Atliekama tinklo diagnostika ir patikrinama, ar tinkamai veikia tinklo ryšys.

■ [Screen mirroring RF Setting] (ekranų veidrodinio atspindžio kūrimo RF nustatymas)

[Auto] (automatinis): ekrano veidrodinio atspindžio kūrimo ryšiui RD (radio dažnių) kanalo diapazonas nustatomas automatiškai.

[CH 1] (1 kanalas) / [CH 6] (6 kanalas) / [CH 11] (11 kanalas): nustatoma CH 1 / CH 6 / CH 11 pirmenybė.

■ [Connection Server Settings] (ryšio serverio nustatymai)

Nustatoma, ar rodyti prijungtą serverį.

■ [Auto Renderer Access Permission] (automatinė perteikimo įrenginio prieigos teisė)

[On] (įjungta): leidžiama automatinė prieiga iš naujai aptikto, su DLNA valdikliu suderinamo gaminio.

[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.

■ [Renderer Access Control] (perteikimo įrenginio prieigos valdymas)

Rodomas su DLNA valdikliu suderinamų gaminių sąrašas ir nustatoma, ar priimti komandas iš sąrašė esančių valdiklių.

■ [Registered Remote Devices] (registruoti nuotoliniai įrenginiai)

Rodomas jūsų užregistruotų nuotolinių įrenginių sąrašas.

■ [Remote Start] (nuotolinis paleidimas)

[On] (įjungta): leistuvą įjungiamas arba išjungiamas nuotoliniu įrenginiu, kai jungiamasi prie tinklo.

[Off] (išjungta): funkcija išjungiama.



Nustatykite [Remote Start] (nuotolinis paleidimas) į [On] (įjungta) ir tam, kad aktyvintumėte tinklo budėjimo režimą, išjunkite leistuvą (41 psl.).

[Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai)

Pasirinkite [Easy Network Settings] (nesudėtingi tinklo nustatymai), kad nurodytumėte tinklo nustatymus. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.



[Resetting] (nustatymas iš naujo)

■ [Reset to Factory Default Settings] (numatytųjų gamyklinių nustatymų nustatymas iš naujo)

Iš naujo nustatomi numatytieji gamykliniai leistuvo nustatymai, pasirenkant nustatymų grupę. Visi grupėje esantys nustatymai bus nustatyti iš naujo.

■ [Initialise Personal Information] (asmeninės informacijos panaikinimas)

Panaikinama leistuve išsaugota asmeninė informacija.



Prieš išmesdami, perduodami arba perparduodami šį įrenginį, saugumo sumetimais panaikinkite visą asmeninę informaciją. Pasinaudoję tinklo paslaugomis, atlikite atitinkamus veiksmus, pvz., išsiregistruokite.

Papildoma informacija

Nesklaidumų šalinimas

Jei naudojant leistuvą kyla toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo, naudokite šį nesklaidumų šalinimo vadovą ir pabandykite problemą išspręsti. Jei kurios nors problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Vaizdas

Vaizdo nėra arba vaizdas neišvedamas tinkamai.

- ➔ Patikrinkite, ar visi jungiamieji kabeliai prijungti patikimai (16 psl.).
- ➔ Perjunkite savo TV įvesties ieškiklį, kad būtų rodomas signalas iš leistuvo.
- ➔ Kad iš naujo nustatytumėte parametru [Output Video Resolution] (išvedamo vaizdo raišką) žemiausią reikšmę, spauskite nuotolinio valdymo puto mygtukus ■ (sustabdyti), HOME ir POP UP/MENU.
- ➔ Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. ① Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą. ② Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą įrangą. ③ Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
- ➔ Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI įrenginys, kuris nepalaiko autorių teisių apsaugos technologijos.
- ➔ Patikrinkite [Output Video Resolution] (išvedamo vaizdo raišką) nustatymus dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) (28 psl.).
- ➔ BD ROM / DVD ROM / duomenų turiniui / tinklo turiniui patikrinkite

[24p Output] (24p išvestis), esanti dalyje [Screen Settings] (ekrano nustatymai) (28 psl.).

Kai prijungiate prie HDMI OUT lizdo, rodoma ekrano kalba pasikeičia automatiškai.

- ➔ Kai [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) parinktis [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatyta kaip [On] (įjungta) (32 psl.), rodoma ekrano kalba automatiškai pasikeičia pagal prijungto TV kalbos nustatymus (jeigu pakeičiate nustatymą savo TV ir pan.).

Garsas

Garso nėra arba garsas neišvedamas tinkamai.

- ➔ Patikrinkite, ar visi jungiamieji kabeliai prijungti patikimai (16 psl.).
- ➔ Perjunkite AV stiprintuvo (imtuvo) įvesties ieškiklį taip, kad leistuvo garso signalai būtų išvedami iš AV stiprintuvo (imtuvo).
- ➔ Jeigu garso signalas neateina DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT lizdu, patikrinkite garso nustatymus (30 psl.).
- ➔ Kai naudojate HDMI ryšį, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. ① Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą. ② Išjunkite ir vėl įjunkite prijungtą įrangą. ③ Atjunkite ir vėl prijunkite HDMI kabelį.
- ➔ Kai naudojate HDMI ryšį, jeigu leistus prie TV prijungtas per AV stiprintuvą (imtuvą), pabandykite HDMI kabelį prijungti tiesiai prie TV. Taip pat žiūrėkite prie AV stiprintuvo (imtuvo) pridėtą naudojimo instrukciją.

- ➔ Prie HDMI OUT lizdo prijungtas DVI įrenginys (DVI lizdai nepriima garso signalų).
- ➔ Prie HDMI OUT lizdo prijungtas įrenginys, kuris nepalaiko leistuvo garso formato. Patikrinkite garso nustatymus (30 psl.).

HD garas („Dolby Digital Plus“, „Dolby TrueHD“, „DTS-HD High Resolution Audio“ ir „DTS-HD Master Audio“) nėra išvedamas bitų srautu.

- ➔ Dalyje [Audio Settings] (garso nustatymai) parametą [BD Audio MIX Setting] (BD garso mikseriavimo nustatymas) nustatykite kaip [Off] (išjungta) (30 psl.).
- ➔ Patikrinkite, ar prijungtas AV stiprintuvas (imtuvas) yra suderinamas su kiekvienu HD garso formatu.

Neišvedamas interaktyvus garas.

- ➔ Dalyje [Audio Settings] (garso nustatymai) parametą [BD Audio MIX Setting] (BD garso mikseriavimo nustatymas) nustatykite kaip [On] (įjungta) (30 psl.).

Leidžiant diską ekrane rodomas 3 pranešimo kodas [Audio outputs temporarily muted].

Do not adjust the playback volume.

The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 3.]

(Garso išvestys laikinai nutildytos.

Nereguluokite atkūrimo garsumo.

Leidžiamas turinys yra apsaugotas

naudojant „Cinavia“ technologiją ir jo neleidžiama atkurti šiuo įrenginiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite <http://www.cinavia.com>. 3 pranešimo kodas.).

- ➔ Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso takelyje yra „Cinavia“ kodas, reiškiantis, kad tai yra neteisėta profesionaliai sukurto turinio kopija (6 psl.).

Diskas

Nepavyksta paleisti disko.

- ➔ Diskas yra nešvarus arba išsikreipęs.
- ➔ Diskas yra apverstas. Įdėkite diską atkūrimo puse žemyn.
- ➔ Diskas įrašytas formatu, kurio negali atkurti šis leistuvas (42 psl.).
- ➔ Leistuvas negali paleisti disko, kurio įrašymas tinkamai neužbaigtas.
- ➔ Leistuvas nesuderinamas su konkrečiu BD ar DVD regiono kodu.

USB įrenginys

Leistuvas neatpažįsta prijungto USB įrenginio.

- ➔ Patikrinkite, ar USB įrenginys tinkamai prijungtas prie USB lizdo.
- ➔ Patikrinkite, ar nesugadintas USB įrenginys arba kabelis.
- ➔ Patikrinkite, ar USB įrenginys įjungtas.
- ➔ Jei USB įrenginys prijungtas per USB šakotuvą, atjunkite jį ir prijunkite USB įrenginį tiesiogiai prie leistuvo.

Srautinis perdavimas internetu

Vaizdas ir (arba) garsas yra prastos kokybės ir (arba) naudojant tam tikras programas pateikiamas neryškiai, ypač atkuriant greitų judesių arba tamsias scenas.

- ➔ Pakeitus ryšio spartą, vaizdo ir (arba) garso kokybė gali pagerėti. Rekomenduojama bent 2,5 Mb/s ryšio sparta standartinės raiškos vaizdo įrašams (10 Mb/s didelės raiškos vaizdo įrašams).

Tinklo ryšys

Leistuvo nepavyksta prijungti prie tinklo.

- ➔ Patikrinkite tinklo ryšį (18 psl.) ir tinklo nustatymus (33 psl.).

Nepavyksta prijungti asmeninio kompiuterio prie interneto atlikus [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] („Wi-Fi“ apsaugotoji sąranka).

- ➔ Maršrutizatoriaus belaidžio ryšio nustatymai gali būti pakeisti automatiškai, jei naudojate „Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos funkciją prieš koreguodami maršrutizatoriaus nustatymus. Tokiu atveju atitinkamai pakeiskite asmeninio kompiuterio belaidžio ryšio nustatymus.

Negalite leistuvo prijungti prie belaidžio LAN ryšio maršrutizatoriaus.

- ➔ Patikrinkite, ar įjungtas belaidžio LAN ryšio maršrutizatorius.
- ➔ Atsižvelgiant į aplinką, įskaitant sienų medžiagą, radijo bangų priėmimo sąlygas arba tarp leistuvo ir belaidžio LAN ryšio maršrutizatoriaus esančias kliūtis, ryšio atstumas gali būti

mažesnis. Perkelkite leistuvą ir belaidžio LAN ryšio maršrutizatorių arčiau vienas kito.

- ➔ Įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą, pvz., mikrobangų krosnelė, „Bluetooth“ arba skaitmeninis belaidis įrenginys, gali trukdyti ryšiui. Perkelkite leistuvą toliau nuo tokių įrenginių arba juos išjunkite.

Reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius nerodomas belaidžių tinklų sąrašas.

- ➔ Paspauskite RETURN, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną ir vėl pabandykite atlikti belaidžio ryšio sąranką. Jei reikiamas belaidžio ryšio maršrutizatorius vis tiek neaptinkamas, pasirinkite [New connection registration] (naujo ryšio registravimas), kad būtų atliktas veiksmas [Manual registration] (rankinis registravimas).

Kai įjungiamas leistuvą, ekrane rodomas pranešimas [A new software version is available. Please go to the “Setup” section of the menu and select “Software Update” to perform the update.] (Išleista nauja programinės įrangos versija, eikite į meniu skyrių „Setup“ (sąranka) ir pasirinkite „Network update“ (tinklo naujinimas), kad būtų atnaujinta.).

- ➔ Jei norite atnaujinti leistuvo programinės įrangos versiją, žr. „[Software Update] (programinės įrangos naujinimas)“ (27 psl.).

„Control for HDMI“ (HDMI valdymas) („BRAVIA Sync“)

Funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas) neveikia („BRAVIA Sync“).

- ➔ Patikrinkite, ar [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas) yra nustatyta kaip [On] (įjungta) (32 psl.).
 - ➔ Jei keičiate HDMI ryšį, išjunkite leistuvą ir vėl jį įjunkite.
 - ➔ Jei sutrinka maitinimas, [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [Off] (išjungta), tada [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [On] (įjungta) (32 psl.).
 - ➔ Patikrinkite, kas nurodyta toliau, ir žr. prie komponento pridėtą naudojimo instrukciją:
 - ar prijungtas komponentas suderinamas su funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas);
 - ar nustatytas tinkamas prijungto komponento funkcijos [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatymas.
 - ➔ Kai leistuvą prie TV jungiate per AV stiprintuvą (imtuvą):
 - jei AV stiprintuvas (imtuvas) nesuderinamas su funkcija [Control for HDMI] (HDMI valdymas), gali būti, kad leistuvu negalėsite valdyti TV;
 - jei keičiate HDMI ryšį, atjunkite ir iš naujo prijunkite maitinimo tinklo laidą, arba jei sutrinka maitinimas, pabandykite atlikti toliau išvardytus veiksmus.
- ①Perjunkite AV stiprintuvą

(imtuvo) įvesties iešiklį taip, kad TV ekrane pasirodytų vaizdas iš leistuvo. ②[HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [Off] (išjungta), tada [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkciją [Control for HDMI] (HDMI valdymas) nustatykite kaip [On] (įjungta) (32 psl.). Žiūrėkite prie AV stiprintuvo (imtuvo) pridėtą naudojimo instrukciją.

Sistemos išjungimo funkcija neveikia („BRAVIA Sync“).

- ➔ Patikrinkite, ar dalies [HDMI Settings] (HDMI nustatymai) funkcijos [Control for HDMI] (HDMI valdymas) ir [Linked to TV-off] (susieta su TV išjungimo funkcija) nustatytos kaip [On] (įjungta) ir [Valid] (galioja) (32 psl.).

Kitos savybės

Atkūrimas pradedamas ne nuo turinio pradžios.

- ➔ Paspauskite OPTIONS ir pasirinkite [Play from start] (leisti nuo pradžios).

Diskas pradedamas leisti ne nuo tęsimo taško, kuriame paskutinį kartą buvo sustabdytas.

- ➔ Atsižvelgiant į diską, tęsimo taškas gali būti išvalomas iš atminties, kai:
 - atidarote diskų dėklą;
 - atjungiate USB įrenginį;
 - paleidžiate kitą turinį;
 - išjungiate leistuvą.

Kai leidžiamas diskas, ekrane rodomas pranešimas su 1 kodu [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see <http://www.cinavia.com>. Message Code 1.] (Atkūrimas sustabdytas. Leidžiamas turinys yra saugomas „Cinavia“ ir jo neleidžiama atkurti šiuo įrenginiu. Daugiau informacijos ieškokite <http://www.cinavia.com>. 1 pranešimo kodas.).

- ➔ Vaizdo įrašo, kurį leidžiate, garso takelyje yra „Cinavia“ kodas, reiškiantis, kad jis sukurtas tik pristatymui naudojant profesionalams skirtą įrangą parengti ir vartotojams jo atkurti neleidžiama (6 psl.).

Diskų dėklas neatsidaro ir nepavyksta išimti disko net paspaudus ▲.

- ➔ Kai leistuvą įjungtas, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus ■ (stabdyti), HOME, o tada – TOP MENU, kad atrakintumėte dėklą ir išjungtumėte užraktą nuo vaikų (11 psl.).
- ➔ Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus. ① Išjunkite leistuvą ir atjunkite maitinimo tinklo laidą. ② Vėl prijunkite maitinimo laidą, spausdami leistuvo mygtuką ▲. ③ Spauskite leistuvo mygtuką ▲, kol dėklas atsідarys. ④ Išimkite diską. ⑤ Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo tinklo laidą, kad atkurtumėte leistuvą.

Paspaudus mygtuką ▲ (atidaryti / uždaryti), ekrane rodomas pranešimas [[EJECT] Key is currently unavailable.] ([EJECT] (išimti) klavišas šiuo metu neveikia).

- ➔ Kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją arba į vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.

Leistuvą nereaguoja į jokių mygtuko paspaudimą.

- ➔ Leistuvo viduje susikaupė drėgmės (4 psl.).

Specifikacijos

Sistema

Lazeris: puslaidininkis lazeris

Įvestys ir išvestys

Lizdo pavadinimas:

lizdo tipas / išvesties lygis / apkrovos varža

DIGITAL OUT (COAXIAL):

„Phono“ lizdas / 0,5 Vp-p / 75 omų

HDMI OUT:

HDMI 19 kištukų standartinė jungtis

LAN (100):

100BASE-TX kontaktas

USB:

A tipo USB lizdas (skirtas prijungti USB atmintuką, atminties kortelių skaitytuvą, skaitmeninį fotoaparata ir skaitmeninę vaizdo kamerą)

DC IN:

12 V nuolatinė srovė, 780 mA

Belaidis ryšys

Belaidžio LAN ryšio standartas:

IEEE 802.11 b / g / n

Dažnių diapazonas:

2,4 GHz diapazonas: 1–13 kanalai

Moduliacija:

DSSS ir OFDM

Bendroji informacija

Maitinimo reikalavimai:

12 V DC naudojant kintamosios srovės adapterį
Įvestis: įvestis 220–240 V (kintamoji srovė), 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos (naudojant kintamosios srovės adapterį)

12 W

Tinklo budėjimo režimas:

5,6 W (visi laidinio / belaidžio tinklo prievadai įjungti)

Matmenys (apytiksl.):

255 mm × 192 mm × 39 mm
(plotis / gylis / aukštis)
įskaitant išsikišusias dalis

Svoris (apytiksl.): 0,9 kg

Rekomenduojama temperatūra naudojant:

nuo 5 °C iki 35 °C

Darbinis drėgnis:

nuo 25 % iki 80 %

Priedami priedai

Kintamosios srovės adapteris
(AC-M1208WW) (1)

Kintamosios srovės (maitinimo tinklo) laidas (1)

Nuotolinio valdymo įrenginys
(nuotolinis) (1)

R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)

Gamintojas pasilieka teisę neperspėjus keisti dizainą ir specifikacijas.

Leistini diskai

„Blu-ray Disc“^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} / BD-RE ^{*2}
DVD^{*3}	DVD-ROM DVD-R / DVD-RW DVD+R / DVD+RW
CD^{*3}	CD-DA (muzikos CD) CD-ROM CD-R / CD-RW „Super Audio CD“

^{*1} „Blu-Ray Disc“ specifikacijos yra naujos ir nuolat keičiamos, todėl, atsižvelgiant į disko tipą ir versiją, gali būti, kad kai kurių diskų paleisti nepavyks. Garso išvestis skiriasi atsižvelgiant į šaltinį, išvesties lizdą, per kurį prijungta, ir pasirinktus garso nustatymus.

^{*2} BD-RE: 2.1 versija
BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 versijos, įskaitant organinio pigmento tipo BD-R (LTH tipo) Asmeniniu kompiuteriu įrašytų BD-R paleisti negalima, jei neuždarytas įrašymo seansas.

^{*3} CD arba DVD disko paleisti nebus galima, jei tinkamai neužbaigtas įrašymas. Daugiau informacijos rasite prie įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Diskai, kurių negalima paleisti

- BD diskai su kasete
- BDXL diskai
- DVD-RAM diskai
- HD DVD diskai
- „DVD Audio“ diskai
- PHOTO CD diskai
- „CD-Extra“ diskų duomenų dalis
- „Super VCD“ diskai
- „DualDisc“ diskų garso medžiagos pusė

Pastabos dėl diskų

Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti. „DualDisc“ diskai ir kai kurie muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas, neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, todėl tokių diskų gali būti neįmanoma paleisti šiuo leistuvu.

Pastaba dėl BD / DVD diskų atkūrimo veiksmų


Kai kurias BD / DVD diskų atkūrimo funkcijas gali specialiai nustatyti programinės įrangos gamintojai. Šis leistuvus BD / DVD diskus paleidžia pagal programinės įrangos kūrėjų sukurtą disko turinį, todėl kai kurios atkūrimo funkcijos gali neveikti.

Pastaba dėl dviejų sluoksnių BD / DVD diskų

Keičiantis sluoksniams, atkuriamas vaizdas ir garsas gali būti trumpam pertrauktas.

Regiono kodas (tik BD-ROM / DVD VIDEO)

Įrenginio užpakalinėje dalyje išspausdintas leistuvo regiono kodas. Įrenginys paleis tik tokius BD-ROM / DVD VIDEO diskus, kurie pažymėti identišku regiono kodu arba žyma .



Regiono kodas

Atkuriami failų tipai

Video

Kodekas	Sudėtinis rodinys	Prievardis	Su garso įrašais
MPEG-1 Video ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
MPEG-2 Video ^{*2}	PS ^{*3}	.mpg, .mpeg	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG
	TS ^{*4}	.m2ts, .mts	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV ^{*1}	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
Xvid	AVI	.avi	„Dolby Digital“, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ^{*1}	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
	MP4 ^{*1}	.mp4, .m4v	AAC
	TS ^{*1}	.m2ts, .mts	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	„Quick Time“ ^{*6}	.mov	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
	FLV ^{*6}	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts	„Dolby Digital“, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
WMV9 ^{*1*7}	ASF	.wmv, .asf	WMA9, „WMA 10 Pro“
	MKV	.mkv	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3, „Vorbis“
„Motion JPEG“ ^{*6}	„Quick Time“	.mov	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	„Dolby Digital“, LPCM, AAC, MP3

Formatas

AVCHD (2.0 versija)^{*1*8*9*10}

Music

Kodekas	Prievardis
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*11}	.mp3
AAC/HE-AAC ^{*1*11}	.m4a, .aac ^{*6}
„WMA9 Standard“ ^{*1}	.wma
„WMA 10 Pro“ ^{*6}	.wma
LPCM ^{*11}	.wav
FLAC ^{*1}	.flac, .fla
„Dolby Digital“ ^{*6*11}	.ac3
„Vorbis“ ^{*6}	.ogg
„Monkey's Audio“ ^{*6}	.ape

Photo

Formatas	Prievardis
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*12}
GIF	.gif ^{*12}
MPO	.mpo ^{*6*13}

- ^{*1} Leistuvus gali neatkurti šio formato failų, esančių DLNA serveryje.
- ^{*2} Leistuvus gali atkurti tik standartinės raiškos vaizdo įrašus, esančius DLNA serveryje.
- ^{*3} Leistuvus neatkuria DTS formato failų, esančių DLNA serveryje.
- ^{*4} Leistuvus gali paleisti tik „Dolby Digital“ formato failus, esančius DLNA serveryje.
- ^{*5} Leistuvus palaiko AVC iki 4.1 lygio.
- ^{*6} Leistuvus neatkuria šio formato failų, esančių DLNA serveryje.
- ^{*7} Leistuvus palaiko WMV9 iki „Advanced Profile“ (išplėstinis profilis).
- ^{*8} Leistuvus palaiko iki 60 kadru/sek. kadru spartą.
- ^{*9} Leistuvu galima paleisti AVCHD formato failus, įrašytus skaitmenine vaizdo kamera ir pan. Tinkamai neužbaigus įrašymo, AVCHD formato diskų nebūs galima paleisti.

^{*10} Leistuvu galima leisti AVCHD 3D formato failus.

^{*11} Leistuvus gali paleisti „mka“ failus. Šio failo negalima paleisti, kai jis yra DLNA serveryje.

^{*12} Leistuvus neatkuria animuotų PNG arba animuotų GIF failų.

^{*13} Rodomas pagrindinis arba pirmasis MPO failų (išskyrus 3D) vaizdas.



- Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl formato, kodavimo, įrašymo arba DLNA serverio būsenos.
- Gali nepavykti atkurti kai kurių asmeninių kompiuteriu redaguotų failų.
- Su kai kuriais failais gali nepavykti atlikti greito leidimo atgal arba greito leidimo į priekį funkcijos.
- Leistuvus neatkuria užkoduotų failų, pvz., DRM arba „Lossless“.
- Leistuvus gali atpažinti šiuos BD, DVD, CD ir USB įrenginių failus arba aplankus:
 - aplankus iki 9 lygio, įskaitant šaknį;
 - iki 500 failų / aplankų viename sluoksnyje.
- Leistuvus gali atpažinti šiuos DLNA serveryje saugomus failus ir aplankus:
 - aplankus iki 19 lygio;
 - iki 999 failų / aplankų viename sluoksnyje.
- Leistuvus palaiko tokią kadru spartą:
 - iki 60 kadru/sek. tik AVCHD (MPEG4/AVC).
 - iki 30 kadru/sek., esant kitiems vaizdo kodekams.
- Leistuvus palaiko vaizdo įrašų dažnį bitais iki 40 Mb/s.
- Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šiuo leistuvu.
- Leistuvus gali atpažinti „Mass Storage Class“ (MSC) įrenginius (pvz., atmintinę arba standųjį diską), „Still Image Capture Device“ (SICD) klasės įrenginius ir 101 klavišo klaviatūrą.
- Kad nesugadintumėte ir nepažeistumėte USB atminties arba įrenginių duomenų, prieš prijungdami arba atjungdami USB atmintį arba įrenginį, išjunkite leistuvą.
- Leistuvus gali sklandžiai neatkurti didelio bitų dažnio vaizdo įrašų failų iš DATA CD. Didelės bitų spartos vaizdo failus rekomenduojama paleisti iš DATA DVD arba DATA BD diskų.

Apie belaidžio LAN ryšio saugą

Belaidžio LAN ryšio funkcija veikia radijo bangomis, todėl belaidis signalas gali būti lengvai perimtas. Kad apsugotų belaidį ryšį, leistuvus palaiko įvairias saugos funkcijas. Tinkamai sukonfigūruokite saugos nustatymus atsižvelgdami į savo tinklo aplinką.

◆ Neapsaugota

Nors galite lengvai keisti nustatymus, bet kas gali nesudėtingai perimti belaidį ryšį arba įsilaužti į jūsų belaidį tinklą. Atminkite, kad yra neteisėtos prieigos arba duomenų perėmimo galimybė.

◆ WEP

WEP taiko ryšio saugą, kad būtų apsaugota nuo ryšio perėmimo arba įsilaužimo į belaidį tinklą. WEP yra sena saugos technologija, kuri įgalina prijungti senesnius įrenginius, nepalaikančius TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP yra saugos technologija, sukurta WEP trūkumams ištaisyti. TKIP užtikrina didesnę saugos lygį nei WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES yra saugos technologija, naudojanti tobulesnę saugos būdą, kuris skiriasi nuo WEP ir TKIP.

AES užtikrina didesnę saugos lygį nei WEP arba TKIP.

Pastabos dėl diskų

- Kad diskas išliktų švarus, imkite jį už krašto. Nelieskite paviršiaus. Dulkės, pirštų antspaudai ar įbrėžimai gali sugadinti diską.
- Apsaugokite diską nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame automobilyje, nes automobilio viduje temperatūra gali smarkiai pakilti.
- Baigę leisti diską, įdėkite jį į dėžutę.
- Nuvalykite diską valymo šluoste. Diską šluostykite nuo centro į kraštą.
- Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzino, skiediklio, parduotuvėse parduodamų diskų / objektyvų valiklių arba vinilo plokštelėms skirto antistatinio purškiklio.
- Jeigu atspausdinote disko etiketę, prieš paleisdami diską, ją išdžiovinkite.
- Nenaudokite šių diskų:
 - objektyvo valymo diskų;
 - diskų, kurių forma nėra standartinė (pvz., kortelės, širdelės formos);
 - diskų, ant kurių užklijuota etiketė arba lipdukas;
 - diskų, kurie padengti celofano plėvele ar lipduku.
- Nešlifaukite disko atkuriamosios pusės, norėdami pašalinti paviršiaus įbrėžimus.



TV, kuriuos galima valdyti, kodai

2 minutes laikykite nuspaudę -TV-  ir, naudodami nuotolinio pulto mygtukus, įveskite TV gamintojo kodą. Jei nurodyti keli nuotolinio valdymo pulto mygtukai, įveskite juos po vieną, kol rasite kodą, tinkantį jūsų TV.

Gamintojas	Nuotolinio valdymo pulto mygtukas
„Sony“ (numatytasis)	Spalvotas mygtukas (raudonas)
Philips	Spalvotas mygtukas (žalias) / spalvotas mygtukas (geltonas) / RETURN
Panasonic	Spalvotas mygtukas (mėlynas) / centrinis mygtukas (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG / Goldstar	↓

Kalbų kodų sąrašas

Išsamią informaciją žr. „[BD/DVD Viewing Settings] (BD / DVD peržiūros nustatymai)“ (31 psl.).

Kalbų pavadinimai atitinka ISO 639: 1988 (E/F) standartą.

Kodas Kalba

1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Kodas Kalba

1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoaian
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nenurodyta		

Tėvų kontrolė / vietovės kodas

Išsamią informaciją žr. „[Parental Control Area Code] (tėvų kontrolės vietovės kodas)“ (32 psl.).

Kodas Šalis

2239	Airija	2044	Argentina
2047	Australija	2046	Austrija
2057	Belgija	2070	Brazilija
2090	Čilė	2115	Danija
2424	Filipinai	2200	Graikija
2219	Honkongas	2248	Indija
2238	Indonezija	2149	Ispanija
2254	Italija	2276	Japonija
2184	Jungtinė Karalystė	2092	Kinija
2093	Kolumbija	2304	Korėja
2428	Lenkija	2333	Liuksemburgas
2363	Malaizija	2362	Meksika
2390	Naujoji Zelandija	2379	Norvegija
2376	Nyderlandai	2427	Pakistas
2436	Portugalija	2174	Prancūzija
2489	Rusija	2501	Singapūras
2165	Suomija	2499	Švedija
2086	Šveicarija	2528	Tailandas
2543	Taivanas	2586	Vietnamas
2109	Vokietija		

Atėityje gali būti atnaujinta šio leistuvo programinė įranga. Norėdami gauti daugiau informacijos apie galimus naujinimus ir naujausias naudojimo instrukcijas, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.

www.sony.eu/support

 Norėdami gauti naudingų patarimų ir informacijos apie „Sony“ gaminius ir paslaugas, apsilankykite šioje svetainėje: www.sony.eu/myproducts/



<http://www.sony.net/>

4-571-033-11(1) (LT)

