

SONY®

Televizor

Manual Përdorimi

Pjesët dhe kontrollet

Lidhja e TV pajisjes me internet

Shikimi i TV

Navigacion në menyë Home

Shikimi i fotografive nga pajisja e lidhur

Informacione plotësuese

BRAVIA

KDL-48R55xC / 40R55xC / 40R45xC / 32R50xC / 32R40xC

Përmbajtja

SHËNIM I RËNDËSISHËM	3
Informata sigurie	3
Paralajmërimi	5

Pjesët dhe kontrollet

Televizori.	7
Telekomanda	8

Lidhja e TV pajisjes me internet

Rregullimi i lidhjes me internet. . .	10
Type 1: Rrjet i siguruar me Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	10
Type 2: Rrjet i siguruar pa Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	11
Type 3: Rrjet i siguruar pa asnjë lloj të wireless LAN router	11
Type 4: Rregullimi i lidhjes me tel.	11
Përgatitja e rrjetit me tel	12
Kontrollimi i statusit të rrjetit	12
Nëse nuk mund të lidheni me internet . .	12
Politika privatësie	12

Shikim i TV

Ndryshim i stilit të shikimit	13
Ndryshim i regjimit të gjerë	13
Rregullim i zgjedhjes së skenës	13

Navigacion në menyne Home

Internet Contents	14
Programet digjitale.	15
Digital (EPG).....	15
Aplikacionet.	15
Përdorimi i TV si kornizë për fotografi ...	15
Dëgjim i FM radios (vetëm për Rusinë dhe Ukrainën)	16
Shpërndarja e fotografive Plus	16
Incizime.	17
Media	17
Riprodhimi i fotografive/ muzikës / videove nëpërmjet USB	17
Rrjeti kryesor	18
Lidhja me rrjetin kryesor	18
Renderer	18
Rregullimi i menyve për serverë	18
Rregullime	19
Rregullime të sistemit	19
Ndihmë për përdoruesit	19

Shikimi i pamjeve nga pajisjet e lidhura

Skema e lidhjes	28
Përdorimi i audio dhe video pajisjes . . .	29
Përdorim i ekranit të dyfishtë.	29
Instalimi i TV në mur	30

Informacione plotësuese

Mënjanimi i problemeve	31
Fotografi.	31
Zë	32
Kanale	32
Rrjeti	32
Të përgjithshme.....	33
Specifikimet	34

Hyrje

Ju faleminderit që zgjodhët këtë Sony produkt.

Para përdorimit, ju lutemi lexoni këtë manual në hollësi dhe ruani për këshillim në ardhmëri.

Shënime

- Shenja "x" në emrin e modelit shënon dizajnin dhe ngjyrën e TV aparatit.
- Para se të filloni me përdorimin e TV aparatit, lexoni njëherë "Informacionet mbi sigurinë" (faqe 3).
- Figurat dhe ilustrimet që përdoren në këtë manual janë vetëm për referencë dhe mund të dallohen nga pamja origjinale e produktit.

Vendi i etiketës për identifikim

Etiketat për Nr. e modelit, datën e prodhimit (muaji/viti) dhe rryma (në pajtim me rregulloret për siguri) gjenden në pjesën e mbrapse të TV aparatit ose në paketim. Etiketa për numrin e modelit dhe numrin serik të karrikuesit gjenden në pjesën e poshtme të karrikuesit.

PARALAJMËRIM PËR TË NDALUAR ZJARR, QIRINJTË DHE FLAKA TJERA TË HAPURA MBANI MË LARG KËTIJ PRODUKTI.




SHËNIME PËR KONSUMATORËT NË MBRETËRINË E BASHKUAR

Një kyçesë e ndryshuar që përputhet me BS1363 vije me këtë produkt për sigurinë dhe rehatinë tuaj.

Nëse siguresa e kyçesës duhet të ndryshohet, ajo duhet bërë me siguresë të fuqisë së njëjtë të aprovuar nga ASTA ose BSI në BS 1362 (gjegjësisht, të shënuar me dhe ).

Nëse kyçësja e dhënë me këtë pajisje ka kapak të veçantë të siguresës, siguroini që të vendosni kapakun pas ndryshimit të siguresës. Mos përdorni asnjëherë kyçesë pa kapak të siguresës. Nëse e humbni kapakun, ju lutemi të kontaktoni stacionin më të afër të servisit për Sony.

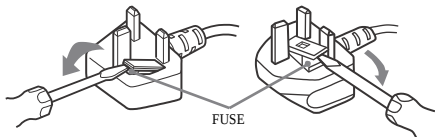

Si të ndryshoni siguresën

Hapeni pjesën e siguresës me kaçavidë të drejtë dhe ndryshojeni siguresën.

Ju lutemi shikoni figurën për pajisjen e dhënë me produktin.

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Ky produkt është prodhuar në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pyetjet lidhur me përputhjen e produktit me ligjet e Bashkimit Evropian do të trajtohen nga përfaqësuesi e autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje lidhur me servisin dhe garancinë, ju lutemi të drejtoheni në adresat e dhënë në dokumentin e veçantë për vende servisini dhe garanci.

Shënim mbi sinjalin pa tel

Me këtë, Sony Corporation deklaron që ky aparat është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera të Direktivës 1999/5/EZ.

Për më tepër detaje, shikoni URL lidhjen më poshtë:

<http://www.compliance.sony.de/>



SQ

Informata sigurie

KUJDES


Bateritë nuk duhet të ekspozohen në ngrohje të tepërt siç janë ndriçimi i tepër, zjarr ose të ngjashme.

Instalimi/rregullimi

Instaloni dhe përdorni TV aparatit në pajtim me udhëzimet në vijim për të shmangur rrezikun nga zjarri, shok elektrik ose dëmtim dhe/ose lëndime.

Instalimi

- TV aparatit duhet të instalohet në afërsi të prizës për rrymë.
 - Vendoseni TV aparatit në sipërfaqe stabil dhe të rrafshët për të shmangur rrëzimin dhe të shkaktojë lëndim personal ose dëmtim të TV pajisjes.
 - Instaloni TV pajisjen në mënyrë që mbështetësja nuk del nga skajet e tavolinës (nuk jepet).
- Nëse mbështetësja del nga tavolina e TV pajisjes, mund të shkaktojë që të rrëzohet, lëkundet dhe të shkaktojë lëndim ose dëmtim të TV pajisjes.

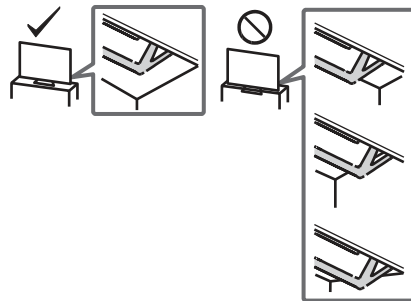


- Vetëm teknik i kualifikuar duhet të kryejë instalimet për në mur.
- Për shkakë sigurie, rekomandohet të përdorni vetëm Sony shtojca, përfshirë edhe:
Mbajtëset për mur – SU-WL450

- Përdorni vidhat të cilat janë dhënë me mbajtësen për mur gjatë montimit të kapëseve në TV aparatit. Vidhat e dhëna janë dizajnuar ashtu që janë me 8 mm deri 12 mm në gjatësi nëse maten prej sipërfaqes së lidhur të kapëses për montim.


Diametri dhe gjatësia e vidhave dallon varësisht nga modeli i mbajtëses për mur.

Nëse përdorni vidha tjera, mund të rezultojë me dëmtim të TV aparatit ose mund të shkaktojë rrëzim, etj.

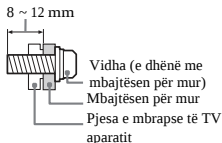

Transportimi

- Para transportimit të TV aparatit, largoni gjithë kordonët.
- Dy ose tre persona janë të nevojshëm për transportimin e TV aparatit.
- Gjatë transportimit të TV aparatit me dorë, bëjeni sikur në figurë. Mos e shtypni ose shtypni LCD ekranin ose kornizën rreth ekranit.

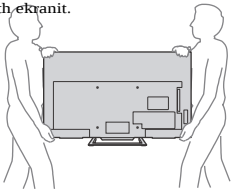


- Gjatë transportimit të TV aparatit, mos e tundni ose dridhni shumë.
- Gjatë transportimit për riparim ose gjatë shpërnguljes, paketojeni duke përdorur materialet e njëjta kartoni.

Ventilimi


- Mos i mbulonni kurrë vrimat e ventilimit ose mos futni asgjë në shtëpizën.
- Lini hapësirë rreth TV aparatit njësoj siç treguar më poshtë.
- Rekomandohet që të përdorni mbajtëse për mur Sony për të krijuar qarkullim adekuat të ajrit.

Instaluar në mur

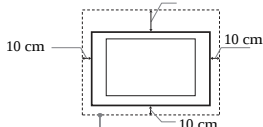

Lini së paku kaq hapësirë rreth aparatit.

Instaluar me mbështetëse




Lini së paku kaq hapësirë rreth aparatit.

- Për të siguruar ventilim përkatës ose penguar hyrjen e pluhurit:
 - Mos e lini TV aparatit drejtë, instaloni poshtë, mbrapa ose anash.
 - Mos e vendosni TV aparatit në vitrinë, krevat ose ndonjë dollap.
 - Mos e mbulonni TV aparatit me leckë, siç janë perde ose gjëra sikur gazeta, etj.

- Mos e instaloni TV aparatit sikur në figurat më poshtë.

Qarkullimi i ajrit është bllokuar

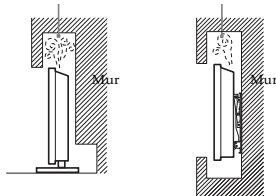

Kordonit i rrymës

Trajojeni kyçësen dhe prizën sikur në figurat më poshtë për të shmangur rrezikun nga zjarri, shok elektrik ose dëmtim dhe/ose lëndim:

- Përdorni kordonin e dhënë nga Sony, jo furnizues tjerë.
- Vendoseni kyçësen tërësisht në prizën e rrymës.
- Kyçeni TV aparatit në 220-240 V AC rrymë.
- Gjatë shtrirjes së kordonëve, largoni kordonin nga rrymat për sigurinë e juaj dhe kujdes mos të ngatërrohen këmbët nga telat.
- Largoni kordonin e rrymës nga kyçësja kryesore para punimit ose lëvizjes së TV aparatit.
- Mbajeni kordonin e rrymës larg burimeve të ngrohtësisë.
- Largojeni kordonin dhe pastrojeni rregullisht. Nëse është mbuluar me pluhur dhe mbledh lagështi, izolimi mund të dobësohet e cila mund të rezultojë me zjarr.

Shënime

- Mos përdorni kordonin e rrymës për ndonjë pajisje tjetër.
- Mos e pikëtoni, lakoni ose thyeni kordonin e rrymës. Telat e brendshëm mund të zhvihen ose shpëputen.
- Mos modifikoni kordonin.
- Mos vendosni asgjë të rëndë në kordonin e rrymës.
- Mos e kapeni vetëm kordonin gjatë largimit nga priza e

SHËNIME MBI KARRIKUESIN

Paralajmërim

- Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos ekspozoni aparatit në shi ose lagështi.
- Për të parandaluar rrezik nga zjarr ose goditje, mos vendosni mbi aparatit gjëra të mbushura me lëng si vazo. Aparatit mos e vendosni në hapësirë të mbyllur sikur në vitrinë.
- Kujdes që në afërsi të aparatit të ketë prizë që arrihet me lehtësi.
- Patjetër përdorni karrikuesin e dhënë dhe kordonin.
- Mos përdorni karrikues tjetër. Ajo mund të shkaktojë defekt.
- Karrikuesin kyçeni në prizë të afërt.
 - Mos e mbështillni kordonin e rrymës rreth karrikuesit. Teli i mesëm mund të shpëputet ose mund të shkaktojë defekt aparatit.



- Karrikuesin mos e prekni me duar të lagët.
- Nëse vëreni diçka të pazakonte tek karrikuesi, menjëherë largojeni nga rrymat.
- Aparati nuk është shkërcur nga rrymat deri sa është lidhur në prizë, madje edhe nëse aparati është shkërcur.
- Gjatë përdorimit të gjatë, karrikuesi mund të ngrohet dhe mund të ndëni ngrohtësi nëse e prekni me dorë.

Ndalohet

Mos e instaloni/përdorni TV aparatin në vend, rrethina ose situata që janë dhënë më poshtë sepse TV aparati mund të prishet dhe të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtim dhe/ose lëndim.

Vendet:


- Jashtë (në dritë direkt) në bregdet ose në anije ose barkë, brenda makinës, në institucione mjekësore, vende jostabile, afër ujit, shi, lagështi ose tym.
- Nëse TV aparati vendoset në gadërbë të banjës publike ose burim i ngrohtë, ajo mund të dëmtohet nga sulfuri, etj.



- Për cilësi më të mirë të pamjes, ekranin mos ekspozoni në dritë direkte ose në diell.
- Shmangni lëvizjen e aparati nga ngrohtë në ftohtë. Ndërshimet e shpejta të temperaturës mund të shkaktojnë kondensim të lagështisë, kjo mund të shkaktojë fotografi të keqe ose ngjyrë të dobët. Nëse kjo ndodh, pritni që lagështia tërësisht të avullohet dhe të kyçni TV aparatin.

Rrethina:

- Vende që janë të ngrohtë, lagët ose me pluhur; aty ku insektet mund të hyjnë, mund të ekspozohet në dhri dhe mekanike, afër gjërave të djegshme (qiri etj.). Aparatin nuk duhet të ekspozoni në pikim ose spërkatje dhe gjëra të mbushura me lëngje, siç janë vaze, nuk duhet të vendoset mbi aparatin.
- Mos e vendosni aparatin në vend me lagështi dhe pluhur ose diku që me vaj ose tym ose avull (afër shporeteve). Mund të rezultojë me zjarr, shok etj.
- Mos vendosni TV aparatin në vende të ekspozuara në temperaturë ekstreme si dritë dielli, në afërsi të radiatorit ose ngrohësit. Në raste të tilla, TV aparati mund të ngrohet tepër dhe të shkaktojë deformim ose defekt TV aparati.



Situata:

- Mos e përdorni kur keni duart lagët, me shtëpizën e larguar ose me shtojcat që nuk janë rekomanduar nga prodhuesi. Largoni TV aparatin nga rryma dhe antena gjatë kohës më rufe.
- Mos instaloni aparatin në vende që del nga kthitësja. Lëndim ose dëmtim nga persona ose gjëra të crat godasin TV aparatin mund të rezultojnë.



Copë të thyera:

- Mos hidhni asgjë në TV aparatin. Qelqi i ekranit mund të thyhet nga goditja dhe të shkaktojë lëndim serioz.
- Nëse në sipërfaqe paraqiten krisje, mos e prekni deri sa nuk e keni larguar nga prizat e rrymës. Përndryshe, mund të ketë goditje elektrike.

Kur nuk përdoret

- Nëse nuk e përdorni TV aparatin për disa ditë, ajo duhet të largohet nga rryma për arsye të mjedisit jetësor dhe sigurisë.
- Nëse TV aparati nuk është larguar nga prizat e rrymës dhe TV aparati është shklycur vetëm, largoheni kordonin nga rryma për të e shklycur tërësisht.
- Por, disa TV aparate mund të kenë tipare që kërkojnë që ajo të qëndrojë në standby për të punuar mirë.

Për fëmijët

- Mos lejoni fëmijët të ngjiten në TV aparatin.
- Mbani shtojcat e vogla larg duarve të fëmijëve sepse mund të gëlltiten.

Nëse ndodhin këto probleme...

Shkyçeni aparatin dhe largoni kordonin menjëherë nëse ndonjë prej problemeve vijuese ndodhin. Kërkon nga furnizuesi Sony të kontrollojë aparatin.

Në rast se:

- Kordoni i rrymës është dëmtuar.
- Priza e rrymës është dëmtuar.
- TV aparati është dëmtuar në rënie, është prishur ose goditur me diçka.
- nëpër celjet e shtëpizën kanë hyrë lëngje ose objekte të forta.

Mbi temperaturën e LCD ekranit

Kur përdoret LCD ekrani për një kohë të gjatë, rrethina e panelit ngrohet. Mund të ndjeni ngrohtë nëse e prekni këtë vend me dorë.

Paralajmërimi

Shikimi i TV-së

- Për cilësi më të mirë të fotografisë, mos ekspozoni ekranin në dritë direkte ose në dritë dielli.
- Shikoni TV në dritë të mesme, sepse shikimi në dritë të dobët ose periudhë tepër të gjatë shkakton lodhje të syve.
- Gjatë përdorimit të dëgjuesve, rregulloni zërin për të shmangur nivel të lartë sepse mund të rezultojë me dëmtim të dëgjimit.

LCD ekrani

- Ndonëse LCD ekrani është prodhuar duke përdorur teknologji të lartë precize dhe mbi 99,99% të pikselëve janë funksional për përdorim efektiv. Megjithatë, disa pika të imta të zeza ose bardha (bardhë, kuq, blu ose jeshile) mund të paraqiten në LCD ekranin. Kjo është veti e LCD ekraneve dhe nuk paraqet defekt.
- Mos e shtypni ose gërvishitni filtrin e përpamë dhe mos vendosni asgjë në majë të aparati. Mund të shkaktohet fotografi e shtrembët ose dëmtim.
- Nëse aparati përdoret në vend të ftohtë, një njollë mund të paraqitet në fotografi ose mund të errësohet. Kjo nuk është defekt. Këto fenomene zhduken pasi të ngrihet temperatura.
- Mund të paraqitet hije nëse pamje të qeta vazhdimisht shfaqen. Ato zhduken pas disa momenteve.
- Ekranin dhe shtëpiza ngrohjen gjatë përdorimit. Ajo nuk është defekt.
- LCD ekrani përmban sasi të vogël të kristalit të lëngët. Disa gypa fluorescente të përdorura në këtë TV aparat gjithashtu përmbajnë zhivë. Respektoni rregullat e juaja lokale për largim.

Mirëmbajtja dhe pastrimi i ekranit/shtëpizës së TV aparati.

Sigurohni që të largoni kyçësen e rrymës nga prizat para se të filloni me pastrimin.

Për të shmangur dëmtimin e materialit ose mbulesës së ekranit, respektoni paralajmërimet në vijim:

- Për të larguar pluhurin nga ekranin/shtëpiza, pastrojeni me leckë të butë.
- Nëse është përfytyrë shumë, pastroni me leckë të butë të zhytur pak në ujë me tretësirë detergjent.

Mos spekuloni ujë ose detergjent drejt në TV aparatin. Mund të pikojë në fund të ekranit ose në pjesët e jashtme dhe mund të shkaktojë defekt.

- Mos përdorni leckë abrazive, pastues alkaline/acidike, pluhur ose tretës të vrazhdë siç janë alkoool, benzenë, tretës ose insekticid. Nëse përdorni këto materiale ose pastroni me materiale gome ose vinil mund të rezultojë me dëmtim të ekranit dhe materialit të shtëpizës.

- Rekomandohet thithje periodike të hapjeve për ventilim për të siguruar ventilim të mirë.

- Gjatë rregullimit të këndit të aparati, lëvizeni ngadalë për të penguar që aparati të lëviz ose të rreshqet nga mbajtësja.




Pajisja zgjedhore

- Mbani komponentët zgjedhor ose pajisje të emeton rrezatim magnetik më larg TV aparatit. Përndryshe, mund të shkaktohet dëmtim të pamjes dhe zë.
- Kjo pajisje është testuar dhe është konfirmuar që plotëson gjithë kufizimet e caktuar në EMC direktivën për aparate që përdorin kordon sinjali më të shkurtër se 3 metra.

Rekomandim për kyçësen Lloji-F

Distanca e telit të brendshëm të pjesës për lidhje duhet të jetë më e vogël se 1.5 mm.



(Figurë referencë për kyçësen e Llojit-F)

Kujdes gjatë përdorimit të telekomandës

- Siguroni polaritetin e duhur gjatë vendosjes së baterive.
- Mos përdorni lloje të ndryshme të baterive bashkë ose të përzini bateri të vjetra me të reja.
- Largoni bateritë në mënyrë ekologjike. Disa rajone mund të rregullojnë largimin e baterive. Konsultohuni me autoritetet lokale.
- Kujdesuni për telekomandën. Mos e lëshoni ose shkelni ose derdhni ujë ose lëngje brenda.
- Mos e vendosni telekomandën në vende afër ngrohjes, vende të ekspozuar dritës së diellit ose dhomë me lagështi.

Funksionet pa tel të njësisë

- Mos përdorni këtë aparat në afërsi të aparateve mjekësore (pejsmejker, etj), mund të shkaktojë defekt të pajisjes mjekësore.
- Ndonëse ky lloj transmeton/pranon sinjale të koduar, kujdes për ndërprerje të paautorizuar. Nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me këtë.

Largimi i TV aparatit



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike vlejnjë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera

evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)



Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.



Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohet nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkuorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilin keni blerë produktin.

Televizori

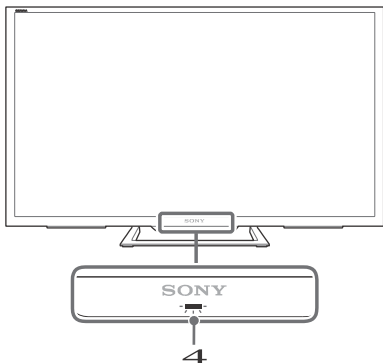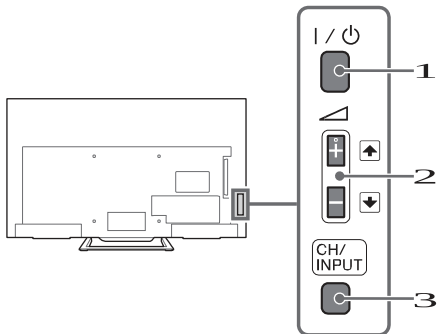

1 I / ⏻ (Kyçja)

Kyçja e TV ose kalimi në gjendje të gatishmërisë.

Shënim

- Për shkyçje të tërësishme të TV nga AC rryma, largoni kordonin nga priza e murrit.

2 (Fuqia e zërit / zgjedhje e menysë)

- Rritja/zvogëlimi i fuqisë së zërit ose zgjedhja e kanalit vijues (+) ose të mëparshëm (-), kur do të paraqitet mesazhi CH lartë/poshtë me prekje të sustës CH/INPUT.
- Lëvizja nëpër menynë e zgjedhur lartë/poshtë, kur do të shfaqet menyja për burim të hyrjes me shtypjen e sustës CH/INPUT.

3 CH/INPUT

Lëvizja mes ekranit CH lartë/poshtë dhe ekranit për zgjedhje të hyrjes.

4 (Senzorë /LED indikatorë)

- Pranon sinjal nga telekomanda. Mos vendosni asgjë mbi senzorin. Kjo mund të pengon punën e tij.
- Ndriçon me ngjyrë të verdhë ku tajmeri për gjumë ose kur është e rregulluar [Kyçje automatike] (fq. 24) ose TV është në regjimin Fotokornizë (fq. 15).
- Ndriçon me ngjyrë jeshile kur [Kursim] është rregulluar në [Pamje e shkyçur] (fq. 26).
- Ndriçon jeshil kur TV është i kyçur.
- Nuk ndriçon kur TV është në gjendje të gatishmërisë.
- Ndriçon me ndërprerje gjatë përdorimit të telekomandës.


Shënim

- Siguroheni se TV është tërësisht i shkyçur para se të nxirrni AC kordonin nga priza e murrit.

Këshillë

- Susta + ka pikë të prekshme. Përdoreni si pikë nismëtare kur punoni me TV.

Telekomanda

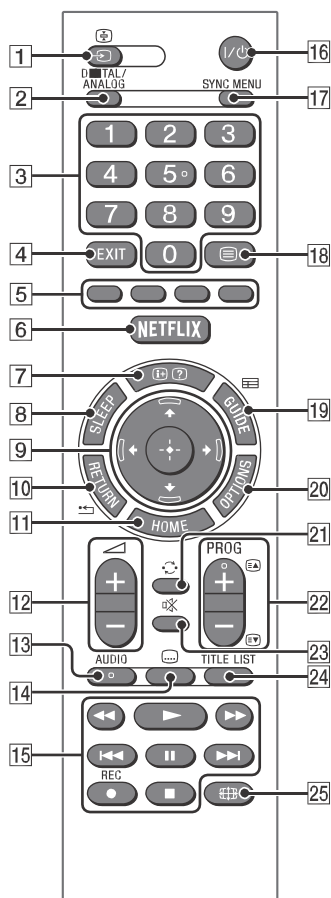

1 (Input select / Text hold)

- Shfaqje dhe zgjedhje e burimit hyrës (fq. 29).
- Në regjimin tekstual ruan faqen momentale.

2 DIGITAL/ANALOG

Kaloni mes hyrjes digjitale dhe analoge.

3 Butonat me numra

- Zgjedhja e kanaleve. Për kanale me numrin 10 dhe më lartë shënoni numrin vijues.
- Në regjim tekstual shënoni numrin treshifror të faqes që të zgjidhni faqen.

4 EXIT*

Kthehuni në menyën paraprake ose dilni nga menyja. Nëse keni Interactive Application shërbim në dispozicion, shtyp për dalje nga shërbimi.

5 Butona në ngjyrë

Shfaqje e manualit për punë (kur ka butona me ngjyrë në dispozicion).

6 NETFLIX*

Shtyp për të qasur në NETFLIX shërbimin.

7 (Info / Text reveal)

- Shfaqje e informacionit. Shtypni njëherë për shfaqje të informacioneve për programin/sinjalin që keni. Shtypni sërish për të larguar informacionet nga ekrani.
- Në modin tekst tregon informacione të fshehura (p.sh. përgjigje të pyetjeve).

8 SLEEP*

Shtyp vazhdimisht deri sa TV shfaq kohën në minuta ([Off]/[15 min]/[30 min]/ [45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]) që doni TV pajisja të mbështet kyçur para se të shkyçet. Për të anuluar tajmerin, shtyp SLEEP vazhdimisht deri sa [Off] të paraqitet.

9 (Item select / Enter)

- Zgjedhje ose përshtatje e elementeve.
- Konfirmim i elementit të zgjedhur

10 RETURN

- Kthim në ekranin e mëparshëm me secilën meny të shfaqur.
- Ndaloja e riprodhimit të fotografive / muzikës / videove.

11 HOME

Shfaqje ose dalje nga menyja.

12 +/- (Volume)

Përshtatja e nivelit të zërit.

13 AUDIO

Zgjidh zërin ose burimin shumë gjuhësh ose zë të dyfishtë për programin aktual që jeni duke shikuar. (Varësisht nga burimi i programit).

14 (Subtitle)

Aktivizim ose ndryshim të gjuhës së përkthimit (fq 21).

15

- Punë me pajisje përkatëse kompatible me BRAVIA Sync.
- Ky buton mund të përdoret edhe për VOD (Video on demand) shërbimi0. Gatishmëria varet nga VOD shërbimi. Përveç KDL-32R40xC, KDL-40R45xC)

16 (TV standby)

Kyçje e TV aparatit ose kalim në modin Standby.

17 SYNC MENU

Shtypni që të shfaqet menyja BRAVIA Sync dhe pastaj zgjidhni HDMI/MHL pajisjen e lidhur nga [Zgjedhje e pajisjes].

Nga menyja BRAVIA Sync mund të zgjidhen opsionet në vijim.

Kontrolli i pajisjeve:

Përdorni atë [Kontrollin e pajisjeve] për të drejtuar me pajisjen kompatible me Kontrollin për BRAVIA Sync.

Zgjidhni mes opsioneve [Home (Meny)], [Opsione], [Përmbytje] dhe [Shkyçje] që të drejtoni pajisjen.

Altoparlatë:

Shtypni [TV audio] ose [Audio sistem] për dalje të zërit nga TV ose nga audio pajisja e lidhur.

TV kontrolli:

Përdorni menyne [TV kontrolli] për të drejtuar me TV nga menyja [Home (Meny)] ose [Opsione].

Kthim kah televizori:

Zgjidhni këtë opsion që të ktheheni në TV programin.

18 (Text)

Në regjimin tekstual shfaqen tekstet e emetuara.

Me secilën prekje të ekranit ndryshohet në këtë

mënyrë:

Tekst → Tekst në pamje TV (regjim i përzier) → Pa tekst (shfaqet nga shërbimi për tekst)

19 GUIDE (EPG)

Shfaqje e udhëzuesit digjital elektronik (EPG) (fq 15).

20 OPTIONS

Shtypni për shfaqje të listës që përmban shkurtesa ose menyja për rregullime.

Opsionet e dhëna dallojnë varësisht nga sinjali dhe përmbajtja.

21 (Jump)

Kthim në kanalin paraprak ose sinjal të shikuar para 15 sekondave.

22 / /

- Zgjedhje të kanalit paraprak (-) ose vijues (+).
- Në modin tekst, zgjidhni faqen paraprake () ose vijuese ()

22 Mute)

Heshtje e zërit. Shtypni sërish për të kyçur zërin

23 TITLE LIST

Shfaq listën e titujve.

24 (Wide Mode)

Rregullim i ekranit. Shtypni disa herë për të zgjedhur modin e gjerë (fq 13).

* Vendi, gatishmëria dhe funksioni i butonave të telekomandës varen nga shteti/rajoni/TV modeli.

Këshillë

- Numri 5, , PROG + dhe butonat AUDIO kanë pikë prekje. Përdoreni këtë pikë si ndihmë gjatë përdorimit të TV aparatit.

Shënim

- Nëse keni zgjedhur përkthim dhe përdorues i aplikacionit për tekst digjital në butonin "tekst: në disa raste përkthimi mund mos të paraqitet. Kur përdoruesi do të del nga aplikacioni për tekst digjital, dekodimi i tekstit automatikisht do të kthehet.

SQ

Pjesët dhe kontrollin

Lidhja e TV pajisjes me internet
(përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Rregullimi i lidhjes me internet

Me anë të opsionit për lidhje mund të lidhni TV pajisjen me internet. Procedura e rregullimi dallon varësisht nga lloji i rrjetit dhe LAN ruteri. Para rregullimit të internet lidhjes, siguroni që të rregulloni LAN ruterin. Kontrolloni mjedisin me LAN duke përdorur tabelën më poshtë.

Wireless LAN

Secure Wireless LAN?	NO ↳ Type 3
YES m	
Do you use a wireless LAN router compatible with Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?	NO ↳ Type 2
YES m	
Type 1*	

Wired LAN ➤ Type 4

* Type 1 është më lehtë për të rregulluar nëse ruteri ka buton automatik, p.sh. Air Station One-Touch Secure System (AOSS). Shumë prej ruterëve më të ri e kanë këtë funksion. Kontrolloni ruterin tuaj.

Type 1: Ndiqni konfigurimin për **Rrjet i siguar me Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**.

Type 2: Ndiqni konfigurimin për **Rrjet i siguar pa Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**.

Type 3: Ndiqni konfigurimin për **Rrjet i siguar pa asnjë lloj të wireless LAN router**.

Type 4: Ndiqni konfigurimin për **Rregullimi i lidhjes me tel**.

Type 1: Rrjet i siguar me Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

WPS standard e bën sigurinë e rrjetit shtëpiak pa tel të drejtë me shtypjen e WPS butonit në LAN ruterin. Para se të rregulloni LAN rrjetin, kontrolloni vendin e WPS butonit në ruter dhe verifikoni mënyrën e përdorimit.

Për qëllime sigurie, [WPS (PIN)] ofron një PIN kod për ruterin. PIN kodi rinovohet me çdo zgjedhje [WPS (PIN)].

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjedh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].
- 2 Rregullimi i IP adresës/Proxy server:
 - rregullimi automatik:
[Set up network connection] → [Easy]
 - rregullimi manual:
[Set up network connection] → [Expert] → [Wireless Set-up]

- 3 Zgjidh [WPS (Push Button)] për Push Button metodë ose [WPS (PIN)] për PIN metodë.

Shënim

Emri i butonit WPS mund të dallojë varësisht nga ruteri (p.sh. AOSS butoni).

- 4 Ndiqni udhëzimet në menyte e rregullimit.

Shënim

- Nëse përdorni WPS për rrjetin, rregullimet e sigurisë së internetit pa tel aktivizohen dhe çdo pajisje paraprakisht e lidhur me Lan rrjetin në mënyrë të pasigurve do të shkëputet nga rrjeti. Në këtë rast, rregulloni pjesët e sigurisë së pajisjes së shkëputur dhe lidhuni sërish. Ose, mund të çaktivizoni rregullimet e sigurisë së LAN rrjetit dhe pastaj të lidhni pajisjen me TV në mënyrë të pasigurve.
- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/IPv4 Priority] → [IPv6], dhe zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.

Type 2: Rrjet i siguruar pa Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Për të rregulluar LAN, SSID (emri i rrjetit) dhe fjalëkalim (WEP ose WPA kodi) do të kërkohet. Nëse nuk i dini, konsultoni manualin për përdorim të ruterit tuaj.

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjedh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].
- 2 Rregullimi i IP adresës/Proxy server:
 - rregullimi automatik:
[Set up network connection] → [Easy]
 - manual setting:
[Set up network connection] → [Expert] → [Wireless Set-up]
- 3 Zgjidh [Scan], dhe zgjidh rrjetin nga lista e rrjeteve të kërkuara.
- 4 Ndiqui udhëzimet në meny të rregullimit.

Shënim

- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/ IPv4 Priority] → [IPv6], dhe zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.
- Siguroi që nuk keni askënd në rrethinë kur të shënoni fjalëkalimin.

Type 3: Rrjet i siguruar pa asnjë lloj të wireless LAN router

Për të rregulluar LAN, SSID (emri i rrjetit) do të kërkohet.

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjedh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].
- 2 Rregullimi i IP adresës/Proxy server:
 - rregullimi automatik:
[Set up network connection] → [Easy]
 - manual setting:
[Set up network connection] → [Expert] → [Wireless Set-up]
- 3 Zgjidh [Scan], dhe zgjidh rrjetin nga lista e rrjeteve të kërkuara.
- 4 Ndiqui udhëzimet në meny të rregullimit.

Shënim

- Fjalëkalimi (WEP ose WPA kodi) nuk nevojitet sepse nuk duhet të zgjidhni asnjë metodë sigurimi për këtë lloj të lidhjes.
- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/ IPv4 Priority] → [IPv6], dhe zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.

Type 4: Rregullimi i lidhjes me tel

Shënoni vlerat përkatëse numerike për ruterin nëse ka nevojë. Opsionet që duhet të rregullohen (p.sh. IP Address, Subnet Mask, DHCP) mund të dallojnë varësisht nga provajderi i internetit ose ruterit. Për detaje, shikoni manualin e përdorimit që jepet nga provajderi juaj ose ajo që vije bashkë me ruterin.


- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjedh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].
- 2 Rregullimi i IP adresës/Proxy server:
 - rregullimi automatik:
[Set up network connection] → [Easy]
 - manual setting:
[Set up network connection] → [Expert] → [Wireless Set-up]
- 3 Ndiqui udhëzimet në meny të rregullimit.

[Network Set-up] mund të rregullohet nga [Auto Start-up] menyja.

Shënim

- Ju mundëson konfigurim automatik të rrjetit me tel/pa tel.
 - ...Kur lidhet me Lan kordon: me tel
 - ...Kur lidhet me LA të integruar. Pa tel.
 - ...Kur lidhet me dy llojet e kordonëve: me tel
- Vendosi në [Easy], dhe IP adresa vendoset automatikisht për serverin që nuk është në përdorim.
- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/ IPv4 Priority] → [IPv6], dhe zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.

Përgatitja e rrjetit me tel

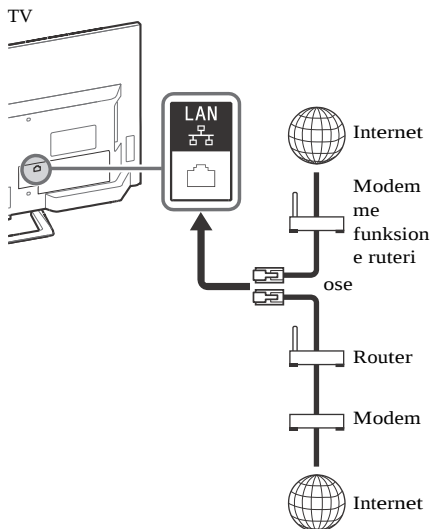

Shënim

- Për lidhje LAN me tel, përdorni kordon të kategorisë së 7 (nuk jepet).

Kontrollimi i statusit të rrjetit

Mund të konfirmoni statusin e rrjetit.

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjedh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up]..
- 2 Zgjidh [View Network setting and status].

Nëse nuk mund të lidheni me internet

Përdorni diagnozën për të kontrolluar shkaqet e dështimit të lidhjes dhe rregullimeve.

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjedh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up]..
- 2 Zgjidh [View Network setting and status].
- 3 Zgjidh [Check Connection].
Kjo mund të zgjat disa minuta. Nuk mund të anuloni diagnozën pas zgjedhjes [Check Connection].

Politika privatësie

Kur të përdorni funksionet më poshtë për të lidhur me internet, disa informacione do të dërgohet në serverët global të Sony, që konsiderohet të jetë informacione personal dhe duhet pajtimi tuaj që provajderët të mundin të përdorin.

- Përditësimin e softuerit të sistemit duke u lidhur me serverët global të Sony me internet
- Përmbytjet e internetit ose shërbimet tjera nga provjaderët si Youtube.

Kjo TV pajisje ka meny të për rregullim në Auto Startup ose Setting Menu për të konfirmuar pajtimin tuaj me këtë pasi të lexoni Politikat e Privatësisë. Nëse doni të përdorni këto funksione, zgjidhni [Agree] në çdo meny. Nëse zgjidhni [Disagree], 2 funksionet më lartë nuk janë të gatshme. Mund të ndryshoni këtë duke shtypur **HOME**, dhe pastaj [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Privacy Policy].

- 1 Shtypeni **Enter** në TV ose në telekomandë për të kyçur TV.
- 2 Shtypeni **DIGITAL/ANALOG** për të kaluar mes regjimit digjital dhe analog.
- 3 Shtypeni butonat me numra ose **PROG +/-** për zgjedhje të TV kanalit.
- 4 Shtypeni **Enter +/-** për rregullim të fuqisë së zërit.

Në regjimin digjital

Për shkurt shfaqet baner me informata. Në banerin mund të shfaqen ikonat në vijim.

: Informata për shërbim (Info mbi programin)

: Radio

: Shërbim i koduar/paguar

: Disa audio gjuhë janë të mundshme

: Përkthimi është në dispozicion

: Në dispozicion keni përkthime dhe/ose zë për persona me dëgjim të vështirësuar

: Mosha minimale e rekomanduar për programin momental (prej 3 deri 18 vjet)

: Kontrolli nga prindërit

: Mbyllje e programit digjital

: Zë në dispozicion për personat me vështirësi të pamjes

: Sinkronizim i përkthimit në dispozicion


: Zë i më shumë kanaleve në dispozicion

Ndryshim i stilit të shikimit


Ndryshim i regjimit të gjerë

- 1 Shtypeni **Enter** disa herë që të zgjidhni regjimin e gjerë.


[Wide Zoom]*




[Full]




[14:9]*



[Normal]



[Zoom]*




* Një pjesë nga pjesa e poshtme dhe sipërme të pamjes mund të prehen.

Shënim


- Nuk mund të zgjidhni [14:9] ose [Tituj] Për pamje nga HD burim.

Për HDMI PC hyrje (PC tajming)


[Normal]



[Full 1]



[Full 2]




Rregullim i zgjedhjes së skenës

- 1 Shtypeni **OPTIONS**.
- 2 Shtypeni **↑/↓** pastaj **Enter** që të zgjidhni [Zgjedhje e skenës]. Kur dot ë zgjidhni opsionin e dëshiruar, automatikisht do të rregullohen cilësia optimale e zëri dhe pamjes për zgjedhjen e bërë. Opsionet që mund të zgjidhen janë të ndryshme. Opsionet që nuk mund të zgjidhen janë me ngjyrë gri.

Navigation në menynë Home

Butoni **HOME** mundëson qasje tek më shumë regullime dhe funksione të TV.

1 Shtypeni **HOME**.

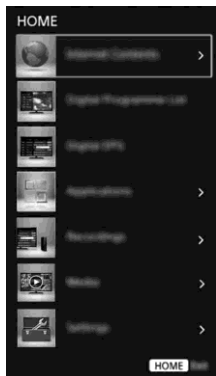

2 Shtypeni **↑/↓** për zgjedhje të opsionit dhe **pasaj**.

Përmbajtjet në internet

(përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Përmbajtjet në internet sigurojnë argëtim me kërkesë drejt nga TV pajisja. Me lidhje me internet, mund të kënaqeni me përmbajtjet tuaja në internet.

Shënim

- Siguroni që të lidhni TV pajisjen me internet dhe kompletoni [Network Set-up] (faqe 23).

Përdorimi i përmbajtjeve

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Internet Contents].
- 2 Shtypeni **↑/↓** për të zgjedhë shërbimin e preferuar nga lista dhe shtyp **↵**.
- 3 Shtyp **⊕** për të nisur përmbajtjen e preferuar.

Për të dalë nga përmbajtjet në internet
Shtyp **HOME**.

Shënim

- Nëse keni vështirësi me këtë opsion, kontrolloni nëse interneti është rregulluar mirë.
- Menyja e përmbajtjeve në internet varet nga provajderi i shërbimeve.
- Për përditësim të përmbajtjeve, shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Refresh Internet Content].

Përdorimi i NETFLIX

Shtyp **NETFLIX** butonin në telekomandë për të nisur menynë.

Shënim

- Ka mundësi që Netflix të mos përdoret me Proxy server.

Programet digjitale

- 1 Shtypeni **HOME** në regjim digjital.
- 2 Shtypeni **↑/↓**, pastaj **↔** të zgjidhni [Programme List].



- 3 Shtypeni **↑/↓/↔/→**, pastaj **↻** që të zgjidhni programin.

Përdorimi i listës së prioriteteve


Funksioni Prioritete Ju mundëson të krijoni 4 lista me programet e preferuara. Derisa shikoni televizor, shtypeni **⊖** që të krijoni ose shfaqni listën me kanalet e preferuara.

Këshillë

- Shtypni butonin blu për rregullim të listës me preferencat. Ndiqni instruksionet nga fundi i ekranit.

Digital (EPG)

- 1 Shtyp **⏏** **GUIDE** në regjim digjital.

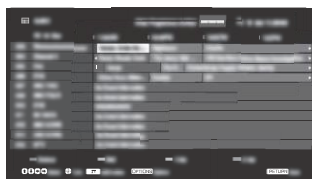

- 2 Shtypeni **↑/↓/↔/→**, pastaj **⊖** që të zgjidhni programin.

Aplikacionet

Përdorimi i televizorit si kornizë për fotografi

Foto korniza tregon kohën dhe kalendarin, dhe njëkohësisht tregon fotografi ose mund të dëgjoni muzikë ose FM radio.

- 1 Shtypeni **HOME**.
- 2 Shtypeni **↑/↓**, dhe **⊖** që të zgjidhni [Applications].
- 3 Shtypeni **↑/↓** dhe **⊖** që të zgjidhni [Photo Frame Mode].



Që të zgjidhni fotografi ose muzikë nga USB memoria

- 1 Shtypeni **OPTIONS**, kur riprodhoni fotografi ose muzikë.
- 2 Shtypeni **↑/↓**, dhe **⊖** që të zgjidhni [Photo Frame Mode] dhe të aktivizoni Photo

Për zgjedhje të regjimit për shfaqje

Mund të ndryshoni shfaqjen foto-kornizës nëse zgjidhni [Regjim i shfaqjes] në [Rregullimet për foto-kornizë] (fq. 24).

Për të zgjedhur regjim për shfaqje të orës

Mund të zgjidhni mes tre regjimeve të shfaqjes së orës nëse zgjidhni [Shfaqje e orës] në [Rregullimi i kornizës për fotografi] (fq. 24).

Shënim

- Ky televizor nuk ka bateri shtesë për orën. Për këtë shkak, nëse ka ndërprerje të rrymës elektrike duhet të rregulloni datën dhe kohën.

SQ

Navigation në menynë Home Menu

Kohëzgjatja

Që të kurseni energji, TV punon në regjim Foto-kornizë pandërprerë 24 orë, dhe pastaj automatikisht shkyçet. Pas shkyçjes automatike, regjimi Foto-kornizë nuk përdoret 1 orë që të shmanget tejnxehja e pllakës.

Mund të ndryshoni rregullimin [Kohëzgjatjen] prej [Rregullim i kornizës për fotografi] (fq. 24).

Që ti shmangeni tejnxehjes së pllakës, pozita e fotografisë, ora dhe kalendari ndryshohen automatikisht çdo gjysmë ore.

Dëgjim i FM radios (vetëm për Rusinë dhe Ukrainën)

- 1 Shtypeni **HOME**.
 - 2 Shtypeni **↑/↓**, **pa**staj që të zgjidhni [Aplikacione].
 - 3 Shtypeni **↑/↓**, **pa**staj që të zgjidhni [FM radio].
 - 4 Shtypeni **PROG +/−** që të zgjidhni FM radio stacione.
- Që të dilni nga regjimi FM radio

- 1 Shtypeni **RETURN**.

Memorimi i radio stacioneve

Kur përdorni për herë të parë funksionin FM radio shtypeni **HOME** dhe zgjidhni [Rregullime] → [Rregullime të sistemit] → [Rregullime të kanaleve] → [Rregullime të FM radio] → [Rregullime automatike].

Për ndryshim të radiove të memoruar

- 1 Shtypeni **OPTIONS** në regjimin për FM radio.
- 2 Shtypeni **↑/↓**, **pa**staj që të zgjidhni [FM Radio Presets].
- 3 Shtypeni **↑/↓**, **pa**staj që të zgjidhni radio stacionin që doni të ndryshoni.
- 4 Shtypeni **↑/↓**, **pa**staj që të ndryshoni FM frekuencën dhe pastaj ta rregulloni emrin FM radio stacionit.

Shënim

- Nëse ka zhurmë, mund të përmirësoni cilësinë e zërit nëse shtypni **←/→**.
- Kur ka zhurmë statike në FM stereo programin shtypeni **AUDIO**, derisa nuk paraqitet [Mono]. Nuk do të ketë stereo efekt, por zhurma do të zvogëlohet.

Shpërndarja e fotografive Plus (përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Lidhni, kopjoni dhe shfletoni fotografitë e preferuara në TV nëpërmjet pajisjeve të juaja (p.sh. smartfon ose tablet).

- 1 Shtypeni **HOME**.
- 2 Shtypeni **↑/↓**, dhe **që** të zgjidhni [Applications].
- 3 Shtypeni **↑/↓**, dhe **që** të zgjidhni [Photo Sharing Plus].
- 4 Ndiqni udhëzimet në ekran që të lidhni pajisjet e juaja me televizorin.
- 5 Pasi të vendoset lidhja hapeni internet shfletuesin e pajisjes dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të hapur URL.

Të shfaqeni foto në TV

- 1 Shtypeni në pajisjen Tuaj që të niset.
- 2 Zgjidh fotografi. Fotografia e zgjedhur do të shfaqet automatikisht në TV pajisjen.

Që të ruani incizim të treguar në TV

- 1 Shtypeni fotografinë në pajisjen tuaj, dhe pastaj mbajeni shtypur që të hapet menyja me përmbajtje.
- 2 Zgjidhni [OK].

Shënim

- Lidhni USB pajisjen që të mund të ruani deri më 50 fotografi.
- Njëkohësisht mund të lidhen deri 10 smartfona ose tableta me TV.
- Madhësia maksimale e skedarit për secilin incizim është 20 MB.
- Mund të lëshoni muzikë në prapavije me madhësi maksimale të 30 MB.
- Përmbahet shfletues i Android 2.3 ose më të ri.
- Përmbahet shfletuesi për iOS; megjithatë, disa funksione mund mos të lëshohen varësisht nga iOS i juaj.

Incizime

- 1 Shtypeni **HOME** në modin digjital.
- 2 Shtyp $\uparrow/\downarrow$ dhe $\odot$ për [Recordings].
- 3 Shtyp $\uparrow/\downarrow$ dhe $\odot$ për [Title List], [Timer List], [Error List] ose [Manual timer REC].

Shënim

(përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

- Gjatë incizimit, nuk ka qasje në [Menu] → [Internet Contents]
- Shtyp **REC** butonin për të incizuar programin aktual të shikuar në modin digjital (me USB HDD funksionin e incizimit).

Medie

Riprodhimi i fotografive/ muzikës / videove nëpërmjet USB

Mund të startoni fotografi / muzikë / video të incizuara në aparat digjital ose Sony kamerë nëpërmjet USB kordonit ose USB memories së TV suai.

- 1 Lidhni USB pajisjen që përkrah TV.
- 2 Shtypeni **HOME**.
- 3 Shtypeni $\uparrow/\downarrow$, dhe $\odot$ për [Media].
- 4 Shtypeni $\uparrow/\downarrow$, dhe $\odot$ për [Photo], [Music] ose [Video].
- 5 [Device Selection] paraqitet. Shtyp $\uparrow/\downarrow$ për të zgjedhë pajisjen. (përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
- 6 Shtyp $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, pastaj $\odot$ që të zgjidhni skedarë ose dosje.
- 7 Nëse është lidhur më shumë se një USB pajisje, shtypeni butonin e kuq që të zgjidhni [Opsione], pastaj [Zgjedhje e pajisjes], që të zgjidhni USB pajisjen përkatëse (vetëm KDL-40R45xC, KDL-32R40xC).

Opsione për riprodhim

Shtypeni butonin e kuq për shfaqje të listës me rregullime për USB riprodhim.

Për rregullim të cilësisë së pamjes për USB video

- 1 Shtypeni **OPTIONS** gjatë video riprodhimit.
- 2 Shtyp $\uparrow/\downarrow$ dhe $\odot$ për [Picture] ose [Sound].
- 3 Shtypeni $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, dhe $\odot$ që të zgjidhni dhe përshtatni elementin.

Për riprodhimin e fotografive si sllajdshou

- 1 Shtypeni butonin jeshil kah fotografitë për të nisur sllajdshou-in.
Që të rregulloni [Sllajdshou efekte] dhe [Shpejtësia e sllajdou-s], shtypeni **OPTIONS** → [Opsione].

Për të ndaluar sllajdshou-n, shtypeni

 **RETURN.**

Shënim

- Derisa TV përdor të dhëna nga USB pajisja, keni kujdes dhe:
 - Mos shkyçni TV.
 - Mos nxirrni USB kordonin.
 - Mos e nxirrni USB pajisjen.Të dhënat në USB pajisjen mund të dëmtohen.
- Sony nuk mban përgjegjësi për dëme ose humbje të dhënave për shkak të metave të ndonjë nga pajisjeve të lidhura ose të televizorit.
- Sistemi i datotekave në USB pajisjen përkrah FAT16, FAT32 dhe NTFS.
- Emri i datotekës dhe skedarit mund mos të shfaqet siç duhet në disa raste.
- Kur do të lidhni aparat digjital Sony, rregulloni regjimin e USB lidhjes së fotoapararit në Auto ose Mass Storage. Për më shumë informata mbi regjimin e USB lidhjes shihni udhëzimet e dërguara me aparatin tuaj digjital.
- Përdorni USB memorie kompatible me standardet për USB memorie.
- Nëse datoteka e zgjedhur ka informata të parregullta ose paplota, nuk mund të riprodhon.

USB video formati

- AVI (.avi)
 - Video kodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG
 - Audio kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus(2ch), WMA v8, MP3
- ASF (.wmv, .asf)
 - Video kodek: WMV v9, Xvid, VC-1
 - Audio kodek: MP3, WMA v8

SQ

- MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Video kodek: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG
Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC
- MKV (.mkv)
Video kodek: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8
Audio kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0, Vorbis
- WebM (.webm)
Video kodek: VP8
Audio kodek: Vorbis
- PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Video kodek: MPEG1, MPEG2
Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0
- TS (.ts, .m2ts)
Video kodek: MPEG2, H.264, VC-1
Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

USB formati muzikor

- LPCM (.wav)
- MPEG1 audio layer3 (.mp3)
- WMA v8 (.wma)

Foto formati

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Shënim

- Riprodhimi i formateve të lartpërmendur të dosjeve nuk është i garantuar.

Rrjeti kryesor

(përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Lidhja me rrjetin kryesor

Mund të shikoni përmbajtje (p.sh. foto/muzikë/video skedarë) të ruajtur në DLNA Certified™ media serverë. Opsioni i rrjetit kryesor ju mundëson që të përdorni përmbajtjen në dhomat tjera.

Lëshimi i foto/muzikë/video

1 Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Media]→[Photo], [Music] ose [Video]→serverin e preferuar.

2 Zgjidhni dosje ose skedarë për të lëshuar nga lista.

Shënim

- Serveri duhet të jetë DLNA Certified™.
- Skedarët nga rrjeti duhet të jenë të formatit më poshtë:
...Fotografi: JPEG
...Muzikë: MP3, linear PCM, WMA
...Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV
- Varësisht nga skedari, lëshimi mund mos të jetë i mundshëm kur përdoren formate që nuk përmbahen.

Renderer

Mund të lëshoni foto, muzikë ose video të ruajtura në rrjetin (p.sh. kamera digjitale, telefona celulare, PC) në TV ekranin drejtpërdrejt duke përdorur pajisjen. Rrjeti duhet të jetë edhe kompatible me renderer.

Rregullimi i cilësimeve për render

Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings]→[System Settings]→[Set-up]→[Network]→[Home Network Setup]→[Renderer]→rregullimet e renderer.

Rregullimi i menyve për serverë

Zgjidhni server kryesorë që të shfaqet në Home Menu. Mund të shfaqen deri më 10 serverë në Home Menu automatikisht.

1 Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings]→[System Settings]→[Set-up]→[Network]→[Home Network Setup]→[Server Display Settings].

2 Zgjidh serverin që do të shfaqet në

Home Menu.

Rregullime

Rregullime të sistemit

Shënim

- Opsionet që mund ti rregulloni janë të ndryshëm në raste të ndryshme. Opsionet që nuk mund të rregullohen kanë ngjyrë gri ose nuk shfaqen.
- Funksionet satelitore janë në dispozicion vetëm për modelet me satelit.



Fotografia

Regjim për fotografi

Rregullim i regjimit për fotografi. Opsionet që mund të zgjidhen janë të ndryshim varësisht prej rregullimit [Zgjedhja e

Ri-aranzhimi

Ri-aranzhimi i rregullimeve të fabrikës për [Fotografi] me përjashtim të [Regjim I

Ndriçimi

Rregullimi i ndriçimit.

Kontrasti

Rritja ose zvogëlimi i kontrastit të fotografisë.

Qartësia

Ndriçimi ose errësimi i fotografisë.

Ngjyra

Rritja ose zvogëlimi i intensitetit të ngjyrës.

Nuancat

Rritja ose zvogëlimi i nuancave jeshile dhe të kuqe.

Mprehtësia

Bën fotografinë më të mprehtë ose më të

Temperatura e ngjyrës

Rregullimi i ngjyrës së bardhë të fotografisë.

Zhurmë

Ule e zhurmës së fotografisë (fotografi me borë) gjatë sinjalit të dobët.

MPEG ulje e zhurmës

Ulje e zhurmës në pamje nga MPEG- video të kompresuar.

Mënyra Film

Siguron lëvizje më të mirë të fotografisë gjatë shikimit në HD (Blu-ray Disc), DVD ose pamje të filmave nga video kamerë, e zvogëlon turbullirën dhe pikësimin e pamjes. Zgjidhni [Automatic] për shfaqje të përmbytjes origjinale pa asnjë ndryshim.

Shënim

- Nëse pamja përmban sinjale të padrejta ose shumë zhurmë, [Mënyra Film] automatikisht shkyçet edhe nëse është zgjedhur [Automatic].

Rregullimet shtesë

Rregullimet shtesë të [Fotografisë].

Ri-aranzhimi: Kthimi i rregullimeve të fabrikës.

Përforcimi shtesë i kontrastit: Rregullimi automatik i [Ndriçimit në prapavijë] dhe [Fotografisë] deri tek rregullimi më i përshtatshëm sipas ndriçimit të ekranit. Ky rregullim është veçanërisht efikas gjatë skenave të errëta dhe rrit kontrastin e skenave të errëta.

Përmirësimi i ngjyrës së zezë: Përmirësimi i pikave të zeza në fotografi me kontrast më të fortë.

Shtirja: Rregullimi i bilancit mes pikave të errëta dhe të fuqishme në fotografi.

Bardhë e pastër: Përforcon ngjyrën e bardhë.

Ngjyrat e gjalla: I bën ngjyrat më të gjalla.

Regjimi LED lëviz.: Zvogëlim i mjegullimit të filmave si burim i LED ndriçimit, por ndriçimi zvogëlohet.



Zë

Regjimi i zërit

Zgjidhni në varësi prej përmbytjes që do të dëgjoni.

Reset

Reset [Equaliser], [Clear Voice], [Auto Volume], [Balance] dhe [Volume Offset] Rregullime.

SQ

Navigation në menynë Home Menu

Ekuilizuesi

Rregullim i parametrave të frekuencës së zërit.

Zëri i qartë

Zërat tingëllojnë më qartë.

Fuqia automatike e zërit

Zvogëlon ndryshimin e zërit për të gjitha programet dhe reklamat (reklamat zakonisht kanë zë më të fuqishëm nga programet).

Bilanci

Rregullimi i bilancit të altoparlantit të majtë dhe

Ri-drejtimi i përforcimit

Rregullimi i fuqisë së zërit të hyrjes së zërit rrjedhës kah hyrjet tjera.

Zgjidhja e zërit

Rregulloni zërin nga altoparlanti në [Mono], [Stereo], [A] ose [B].

Shënim

- Nëse sinjali është tepër i dobët, zëri automatikisht kalon në mono.
- Nëse stereo sinjali ka zhurmë gjatë pranimit të NICAM programit, zgjidhni [Mono]. Zëri kalon në mono, por pengesat zvogëlohen.
- Rregullimi [Zgjedhja e zërit] memorizohet për secilin program.
- Nuk mund të dëgjoni stereo transmetim kur është zgjedhur [Mono].

Këshillë

- Nëse zgjidhni pajisje tjetër të lidhur me TV, rregulloni [Zgjedhje e zërit] në [Stereo], [A] ose [B].
-

Rregullime shtesë

Shtirirja dinamike: Kompenson

dallimet e niveleve të zërit mes kanaleve të ndryshme (vetëm për Dolby Digital audio).

Shënim

- Efekti mund mos të punohet ose të jetë i ndryshëm varësisht prej programit, por pavarësisht prej rregullimit [Shtirirje dinamike]..
-

HE-AAC Audio Level: Rregullo HE-AAC audio nivelin e zërit.

MPEG Audio Level: Rregullo MPEG audio nivelin e zërit.

Ekran

Formati i ekranit

Për detaje për regjimin e gjerë, shihni në fq. 13.

Format automatik

Ndërrimi automatik i [Format i ekranit]

të përputhet me sinjalin hyrës.

Për të ruajtur ndërrimin bëni [Shkqç.].

Këshillë

- Edhe nëse [Formati automatik] është ndrequr në [Kqç.] ose [Shkqç.], gjithmonë mund të ndërroni formatin e ekranit nëse shtypni disa herë 
-

4:3 fiks

Ndreq rregullime standarde për [Format i ekranit] për sinjal hyrës nga 4:3.

Zonë automatike e ekranit

Automatikisht e rregullon pamjen në zonën më të përshtatshme për shfaqje.

Zona e ekranit

Rregullim i zonës për shfaqje të pamjes.

Lëvizje horizontale

Rregullim i pozitës horizontale të pamjes.

Lëvizje vertikale

Rregullim i pozitës vertikale të pamjes.

Shtirirja vertikale

Rregullim i madhësisë vertikale të pamjes kur [Format i ekranit] është ndrequr në [Zmadhim të gjerë].

Rregullime kompjuterike

Zgjedh regjim të ekranit dhe e rregullon pozitën e shfaqjes së pamjes gjatë sinjalit hyrës nga kompjuter.



Rregullime të kanaleve

Rregullime analoge

Rregullime automatike analoge: Rregullime të gjitha kanaleve analoge në dispozicion. Zakonisht nuk ka nevojë të bëhet ky rregullim pasi që kanalet veç janë ndrequr gjatë rregullimeve fillestare të TV-së. Por kjo ju mundëson të përsëritni procesin (p.sh.: Rregullime të përsëritshme të TV-së gjatë zhvendosjes së tij ose që të gjeni kanale të reja).

Rregullime me dorë:

Para se të zgjidhni [Sistem i televizorit]/[Kanal]/[Shënim]/[Rregullime të mira autom.]/[Filtër i zërit]/[Kërce], shtypni PROG +/- që të zgjidhni numër të programit me kanal. Nuk mund të zgjidhni numër të programit që është ndrequr në [Kërce].

Programi:

Rregullime me dorë për ruajtje të kanaleve me programe.

Radhitje e programeve: Ndërrim i radhitjes të incizimit të kanaleve në TV.

Zgjidhje digjitale

Rregullime digjitale:

Rregullime automat. digjitale: Rregullim i kanaleve digjitale në dispozicion. Kjo mundëson rregullime të përsëritshme të TV gjatë zhvendosjes së TV-së ose të kërkonit kanale të reja.

Rregullime automatike - shtrirje [Normale]:

Kërkim i kanaleve në dispozicion në rajonin/shtetin tuaj. [Komplete]:

Kërkim i kanaleve në dispozicion pavarësisht nga rajoni/shteti. Shënim

- Mund të aktivizoni [Rregullime automat. digjitale] gjatë zhvendosjes në vend tjetër, ndërrim të operatorit ose gjatë kërkimit të kanaleve te reja në dispozicion.

Rregullim i kanaleve

Heqja e kanaleve digjitale që nuk i doni dhe zhvendosja e tyre në radhitje.

Rregullime digjitale me dorë

Rregulloni me dorë kanalet digjitale.

Rregullim i përkthimeve:

Rregullim i përkthimeve

Kur zgjidhet [Për njerëz me dëgjim të dëmtuar] mund të shfaqen edhe mjete ndihmëse vizuale bashkë me përkthimin (nëse TV kanalet shfaqin informata të tilla).

Gjuha e parë e preferuar

Zgjidhni gjuhën e preferuar në të cilin do të shfaqen përkthimet.

Gjuha e dytë e preferuar

Zgjidhni gjuhën e dytë të preferuar në të cilin do të shfaqen përkthimet.

Rregullim i zërit:

Audio tip

Ndryshim i transmetimit për njerëz me dëgjim të dëmtuar kur zgjidhet [Për njerëz me dëgjim të dëmtuar].

Gjuha e parë e preferuar

Zgjidhni gjuhën e preferuar në të cilën do të shfaqen përkthimet. Ndonjë kanal mund të emitojë disa gjuhë për programin e dhënë.

Gjuha e dytë e preferuar

Zgjidhni gjuhën e dytë të preferuar në të cilën do të shfaqen përkthimet. Ndonjë kanal mund të emitojë disa audio gjuhë për programin e dhënë.

Përshkrim i zërit

Mundëson audio përshkrim (rrëfim) për informatat vizuale nëse TV programet mundësojnë informata të tilla.

Niveli i përzierjes

Rregullim i nivelit dalës të zërit në TV dhe përshkrim i zërit.

Këshillë

- Kjo është e mundur vetëm kur [Përshkrim i zërit] është rregulluar në [Kç].

MPEG audio nivel

Rregullim i nivelit të MPEG audio zërit.

Rregullime teknike:

Mbindërtim automatik i shërbimeve mundëson TV-ja të gjejë dhe të memorizon shërbime të reja digjitale kur ato do të jenë në dispozicion.

Ndërrim i shërbimeve
Zgjidhni [Kuç.] për ndërrim të kanalit automatik kur operatori do të ndërrojë emetimin për shikim të kanalit tjetër.

Rregullim i satelitit: Ju mundëson rregullim automatik të kanaleve satelitor.

Kërkimi me satelit digjital
Kërkon shërbimet e gatshme satelitore. Ky opsion ju mundëson të kërkonte TV pajisjen kur të shpërnguleni, të kërkonte kanale të reja që janë lëshuar nga operatorë .
Lista e programeve satelitore
Largon shërbimet që nuk preferohen dhe janë në TV dhe ndryshon renditjen e shërbimeve në TV.

Përditësim automatik

Ju mundëson të gjenden dhe ruhen shërbime të reja pasi të lëshohen.

Rregullim i CA modulit:

Mundëson qasje me TV shërbim të paguar pasi të merrni Conditional Access Module (CAM) dhe kartelë për shikim.

PIN i CA modulit:


Mundëson hyrje të PIN-it me tetë shifra për Conditional Access Module (CAM) dhe këtë të shkruani në TV.

Fshirja e Listës me shërbime:

Fshirje e listës me shërbime. Zgjidhni [Po] që të fshini.

Rregullimi i aplikacionit interaktiv:

Shërbimi i aplikacionit interaktiv ju ofron tekst dhe figura me cilësi si dhe opsione të ndryshme. Shërbimi përmahet nga operatorët.

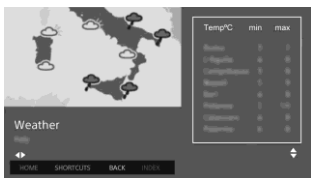

Aplikacioni interaktiv

Mundëson shikimin e programeve me shërbime interaktive.

Auto Start aplikacion

Lëshon aplikacione lidhur me transmetimin automatikisht.

Aplikacion për (Prog. [current program])

Mundëson shërbim të aplikacionit interaktiv për programin aktual.

Shënim

- Shërbimi interaktiv është i gatshëm vetë nëse transmetohet nga operatori.
- Menyrtë dhe funksionet e gatshme mund të dallojnë varësisht nga operatori.

Rregullim i FM radios (vetëm për Rusi dhe Ukrainë)

Memoron deri 30 FM radio stacione që pranohen në rajonin tuaj.

Auto Tuning: Ju mundëson që automatikisht të kërkonte dhe ruani kanalet e gatshme.

FM Radio Presets: Ju mundëson që manualisht të kërkonte dhe ruani kanalet një nga një.

Shënim

- Për të lëshuar këtë opsion, hyni në FM Radio mod me anë të Home (Menu) (faqe 16), dhe pastaj memoroni FM stacionet e preferuar sipas hapave më lartë.

Kontrolli prindëror

PIN kodi

Rregullim për bllokim të kanaleve ose për hyrje. Përdorni nga 0-9 në telekomandën për të shkruar PIN kodin me katër shifra.

Ndërrim i PIN kodit

Zgjidhni për ndërrim të PIN kodit tuaj.

Vlerësim prindëror

Vë kufizim të moshës gjatë shikimit. Që të shikoni program mbi moshën që e keni vënë, duhet të shkruani PIN kodin.

Rregullim i mbrojtjes

Rregulloni PIN kod për aktivitete të lidhura me programin.

Mbyllje e programit digjital
Mbyllje e programit digjital. Që të shikoni programin e bllokuar zgjidhni [Shkyç.].

Mbyllje e programit satelitor
Mbyllje e kanalit satelitor. Që të shikoni programin e bllokuar zgjidhni [Shkyç.].

Mbyllje e hyrjes së jashtme
Mbyllje e hyrjes së jashtme. Që të shihni kanalën e bllokuar zgjidhni [Shkyç.].

Shënim

- Vënia e PIN kodit për kanalën e bllokuar ose hyrje të jashtme përkohësisht e bllokoi funksionin [Kontroll prindëror]. Për aktivizim të përsëritshëm të ndreqjes [Kontroll prindëror] shkyçeni dhe përsëri kyçeni TV-në.

Këshillë

- Nëse e keni harruar PIN kodin tuaj, shihni në fq. 33.

Udhëzim për bllok për tituj të incizuar (vetëm për Mbretërinë e Bashkuar)
Mund të bllokoni përmbajtje duke shfaqur udhëzim që kërkon fjalëkalim që të keni qasje.

Internet Lock (përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Mbyll përmbajtjen e internetit nga të shikuar.

Për të shikuar përmbajtje në internet, zgjidh [Unlocked].



Rregullime

Rrjeti (përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Rregullimi i rrjetit: Vendos rregullimet e rrjetit.

IPv6/IPv4 Priority: Ndryshoni mes IPv6] dhe [IPv4 (Recommended)].

Shënim

- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/ IPv4 Priority] → [IPv6], dhe zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.
- Kur IPv6 zgjidhet, disa internet faqe ose përmbajtje nuk mund të shikohen.

Wi-Fi e integruar: Kyçje/shkyçje të LAN-it pa tel.

Vendos në [Off], nëse nuk përdorni LAN internetin e integruar.

Kur të kaloni nga [Off] në [On], bëni rregullimet në [Network Set-up].

Wi-Fi Direct: Kyçje/shkyçje të shfaqjes së pamjeve, muzikës dhe filmit ose rregullim i nivelit të zërit gjatë përdorimit të pajisjes me Wi-Fi direct, si p.sh.: kompjuter, celular ose kamerë digjitale.

Rregullim për Wi-Fi Direct:

Rregullim i lidhjes së pajisjes me Wi-Fi direct me TV-në gjatë kryerjes së funksionit Wi-Fi Direct. Nëse nuk mund të lidheni, shtypni butonin **OPTIONS** dhe zgjidhni [Me dorë].

Emri i pajisjes:

Ndërroni emrin e TV-së që shfaqet në pajisjen e lidhur.

Refresh Internet Content: Ri-lidhet me përmbajtjet në internet që janë të gatshme nga shërbimet.

Rregullim i rrjetit në shtëpi:

Server Display Settings

Shfaq listën e serverëve të lidhur. Mund të zgjidhni server për të shfaqur në Home menu.

Server Diagnozë

Bën diagnozë nëse TV pajisja mund të lidhet me secilin server në rrjet.

Remote Start

Ky opsion mundëson që pajisjet e lidhura në rrjet të kyçin TV pajisjen.

Shënim

- Harxhimi i rrymës në StanBy do të rritet nëse [On] është zgjedhur.

Renderer

Renderer Funksioni

Mundëson TV pajisjen që të lëshojë foto/muzikë/video në pajisje (p.sh. kamera digjitale) duke e përdorur pajisjen me anë të rrjetit.

Renderer Access Control

Mundëson qasje nga pajisje specifike të kontrollit.

Renderer rregullimi

Përshat [Renderer Set-up] rregullimet përkatëse.

Politika privatësie

Zgjedh [Agree] ose [Disagree] për politikën e privatësisë (faqe 12)

SQ

Navigation në menynë Home Menu

Rregullim i foto-kornizës

Regjimi i shfaqjes: Mundëson
zgjidhje të regjimit të shfaqjes. Shihni në fq. 15.

Shfaqje e orës: Mundëson të
zgjidhni shfaqjen e orës.

Note

- Ky opsion është i gatshëm kur [Display Mode] është në [Image and Clock] ose [Full Screen Clock].

Aplikacioni për zë: Rregulloni
[FM Radio], [Muzikë] ose [Shkyç.] për aplikacion
të zërit.

Zgjidhje e pamjes: Mund të
zgjidhni pamje. Music Zgjidhje e muzikës:
Zgjidhni muzikë.

Rregullime për slajdshou: Zgjidhje e
pamjes së slajdshouit ose fotografisë.

Muzika - rregullime:
Zgjidhje mes dëgjimit të një kënge dhe të gjitha
këngëve.

Kohëzgjatja:
Zgjidhni periudhë të kohës ([1 h.], [2 h.], [4
h.] ose [24 h.]), pas së cilës TV-ja automatikisht do
të vihet në regjimin e gatishmërisë.

Dita e parë e javës:

Rregulloni [E diel] ose [E hënë] si ditë të

Start automatik USB

Kur në USB portin do të lidhet USB pajisje
zgjidhni [Kyç.] që të shihni pamjet
automatike të fotografisë/muzikës/videos
së riprodhuar të fundit.

Ora/Kohëmatës

Rregullim i kohëmatësit dhe orës.

Shkyçje e kohëmatësit:

Rregulloni për sa minuta doni TV-ja të
jetë e kyçur para se të shkyçet
automatikisht.

Kyçje automatike:

E kyç TV-në nga regjini i gatishmërisë
në kohë të dhënë dhe e rregullon
kanalin sipas zgjidhjes tuaj. Para se të
rregulloni këtë funksion, kontrolloni
nëse e keni vënë saktësisht kohën.

Ndërrimi i orës:

Rregulloni datën dhe kohën. Ky
funksion mund të ndreqet edhe gjatë
rregullimit fillestar.

Rregullim i zonës së kohës:

Cakton nëse do të zgjidhet
automatikisht zona e kohës ku
ndodheni.

Zona e kohës:

Mundëson të zgjidhni me dorë
në cilën zonë të kohës
ndodheni, nëse nuk është e
njëjtë me atë standarde për
rajonin/shtetin tuaj.

Kohë verore automatike:

Rregulloni nëse doni automatikisht
të kthehet nga llogaritja verore e
kohës në llogaritje dimërore.

Kyç.: Ndërrim automatik me
llogaritjes së kohës së verës dhe dimrit
sipas kalendarit.

Shkyç.: Koha shfaqet sipas dallimit të
kohës të rregulluar në [Zona e kohës].

Rregullimi i incizimit

Për të regjistruar ose gregjistruar HDD
funksionin e incizimit.

Auto Start-up

Nis procedurën e fillimit. Ky opsion ju
mundëson që të ktheni gjithçka kur të
shpërnguleni ose të kërkonin kanale të
reja që janë lëshuar nga operatorë.

Gjuha

Zgjidhni gjuhën për shfaqje të menyve.

Shenja themelore dalluese

Zgjidhni [Kyç.] për shfaqje të shenjës dalluese
gjatë kyçjes së TV-së. Zgjidhni [Shkyç.] për anulim.

LED treguesi

Zgjidhni [Kyç.] për kyçje të LED
treguesit. Zgjidhni [Shkyç.] për shkyçje të
treguesit.

AV rregullime

AV rregullime: Dhënia e emrit për pajisjen e jashtme.

Lejohet: Zgjidhni [Automat.] për shfaqje të emrit vetëm kur është e lidhur pajisja ose [Çdoherë] për shfaqje të përhershme pavarësisht nga statusi i lidhjes.

AV2/Lidhës i përbërë: Zgjidhni [Automat.] që të mund TV-ja të gjejë dhe të kalojë mes video lidhës i përbërë dhe video lidhës.

Vërejtje

- Nuk mund të përdorni njëkohësisht video lidhës të përbërë dhe video lidhës.

Altoparant: Zgjidhni dalje të zërit nga altoparantët në TV ose nga audio pajisja e jashtme.

Kufje/Audio dalje:

Rregulloni dëgjim të zërit me kufje, sistem të jashtëm audio ose sabvufer aktiv të lidhur me TV-në. Shkyçni kufjet nga TV-ja kur do të zgjidhni [Audio dalje] ose [Sabvufer].

Kufje – lidhja me TV-në: Kyçje/ shkyçje e altoparantëve të brendshëm të TV-së kur lidhni kufje me TV-në.

Kufje – niveli i zërit: Rregullim i nivelit të zërit tek kufjet, audio sisteme të jashtme ose Active Subwoofer të lidhur me TV. Largoni kufjet nga TV pajisja kur të zgjidhni [Audio Out] ose [Subwoofer].

Lidhje e kufjeve: Ndryshon altoparantët e brendshëm të TV pajisjes në kyç/shkyç kur të lidhni kufjet me TV pajisjen.

Zëri i kufjeve: Rregullon zërin e kufjeve.

Shënim

- Ky opsion nuk është i gatshëm kur [Headphone/Audio Out] është në [Audio Out] ose [Subwoofer].

Audio dalje:

E njëpasnjëshme: Kur përdorni audio pajisje të jashtme, nivelin e zërit mund të kontrolloni me telekomandën e TV-së.

E përhershme: Audio dalja nga TV-ja është e përhershme. Për kontroll të nivelit të zërit përdorni telekomandën e audio sistemit tuaj. Këshillë

- Ky opsion është i gatshëm kur [Headphone/Audio Out] është në Audio Out.

Audio dalje digjitale: Rregulloni audio sinjal i cili shfaqet gjatë lidhjes me kordon për audio dalje digjitale (optik) ose HDMI (ARC) kordon. Rregulloni në [Automat.] kur pajisja e lidhur përshtatet me Dolby Digital ose DTS. Rregulloni në [PCM] kur pajisja e lidhur nuk përshtatet me Dolby Digital ose DTS.

Pozita e TV-së: Përmirësim i rregullimeve të altoparantëve kur është rregulluar në [Rregullim në tavolinë] ose [Rregullim për skenë] varësisht nga pozita e TV-së tuaj.

Rregullime për BRAVIA Sync

Lejon komunikim të TV-së me pajisja që është e përshtatshme me funksionin Kontrolle për BRAVIA Sync dhe është lidhur lidhës HDMI/ MHL në TV. Keni kujdes që rregullimet për komunikimin duhet të bëhen edhe tek pajisja e lidhur.

Kontrolle për BRAVIA Sync:

Vendos a të lidhen operacionet në TV dhe në pajisjen e lidhur që është e përshtatshme me BRAVIA Sync udhëheqjen. Kur është rregulluar në [Kyç.] funksionet në vijim janë në dispozicion. Nëse është lidhur pajisje konkrete nga Sony që është e përshtatshme me Kontrolle për BRAVIA Sync, ky rregullim automatikisht përdoret për pajisjen e lidhur.

Pajisje - shkyç. automat.:

Kur kjo është rregulluar në [Kyç.] pajisja e lidhur që është e përshtatshme me Kontrollat për BRAVIA Sync shkyçet kur TV-ja kalon në regjim të gatishmërisë.

TV - kyç. automat.:

Kur kjo është e rregulluar në [Kyç.], TV-ja kyçet kur do të kyçni pajisjen e lidhur që është e përshtatshme me Kontrollat për BRAVIA Sync (përveç në regjimin MHL).

Lista e pajisjeve BRAVIA Sync:

Shfaq listë të pajisjeve të lidhura që janë të përshtatshme me Kontrollat për BRAVIA Sync. Zgjidhni [Kyç] për rinfreskim të [Lista e pajisjeve BRAVIA Sync].

Butona për kontroll të pajisjeve:

Zgjidhni funksione për butonat në telekomandë të TV-së që të kontrolloni pajisjen e lidhur.

Shkyçur

Çaktivizim i kontrollit nga telekomanda e TV-së.

Normal

Për funksione themelore, p.sh.: butona për navigacion (lart, poshtë, majtë ose djathtë etj.).

Butona për rregullime

Për funksione themelore dhe punë me butona lidhur me kanalet, p.sh.: PROG +/- ose (0-9) etj.

E dobishme kur merreni me tjuner ose dekoder etj. me telekomandën.

Butona për meny

Për funksione themelore dhe punë me butonat HOME/OPTIONS.

E dobishme kur zgjidhni meny nga BD player etj. me telekomandën.

Për rregullime dhe menyja

Për funksione themelore dhe punë me butonat lidhur me kanalet dhe butonat HOME/OPTIONS.

Vërejtje

- Disa lloje të pajisjeve me [Kontrolle për BRAVIA Sync] nuk e përmbajnë funksionin [Kontroll i pajisjeve].

Rregullim i rrjetit (Modeli i Mbretërisë së Bashkuar, vetëm KDL-40R453C, KDL-32R403C)

Ju mundëson të rregulloni IP cilësimet e portit për internet të TV pajisjes për të lidhur me internet.

Shënim

- Për LAN lidhjet, përdorni kordon të kategorisë 5 (nuk jepet).
- Ky TV përmban përmbajtje plotësuese/shërbime që jepet nga MHEG Internet Connected Services. Interneti i përgjithshëm (IPTV/Web service/e-mail, etj.) nuk përmbahen nga TV pajisja.

Ndihmë për përdoruesit

Jep informata për model të TV-së, softuerit etj. Për më tepër detaje, shihni fq. 26.

Eco

Rivendosje

Rivendosje e Eco rregullimeve të momentit në rregullimet e fabrikës.

Kursimi

E zvogëlon harxhimin e rrymës në TV. Kur do të zgjidhni [Pamje e shkyçur], pamja shkyçet. Zëri nuk ndryshon.

Shkyçje nëse TV-ja nuk përdoret

Shkyçje e TV-së nëse nuk përdoret një kohë të dhënë.

Ndihmë për përdoruesit

Emri i modelit

Shfaqje e emrit të modelit të TV-së tuaj.

Software Version

Displays current software version of your TV.

Versioni i softuerit

Shfaqje e versionit të momentit të softuerit të TV-së tuaj.

Hyrje të jashtme

Zgjidhni të shikoni ose të udhëhiqni me hyrjet e TV-së.

Kontroll i pamjes

Test shqyrtues i pamjes: Mundëson kontroll të gjendjes së pamjes në ekran.

Përditësim sistemi me USB (vetëm KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Zgjidhni për të bërë përditësimin.

Përditësim i softuerit (përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Përditëson TV sistemin me USB ose rrjetin. Zgjidh [USB] ose [Network] për të përditësuar.

Shënim

- Përditësimi i sistemit me internet mund të dallojë varësisht nga modelet e TV pajisjeve.

Marrje automat. e softuerit

Zgjidhni [Kyç.] për marrje automatike të softuerit nga sinjali i emituar. Zgjidhni [Shkyç.] për anulim.

Rregullime të fabrikës

Rivendosje të gjitha rregullimeve në të fabrikës. Pas kryerjes së kësaj shfaqet ekrani për rregullime fillestare.

Shënim

- Në atë kohë mos e shkyçni TV-në (zgjat rreth 30 sekonda) dhe mos prekni asnjë nga butonat.
-

Nisje informacione personale (përveç

KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Mund të fshini informacionet personale të ruajtura në TV.

Ndihmë për pajisjen

Shfaqje e informatave për prodhimin.


Shqyrtim i pamjeve nga pajisjet e lidhura

Skema e lidhjes

Mund të lidhni lloje të ndryshme të pajisjeve shtuese me TV-në tuaj.

Shënim

- Varësisht nga modeli, lidhja me USB të madhe mund të pengojë pajisjet tjera të lidhura bashkë me atë.

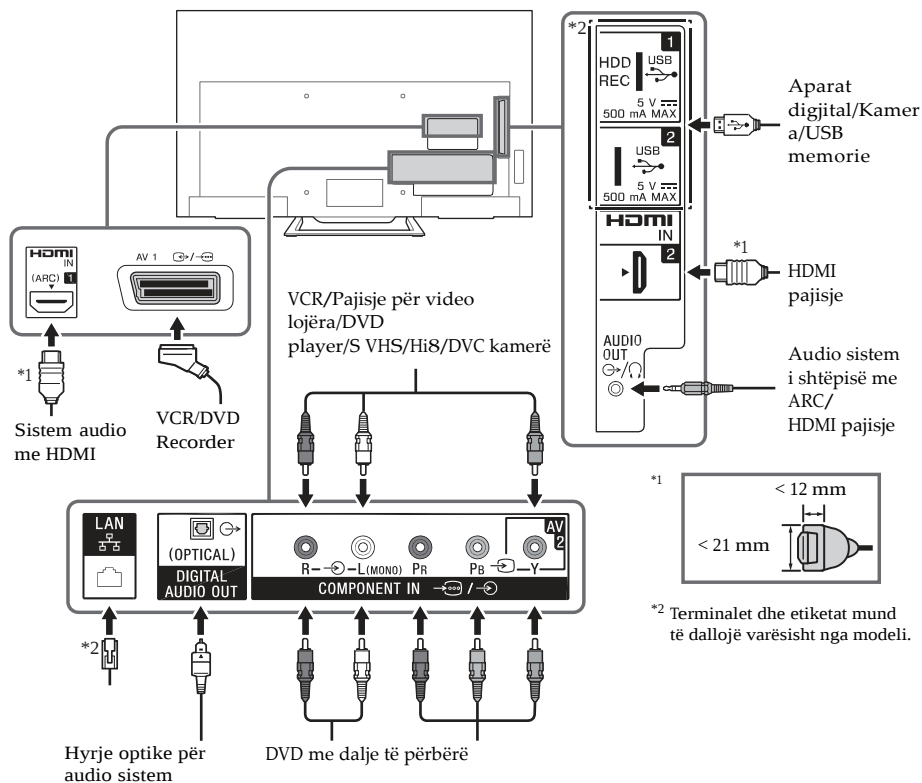

Kualitet i pamjes

- AV kordon i përbërë
- Kordon i antenës
- HDMI kordon



Video datotekë me rezolucion standard (SD) kanë sinjal të pamjes me rezolucion vertikal prej 480 (NTSC) ose 576 (PAL/SECAM) rreshte.



Video datotekë me rezolucion të lartë (HD) kanë sinjal të pamjes me rezolucion vertikal prej 720 ose 1080 rreshte.

Përdorimi i audio dhe video pajisjes

- 1 Kyçni pajisjen e lidhur.
- 2 Shtyp  për shfaqje të burimit hyrës.
- 3 Shtypni , e  për zgjidhje të burimit hyrës
Nëse kalojnë 5 sekonda pa asnjë veprim, zgjidhet elementi i shenjëzuar.

Vërejtje

- Kur lidhni audio sistem digjital që nuk përshtatet me teknologjinë Audio Return Channel (ARC) duke përdor HDMI kordon, duhet të lidhni audio kordon optik në DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) për të fituar zë digjital.
- Kur lidhni me HDMI kontrolloni nëse përdorni HighSpeed HDMI kordon me shenjë për llojin e kordonit (rekomandohet kordon i SONY-it).
- Kur lidhni mono pajisje, lidhni audio kordon me lidhësin L (mono).

Për përdorim të pajisjeve BRAVIA Sync

Kur lidhni televizor të përshtatshëm me pajisje BRAVIA Sync mund të drejtoni me dyja bashkë. Më së pari bëni rregullimet përkatëse. Rregullimet për Kontrollë për BRAVIA Sync duhet të bëhen në TV dhe në pajisjen e lidhur, shihni [Rregullime për BRAVIA Sync] (fq. 25) për rregullime të TV-së. Shihni në udhëzimet për punë në pajisjen e lidhur për rregullimet e saja.

Përdorim i ekranit të dyfishtë (pa KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Me dyfishim të ekranit e tregon edhe në pajisjen e lidhur (p.sh.: telefon smart) në ekran të madh në TV si që përdor teknologjia Miracast.

Për përdorim të këtij funksioni nuk nevojitet ruter pa tel (ose top për hyrje).

- 1 Shtypni / butonin, pastaj [Screen mirroring] me përdorim të butonave

- 2 

Punoni me pajisje të përshtatshme me dyfishim të ekranit që të lidheni me televizorin. Pasi të lidheni, ekrani do të shfaqet në pajisje dhe në televizor.

Për listë të pajisjeve të lidhura/anulim i regjistrimit të pajisjes

Kur do të shfaqet ekran për gatishmëri për dyfishim të ekranit shtypni **OPTION**, e zgjidhni [Shfaq listën e pajisjeve/Fshij]. Për të anuluar regjistrimin e pajisjes zgjidhni pajisjen nga lista për fshirje dhe shtypni .

Pastaj zgjidhni [Po] në ekranin për pohim.

Për shfaqje të dritares me dialog gjatë lidhjes së pajisjes me televizorin

Aktivizimi i këtij funksioni mund të pengojë gjatë lidhjes së pajisjes.

Kur do të shfaqet në ekranin për gatishmëri për dyfishim të ekranit shtypni **OPTION**, pastaj zgjidhni [Lajmërim për regjistrim] → [Kyç.]. Kini në mend që pasi të anuloni lajmërimin për regjistrim të pajisjes nuk do të mund ta lidhni këtë pajisje derisa ta fshini nga lista e pajisjeve.

Për ndërrim të rregullimit për shtrirjen e frekuencës (Advance)

Kur do të shfaqet ekrani për gatishmëri për dyfishim të ekranit, shtypni **OPTION**, pastaj zgjidhni [Rregullim i frekuencës].

Vërejtje

- Gjatë lidhjes së pajisjeve duhet të respektohet:
 - Pajisje të përshtatshme me dyfishim të ekranit: 2.4 GHz lidhje (5 GHz nuk mbështetet).
- Për informata në lidhje me shtrirjen pa tel të mbështetur të frekuencës së pajisjes tuaj, shihni në udhëzimin për përdorim të pajisjes.

SQ

Shikimi i fotografive nga pajisja e lidhur

Instalimi i TV aparatit në mur

Ky manual përdorimi tregon vetëm hapat e përgatitjes së instalimit para se të instalohet në mur.

Për konsumatorët

Për arsye të mbrojtjes dhe sigurisë së produktit, Sony ju rekomandon që instalimin e TV-së të bëjnë distributorët e Sony ose kontraktues të licencuar. Mos tentoni të instaloni vetë.

Për distributorët dhe kontraktuesit

Kini kujdes të plotë për sigurinë gjatë instalimit, mirëmbajtjes periodike dhe testimit të këtij produkti.

Duhet përvojë e caktuar për instalimin e këtij produkti, posaçërisht për caktimin e fuqisë së murit i cili duhet të mbajë peshën e TV aparatit. Më mirë të keni besim për instalimin e produktit furnizuesve të Sony ose autoriteteve të licencuar dhe të kushtojnë vëmendje të posaçme sigurisë gjatë instalimit. Sony nuk është përgjegjëse për ndonjë dëmtim ose lëndim të shkaktuar nga instalimi i gabuar.

Përdorni mbajtësin SU-WL450 (nuk jepet) për të instaluar TV aparatin në mur.

Gjatë instalimit të mbajtësit, gjithashtu shikoni edhe udhëzimet dhe udhëzimin për instalim që vije me mbajtësin për mur.



Për udhëzime mbi instalimin e mbajtësit të TV modelit tuaj, shikoni ueb faqen më poshtë:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual

Mënjanimi i problemeve

Kur LED indikator i ndriçon kuq, numëroni sa herë ndriçon (intervali kohor është tre sekonda).

Nëse LED indikator i ndriçon kuq, rifilloni TV aparatën duke e larguar kordonin e rrjetit nga TV për rreth 2 minuta, pastaj kyçeni sërish TV aparatën.

Nëse problemi ende vazhdon, drejtohuni tek shitësi ose servisi dhe sqaroni sa herë LED indikator i ndriçon kuq (intervali kohor është tre sekonda). Shtypni në TV aparatën për të shkyçur, largojeni kordonin e rrymës dhe drejtohuni tek shitësi ose servisi i Sony.

Kur LED indikator i ndriçon, kontrolloni opsionet më poshtë.

Nëse problemi nuk zgjidhet, dërgojeni TV aparatën në servisin e autorizuar.

Fotografi

Nuk ka fotografi (ekrani i errët) dhe nuk ka zë.

- Kontrollojeni antenën (e jashtme)/lidhjen kabllloviqe.
 - Kyçeni TV aparatën në rrymë dhe shtypni  në TV aparatën.

Nuk ka fotografi ose informacion nga pajisja e lidhur me kyçësen për video hyrje që paraqite në ekran

- Shtyp  për të shfaqur listën e pajisjeve të dhe zgjidhni hyrjen e duhur.
- Kontrollojeni lidhjen mes pajisjes zgjedhore dhe TV aparatit.

Dy pamje ose hije

- Kontrollojeni antenën (e jashtme)/lidhjen kabllloviqe.

Vetëm borë dhe zhurmë del në ekran

- Kontrollojeni nëse antena është thyer ose lakuar.
- Kontrollojeni nëse antena ka arritur në fund të jetës (tre vite është përdorim normal, një prej dy në bregdet).

Fotografi e shtrembët (vija ose shirita)

- Mbajeni TV aparatën më larg burimeve të pengesave elektrike, si makinë, motor, tharëse ose pajisje plotësuese.
- Gjatë montimit të pajisjes plotësuese, lini vend mes pajisjes dhe TV aparatit.
- Kontrolloni lidhjen e antenës/kabllloviqe.
 - Kordonin e antenës mbajeni më larg kordonëve tjerë lidhës..

Fotografi ose zhurmë gjatë shikimit të TV kanalit

- Përshtat "AFT" (Automatic Fine Tuning) për të pranuar fotografi më të mirë.

Pika të bardha/zeza paraqiten në ekran

- Ekran i është i përbërë prej pikselëve. Pika të vogla të bardha ose zeza në ekran nuk janë defekt.

Skajet e ekranit janë shtrembëruar.

- Ndryshoni rregullimin momental në [Mënyrën Film] me tjetër (fq. 19).

Nuk ka ngjyrë në programin

- Zgjidh "Reset" (faqe 19).

Nuk ka ngjyrë ose ngjyrë e dobët gjatë shikimit të sinjalit prej Y, Pb, Pr kyçëset në



- Kontrollojeni lidhjen e Y, Pb, Pr  kyçësve dhe kontrolloni a janë mirë lidhur për kyçëset përkatëse.

Në ekran nuk shfaqet pamje nga pajisja e lidhur

- Kyçeni pajisjen e lidhur.
- Kontrolloni kordonët lidhës.
- Shtyp  për të shfaqur pajisjen e lidhur dhe zgjidhni sinjalin e preferuar.
- Vendosni drejtë kartën memorie ose pajisjen tjetër.
- Përdorni kartë memorie ose pajisje tjera nga aparate që janë të formatuar sipas pajisjes për punë që vijnë bashkë me aparatën.
- Nuk garantohet punë me gjitha USB flashket. Përveç kësaj, shikimi mund të dallojë varësishet nga veçoritë e USB fashit dhe videos së shikuar.

Nuk mund të zgjidhet pajisja e dhënë në menyne ose nuk mund të ndryshohet sinjali

- Kontrolloni kordonët lidhës.

Zëri

Nuk ka zë, vetëm fotografi

- Shtyp $\triangleleft$ + ose Mute (Mute).
- Kontrolloni nëse "Speakers" është vendosur në "TV Speakers" (faqe 25).
- Kontrolloni nëse ka kufje të lidhur me TV.

Nuk ka zë ose zëri ka pengesa

- Kontrolloni nëse rregullimi Sistemi i TV aparati është mirë (fq. 19).

Kanalet

Kanali nuk mund të zgjidhet

- Kaloni mes modit digjital dhe analog dhe zgjidhni kanalin e duhur digjital/analog.

Disa kanale janë të zbrazët

- Kanal i ngatërruar/abonim. Abonohuni për TV pagesë shërbimin.
- Kanali përdoret vetëm për të dhëna (fotografi ose zë).
- Kontakttoni stacionin në lidhje me transmetimin.

Kanalet satelitore nuk shfaqen

- Kontakttoni instaluesin lokal për të kuptuar nëse ka kanale digjitale në rajonin e juaj.
- Merrni antenë më të mirë.

Rrjeti

* Nuk mund të përdorni VOD shërbimin gjatë incizimit.

Çfarë pajisje mund të lidhen për të përdorur funksionin e ekranit të dyfishtë?

- Mund të lidhen pajisje kompatible me Sony (Xperia) për ekran të dyfishtë.

Video ose zëri ndonjëherë ndërpritet

- Pajisje që emetojnë radio valë ose pajisje tjera LAN ose furra mikrovalë mund të pengojnë me funksionin e ekranit të dyfishtë gjatë përdorimit të LAN internetit. Mbani pajisjet Sony ose ato kompatible sa më larg këtyre aparateve ose shkyçni nëse është e mundur.
- Shpejtësia e komunikimit mund të ndryshojë gjatë konfigurimit ose pengesave mes dy pajisjeve, kushte me radio valë, ngarkesë të linjës ose pajisjes që përdorni. Komunikimi mund të ndërpritet për shkak të kushteve të radio valëve.

Disa përmbajtje me pagesë nuk lëshohen

- Pajisja e burimit duhet të jetë kompatible me HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1 sistem. Disa përmbajtje me pagesë nuk mund të shfaqen me pajisje që nuk janë kompatible.

Nuk ka qasje në aplikacione

- Kontrolloni nëse LAN kordoni ose i rrymës i ruterit/modemit* është lidhur mirë.
- Ruteri/modemi juaj është të rregullohet paraprakisht për të lidhje. Kontakttoni provajderin e internetit për rregullimet përkatëse.
- Proveni të përdorni aplikacionet më vonë. Serveri i aplikacioneve mund mos të jetë funksional në atë moment.

Ndonjëherë cilësia e video streaming është e dobët kur përdorni LAN pa tel

- Cilësia e rrjetit pa tel varet nga distanca ose pengesat (p.sh. mur) mes Tv pajisjes dhe ruterit (pika e qasjes), pengesave mjedisore dhe cilësia e ruterit për internet.

Lidhja Lan pa tel dështon ose pranimi i radios është shumë i dobët

- Kontrolloni vendin e instalimit të Tv pajisjes dhe ruterit (pika e qasjes). Kushtet e sinjalit mund të ndikohen nga shkaqet më poshtë.

—Pajisje tjera pa tel, mikrovalë, drita

fluorescente, etj., që janë vendosur afër.

—Ka kate ose mure mes ruterit pa tel dhe TV

pajisjes.

Nëse problemi vazhdon edhe pas kontrollimit të pikave më lartë, provoni me internet me tel.

Pamje të dobët në internet video

- Cilësia varte nga video origjinale që jepet nga përmbajtja e internetit ose lidhja me internet.

Disa përmbajtje në internet shfaqin humbje të detajeve, veçanërisht gjatë skenave të shpejta ose errte

- Video cilësia dhe madhësia varen nga shpejtësia e internetit që jepet nga provajderët.

Fotografi e mirë por nuk ka zë me përmbajtjet në internet

- Cilësia dhe madhësia varen nga shpejtësia e internetit që jepet nga provajderët.
- Për shkak të natyrës së internet videos, të gjithë videot duhet të përmbajnë zë.

TV pajisja nuk mund të lidhet me serverin

- Kontrolloni LAN korodnin ose lidhjen me serverin dhe TV pajisjen.

- Kontrolloni rrjetin nëse është mirë konfiguruar me TV pajisjen.

Një mesazh paraqitet ku thotë se TV pajisja nuk mund të lidhet me rrjetin tuaj

- Kontrolloni rregullimet aktuale. Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up] → [View Network setting and status]. Nëse të gjithë rregullimet e rrjetit janë "-", serveri mund mos të jetë i lidhur mirë. Kontrolloni lidhjen e rrjetit dhe/ose manualin e serverit për informacione të lidhjes.
 - Ri-konfiguroni rregullimet e rrjetit.
 - Nëse LAN kordoni është lidhur me server aktiv dhe TV ka Marrë IP adresë, kontrolloni DLNA Certified™ media lidhjen dhe konfigurimet.
- Shënim
- IP adresa e konfiguracioni mund të shikohet duke zgjidhur [View Network setting and status] Opsionin.

DLNA Certified™ media serveri nuk ka qasje ndonëse gjendet në Media] në Home Menu

- Kontrolloni LAN korodnin/lidhjen e serverit. TV pajisja mund të ketë humbur lidhjen me serverin.
- Bëni [Server Diagnostics] për të kontrolluar nëse serveri është duke komunikuar me TV pajisjen. Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up] → [Server Diagnostics].

Kur përdorni funksionin renderer, skedarët muzikor nuk mund të lëshohen

- Disa aplikacione shfaqin fotografi të instaluar në PC në kohën e njëjtë me muzikën kur të përdorni këtë funksion. Varësisht nga fotografia, dëgjimi i muzikës mund mos të lejohet por mund të ndryshohet nëse e ndryshoni fotografimin.

Nuk mund të lidheni me internet

- Kontrolloni nëse LAN kordoni ose i rrymës i ruterit/modemit* është lidhur mirë.
- Ruteri/modemi juaj është të rregullohet paraprakisht për të lidhje. Kontaktoni provajderin e internetit për rregullimet përkatëse.

Nuk keni YouTube ID

- Nëse nuk keni YouTube ID dhe fjalëkalim, regjistroni me adresën më poshtë.
<http://www.google.com/device>
(Mund të regjistroni YouTube ID dhe fjalëkalim nga PC.)
Pas regjistrimit të ID, mund të përdorni menjëherë.

Të përgjithshme

TV aparati shkyçet automatikisht (aparati kalon në mënyrë standby)

- Kontrolloni nëse "Sleep Timer" (faqe 24) është aktivizuar.
- Kontrolloni a është aktivizuar [Duration] në [Kycje automatike] (fq. 24) ose [Rregullim i kornizës] (fq. 24).
- Kontrolloni a është aktivizuar [Shkycje nëse nuk përdoret TV] (fq. 26).

Disa sinjale hyrëse nuk mund të zgjidhen

- Zgjidh [AV rregullim] dhe zgjidh [Çdoherë] për sinjalin hyrës (fq. 25).

Telekomanda nuk funksionon

- Ndryshoni bateritë.

HDMI pajisja nuk paraqitet në [BRAVIA Sync Device List]

- Kontrolloni a është pajisja juaj kompatible për BRAVIA Sync Control.

Nuk mund të zgjidhet [Shkç.] në [Kontrolle për BRAVIA Sync]

- Nëse keni lidhur audio sistem që është kompatibil me Kontrolle për BRAVIA Sync, nuk mund të zgjidhni [Shkç.] nga kjo meny. Për të ndryshuar audio sinjalin hyrës drejt TV altove, zgjidhni [TB alto] në menyën [Alttoparlantë] (fq. 25).

Shifra për [Kontroll prindëror] e keni harruar

- Shtyp **HOME** dhe zgjidh [Rregullime] → [Rregullime sistemi] → [Kontroll prindëror] → [PIN kod] dhe shënoni 9999 për PIN kod (PIN kodi 9999 çdoherë pranohet).

Në ekran shfaqet mënyra e shfaqjes së shitores ose logoja me promovimin e funksioneve

- Në telekomandë shtypni  **RETURN** pastaj shtyp **HOME** dhe zgjidh [Rregullime] → [Rregullime sistemi] → [Cilësime] → [Rregullime fillestare].

Sistemi

Sistemi i ekranit

LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight

TV sistemi

Analogue: Varësisht nga shtetit/rajoni: B/G,

D/K, L, I

Digjital: DVB-T/DVB-

C DVB-T2*¹

Satelit *¹: DVB-S/DVB-S2

Ngjyra/video sistemi

Analogue: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Digjital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4

AVC HP@L4.0, MP@L4.0

Mbulimi i kanaleve

Analogue: UHF/VHF/ kordon sipas rajonit/shtetit tuaj.

Digjital: UHF/VHF/ kordon sipas rajonit/shtetit tuaj.

Satelit *¹: IF frekuencë 950-2,150 MHz

Zëri (vetëm për karrikim 19.5V)

5 W + 5 W

Teknologjia pa tel

Protocol IEEE802.11b/g/n

(përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)

Kyçëset hyrëse/dalëse

Antena/kabllovi

75 ohm terminal i jashtëm për VHF/UHF

Antena satelitore*¹

Lloji i konektorit F IEC169-24, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton,

Kordon i veçantë për shpërndarje EN50494.

AV1

21- pin scart konektor përfshirë audio/video hyrje,

RGB hyrje, S-Video hyrje dhe TV audio/video

dalje.

COMPONENT IN/AV2

COMPONENT IN

Formatet e përbajtur: 1080p(50, 60 Hz), 1080i(50,

60 Hz), 720p(50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync

Pb: 0.7 Vp-p, 75 ohms

Pr: 0.7 Vp-p, 75 ohms

Video input (phono jack)

COMPONENT IN/AV2

Audio hyrje (fono kyçëse)

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2

HDMI Video: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p,

1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p,

576p, 576i, 480p, 480i

PC hyrje:

(rezolucion, frekuencë horizontale, frekuencë vertikale)

Për KDL-48R55xC / 40R55xC / 40R45xC

640 × 480, 31.5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37.9 kHz, 60 Hz

1,024 × 768, 48.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.8 kHz, 60 Hz

1,360 × 768, 47.7 kHz, 60 Hz

1,280 × 1,024, 64.0 kHz, 60 Hz

* 1,920 × 1,080, 67.5 kHz, 60 Hz

* Kur të përdoret HDMI sinjali, do të përdoret 1 080p tajmin, që do të përpunojë si video tajmin dhe jo si tajmin kompjuterik.

Për KDL-32R50xC / 32R40xC

640 × 480, 31.5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37.9 kHz, 60 Hz

1,024 × 768, 48.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.8 kHz, 60 Hz

1,360 × 768, 47.7 kHz, 60 Hz

Audio: dykanatësh lineare PCM: 32, 44.1 and

48 kHz, 16, 20 and 24 bits, Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 vetëm)

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Kyçje digjitale audio (Two channel linear

PCM, Dolby Digital, DTS)

AUDIO OUT (Stereo mini jack)

Audio dalje, kufje (mini kyçëse) subwoofer

(vetëm KDL-40R45xC / 32R40xC)

USB port

1 (HDD REC), 2 (përveç KDL-40R45xC / 32R40xC)

USB port

CAM

(Conditional Access Module) Hyrje

DC IN 19.5 V

Hyrje për AC karrikues

LAN (Depending on your country/area)

10BASE-T/100BASE-TX konektor (Varësisht nga rrethina e punës së rrjetit, shpejtësia e lidhjes mund të dallojë. 10BASE-T/

100BASE-TX shpejtësia dhe komunikimi nuk garantohen për këtë TV aparat.)

Tjetër

Pajisje plotësuese

Mbajtëse për mur: SU-WL450

Temperatura e punës

0 °C – 40 °C

Lagështia e punës

10 % – 80 % RH (pa kondensim)

Rryma dhe tjetër

Rryma

19,5 V DC me karrikuues

Nominale: Hyrje 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Klasa e efikasitetit

KDL-48R55xC: A++

KDL-40R55xC: A+

KDL-40R45xC: A+

KDL-32R50xC: A+

KDL-32R40xC: A+

Madhësia e ekranit (diagonale) (Rreth)

KDL-48R55xC: 48 inç / 120.9 cm

KDL-40R55xC / 40R45xC: 40 inç / 101.6 cm

KDL-32R50xC / 32R40xC: 32 inç / 80.0 cm

Harxhimi i rrymës

Në mënyrë [Standard]

KDL-48R55xC: 46 W

KDL-40R55xC: 43 W

KDL-40R45xC: 45 W

KDL-32R50xC: 31 W

KDL-32R40xC: 31 W

Në mënyrë [Vivid]

KDL-48R555C: 85 W

KDL-48R553C: 74 W

KDL-48R550C: 74 W

KDL-40R555C: 71 W

KDL-40R553C: 58 W

KDL-40R550C: 58 W

KDL-40R455C: 63 W

KDL-40R453C: 50 W

KDL-40R450C: 50 W

KDL-32R505C: 59 W

KDL-32R503C: 45.8 W

KDL-32R500C: 45.8 W

KDL-32R405C: 58 W

KDL-32R403C: 45 W

KDL-32R400C: 45 W

Konsumimi mesatar vjetor i energjisë *2

KDL-48R55xC: 67 kWh

KDL-40R55xC: 63 kWh

KDL-40R45xC: 66 kWh

KDL-32R50xC: 45 kWh

KDL-32R40xC: 45 kWh

Konsumimi në Standby *3

KDL-48R55xC: 0.5 W

KDL-40R55xC: 0.5 W

KDL-40R45xC: 0.5 W

KDL-32R50xC: 0.5 W

KDL-32R40xC: 0.5 W

Rezolucioni

KDL-48R55xC / 40R55xC / 40R45xC: 1 920 pika

(horizontale) × 1,080 vija (vertikale)

KDL-32R50xC / 32R40xC: 1 366 pika (horizontale)

× 768 vija (vertikale)

Dimensione (përreth) (gj x gj x l)

Me mbështetësen

KDL-48R55xC: 108.9 × 67.2 × 20.1 cm

KDL-40R55xC / 40R45xC: 92.4 × 58.0 × 16.6 cm

KDL-32R50xC / 32R40xC: 73.8 × 47.0 × 15.1 cm

Pa mbështetësen

KDL-48R55xC: 108.9 × 63.8 × 6.5 cm

KDL-40R55xC / 40R45xC: 92.4 × 54.6 × 6.5 cm

KDL-32R50xC / 32R40xC: 73.8 × 44.1 × 6.5 cm

Pesha (përreth.)

Me mbështetësen

KDL-48R55xC: 11.0 kg

KDL-40R55xC / 40R45xC: 8.7 kg

KDL-32R50xC / 32R40xC: 6.3 kg

Pa mbështetësen

KDL-48R55xC: 10.4 kg

KDL-40R55xC / 40R45xC: 8.1 kg

KDL-32R50xC / 32R40xC: 5.8 kg

*1 Nuk kanë gjithë TV aparatet kyçëse për antenë satelitore ose teknologji DVB-T2 ose DVB-S/S2.

*2 Konsumimi vjetor i energjisë, duke u bazuar në konsumimin e televizorit për 4 orë punë në ditë 365 ditë. Konsumimi i vërtetë i energjisë do të varet nga ajo

*3 si përdoret televizori.

Konsumimi në Standby i caktuar është arritur pasi TV

Shënimi

- Gatishmëria e shtojcave sipas dëshirës varet nga rajoni/shteti ose modeli i TV aparatit.
- Mos e nxirni kartelën -mostër nga TV CAM (Conditional Access Module) hyrja përveç nëse dëshironi të vendosni kartë smart që përputhet në CAM.
- Dizajni dhe specifikime janë lëndë e ndryshimit pa paralajmërim paraprak/

SQ

Informacione plotësuese

Shënime mbi digjital TV funksionet

- Funksionet e lidhura me digjital TV (DV3) funksionojnë vetëm në shtete ose rajone në të cilat emetohet DVB-T (MPEG-2 dhe H.264/MPEG-4 AVC) sinjale digjitale tokësore ose nëse keni qasje në shërbim kabllovik kompatibel me DVB-C (MPEG-2 dhe H.264/MPEG-4 AVC). Ju lutemi të konfirmoni me furnizuesin lokal nëse merrni DVB-T sinjal në vendin ku jetoni ose pyeteni operatorin kabllovik nëse sinjali DVB-C i tyre është përshtatës për operim të integruar me këtë TV aparat.
- Operatori kabllovik mund të paguajë për shërbimet ose do të duhet të pajtoheni me kushtet e zhvillimit të punës së tyre.
- Ky TV aparat përputhet me DVB-T dhe DVB-C specifikime, por përputhje me sinjalet tjera DVB-T digjital tokësore dhe DVB-C digjital kabllovik nuk garantohej.
- Disa digjital TV funksionet nuk janë të gatshme në disa shtete/rajone dhe DVB-C operatorë kabllovik mund që mos të funksionojë me disa operatorë.

* Të gjitha televizorët nuk kanë teknologjinë T2* për video riprodhim digjital.

Shenjat dalluese

- HDMI, HDMI Logo, dhe High- Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera.
 - Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories.
Dolby dhe shenja D e dyfishtë janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.
 - “BRAVIA” dhe BRAVIA janë shenja dalluese të Sony Corporation.
 - “Blu-ray Disc”, “Blu-ray” dhe “Blu-ray Disc” logo janë shenja të Blu-ray Disc Association.
 - Për DTS patentë shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencën e DTS Licensing Limited.
DTS, simboli, & DTS simboli janë së bashku shenja tregtare të regjistruara, kurse DTS 2.0+ Digital Out është markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.
 - TUXERA është shenjë e regjistruar e Tuxera Inc. në SHBA dhe vende tjera.
 - Windows Media është shenjë e regjistruar ose shenjë e Microsoft Corporation në shtete e bashkuar dhe/ose vende tjera.
 - Ky produkt përmban teknologji që është lëndë e pronës intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë produktit nuk lejohet pa lejen paraprake të Microsoft.
- Përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC
- Opera® pajisje SDK nga Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
 - Wi-Fi, Wi-Fi Direct dhe Miracast janë marka tregtare ose shenja mbrojtëse të regjistruara të Wi-Fi Alliance.

Vetëm për modelet satelitore:

- DiSEqC™ është shenjë e EUTELSAT.

Kjo TV pajisje përmban DiSEqC 1.0. Kjo TV pajisje është e synuar për kontrollimin e antenave me motor.



(përveç KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)



SQ

Informacione plotësuese



Për detaje më të hollësishme mbi produktet e Sony

www.sony.eu/support

<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation



4562100111

4-562-100-11(1)