




4-577-024-41(2)

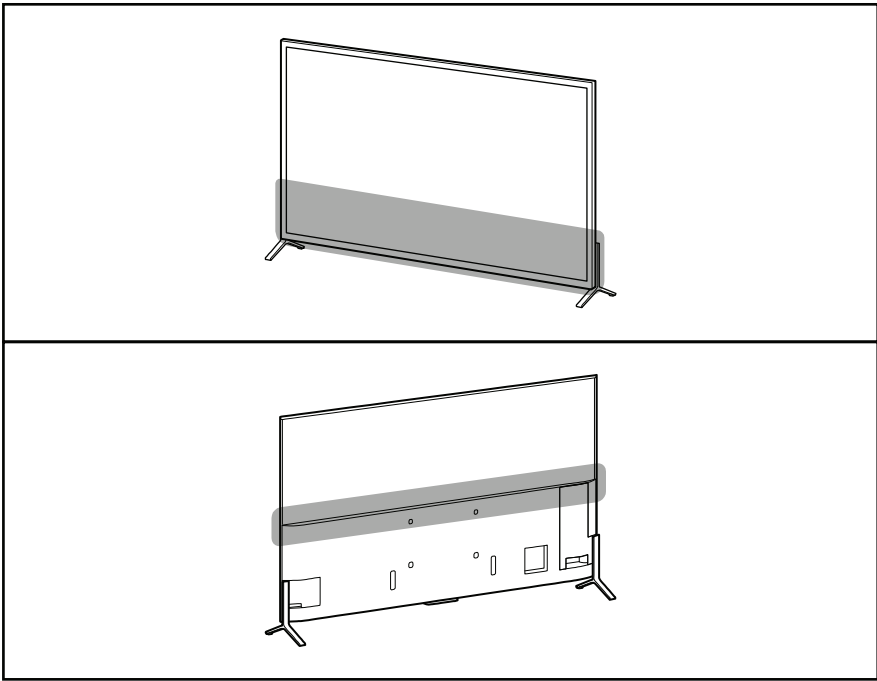

Македонски


За температурата на ТВ

Кога ТВ се користи подолго време, предниот, долниот и задниот дел на ТВ се затоплуваат.

© 2015 Sony Corporation



4-577-024-41(2)

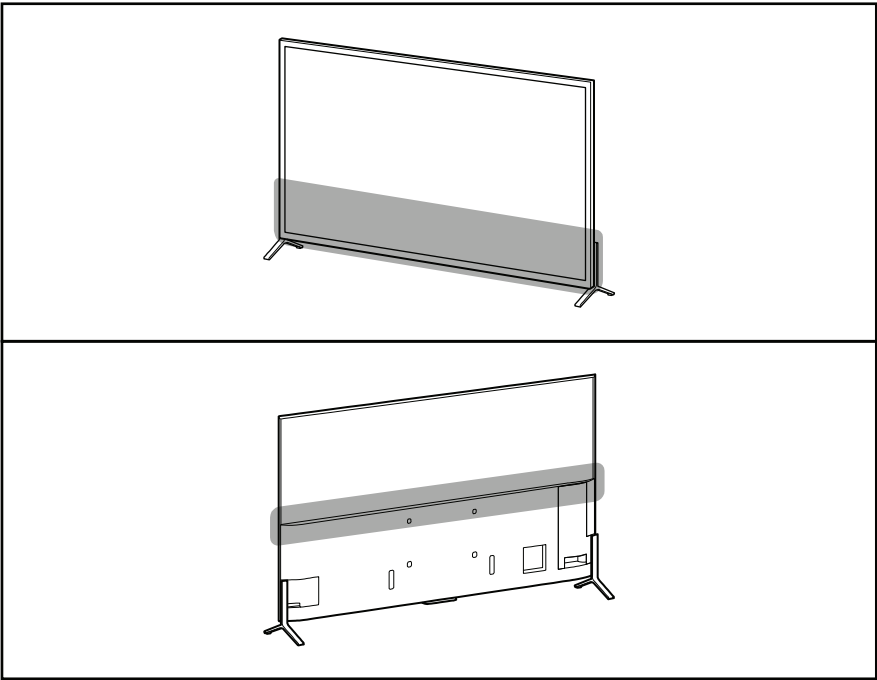

Македонски


За температурата на ТВ

Кога ТВ се користи подолго време, предниот, долниот и задниот дел на ТВ се затоплуваат.

© 2015 Sony Corporation



4-577-024-41(2)

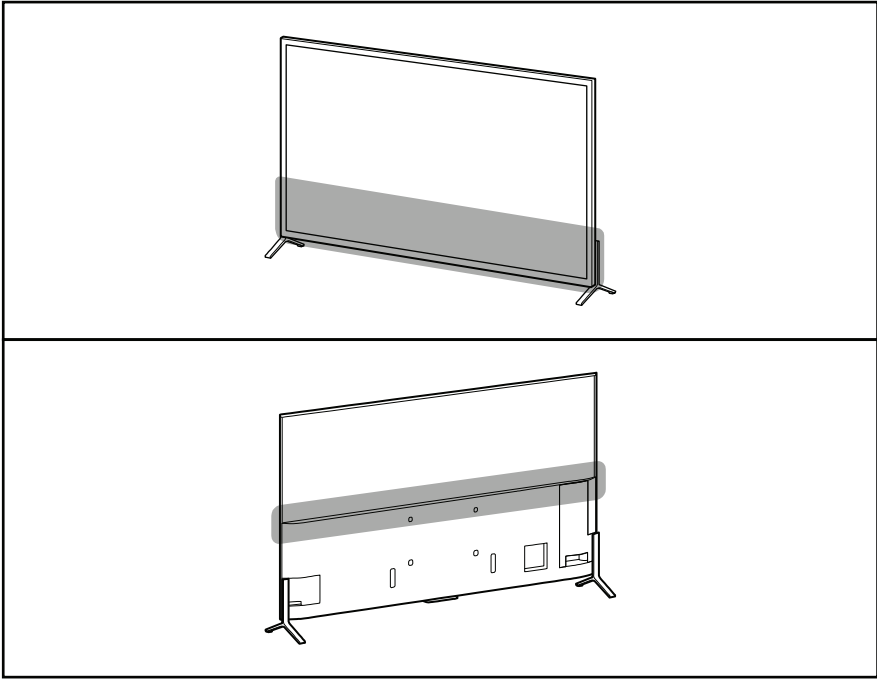

Македонски


За температурата на ТВ

Кога ТВ се користи подолго време, предниот, долниот и задниот дел на ТВ се затоплуваат.

© 2015 Sony Corporation



4-577-024-41(2)

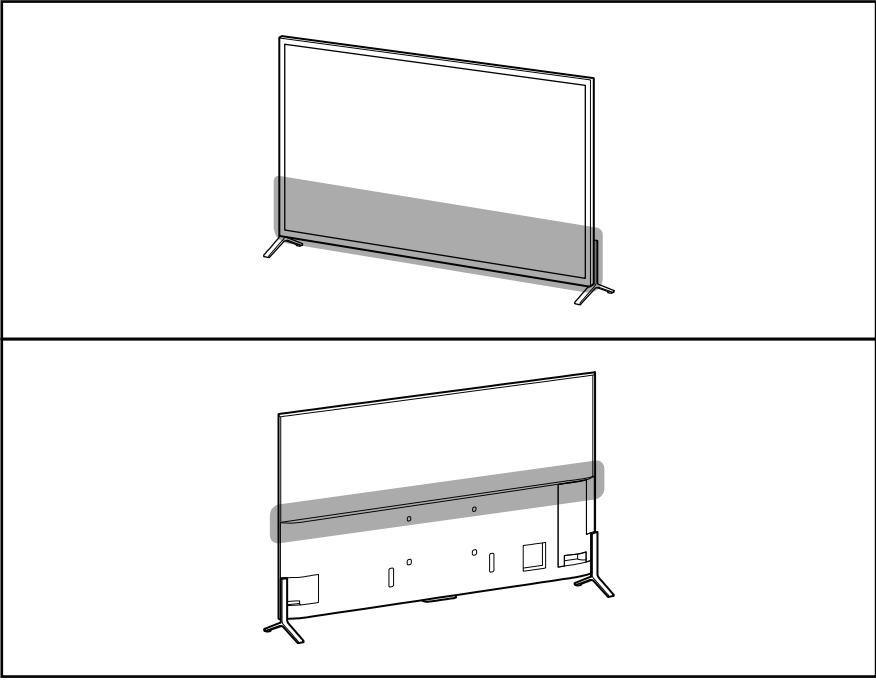

Македонски

За температурата на ТВ

Кога ТВ се користи подолго време, предниот, долниот и задниот дел на ТВ се затоплуваат.

© 2015 Sony Corporation