

## Android TV™

## Manual Udhëzimi



(Të gjitha menyjet dhe ilustrimet janë vetëm në gjuhën angleze.)

Me lidhjen e TV pajisjes suaj me internet ju mundësohet që të shkarkoni aplikacione dhe lojëra dhe të përdorni shërbimet në internet, njëloj sikur me telefona ose tablete. Manuali sqaron si të rregulloi TV pajisjen tuaj për të përdorur këto opsione.

Mund mos të përdorni këtë opsion nëse preferoni të shikoni vetëm TV programe të rëndomte.

(Ruani këtë manual me udhëzimet për referencë në të ardhshmen.)

### Shkarkimi i aplikacioneve dhe lojërave

1. Lidhja e TV pajisjes me internet ..... 2
2. Kyçja në llogarinë Google™ me TV pajisjen ..... 5
3. Shkarkimi i aplikacioneve dhe lojërave nga Google Play™ store ..... 7

### Përdorimi i internet shërbimeve të Sony


4. Përdorimi i internet shërbimeve të Sony ..... 8

Njëherë, duhet të lidhni TV pajisjen tuaj me internet me atë të wireless (Wi-Fi) ose lidhje me tel. Ju duhet edhe internet funksional: për detaje, konsultoni provajderin e internetit. Kërceci këtë hap nëse TV pajisja juaj vetëm më është lidhur me internet.

Për të kontrolluar statusin e lidhjes së internetit dhe rregullimet si MAC adresa, zgjidh [Help] në fund të menysë Home, dhe pastaj zgjidhni [View network status].


### Lidhja me internet pa tel (wireless (me Wi-Fi))

- 1 Shtyp HOME butonin në telekomandë për të shfaqur Home Menu.

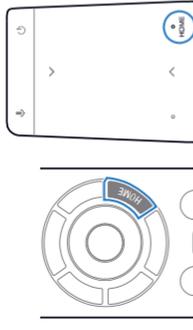

\*Telekomandë me prekje nuk jepet me gjitha modelet.

- 2 Në Home Menu, lëvizni fokusin në fund të ekranit, dhe zgjidhni [Network Settings] — [Wi-Fi].

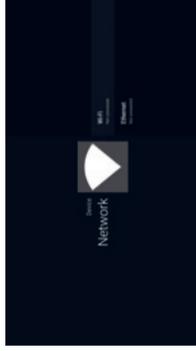

- 3 Zgjidhni hapat e rregullimit për ruterin wireless:

A mbështet ruteri juaj WPS (Wi-Fi Protected Setup)?

Po

#### Përdorni WPS butonin për të lidhur


- 1 Zgjidh [Connect via WPS] nga menyja.
- 2 Shtypni WPS butonin në ruterin tuaj.



Jo, ose pasigurt

#### Zgjidhni SSID manualisht.


- 1 Zgjidhni SSID të ruterit nga menyja. SSID është numri i identifikimit të ruterit tuaj. Mund të gjeni SSID dhe fjalëkalimin (kodin e sigurimit) në etiketë që gjendet në ruterin tuaj. Për më shumë detaje, shikoni manualin e ruterit tuaj.

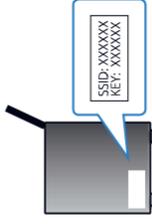

- 2 Shënoni fjalëkalimin e ruterit.

### Lidhja me internet me anë të LAN kordonit (të rrjetit)

- 1 Lidhni LAN kordonin me LAN portin mbapa TV pajisjes.

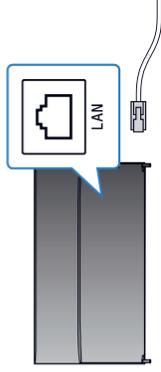

TV pajisja automatikisht do të lidhet me internet brenda 30 sekondave.

Nëse TV pajisja nuk lidhjet me internet automatikisht, TV pajisja mund mos të lidhet me internet automatikisht varësisht nga rregullimet e ruarit. Zgjidh [Network Settings] në fund të Home Menu për të rregulluar rrjetin manualisht.

# 4 Përdorimi i internet shërbimeve të Sony


Kërceni këtë hap nëse vetëm më jeni lidhur me Ilogarinë Google me TV pajisjen gjatë rregullimit fillestar.

Llogaria Google ju jep qasje në shërbime të ndryshme të Google. Nëse vetëm më keni krijuar Ilogarinë Google me anë të kompjuterit ose telefonit, mund të përdorni atë Ilogarinë për të lidhur.

## Krijimi i Ilogarisë Google

Google Ilogaria nuk mund të krijohet me anë të TV pajisjes. Përdorni kompjuter ose telefon për të krijuar Ilogarinë.

- 1 Vizitoni ueb faqen më poshtme me kompjuter ose telefon:  
<http://accounts.google.com/Signup>

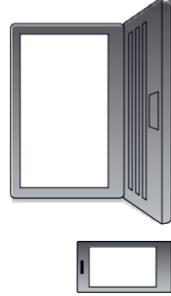

- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar Ilogarinë Google.

**Mund të krijoni Ilogarinë Google gjatë rregullimit fillestar të TV pajisjes.**

- Lidhni TV pajisjen tuaj gjatë rregullimit fillestar.
- Në [Sign in to Google] menyrë e rregullimit fillestar, zgjidh [Use your phone or laptop].
- Përdorni kompjuter ose telefon për të vizituar lidhjen më poshtë dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar Ilogarinë Google.  
[g.co/AndroidTV](http://g.co/AndroidTV)

# Google Play™ store

Mund të shkarkoni aplikacione dhe lojëra nga Google Play store në TV pajisjen njëjelloj sikur me telefona ose tablete.

Mund të shkarkoni vetëm aplikacione dhe lojëra që janë kompatible me TV pajisjen. Mund të jenë më të ndryshme nga ato për telefona ose tablete.

- 1 Zgjidh [Google Play Store] në [Apps] të Home Menu.



### Mbi aplikacionet me pagesë

Ka aplikacionet falas dhe me pagesë në Google Play store. Për të blerë një aplikacion, një kod nga kartela dhuratë ose kartelë krediti duhet të përdorni. Mund të blini kartelë dhuratë nga shitës të ndryshëm.

### Të fshini një aplikacion

• Zgjidh [Google Play Store] në [Apps] të Home Menu.  
• Zgjidh aplikacionin për të fshirë dhe çinstaloni aplikacionin.

- 2 Zgjidh aplikacionin ose lojën që doni të shkarkoni dhe instaloheni. Aplikacioni do të fillojë të shkarkohet.

Pasi të shkarkoni, aplikacioni automatikisht instalohet Ilogara e saj paraqitet në Home Menu, që ju mundëson të nisi.

## Kyçja në Ilogarinë Google me TV pajisjen tuaj

- 1 Zgjidh [Google Play Store] në [Apps] në Home Menu.



Menyja për kyçje me Ilogarinë Google paraqet edhe kur të lidhni me internet gjatë rregullimit fillestar ose kur do të nisi një aplikacion.

### Për të çlidhur

Zgjidh [Personal] në [Settings] në Home Menu, pastaj fshini Ilogarinë tuaj nga TV pajisja.

- 2 Pasi që të paraqitet menyja për të kyçur, ndiqni udhëzimet në ekran për të kyçur.



Pasi të kyçeni dhe shtypni HOME butonin në telekomandën tuaj, ju shfaqen rekomandimet në Home Menu.



Me lidhje me internet dhe kyçje në internet shërbimet e Sony, mund të përdorni shërbime të ndryshme siç janë video shërbimet dhe muzikën në internet.

Për të përdorur këto shërbime, ju nevojitet SEN Ilogari.

Këto shërbime duhet të jenë në dispozicion pas përditësimit të softuerit në pranverë të vitit 2015.

## Krijimi i SEN Ilogarisë

SEN Ilogaria nuk mund të krijohet me anë të TV pajisjes. Përdorni kompjuter ose telefon për të krijuar Ilogarinë.

- 1 Vizitoni ueb faqen me anë të kompjuterit ose telefonit:  
<https://account.sonyentertainmentnetwork.com>

- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar SEN Ilogarinë.



Menyja për kyçje me SEN Ilogari paraqitet edhe kur të lidhni me internet gjatë rregullimit fillestar. Mund të kyçeni edhe nga kyçje meny.

## Lidhja me TV pajisjen me anë të SEN Ilogarisë

- 1 Zgjidhni ikonën e internet shërbimit të Sony në Home Menu.

- 2 Pasi që të paraqitet menyja për kyçje, ndiqni udhëzimet në ekran.

- Google, Google Play, Android TV dhe shenjat tjera janë marka tregtare të Google Inc.
- Aplikacione ose shërbime mund të mos të jenë të gatshme varësisht nga lojërat.
- Informacionet në këtë manual mund të ndryshojnë pa paralajmërim paraprak.
- Wi-Fi Protected Setup Identifier Mëk është shërbim certifikimi e Wi-Fi Alliance.