

Tablet Help-gids

- [Lees dit eerst](#)
- [Help-gids downloaden](#)
- [Uw tablet in- of uitschakelen](#)
- [Het scherm in-/uitschakelen \(slaapstand\)](#)
- [Instellen na welke verstreken tijdsduur het scherm uitschakelt \(in slaapstand gaat\)](#)
- [Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)
- [De accu opladen](#)
- [Opmerkingen bij het opladen](#)
- [Bediening van het aanraakscherm](#)
- [Opmerkingen bij het scherm](#)
- [De Wi-Fi-functie in-/uitschakelen](#)
- [Verbinding maken met Wi-Fi](#)
- [Verbinden door op de WPS-knop van de Wi-Fi-router te drukken](#)
- [Verbinden vanuit de Wi-Fi-netwerklijst](#)
- [Opmerkingen bij het gebruik van de Wi-Fi-functie](#)
- [De Bluetooth-functie in-/uitschakelen](#)
- [Koppeling met een Bluetooth-apparaat](#)
- [Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth-functie](#)
- [Mobiele communicatie inschakelen \(SGPT13\)](#)
- [Mobiele communicatie uitschakelen \(SGPT13\)](#)
- [Een SIM-kaart plaatsen/verwijderen \(SGPT13\)](#)
- [Opmerkingen bij de SIM-kaart \(SGPT13\)](#)
- [Een toegangspunt instellen \(SGPT13\)](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)
- [Opmerkingen bij de GPS-functie](#)
- [Een SD-geheugenkaart plaatsen/verwijderen](#)
- [Opmerkingen bij SD-geheugenkaarten](#)
- [Compatibiliteit van SD-geheugenkaarten](#)
- [Een USB compatibel apparaat aansluiten](#)
- [Een computer aansluiten](#)
- [Een HDMI compatibel apparaat aansluiten](#)
- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Inhoud verpakking controleren](#)
- [Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet](#)

Uw tablet resetten

- De fabrieksinstellingen terugzetten (gegevens initialiseren)
 - De levensduur van de accu behouden
 - De helderheid van het scherm regelen
 - Opmerkingen bij het gebruik van stemcommunicatie-apps (SGPT13)
 - Opmerkingen bij het gebruik
 - Waterbestendigheid
-
- De Android-versie controleren
 - Android updaten naar de laatste versie
-
- Het startscherm gebruiken
 - De tablet delen met familie of vrienden (Gastmodus)
 - Overschakelen naar Gastmodus
 - Apps of widgets toevoegen aan het startscherm
 - De lijst met Apps & widgets gebruiken
 - "Kleine apps" gebruiken
 - Zoeken met Google
-
- Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk
 - Schermrotatie configureren
 - Schermvergrendeling configureren
 - Tekst invoeren
 - Tekst selecteren
 - Een Google-account configureren
 - Een reservekopie van gegevens maken op uw tablet
 - Content vanaf uw computer importeren
 - Ondersteunde indelingen
 - Volumewerking (alleen voor landen/gebieden die voldoen aan Europese richtlijnen behalve Rusland, Kazachstan en Oekraïne)
-
- Instellingen wijzigen
 - De beschikbare ruimte controleren
 - De account synchroniseren
-
- Lijst van apps
 - De agenda gebruiken
 - Fotograferen/filmen
 - Opmerkingen bij gemaakte foto's/films
 - Een e-mailaccount configureren
 - Een e-mail opstellen/versturen
 - E-mails ontvangen/wissen
 - Websites bekijken
 - Bladwijzers toevoegen
 - Sites bezoeken vanuit bladwijzers/toegangsgeschiedenis
 - De calculator gebruiken
 - Contacten registreren
 - Contacten groeperen/samenvoegen
 - De klok weergeven
 - Content van een SD-geheugenkaart importeren/exporteren
 - Uw tablet gebruiken als afstandsbediening

- De afstandsbediening registreren
- Bediening programmeren in de afstandsbediening (macro-functie)
- Het uitgangsgeluid voor audio instellen
- Sony Select gebruiken
- Foto's of video's afspelen
- Foto's of video's delen
- Foto's bewerken
- De Wi-Fi-verbinding controleren
- Digitale boeken lezen
- Uw tablet registreren

- De "Video Unlimited" film leveringsservice gebruiken
- De "Music Unlimited" muziek leveringsservice gebruiken
- Gmail gebruiken
- Apps zoeken
- "MediaRemote" gebruiken
- Media Go gebruiken
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- Vkontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Handelsmerken
- Specificaties

- De tablet schakelt niet in.
- De tablet start traag.
- De accu laadt niet op.
- De laadindicator verschijnt niet.
- Accuverbruik neemt toe.
- De laadindicator knippert.
- De tablet en de netadapter worden warm terwijl de tablet wordt gebruikt of opgeladen.
- Het scherm is donker.
- Sommige punten op het scherm worden niet goed weergegeven.
- Een Bluetooth(R)-apparaat werd niet gevonden.
- Uw tablet werkt traag of minder goed.
- Uw tablet werkt niet.
- Uw tablet moet gereset worden.
- Het geluid van de luidspreker is vervormd.
- De schermhelderheid is niet stabiel.

- De schermhelderheid kan niet worden geregeld.
 - De schermhelderheid wordt niet automatisch geregeld.
 - Het scherm verdwijnt/verduisterd onverwachts.
 - Het aanraakscherm werkt niet naar behoren.
 - Datum en tijd zijn gereset.
 - U wilt het tikgeluid (bedieningsgeluid) uitschakelen.
 - Het scherm roteert niet wanneer u de tablet draait.
 - U wilt schermrotatie uitschakelen.
 - U wilt de vergrendelingsfunctie uitschakelen/uw tablet gebruiken zonder schermvergrendeling.
 - Het geluid van de ingebouwde luidspreker valt weg wanneer het scherm roteert.
-
- Een bestand kan niet worden weergegeven of afgespeeld.
 - De video wordt onderbroken/verspringt/is niet synchroon met audio.
 - Uw tablet kan geen GPS-signalen ontvangen of de positiebepaling duurt lang.
 - De resultaten van GPS-positiebepaling wijken af van de effectieve locatie.
 - Foto's en films gemaakt met de camera zijn wazig.
 - De app Afstandsbediening wil bepaalde functies niet leren.
 - Sommige applicaties worden niet weergegeven in de geselecteerde taal.
 - Sommige applicaties kunnen niet worden verwijderd.
 - Een website voor mobiele telefoons of smartphones verschijnt.
 - U kunt geen internettelefonie of voice chat gebruiken.
-
- Uw tablet kan niet worden verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

Lees dit eerst

Deze Help-gids is bedoeld voor Android-versie 4.0.3 (release4).

Gefeliciteerd met uw aankoop van een Xperia(TM) Tablet S.

Lees de Belangrijke informatie (veiligheidsinstructies) alvorens uw tablet in gebruik te nemen. Deze Help guide legt uit hoe uw tablet en apps werken. U kunt de Help-gids (PDF-bestand) op de tablet downloaden [\[Details\]](#).

De accu opladen

Bij aankoop van uw tablet is de accu mogelijk niet opgeladen. Laad de accu op alvorens uw tablet in gebruik te nemen [\[Details\]](#).

Software updaten (Android-versie)

Voor een software update (Android-versie) moet de laatste versie van elke app zijn geïnstalleerd. Anders starten sommige apps mogelijk niet. Zoek naar nieuwe versies van apps in de Play Store [\[Details\]](#).

Google-account

Met een Google-account kunt u Google-services gebruiken zoals Google Play Store (gratis registratie).

Met een Google-account kunt u Google-services die u op uw computer of andere apparaten gebruikt, synchroniseren met apps op de tablet zoals mail, agenda en gebruikersapplicaties [\[Details\]](#).

Opmerking

- Sommige modellen zijn niet overal beschikbaar.

Gerelateerd onderwerp

[Help-gids downloaden](#)

[De accu opladen](#)

[Een Google-account configureren](#)

[De Android-versie controleren](#)


[Apps zoeken](#)

Help-gids downloaden

U kunt de PDF Help-gids op uw tablet downloaden.

Installeer de Reader by Sony app of een andere PDF-lezer om PDF-bestanden weer te geven op uw tablet.



1. Tik op "Help-gids downloaden (PDF-bestand)" vanaf de bovenste pagina van de Help-gids.
2. Nadat het downloaden van de Help-gids gereed is en  op de statusbalk rechts onderaan het scherm verschijnt, tikt u op de statusbalk.



Het meldingspaneel verschijnt.

3. Tik op "helpguide_pdf.pdf".
Selecteer en tik op een applicatie waarmee u het PDF-bestand wilt weergeven en de Help-gids verschijnt.

Tip

- U kunt de Help-gids ook weergeven door op [ Apps & widgets] - [ Downloads] te tikken en "helpguide_pdf.pdf" te selecteren.

Gerelateerd onderwerp

[Apps zoeken](#)

[Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk](#)

Uw tablet in- of uitschakelen

Uw tablet inschakelen

1. Laad de tablet op.
2. Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt.

Gebruikt u de tablet voor de eerste keer, stel de tablet dan in aan de hand van de instructies op het scherm.

Opmerking

- In de standaardinstelling schakelt het scherm uit en wordt het vergrendeld als u de tablet gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het scherm weer te geven en ontgrendel het dan.

Uw tablet uitschakelen

We adviseren om de tablet uit te schakelen (uitzetten) als u deze langere tijd niet zult gebruiken.

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot een bevestigingsscherm verschijnt.
2. Tik op [OK].

De tablet schakelt automatisch uit na enkele seconden.

Opmerking

- Als u de tablet uitschakelt tijdens het downloaden of overdragen van gegevens, kunnen deze gegevens beschadigd raken.
- Lukt het niet om uw tablet uit te schakelen, reset hem dan.

Gerelateerd onderwerp

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

[De accu opladen](#)

[Het scherm in-/uitschakelen \(slaapstand\)](#)

[Instellen na welke verstreken tijdsduur het scherm uitschakelt \(in slaapstand gaat\)](#)

[Uw tablet resetten](#)

Het scherm in-/uitschakelen (slaapstand)

In de standaardinstelling schakelt het scherm uit en wordt het vergrendeld als u de tablet gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Schakel het scherm in door op de aan/uit-knop te drukken en ontgrendel het scherm dan.

U kunt het scherm handmatig uitschakelen (overschakelen naar de slaapstand) wanneer u de tablet niet gebruikt.

1. Druk op de aan/uit-knop.

Het scherm gaat in slaapstand. De stroom is niet helemaal uitgeschakeld. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de slaapstand te deactiveren en ontgrendel vervolgens het scherm.

Tip

- U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm uitschakelt (in slaapstand gaat). U kunt voorkomen dat het scherm vergrendelt en ook het patroon voor de schermvergrendeling wijzigen.



Gerelateerd onderwerp

[Instellen na welke verstreken tijdsduur het scherm uitschakelt \(in slaapstand gaat\)](#)

[Schermvergrendeling configureren](#)

Instellen na welke verstreken tijdsduur het scherm uitschakelt (in slaapstand gaat)

In de standaardinstelling gaat het scherm automatisch in slaapstand als de tablet gedurende een bepaalde tijd niet wordt bediend. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm uitschakelt.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Weergave] - [Slaapstand].
2. Selecteer en tik op de te verstrijken tijdsduur voordat het scherm in slaapstand gaat.

Tip

- U kunt instellen dat het scherm ook na het verstrijken van de ingestelde tijd niet uitschakelt tijden het opladen. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Opties voor ontwikkelaars], en plaats dan een vinkje bij [Stand-by].

Gerelateerd onderwerp

[Instellingen wijzigen](#)

Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter

- Gebruik de meegeleverde netadapter of een originele Sony-netadapter. Gebruik geen enkele andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.
- Sluit de netadapter niet aan op een stroomtransformator zoals bv. een reistrafo. Dit kan oververhitting of storingen veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigd netsnoer of USB-kabel voor de multipoort om uw tablet en netadapter op elkaar aan te sluiten.

Gerelateerd onderwerp

[Opmerkingen bij het opladen](#)

De accu opladen

De accu wordt opgeladen terwijl uw tablet is aangesloten op een stopcontact. De laadduur hangt af van de manier waarop u de tablet gebruikt.


1. Sluit de meegeleverde USB-kabel voor de multipoort aan op de netadapter.
2. Sluit het netsnoer aan op de netadapter.
3. Steek de stekker aan het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact.
4. Keer uw tablet om en verwijder het multipoortklepje.

Opmerking

- Het multipoortklepje is noodzakelijk voor de waterbestendigheid van de tablet. Bewaar het multipoortklepje op een veilige plek.

5. Sluit de USB-kabel voor de multipoort aan op de multipoort van uw tablet in de hieronder aangegeven richting.

De laadindicator geeft de status van de acculading aan.

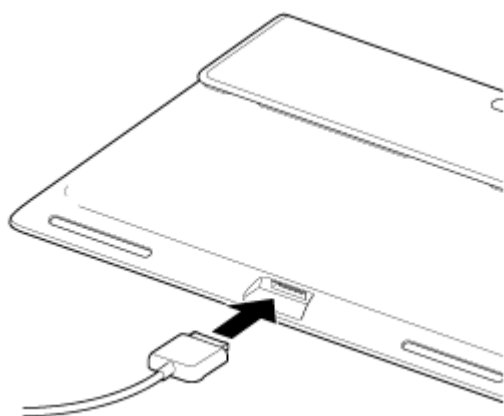

Tip

- Gebruik het speciale Sony-Docking (SGPDS2, los verkrijgbaar) voor uw tablet om de accu makkelijker op te laden.

De resterende accucapaciteit/laadstatus controleren

U kunt de resterende accucapaciteit aflezen van het pictogram op de statusbalk van het startscherm.

De laadindicator geeft de laadstatus van de accu aan. De laadindicator licht op in verschillende kleuren volgens de resterende accucapaciteit.

Laadstatus	Resterende accucapaciteit	Weergavestatus
Met de netadapter	Laag (0 - 15 %)	Rood
	Medium (16 - 89 %)	Oranje
	Vol (90 - 100 %)	Groen
Zonder de netadapter	Laag (0 - 15 %)	Rood knipperend
	Medium (16 - 89 %)	Uit

Opmerking

- De laadindicator gaat rood knipperen wanneer de accu leeg raakt en de tablet moet worden opgeladen om te blijven werken.

Gerelateerd onderwerp[Onderdelen en bedieningselementen](#)[Specificaties](#)[Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk](#)[Opmerkingen bij het gebruik van de netadapter](#)[Opmerkingen bij het opladen](#)

Opmerkingen bij het opladen

De accu opladen

- Gebruik om veiligheidsredenen alleen het meegeleverde netsnoer om de accu op te laden.
- De werking en veiligheid worden niet gegarandeerd indien u oplaadt met een andere dan de speciale USBkabel en netadapter voor de tablet of een speciale Sony-netadapter.
- De accu wordt mogelijk niet of traag opgeladen afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de tablet.
- Laad de accu niet op bij een open vuur of in de volle zon.
- De accu is bij levering niet volledig opgeladen.
- De accu wordt warm tijdens het gebruik of opladen. Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid. Wordt uw tablet of de netadapter abnormaal warm, schakel dan de tablet uit en koppel het netsnoer los van de netadapter.
- Het is mogelijk dat het opladen van de accu niet lukt afhankelijk van de gebruikte computer of de aansluiting van het voor USB geschikte apparaat.
- Het is mogelijk dat het opladen van de tablet niet lukt afhankelijk van de USB-aansluiting op de computer of het USB-apparaat.

Lege accu

- Een opgeladen accu ontlaadt geleidelijk, ook al wordt ze niet gebruikt. Na verloop van tijd is de accu dan helemaal leeg. Wij raden aan de accu op te laden voor gebruik.
- Gebruikt u uw tablet lange tijd niet, laad dan de accu om de zes maanden op.

Levensduur accu

- De levensduur van de accu hangt af van gebruik, instellingen en temperatuur.

Slijtage van de accu


- De accucapaciteit neemt geleidelijk af door herhaaldelijk opladen en ontladen. Hierdoor kan de levensduur van de accu korter worden of presteert de accu mogelijk niet optimaal, ook al is ze volledig opgeladen.

Bediening van het aanraakscherm

Tikken


Selecteert een pictogram of optie.

Door tweemaal snel te tikken kunt u in- of uitzoomen op beelden of andere schermitems.

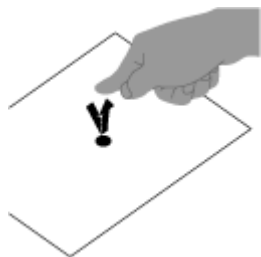


Tikken & houden

Opent een optiemenu.

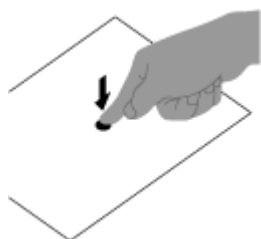


Slepen

Verplaatst een item of scrolt een pagina traag.

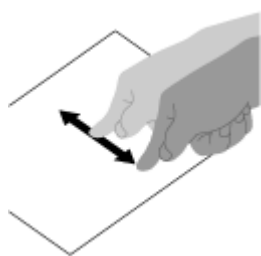


Vegen

Scrolt een pagina snel.

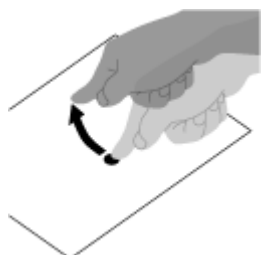

Knijpen

Zoomt in of uit.

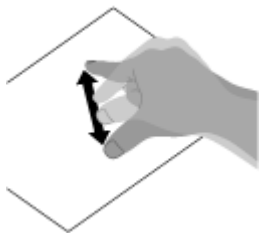

Gerelateerd onderwerp

[Opmerkingen bij het scherm](#)

Opmerkingen bij het scherm

Opmerkingen bij het aanraakscherm

- Uw tablet werkt met een capacitief aanraakscherm. Tik rechtstreeks op het scherm met uw vingertop. Bekras het niet en tik er ook niet op met een scherp voorwerp zoals een naald, pen of vingernagels. Het aanraakscherm kan niet worden bediend met een stylus.
- Wanneer u het aanraakscherm bedient met een handschoen aan, werkt het mogelijk niet goed of helemaal niet.
- Plaats geen voorwerpen op het aanraakscherm van uw tablet.
- Wanneer het aanraakscherm wordt aangeraakt door iets anders dan een vingertop, werkt het mogelijk niet goed.
- Houd het aanraakscherm niet dicht bij andere elektrische apparatuur. Elektrostatische ontlading kan de werking van het aanraakscherm verstoren.
- Als er waterdruppels op het aanraakscherm zitten of u het aanraakt met natte vingers, werkt het mogelijk niet goed.
- Plaats het aanraakscherm niet in vochtige ruimtes. De werking van het aanraakscherm kan worden verstoord bij blootstelling aan vocht of water.



Opmerkingen bij het LCD-scherm

- Stel het LCD-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Scherm direct zonlicht af als u de tablet gebruikt in de buurt van een venster.
- Als u de tablet gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het LCD-scherm wat blijven hangen. Dit wijst niet op een defect. De schermwerking normaliseert wanneer de tablet op de normale temperatuur komt.
- Het LCD-scherm kan warm worden tijdens het gebruik van de tablet. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
- Het LCD-scherm wordt geproduceerd met behulp van precisietechnologie. Het is echter mogelijk dat heel kleine zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Dit is een normaal gevolg van het productieproces en wijst niet op een defect.
- Het LCD-scherm is gemaakt van glas. Is het glas beschadigd (gebarsten, enz.), raak het scherm dan niet aan en probeer het ook niet zelf te repareren. Behandel het LCD-scherm met zorg omdat het kwetsbaar is voor vallen of mechanische schokken. Schade tengevolge van onoordeelkundige behandeling door klanten valt niet onder de garantie.

De Wi-Fi-functie in-/uitschakelen

Sluit de tablet aan op een Wi-Fi-netwerk (toegangspunt) om apps te downloaden of internet te gebruiken. Stel de Wi-Fi-verbinding in door de Wi-Fi-functie op de tablet in te schakelen.

De Wi-Fi-functie inschakelen



1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Wi-Fi].
2. Stel [Wi-Fi] in op [AAN].

Opmerking

- Uw tablet is uitgerust met een ingebouwde Wi-Fi-antenne. Wanneer deze antenne wordt afgedekt door uw handen of andere voorwerpen tijdens de verbinding met internet via de Wi-Fi-functie, kan de communicatie worden verstoord.

De Wi-Fi-functie uitschakelen

Als u internet niet gebruikt, verbruikt u minder stroom met uitgeschakelde Wi-Fi-functie.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Wi-Fi].
2. Stel [Wi-Fi] in op [UIT].

Tip

- Schakel de [Vliegmodus] in op het bedieningspaneel vanuit de statusbalk om de Wi-Fi-functie tijdelijk uit te schakelen in gebieden waar Wi-Fi-communicatie niet is toegestaan.
- Het scherm van uw tablet gaat uit (in slaapstand) als er apps draaien – bijvoorbeeld wanneer de muzikspeler nummers afspeelt – maar de tablet blijft toch werken. U kunt instellen of de Wi-Fi-verbinding in stand moet blijven of niet als het scherm uit is (in slaapstand).
Tik op [ (optiemenu)] - [Geavanceerd] - [Beleid inzake verbreken van Wi-Fi-verbinding] en selecteer dan het gewenste item op het scherm [Beleid inzake verbreken van Wi-Fi-verbinding].

Opmerking

- Ongeacht de instelling bij [Beleid inzake verbreken van Wi-Fi-verbinding], wordt de Wi-Fi-verbinding uitgeschakeld als er geen applicaties draaien tijdens de slaapstand. Wanneer het scherm wordt ingeschakeld vanuit de slaapstand, is de internetverbinding uit.

Gerelateerd onderwerp

[Verbinding maken met Wi-Fi](#)

[Verbinden door op de WPS-knop van de Wi-Fi-router te drukken](#)

[Verbinden vanuit de Wi-Fi-netwerklijst](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de Wi-Fi-functie](#)

Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk

Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet

Verbinding maken met Wi-Fi

Stel de Wi-Fi-verbinding op de tablet in om verbinding met internet te maken. Verbind de tablet met de Wi-Fi-router (toegangspunt) op een voor de situatie geschikte manier: thuis of op kantoor of via een openbare draadloze service, enz.

1. Tik op [Apps & widgets] - [Instellingen] - [Wi-Fi].

Gedetecteerde Wi-Fi-netwerken worden aan de rechterkant van het scherm opgesomd.



Weergave op het scherm		Beschrijving
1	SSID van netwerk	De naam van een draadloos netwerk.
2	Beveiliging	Het beveiligingsprotocol van de Wi-Fi-router.
3	Beschikbaarheid beveiliging	Bij gebruik van een beveiligde Wi-Fi-router wordt het slotpictogram onderaan rechts van het pictogram weergegeven.

2. Configureer de Wi-Fi-instelling op een van de volgende manieren.

- Maak verbinding door op de WPS-knop op de Wi-Fi-router te drukken:
Als u een Wi-Fi-router gebruikt die geschikt is voor WPS, druk dan op de WPS-knop en de instellingen voor verbinding en beveiliging worden automatisch geconfigureerd.
- Maak verbinding vanuit de Wi-Fi-netwerklijst:
Bent u thuis of gebruikt u een openbare draadloze service, verbind de tablet dan met een beschikbaar netwerk uit de Wi-Fi-netwerklijst.

Tip

- Tik op [SCANNEN] rechts bovenaan het scherm indien er in stap 1 geen netwerken verschijnen.
- Als de Wi-Fi-functie aan is en er is een eerder verbonden Wi-Fi-netwerkverbinding beschikbaar, maakt de tablet daarmee automatisch opnieuw verbinding.

Opmerking

- De klant is verantwoordelijk voor eventuele communicatie- en verbindingskosten voor het gebruik van de Wi-Fi-router.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Wi-Fi-router voor meer details over de indeling van de SSID van het netwerk en de beveiliging.
- Raadpleeg bijvoorbeeld de website van de betreffende provider voor instructies bij verbinding met een

openbare draadloze service.

Gerelateerd onderwerp

[De Wi-Fi-functie in-/uitschakelen](#)

[Verbinden door op de WPS-knop van de Wi-Fi-router te drukken](#)

[Verbinden vanuit de Wi-Fi-netwerklijst](#)

[De Wi-Fi-verbinding controleren](#)


[Opmerkingen bij het gebruik van de Wi-Fi-functie](#)

[Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet](#)

Verbinden door op de WPS-knop van de Wi-Fi-router te drukken


Als u een Wi-Fi-router gebruikt die geschikt is voor WPS, druk dan op de WPS-knop om de instellingen voor verbinding en beveiliging automatisch uit te voeren.

1. Tik op [⋮ Apps & widgets] - [🔧 Instellingen] - [Wi-Fi].
2. Tik op het netwerk om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk uit de lijst.
3. Tik op [Geavanceerde opties weergeven].

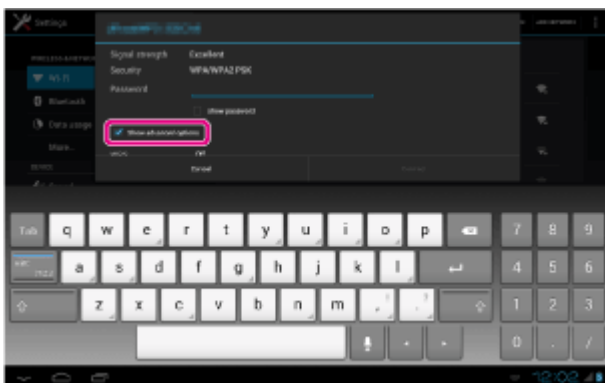

Het vakje wordt aangevinkt.

4. Tik op [⏮] linksonder op het scherm.
Het toetsenbord verdwijnt.
5. Tik op [Uit] voor [WPS], tik vervolgens op [Knop indrukken].

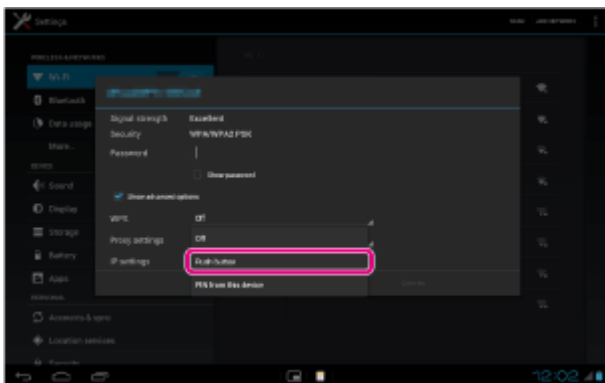

6. Druk op de WPS-knop op de Wi-Fi-router (toegangspunt).
De Wi-Fi-instellingen van de tablet worden automatisch geconfigureerd.




Tip

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Wi-Fi-router voor meer details over het gebruik van de WPS-

knop.

7. Tik op [Verbinden] op de tablet.

Als een verbinding tot stand is gebracht, verschijnt [Verbonden] onder de SSID van het netwerk waarmee de tablet is verbonden.

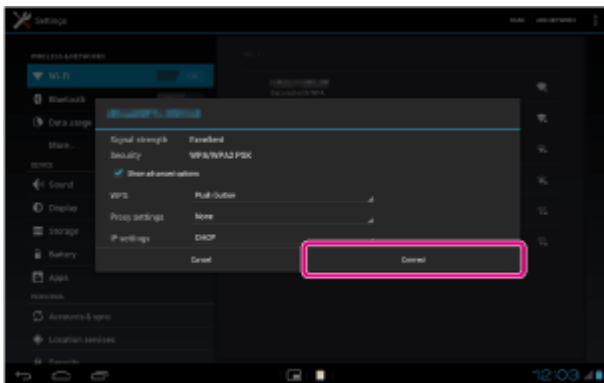

Tip

- Als de tablet verbinding maakt met Wi-Fi, verschijnt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk rechtsonder op het scherm.

Gerelateerd onderwerp

[De Wi-Fi-functie in-/uitschakelen](#)

[Verbinding maken met Wi-Fi](#)

[Verbinden vanuit de Wi-Fi-netwerklijst](#)

[Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk](#)


[Opmerkingen bij het gebruik van de Wi-Fi-functie](#)

[De Wi-Fi-verbinding controleren](#)

Verbinden vanuit de Wi-Fi-netwerklijst

Bent u thuis of gebruikt u een openbare draadloze service, verbind de tablet dan met een beschikbaar netwerk uit de Wi-Fi-netwerklijst. Bij sommige Wi-Fi-routers (toegangspunten) moet u een wachtwoord invoeren.

1. Tik op [⋮ Apps & widgets] - [🔧 Instellingen] - [Wi-Fi].
2. Tik op het netwerk om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk uit de lijst.
3. Voer indien nodig het wachtwoord in.

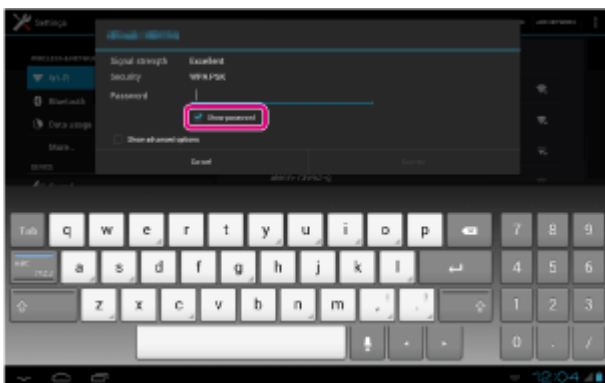


Tip

- U kunt controleren welk wachtwoord u invoert door te tikken op [Wachtwoord weergeven].
- Sommige Wi-Fi-routers noemen een wachtwoord een "PINCODE", "WEP-sleutel", "KEY", enz.

4. Tik op [Verbinden].

Als een verbinding tot stand is gebracht, verschijnt [Verbonden] onder de SSID van het netwerk waarmee de tablet is verbonden.

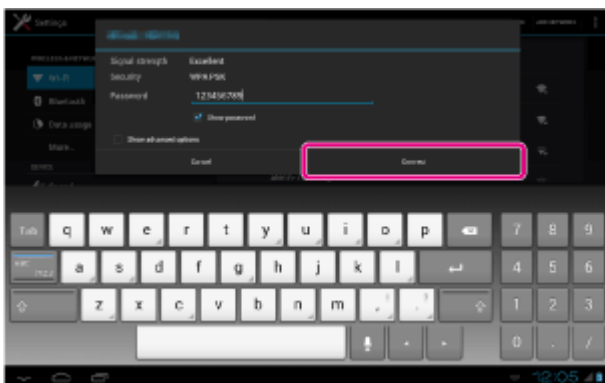

Tip

- Als de tablet verbinding maakt met Wi-Fi, verschijnt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk rechtsonder op het scherm.
- Tik op [Geavanceerde opties weergeven] in stap 4 voor proxy- en IP-instellingen.

Opmerking

- Als u verbinding maakt met een openbare draadloze service wordt u soms gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren in de browser. Raadpleeg de website van de provider voor meer details.

De Wi-Fi-functie in-/uitschakelen

Verbinding maken met Wi-Fi

Verbinden door op de WPS-knop van de Wi-Fi-router te drukken

Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk

Opmerkingen bij het gebruik van de Wi-Fi-functie

De Wi-Fi-verbinding controleren

Opmerkingen bij het gebruik van de Wi-Fi-functie

- In sommige landen of gebieden is het gebruik van Wi-Fi-apparaten bij wet verboden.
- Wi-Fi-apparatuur werkt in de 2,4 GHz-band die ook door andere apparatuur wordt gebruikt. Wi-Fi-apparatuur maakt daarom gebruik van technologie die radiostoring van andere apparatuur in dezelfde band minimaliseert. Toch kan radiostoring gegevensoverdracht vertragen, het communicatiebereik beperken of de communicatie verstoren.
- Als zowel de Bluetooth-functie als de 2,4 GHz Wi-Fi-functie van uw tablet zijn ingeschakeld, kan er storing optreden die de gegevensoverdracht vertraagt of andere problemen geeft.
- Om mobiel te communiceren via Wi-Fi, moet er eventueel een contract worden afgesloten met een Wi-Fi serviceprovider.
- Transmissiesnelheid en communicatiebereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:
 - Afstand tussen apparaten
 - Aanwezigheid van obstakels tussen apparaten
 - Configuratie van apparaten
 - Signaalcondities
 - Omgeving (muren, enz.)
 - Gebruikte software
- Verstoring van de communicatie kan bij sommige signaalcondities optreden.
- De vermelde transmissiesnelheid in de specificaties is het theoretische maximum en kan in de praktijk lager liggen.
- De effectieve transmissiesnelheid kan lager liggen dan de snelheid die wordt aangegeven op uw tablet.
- Er kan niet worden gecommuniceerd tussen de 2,4 GHz en 5 GHz Wi-Fi-frequentiebanden.
- De transmissiesnelheid voor IEEE 802.11g en IEEE 802.11n (2,4 GHz) apparatuur wordt mogelijk beïnvloed door storing bij gebruik van die protocollen met IEEE 802.11b-producten. Producten die gebruik maken van IEEE 802.11g en IEEE 802.11n verlagen ook automatisch de transmissiesnelheid om compatibel te zijn met IEEE 802.11b-producten.
- Wanneer de transmissiesnelheid lager is dan verwacht, kunt u die verhogen door het draadloze kanaal op de Wi-Fi-router te veranderen.
- Gebruik Wi-Fi binnenshuis alleen met IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Gerelateerd onderwerp



[Specificaties](#)

De Bluetooth-functie in-/uitschakelen

U kunt uw tablet draadloos laten communiceren met andere Bluetooth-apparatuur zoals een computer, mobiele telefoon, headset, hoofdtelefoon of draadloos toetsenbord. U kunt zonder kabels gegevens tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van 10 meter in een open ruimte.

De Bluetooth-functie inschakelen

Schakel de Bluetooth-functie in bij het koppelen of verbinden met een Bluetooth-apparaat.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Bluetooth].
2. Stel [Bluetooth] in op [AAN].

Tip



- Als de Bluetooth-functie is ingeschakeld, wordt het Bluetooth-pictogram op de statusbalk rechtsonder op het scherm weergegeven.

Opmerking

- Uw tablet is uitgerust met een ingebouwde Bluetooth-antenne. Als u de antenne afdekt met uw handen of andere voorwerpen terwijl u de Bluetooth-functie gebruikt, kan de communicatie worden verstoord.

De Bluetooth-functie uitschakelen

Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer u dit niet gebruikt om de accu te sparen.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Bluetooth].
2. Stel [Bluetooth] in op [UIT].

Gerelateerd onderwerp

[Koppeling met een Bluetooth-apparaat](#)



[Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth-functie](#)

[Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk](#)

[Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet](#)

Koppeling met een Bluetooth-apparaat

Maak verbinding met een Bluetooth-apparaat door de tablet en het Bluetooth-apparaat te koppelen. Eenmaal gekoppeld, maakt uw tablet automatisch verbinding met het Bluetooth-apparaat wanneer beide apparaten de volgende keer in worden geschakeld.

1. Zorg dat de instelling van het Bluetooth-apparaat dat is gekoppeld aan de tablet detecteerbaar is.
2. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Bluetooth].
3. Tik op [APPARATEN ZOEKEN] rechts bovenaan het scherm.
De [BESCHIKBARE APPARATEN] lijst verschijnt.
4. Tik op de naam van het apparaat waarmee u wilt verbinden.
5. Tik op [Koppelen] en voer eventueel een wachtwoord (bv. 0000) in om te verbinden met het Bluetooth-apparaat.

Tip

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor informatie over het detecteerbaar maken van de instellingen van het Bluetooth-apparaat.
- Om de tablet zo in te stellen dat deze door het Bluetooth-apparaat kan worden gedetecteerd, tikt u op de modelnaam van de tablet in de lijst die in stap 3 aan de rechterkant van het scherm wordt weergegeven.
- Om opnieuw verbinding te maken met het gekoppelde apparaat, tikt u op de apparaatnaam in de [Gekoppelde apparaten] lijst.

De koppeling met een apparaat ongedaan maken

U kunt de koppeling van gekoppelde apparaten met uw tablet ongedaan maken (ontkoppelen).

1. Tik op [] van het apparaat waarvan u de koppeling met de tablet ongedaan wilt maken in de [Gekoppelde apparaten] lijst.
2. Tik op [Koppeling ongedaan maken].

Gerelateerd onderwerp

[De Bluetooth-functie in-/uitschakelen](#)

[Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth-functie](#)

Opmerkingen bij het gebruik van de Bluetooth-functie

- In sommige landen of gebieden is het gebruik van de Bluetooth-functie bij wet verboden.
- De Bluetooth-functie werkt mogelijk niet met andere apparaten, afhankelijk van de fabrikant of de softwareversie die door de fabrikant wordt gebruikt. Controleer de systeemvereisten van het Bluetooth-apparaat voor aankoop.
Sommige Bluetooth-apparaten vereisen authenticatie (pairing) vooraleer ze kunnen verbinden met een ander apparaat. Volg de authenticatieprocedure om met een dergelijk apparaat te verbinden.
- Bluetooth-apparatuur werkt in de 2,4 GHz-band, die ook door diverse andere apparatuur wordt gebruikt. Bluetooth-apparatuur maakt gebruik van technologie die radiostoring van andere apparatuur in dezelfde band minimaliseert. Toch kan radiostoring gegevensoverdracht vertragen, het communicatiebereik beperken of de communicatie verstoren.
- Transmissiesnelheid en communicatiebereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:
 - Afstand tussen communicerende apparaten
 - Aanwezigheid van obstakels tussen apparaten
 - Omgeving (muren, enz.)
 - Configuratie van apparaten
 - Gebruikte software
 - Signaalcondities
- Verstoring van de communicatie kan bij sommige signaalcondities optreden.
- Er kan storing optreden wanneer zowel de Bluetooth-functie als de 2,4 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld. Dit resulteert in een lagere transmissiesnelheid of andere problemen.
- Grote bestanden kunnen tijdens continu-overdracht soms beschadigd raken vanwege de beperkingen van de Bluetooth-standaard en door signaalcondities.
- Door meerdere Bluetooth-apparaten te verbinden met uw tablet, kan een kanaal overbelast raken, waardoor de prestaties afnemen. Dit is normaal bij het gebruik van Bluetooth-technologie en wijst niet op een defect.
- Beeld en geluid zijn mogelijk niet gesynchroniseerd als u video's op uw tablet afspeelt terwijl het geluid wordt weergegeven door een verbonden Bluetooth-apparaat. Dit komt regelmatig voor bij het gebruik van Bluetooth-technologie en wijst niet op een defect.
- Alle Bluetooth-apparatuur moet zijn goedgekeurd met door Bluetooth SIG voorgeschreven procedures om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de Bluetooth-standaard. Zelfs als wordt voldaan aan de Bluetooth-standaard, is het mogelijk dat bedieningsprocedures afwijken of dat u geen gegevens kunt overdragen afhankelijk van eigenschappen en specificaties van het afzonderlijke apparaat.
- Het geluid kan mogelijk niet worden omgeschakeld tussen een Bluetooth-audioapparaat en de ingebouwde luidspreker wanneer u het apparaat aansluit of loskoppelt terwijl een app zoals bv. een game werkt. Sluit in dat geval de app en start het apparaat opnieuw. U kunt dit probleem voorkomen door het geluid om te schakelen voor u de app start.
- Het geluid van apps zoals bv. games is mogelijk vertraagd bij weergave via Bluetooth-audioapparaten die zijn aangesloten op uw tablet. Geef in dat geval het geluid weer met de ingebouwde luidspreker of sluit een audioapparaat aan op de hoofdtelefooningang van uw tablet om het geluid te beluisteren.
- Wanneer u een Bluetooth-audioapparaat dat op uw tablet is aangesloten uitschakelt terwijl een app zoals bv. een game werkt, kan de werking van de app worden verstoord. Sluit in dat geval de app en start uw tablet opnieuw.



De draadloze Bluetooth-technologie werkt met een authenticatiefunctie waarmee u kunt bepalen met wie u communiceert. Met deze authenticatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme Bluetooth-apparaten toegang kunnen krijgen tot uw tablet. De eerste keer dat twee Bluetooth-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een sleutel (een wachtwoord dat nodig is voor authenticatie) te worden bepaald om deze apparaten te registreren. Wanneer een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze sleutel niet opnieuw in te voeren.

Uw tablet wordt alleen door andere Bluetooth-apparaten gedetecteerd wanneer u detectie door dergelijke apparaten toelaat. U kunt instellen hoe lang uw tablet gedetecteerd kan worden en of ontvangst al dan niet toegestaan is nadat verbinding is gemaakt.

Gerelateerd onderwerp

[Specificaties](#)

Mobiele communicatie inschakelen (SGPT13)

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Meer...] - [Mobiele netwerken] - [Gegevenstoegang aan].
Deze instelling wordt aangevinkt.

Opmerking

- Zorg ervoor dat een SIM-kaart is geplaatst voor u de mobiele communicatiefunctie gebruikt.
- Uw tablet is uitgerust met een ingebouwde antenne voor mobiele communicatie. Wanneer de antenne wordt afgedekt door uw handen of andere voorwerpen tijdens de verbinding met internet via de mobiele communicatiefunctie, kan de communicatie worden verstoord.
- Buiten het mobiele communicatiegebied kan geen internetverbinding tot stand worden gebracht met de mobiele communicatiefunctie. Controleer de communicatiecondities en verplaats u naar een gebied met ontvangst van mobiele communicatie.
- Wanneer u zich buiten een gebied met mobiele communicatie bevindt, is het accuverbruik groter dan binnen een gebied met mobiele communicatie.

Gerelateerd onderwerp

[Een SIM-kaart plaatsen/verwijderen \(SGPT13\)](#)



[Een toegangspunt instellen \(SGPT13\)](#)

[Mobiele communicatie uitschakelen \(SGPT13\)](#)

[Opmerkingen bij de SIM-kaart \(SGPT13\)](#)

[Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet](#)

Mobiele communicatie uitschakelen (SGPT13)

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Meer...] - [Mobiele netwerken] - [Gegevenstoegang aan].
Deze instelling is niet meer aangevinkt.

Tip

- Schakel de [Vliegmodus] in op het bedieningspaneel vanuit de statusbalk om de functies die gebruikmaken van mobiele netwerken tijdelijk uit te schakelen in gebieden waar draadloze communicatie niet is toegestaan.

Gerelateerd onderwerp


[Mobiele communicatie inschakelen \(SGPT13\)](#)

[Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk](#)


Een SIM-kaart plaatsen/verwijderen (SGPT13)

Een SIM-kaart plaatsen

1. Koppel alle kabels van uw tablet los en schakel het toestel dan uit.
2. Open het SIM-kaartklepje.

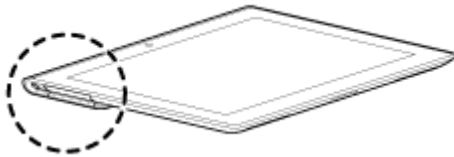


3. Steek een pen of kleine paperclip (niet meegeleverd) in de SIM-kaart uitwerpopening.

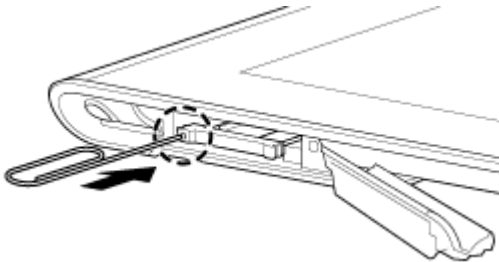

Tip

- Bij aankoop van uw tablet zit er een label op de SIM-lade. Trek aan het label om de SIM-lade naar buiten te trekken. Verwijder het label wanneer u de SIM-kaart plaatst.


4. Schuif de SIM-lade uit.

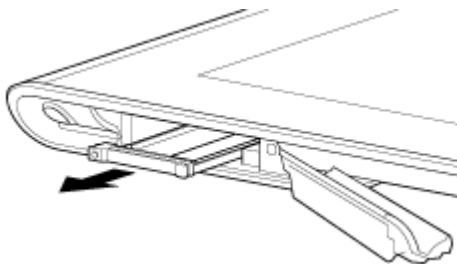

Opmerking

- Behandel de SIM-lade omzichtig.


5. Plaats een SIM-kaart zo op de SIM-lade dat de uitsparing in de SIM-kaart samenvalt met die in de SIM-lade.

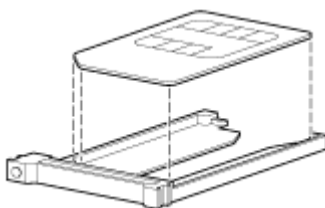

Opmerking

- Zorg dat er geen uitsteeksels op de snijrand achterblijven nadat u de SIM-kaart van zijn plastic verpakking hebt losgemaakt. Uitstekende delen zullen voorkomen dat de SIM-kaart in de SIM-lade past.

6. Schuif de SIM-lade in.

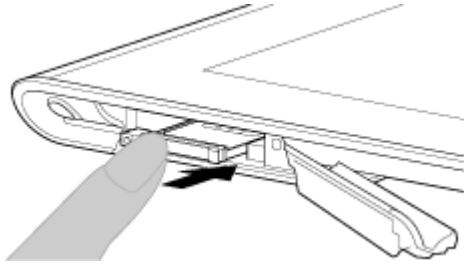

Opmerking

- Schuif de SIM-lade niet omgekeerd in.

Een SIM-kaart verwijderen

1. Volg de procedures tot stap 4 van "Een SIM-kaart plaatsen" en haal de SIM-kaart uit de lade.

Gerelateerd onderwerp

[Mobiele communicatie inschakelen \(SGPT13\)](#)

[Uw tablet in- of uitschakelen](#)

[Een toegangspunt instellen \(SGPT13\)](#)



[Opmerkingen bij de SIM-kaart \(SGPT13\)](#)

Opmerkingen bij de SIM-kaart (SGPT13)

- Schakel uw tablet altijd uit vooraleer een SIM-kaart in te brengen of te verwijderen.
- Duw niet harder op de SIM-kaart dan nodig om die in te brengen of te verwijderen.
- De SIM-kaart kan warm zijn wanneer u die verwijdt nadat u uw tablet hebt gebruikt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
- Stel een SIM-kaart niet bloot aan een zeer koude, warme of vochtige omgeving.
- Raak de contacten niet aan met uw vingers noch met metalen voorwerpen. Maak een vuile kaart schoon met een zachte doek en hou ze schoon.
- Laat een SIM-kaart niet vallen, druk er niet op en verbuig ze evenmin.
- Breng een SIM-kaart niet in terwijl er labels of stickers op zitten.
- Xperia(TM) Tablet S kunnen geen mini-UICC SIM-kaarten (micro-SIM-kaarten) worden gebruikt. Door gebruik van een micro-SIM-kaart of een kaart met een adapter kan de SIM-kaartsleuf beschadigen.

Een toegangspunt instellen (SGPT13)

Het huidige toegangspunt bevestigen




1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Meer...] - [Mobiele netwerken] - [Namen toegangspunten].

Een toegangspunt toevoegen

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Meer...] - [Mobiele netwerken] - [Namen toegangspunten].
2. Tik op [] (optiemenu) - [Nieuwe APN].
3. Tik op [Naam] en voer de profielnaam in van het netwerk dat u wilt toevoegen.
4. Tik op [APN] en voer een toegangspuntnaam in.
5. Voer alle gevraagde items in.
6. Tik op [].

De instellingen worden opgeslagen.

Het toegangspunt resetten

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Meer...] - [Mobiele netwerken] - [Namen toegangspunten].
2. Tik op [] (optiemenu) - [Standaardinstellingen herstellen].

Gerelateerd onderwerp



[Mobiele communicatie inschakelen \(SGPT13\)](#)

[Een SIM-kaart plaatsen/verwijderen \(SGPT13\)](#)



Locatieservices gebruiken

U kunt voor apps instellen of ze positiebepaling via GPS-satellieten of draadloze netwerken gebruiken. Daardoor bent u in staat om uw huidige locatie te zoeken en routes naar uw bestemming te bepalen.

Positiebepaling inschakelen

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Locatieservices].
2. Tik op [Locatieservice van Google] om positiebepaling te ontvangen via draadloze communicatie.
Tik op [GPS-satellieten] om positiebepaling te ontvangen via GPS-satellieten.
Deze instelling wordt aangevinkt.

Positiebepaling uitschakelen

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Locatieservices].
2. Tik op [Locatieservice van Google] of [GPS-satellieten].
De instelling is niet meer aangevinkt en positiebepaling is uitgeschakeld.

Tip

- De GPS (Global Positioning System)-functie verschaft positiebepaling op basis van signalen afkomstig van GPS-satellieten. U kunt zien waar u bent met de tablet door een app te gebruiken die de GPS-functie ondersteunt.
- Uw tablet is uitgerust met een ingebouwde GPS-antenne. Wanneer deze antenne is afgedekt met uw handen of andere voorwerpen terwijl u de GPS-functie gebruikt, kan de positiebepaling worden verstoord.

Gerelateerd onderwerp

[Opmerkingen bij de GPS-functie](#)

[Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet](#)

Opmerkingen bij de GPS-functie


- Beweeg uw tablet zo weinig mogelijk op een open plek tot de huidige positie wordt aangegeven door de GPS-functie. De positie wordt sneller aangegeven wanneer men stilstaat dan wanneer men zich verplaatst. Wordt de huidige positie niet of verkeerd aangegeven, ga dan naar een open plek.
- De richting wordt mogelijk niet correct gemeten door omgevingsinvloeden.
- Wanneer er zich elektronisch apparatuur in de buurt van uw tablet bevindt, kunnen elektromagnetische golven of storingen een accurate positiebepaling bemoeilijken. Houd elektronische apparatuur uit de buurt van uw tablet.
- Wanneer uw tablet zich in een gebied met slechte ontvangst van GPS-signalen bevindt, kan de positiebepaling foutief zijn. Gebruik uw tablet niet op de volgende plaatsen voor een accurate positiebepaling.
 - In gebouwen of voertuigen
 - In tunnels of ondergronds
 - Onder een spoorweg
 - Tussen hoge gebouwen
 - In dichtbegroeide bossen
 - In valleien

Een SD-geheugenkaart plaatsen/verwijderen

Uw tablet is uitgerust met een SD-geheugenkaartsleuf. U kunt deze sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens naar en van digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten.

Een SD-geheugenkaart plaatsen

1. Open het klepje van de SD-geheugenkaartsleuf.
2. Kijk waar de SD-geheugenkaartsleuf zit.
3. Houd de SD-geheugenkaart met de contacten onderop en de pijl in de richting van de SD-geheugenkaartsleuf gericht.

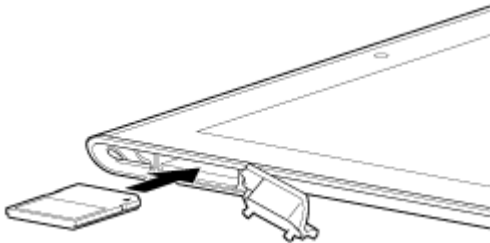

4. Schuif de SD-geheugenkaart voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.

Opmerking

- Zorg ervoor dat een SD-geheugenkaart niet verkeerd om wordt geplaatst. Wanneer u de kaart geforceerd omgekeerd plaatst, kan de sleuf beschadigen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de SD-geheugenkaart voor meer details.

Een SD-geheugenkaart verwijderen

1. Controleer of er geen bestanden worden overgedragen.
2. Kijk waar de SD-geheugenkaartsleuf zit.
3. Duw de SD-geheugenkaart volledig in de sleuf en laat vervolgens los.
De SD-geheugenkaart wordt uitgeworpen.
4. Pak de SD-geheugenkaart vast en trek hem uit de sleuf.

Gerelateerd onderwerp

[Compatibiliteit van SD-geheugenkaarten](#)

[Opmerkingen bij SD-geheugenkaarten](#)

[Content van een SD-geheugenkaart importeren/exporteren](#)

Opmerkingen bij SD-geheugenkaarten

- Houd SD-geheugenkaarten uit de buurt van jonge kinderen om te vermijden dat ze worden ingeslikt.
- Raak de contacten niet aan met uw vingers noch met metalen voorwerpen.
- SD-geheugenkaarten bevatten kwetsbare elektronische componenten. Oefen er niet te veel kracht op uit, buig ze niet en laat ze ook niet vallen.
- Niet demonteren noch modificeren.
- Vermijd vocht.
- Niet gebruiken noch bewaren op de volgende plaatsen:
 - Heel warme plaatsen, zoals bv. in een afgesloten auto in de volle zon
 - In de volle zon
 - Vochtige of corrosieve plaatsen
 - Heel stoffige plaatsen
- Gebruik alleen SD-geheugenkaarten die voldoen aan de standaarden die door uw tablet worden ondersteund. Een kaart van het verkeerde formaat kan vast komen te zitten in de sleuf en uw tablet beschadigen.
- U kunt geen gegevens op een SD-geheugenkaart schrijven die is beveiligd tegen schrijven.
- Wij raden aan een reservekopie te maken van belangrijke gegevens.
- Stel SD-geheugenkaarten niet bloot aan statische elektriciteit of elektrische storing om gegevensverlies te vermijden.
- Bewaar SD-geheugenkaarten altijd in hun hoesje om te vermijden dat ze worden beschadigd door statische elektriciteit.
- Om een SD-geheugenkaart te gebruiken met een ander apparaat dan een tablet, zoals bv. een digitale camera of draagbare muzikspeler, moet de SD-geheugenkaart worden geformatteerd (geïnitieerd) met dit apparaat.

Sommige apparaten ondersteunen de bestandsindeling voor tablets niet en tonen een melding met de vraag de kaart te formatteren. Kopieer in dat geval gegevens vanaf de kaart naar uw tablet (of naar andere apparaten via het netwerk) en formatteer de kaart met een ander apparaat dan de tablet. Merk op dat alle gegevens op een kaart worden gewist bij het formatteren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer details.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de SD-geheugenkaartsleuf.
- De SD-geheugenkaartsleuf is alleen geschikt voor het lezen/schrijven op compatibele kaarten en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Compatibiliteit van SD-geheugenkaarten


SD-geheugenkaarten (maximaal 2 GB), SDHC-geheugenkaarten (maximaal 32 GB) en SDHC UHS-I-geheugenkaarten (maximaal 32 GB) die verkrijgbaar zijn vanaf augustus 2012, zijn getest en compatibel bevonden met uw tablet.

Dit garandeert evenwel niet dat alle SD-geheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten of SDHC UHS-I-geheugenkaarten compatibel zijn met uw tablet.

Een USB compatibel apparaat aansluiten

Uw tablet kan op een USB-apparaat worden aangesloten via de multipoort van de tablet.

1. Keer uw tablet om en verwijder het multipoortklepje.
2. Sluit een USB-apparaat op uw tablet aan met behulp van een speciale USB Host-adapterkabel (SGPUC3, los verkrijgbaar) en een in de handel verkrijgbare USB-kabel.

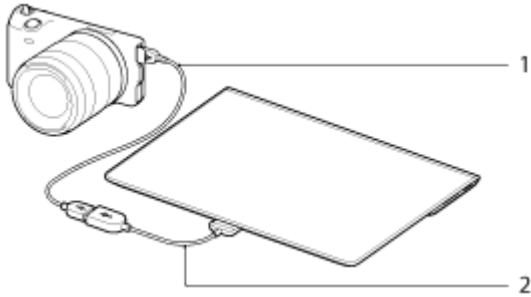

1. In de handel verkrijgbare USB-kabel
2. Speciale USB Host-adapterkabel (SGPUC3, los verkrijgbaar)

Tip

- Uw tablet levert maximaal 500 mA vermogen aan een aangesloten USB-apparaat.

Opmerking

- Schakel uw tablet niet uit tijdens het lezen en schrijven van gegevens via USB.
- Ontkoppel de kabel niet tijdens het lezen en schrijven van gegevens. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.

Gerelateerd onderwerp

[Een computer aansluiten](#)


[Een HDMI compatibel apparaat aansluiten](#)

[Ondersteunde indelingen](#)

Een computer aansluiten

Uw tablet kan op een computer worden aangesloten via de multipoort van de tablet.

1. Keer uw tablet om en verwijder het multipoortklepje.
2. Sluit uw tablet aan op een computer met de meegeleverde USB-kabel voor de multipoort (SGPUC2).

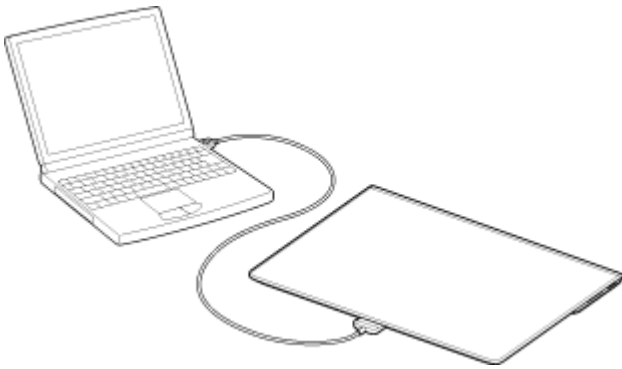

Opmerking

- Schakel uw tablet niet uit tijdens het lezen en schrijven van gegevens.
- Uw tablet is niet geschikt voor het opladen van de accu via de USB-aansluiting van een computer of een in de handel verkrijgbare oplader die niet door Sony is aangewezen.
- Ontkoppel de USB-kabel voor multipoort niet tijdens het lezen en schrijven van gegevens. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.

Gerelateerd onderwerp

[Ondersteunde indelingen](#)

[Een USB compatibel apparaat aansluiten](#)


[Een HDMI compatibel apparaat aansluiten](#)

[Content vanaf uw computer importeren](#)

Een HDMI compatibel apparaat aansluiten

Uw tablet kan gegevens uitvoeren naar HDMI compatibele apparaten zoals een TV of projector. Daarvoor is een HDMI-adapterkabel (los verkrijgbaar) nodig.

1. Keer uw tablet om en verwijder het multipoortklepje.
2. Sluit de HDMI-adapterkabel (SGPHC1, los verkrijgbaar) aan op de multipoort.
3. Sluit een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel aan op de HDMI-adapterkabel en vervolgens op een TV of projector.
4. Sluit de meegeleverde USB-kabel voor de multipoort (de SGPUC2) aan op de HDMI-adapterkabel en sluit dan de netadapter aan.

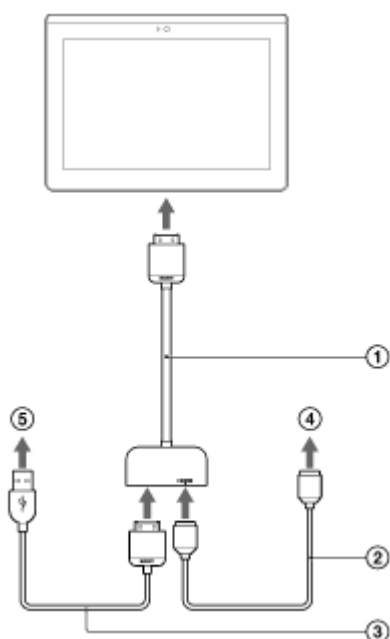

- ① HDMI-adapterkabel (SGPTH1, los verkrijgbaar)
- ② In de handel verkrijgbare HDMI-kabel
- ③ Meegeleverde USB-kabel voor multipoort (SGPUC2)
- ④ Naar TV of projector
- ⑤ Naar netadapter

Tip

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de HDMI-adapterkabel voor meer details over HDMI-adapterkabel.

Gerelateerd onderwerp


[Ondersteunde indelingen](#)

[Een computer aansluiten](#)

[Een USB compatibel apparaat aansluiten](#)


Onderdelen en bedieningselementen


Voorkant

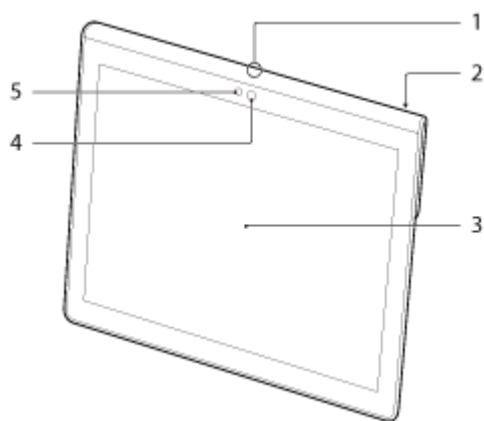

1. Microfoon
2. IR-datapoort
3. Aanraakscherm
4. Cameralens vooraan
5. Omgevingslichtsensor


Zijkant

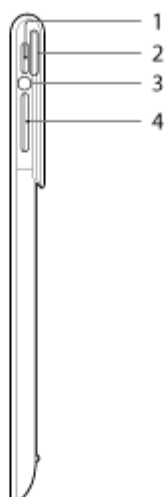

1.  (aan/uit) knop
2. Controle-LED
3. Laadindicator
4. VOL + / - (volume) knop


De VOL + knop is voorzien van een voelstip zodat u de knop makkelijk vindt.

SGPT12

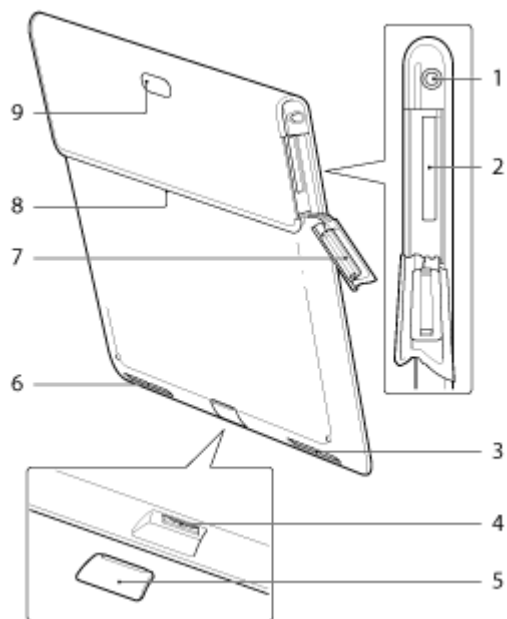

1. 🎧 (hoofdtelefoon) aansluiting
2. SD-geheugenkaartsleuf
3. Ingebouwde luidspreker (L)
4. Multipoort
5. Multipoortklepje
6. Ingebouwde luidspreker (R)
7. SD-kaartsleufklepje
8. Bevestigingssleuf voor accessoires
9. Cameralens achteraan

SGPT13

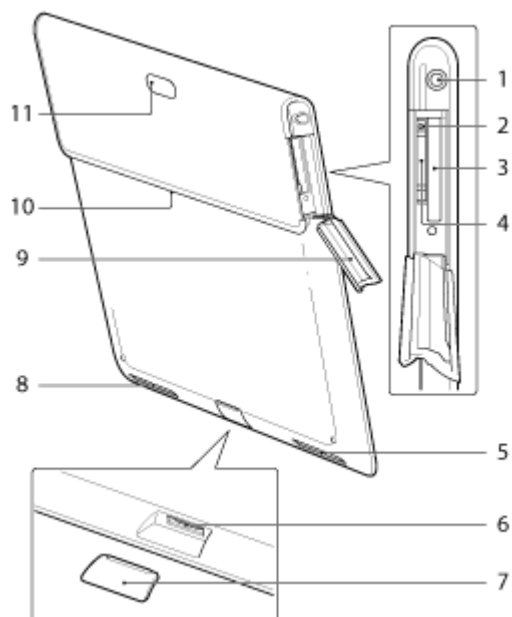

1. 🎧 (hoofdtelefoon) aansluiting
2. SIM-kaartuitwerpopening

3. SD-geheugenkaartsleuf
4. SIM-kaartsleuf
5. Ingebouwde luidspreker (L)
6. Multipoort
7. Multipoortklepje
8. Ingebouwde luidspreker (R)
9. SD-kaartsleufklepje
10. Bevestigingssleuf voor accessoires
11. Cameralens achteraan

Sommige modellen zijn niet overal beschikbaar.

Gerelateerd onderwerp

[Uw tablet in- of uitschakelen](#)

[De accu opladen](#)

[Het startscherm gebruiken](#)


Inhoud verpakking controleren

- USB-kabel voor Multipoort
- Netadapter
- Netsnoer
- Snelinstelgids
- Belangrijke informatie

Opmerkingen bij het vasthouden van uw tablet


- Sommige apps ondersteunen geen schermrotatie. Sommige apps kunnen het scherm achterwaarts roteren.
- Zorg ervoor dat de antennes in onderstaande afbeelding niet zijn afgedekt bij gebruik van de functies voor Wi-Fi, Bluetooth, GPS of mobiele communicatie.

SGPT12

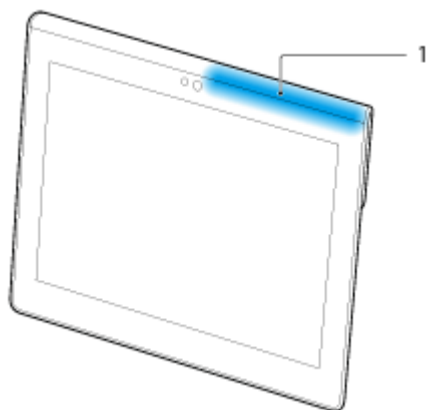


1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13

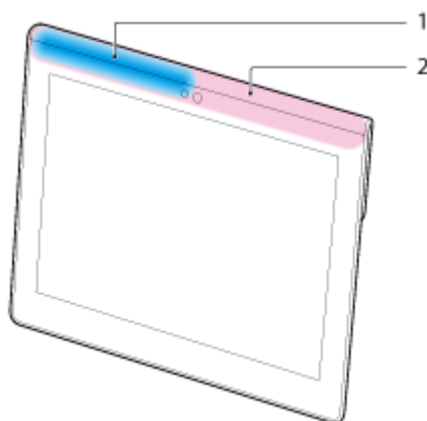

1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Mobiele communicatie

- Plaats uw vingernagels niet in de bevestigingssleuf voor accessoires of in de gleuf (zie hieronder) om de tablet vast te houden.

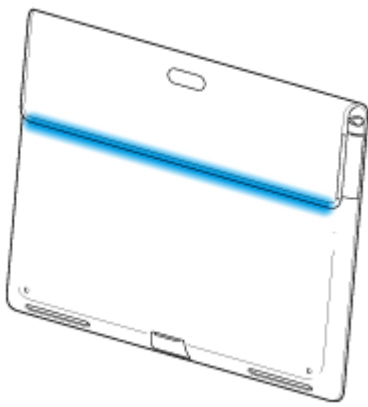

Opmerking

- Sommige modellen zijn niet overal beschikbaar.

Uw tablet resetten



Als uw tablet niet naar verwachting presteert, houd dan de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt.

Opmerking

- Door het resetten van de tablet worden de fabrieksinstellingen niet teruggezet, maar niet-opgeslagen gegevens of instellingen kunnen wel verloren gaan.
- Reset de tablet alleen wanneer u hem niet uit kunt schakelen.

De fabrieksinstellingen terugzetten (gegevens initialiseren)

Door de fabrieksinstellingen van de tablet terug te zetten, worden alle geïnstalleerde apps en instellingen verwijderd en hebt u weer een "schone" tablet.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Back-up maken en opnieuw instellen] - [Fabrieksinstellingen terug].
2. Tik op [Tablet opnieuw instellen] onderaan het menu rechts.
Alle gegevens worden geïnitialiseerd en de tablet start automatisch opnieuw.

Opmerking

- Wij raden aan een reservekopie te maken voordat u gegevens uit het interne geheugen wist [\[Details\]](#).
- Alle opgeslagen gegevens worden gewist, met inbegrip van de Google accountinformatie, de systeemgegevens en -instellingen en alle gedownloade applicaties.
- Gebruikersgegevens zoals muziek, foto's en ebooks die zijn overgedragen van een SD-geheugenkaart of een apparaat dat is aangesloten via USB, worden niet gewist.

Gerelateerd onderwerp

[Instellingen wijzigen](#)

De levensduur van de accu behouden

Door uw tablet te gebruiken zoals hieronder beschreven, wordt de accu gespaard.

Stel de helderheid van het scherm lager in.

Laat het scherm al na een korte inactieve tijd automatisch uitschakelen (overschakelen naar slaapstand).

Schakel het scherm uit (overschakelen naar slaapstand) wanneer u de tablet niet gebruikt.

Schakel de tablet uit wanneer u deze lange tijd niet gebruikt.

Schakel de vliegmodus in om de Wi-Fi-, mobiele communicatie- of [\[Details\]](#)-functie uit te schakelen.

Koppel USB compatibele apparaten los.

Zet de spaarstand van het scherm aan [\[Details\]](#).

Gerelateerd onderwerp

[De helderheid van het scherm regelen](#)



[Het scherm in-/uitschakelen \(slaapstand\)](#)

[Instellen na welke verstreken tijdsduur het scherm uitschakelt \(in slaapstand gaat\)](#)

[Uw tablet in- of uitschakelen](#)

De helderheid van het scherm regelen

U kunt de helderheid van het scherm met de hand instellen of de automatische helderheidinstelling inschakelen zodat de tablet de helderheid automatisch regelt.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Weergave] - [Helderheid].
2. Regel de helderheid met de hand door op de balk voor helderheidregeling te tikken of deze te slepen. Regel de helderheid automatisch door op [Automatische helderheid] te tikken.
Deze instelling wordt aangevinkt.
3. Tik op [OK].

Tip

- Als de instelling [Automatische helderheid] is aangevinkt, wordt het scherm wel automatisch helderder maar niet donkerder. Maak het scherm handmatig donkerder.
- U kunt de helderheid van het scherm ook regelen via het bedieningspaneel dat verschijnt door op de statusbalk te tikken.

Gerelateerd onderwerp

[Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk](#)

Opmerkingen bij het gebruik van stemcommunicatie-apps (SGPT13)

- Wanneer u internettelefonie of voice chat met 3G probeert te gebruiken, kunt u mogelijk geen verbinding tot stand brengen. Gebruik in plaats daarvan Wi-Fi.

Opmerkingen bij het gebruik

Klep

- Sluit de SD-geheugenkaartsleuf goed.
- Open/sluit de klep van de multipoort niet wanneer u de tablet buitenshuis of met natte, zweterige of met zand bedekte handen gebruikt. Als er water of zand in de tablet komt, kan dit storingen veroorzaken.
- Houd het multipoortklepje buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze het per ongeluk inslikken.
- De tablet is waterbestendig*¹ gelijk aan IPX4 (beschermd tegen opspattend water uit alle richtingen) van IEC 60529 (beschermingsniveau door behuizing (IP-code)) maar is niet volledig waterdicht. Gebruik de tablet niet in water en zorg dat er niet veel spatten op komen. Bij onjuist gebruik kan er water in de tablet komen en dit kan brand, elektrische schok of storingen veroorzaken [\[Details\]](#).

*1 De waterbestendigheid geldt voor schoon water en kraanwater. De waterbestendige functie werkt met uw tablet op een standaard, zoals de Sony Tablet Standaard (SGPDS4, los verkrijgbaar, niet overal verkrijgbaar) en met alle kleppen geheel gesloten.

Zorg voor uw tablet

- Reinig de behuizing met een zachte, droge of licht bevochtigde doek met een milde oplossing van een schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen om het aanraakscherm te reinigen. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en wasbenzine, omdat deze de afwerkingslaag van uw tablet kunnen beschadigen.
- Is uw tablet nat geworden door regen of extreme vochtigheid, wrijf hem dan droog met een zachte, droge doek. Gebruik geen oven of haardroger.
- Maak de lens van de ingebouwde camera schoon met een lensblazer of een zachte borstel. Als de lens extreem vuil is, maakt u deze schoon met een zachte, droge doek. Wrijf niet over de lens, aangezien deze gevoelig is voor druk.

Gebruiksomgeving

- Gebruik of laat de tablet niet daar waar de temperatuur extreem hoog is (ongeveer 35 °C of hoger) of laag (ongeveer 5 °C of lager), of in een vochtige ruimte zoals een badkamer of sauna. Gebruikt of laat u de tablet wel in een omgeving buiten het vermelde bereik, dan stopt de tablet mogelijk automatisch om de interne circuits te beschermen.
- Breng uw tablet niet plotseling van een koude plek naar een warme. Een plotselinge temperatuurwijziging leidt tot condensatie van vocht en vocht kan gaan condenseren aan de binnenzijde van de tablet. Mocht dit gebeuren, laat de tablet dan op kamertemperatuur opdrogen voor u hem weer gebruikt.

Voorbeeldgegevens

- In de fabriek zijn op uw tablet voorbeeldgegevens van muziek, video's, foto's en boeken geïnstalleerd. Wanneer die worden gewist, kunnen ze niet meer worden hersteld. Merk op dat Sony gewiste voorbeeldgegevens niet vervangt.


Waterbestendigheid

Waterbestendigheid van de tablet

De tablet is waterbestendig*¹ gelijk aan IPX4 (beschermd tegen opspattend water uit alle richtingen) van IEC 60529 (beschermingsniveau door behuizing (IP-code)) maar is niet volledig waterdicht. Gebruik de tablet niet in water en zorg dat er niet veel spatten op komen.

Bij onjuist gebruik kan er water in de tablet komen en dit kan brand, elektrische schok of storing veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voordat u de tablet gebruikt.

*¹ De waterbestendige functie werkt met uw tablet op een standaard, zoals de Sony Tablet Standaard (SGPDS4, los verkrijgbaar, niet overal verkrijgbaar) en met alle kleppen geheel gesloten.

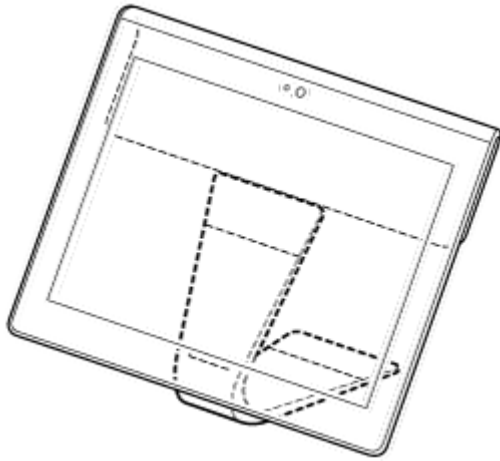

Toepasselijke vloeistoffen

- Beschermd tegen schoon water en kraanwater
- Niet beschermd tegen andere vloeistoffen dan bovenstaande (zeepwater, water met schoonmaakmiddelen of badzout, shampoo, water uit warmwaterbronnen, zwembadwater, zeewater, enz.)

De waterbestendige prestaties zijn gebaseerd op metingen die door Sony zijn verricht in bovenstaande omstandigheden.

Denk eraan dat storingen die worden veroorzaakt door blootstelling aan water door verkeerd gebruik niet onder de garantie vallen.

Opmerkingen bij het opladen

De meegeleverde netadapter en USB-kabel voor multipoort (SGPUC2) zijn niet waterbestendig.

Zorg dat er geen waterspatten op de netadapter komen.

Gebruik de netadapter niet met natte handen of als de tablet nat is. Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het opladen van de tablet.

- Zorg dat de plaats waar u de netadapter gebruikt niet nat is.
- Controleer of de tablet niet vochtig is voordat u gaat opladen. Mocht de tablet toch beslagen raken met waterdruppels, veeg de druppels dan helemaal weg met een droge doek en laat de tablet op kamertemperatuur opdrogen voordat u hem oplaadt.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de tablet in de keuken of in andere ruimtes met kans op spatten

Gebruik de tablet niet terwijl deze op de netadapter is aangesloten.

Zorg dat u de tablet met stroom van de interne accu gebruikt.

Beetpakken van de netadapter met natte handen of als de tablet vochtig is, kan risico op elektrische schok veroorzaken.

De waterbestendige functie werkt alleen indien alle kleppen volledig dicht zijn.

Let er bij het sluiten van de kleppen op dat er geen kleine voorwerpen van buiten (zoals haren of zand) tussen de kleppen komen. Mocht er water in de 🎧 (hoofdtelefoon) aansluiting komen, veeg dit dan weg en laat de tablet op een goed geventileerde schaduwrijke plek volledig opdrogen voordat u hem weer probeert te gebruiken. Gebruik of laat de tablet niet achter op een vochtige plaats zoals een badkamer of sauna.

Gebruik de tablet niet terwijl de hoofdtelefoon of headset is aangesloten.

Gebruik de tablet niet in water en zorg dat er niet veel spatten op komen.

Als de tablet nat wordt, veeg hem dan droog met bijvoorbeeld een zachte, droge doek.

Laat geen vloeistoffen zoals zeepwater, shampoo, water met schoonmaakmiddelen of badzout, water uit warmwaterbronnen, zwembadwater of zeewater op of in de tablet komen. Laat geen voorwerpen van buiten zoals zand of modder op de tablet komen.

Mocht er per ongeluk iets op de tablet komen, maak deze dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, chemicaliën of vochtige toiletdoekjes, enz. Droog de tablet niet door hete lucht te blazen met bijvoorbeeld een haardroger.

Gebruik de tablet niet waar water met kracht op de tablet kan spatten.

De tablet is niet bestand tegen waterdruk. Blootstelling van de tablet aan hoge waterdruk uit bijvoorbeeld een kraan of douche kan storingen veroorzaken.

Stel de tablet niet bloot aan hitte van bijvoorbeeld een warme douche, haardroger, of een warme plek zoals dichtbij een fornuis.

De tablet is niet hittebestendig. Gebruik de tablet bij een temperatuurbereik van 5 °C tot 35 °C.

Opmerking



- Het multipoortklepje is noodzakelijk voor de waterbestendige functie van de tablet. Bewaar het multipoortklepje op een veilige plek.
- Gebruik de tablet met aangebrachte klepjes van de multipoort en SDgeheugenkaartsleuf. Anders kunt u de waterbestendige functie van de tablet niet gebruiken.

Gerelateerd onderwerp

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

De Android-versie controleren

U kunt controleren welke versie van het Android-besturingssysteem op uw tablet draait.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Over tablet].

U kunt controleren welke versie van Android op uw tablet draait in [Android-versie].

Gerelateerd onderwerp

[Android updaten naar de laatste versie](#)

Android updaten naar de laatste versie

Update uw tablet naar de laatste versie van Android wanneer er updates beschikbaar zijn.

Opmerking

- Na een update kan geen oudere versie van Android meer draaien op de tablet. Updaten vereist een acculading van minstens 50% en het gebruik van de netadapter. Uw tablet kan mogelijk niet meer worden ingeschakeld wanneer de accu leeg raakt tijdens het updaten.
- Gegevens die zijn opgeslagen in het interne geheugen (geheugen van uw tablet) worden niet gewist door een update.
- Er moet voldoende interne geheugenruimte beschikbaar zijn om de update bestanden te downloaden.
- Sommige toepassingen zijn niet compatibel met de bijgewerkte versie van Android en werken mogelijk niet meer na een update.
- Controleer met welke Android-versie elke toepassing compatibel is voordat u gaat updaten.
- Het updaten kan langer duren bij een internetverbinding via de mobiele communicatiefunctie. Bovendien kunnen de kosten hoog oplopen afhankelijk van de service waarop u bent geabonneerd.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Over tablet].

2. Tik op [Systeemupdates].

Het update-startscherm verschijnt wanneer een update beschikbaar is. Start de update door de instructies op het scherm te volgen.

Gerelateerd onderwerp

[De Android-versie controleren](#)

Het startscherm gebruiken

Het startscherm bestaat uit vijf aparte schermen. De schermen kunnen naar behoefte aangepast worden door uw favoriete apps en widgets erop te plaatsen.



A: Google zoeken

Tik op dit vak om makkelijk te zoeken met Google.

B: Snelstarter

De Snelstarter verschijnt op elke pagina van het startscherm en biedt snel toegang tot geregistreerde apps die vaak worden gebruikt.

1. Tik op een pictogram op het startscherm, houd het vast en sleep het naar de Snelstarter.

Tip

- U kunt pictogrammen verplaatsen in de Snelstarter of ze uit de Snelstarter halen.

C: Gastmodus

Tik hierop om de Gastmodus te gebruiken om de tablet te delen met andere gebruikers zoals gezinsleden of vrienden.

D: Apps & widgets

Tik hierop om de lijst met apps en widgets te laten verschijnen.

E: Widgets

Widgets zijn eenvoudige apps die op het startscherm draaien. U kunt uw favoriete widgets kiezen uit de lijst en die op het startscherm plaatsen.

F: Apps

U kunt uw favoriete apps kiezen uit de lijst en die op het startscherm plaatsen.

G: Basisbedieningsknoppen

-  (terug): tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
-  (start): tik hierop om het startscherm te laten verschijnen.



(recente apps): tik hierop om recent gebruikte apps te laten verschijnen.



: tik hierop om het eventueel weergegeven toetsenbord te verbergen.

H: Kleine apps

U kunt kleine versies openen van bepaalde apps zoals de browser, calculator en afstandsbediening, ook al gebruikt u op dat moment al een andere app.

I: Statusbalk

De statusbalk geeft de resterende accucapaciteit en Wi-Fi-verbindingspictogrammen weer. Verder geven meldingspictogrammen aan dat het downloaden gereed is of dat er e-mailberichten of beschikbare updates zijn. Door op de statusbalk te tikken, verschijnt het meldings- en bedieningspaneel.

Gerelateerd onderwerp

[Zoeken met Google](#)

[De tablet delen met familie of vrienden \(Gastmodus\)](#)

[De lijst met Apps & widgets gebruiken](#)


[Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk](#)

["Kleine apps" gebruiken](#)

De tablet delen met familie of vrienden (Gastmodus)

Als u de tablet wilt delen met andere gebruikers, kunt u door het aanmelden van de Gastmodus een eigen startscherm voor de gast maken. Op het startscherm voor de gast worden alleen de apps vermeld die de gast mag gebruiken en kunt u instellen welke wallpaper (achtergrond) wordt weergegeven afhankelijk van de modus.

Gastmodus aanmelden

1. Tik op  Gastmodus] op het startscherm.
2. Tik op [Starten].
3. Voer een naam in voor de Gastmodus door de instructies op het scherm te volgen en tik dan op [Volgende].
4. Selecteer of het gebruik van apps beperkt moet worden en tik dan op [Volgende].
 - Als u [Beperkte apps] selecteert, tik dan op de apps die de gast mag gebruiken op het selectiescherm en tik vervolgens op [OPSLAAN] rechtsboven in het scherm.
5. Selecteer of een ontgrendelcode moet worden ingesteld en tik dan op [Volgende].

Stel een ontgrendelcode in door [Code instellen] te selecteren.


 - Als u [Code instellen] selecteert, stel dan een annuleringscode in door de instructies op het scherm te volgen.
6. Controleer de aanmeldingsgegevens voor de Gastmodus en tik dan op [Gereed].

Gerelateerd onderwerp


[Het startscherm gebruiken](#)

[Overschakelen naar Gastmodus](#)

Overschakelen naar Gastmodus

1. Tik op  Gastmodus] op het startscherm.
2. Selecteer de gewenste modus.
Het startscherm schakelt over naar de geselecteerde Gastmodus.

Gastmodus annuleren

1. Tik op  Verlaten] op het startscherm.
2. Als een ontgrendelcode is ingesteld, voer de ontgrendelcode dan in en tik op [OK].

Tip

- Wijzig de achtergrond in de Gastmodus, door op het startscherm te tikken en vast te houden om het selectiescherm voor wallpapers op te roepen en de gewenste wallpaper te selecteren.
- Wijzig of verwijder een Gastmodus, door op de miniatuur van de Gastmodus op het modusselectiescherm te tikken en vast te houden en tik dan op [Bewerken] of [Verwijderen].
- Voeg een nieuwe Gastmodus toe door op  Nieuwe modus] te tikken op het modusselectiescherm.

Opmerking


- De Gastmodus-functie is niet bedoeld ter beveiliging. Het is om te voorkomen dat beperkte applicaties worden weergegeven.
- In de functie Gastmodus mogen niet alle gebruikers persoonlijke gegevens opslaan en beveiligen.
- Sommige apps kunnen mogelijk toch worden geopend via andere apps, zelfs als u ze heeft beperkt met Gastmodus.
- Zorg dat u de ontgrendelcode en het geheime antwoord dat u instelt niet vergeet. Mocht u ze wel vergeten, dan moet u fabrieksinstellingen van de tablet terugzetten.
Mocht u de ontgrendelcode vergeten, dan kunt u door het geheime antwoord correct in te voeren de ontgrendelcode opnieuw instellen.
- Het is mogelijk dat u niet kunt overschakelen naar Gastmodus als u een basisprogramma hebt geïnstalleerd dat door een ander bedrijf dan Sony is gemaakt.
- Tijdens Gastmodus kunt u het systeem niet bijwerken.
- Ook nadat u overschakelt naar de Gastmodus, blijven recent gebruikte apps en meldingen actief. Apps die op de achtergrond draaien, zoals apps die muziek afspelen op de achtergrond, stoppen evenmin.
- Aangezien sommige functies van de tablet beperkt zijn in de Gastmodus, zijn Kleine apps en de Snelstarter niet beschikbaar.

Gerelateerd onderwerp

[De tablet delen met familie of vrienden \(Gastmodus\)](#)

Apps of widgets toevoegen aan het startscherm

U kunt het startscherm naar rechts/links "vegen" om tussen maximaal vijf schermen te scrollen. Apps kunnen makkelijk worden gestart door pictogrammen van apps of widgets toe te voegen aan uw favoriete locatie.


1. Veeg tot u het startscherm ziet waarop u pictogrammen voor apps of widgets wilt plaatsen, tik dan op  [Apps & widgets] rechts bovenaan het scherm.
2. Selecteer het item dat u wilt toevoegen aan het startscherm uit [Apps] of [Widgets].
3. Tik op het pictogram van de app of widget en zet het neer wanneer het startscherm verschijnt. Het pictogram of de widget wordt toegevoegd aan de pagina waar u die neerzet.

Een pictogram verwijderen van het startscherm

Tik op het pictogram, houd het vast en sleep het naar  (verwijderen).

Pictogrammen organiseren met mappen

Pictogrammen op het startscherm kunnen worden georganiseerd met behulp van mappen.

1. Tik op een pictogram, houd het vast en sleep het op een ander pictogram. Beide pictogrammen worden gecombineerd in een map.
2. Tik op de map met het gecombineerde pictogram en vervolgens op [Naamloze map].
3. Voer een nieuwe mapnaam in en tik dan op . De map verschijnt met de nieuwe mapnaam.

Tip

- Voeg een app toe aan een map door op het pictogram te tikken en vast te houden en het pictogram vervolgens naar de map te slepen.
- Om een app uit een map te verwijderen, tikt u op de map om die te openen en sleept u vervolgens het pictogram uit de map. Wanneer alle apps uit een map zijn verwijderd, wordt die automatisch gewist.

Gerelateerd onderwerp

[Het startscherm gebruiken](#)

[De lijst met Apps & widgets gebruiken](#)

De lijst met Apps & widgets gebruiken

Wanneer u op  Apps & widgets] op het startscherm tikt, verschijnt de lijst met apps en widgets.

De applijst toont de pictogrammen van alle beschikbare apps. De widgetlijst bevat widgets die u op het startscherm kunt plaatsen. Is er een widget voor een app, zet die widget dan op het startscherm zodat u de app makkelijk kunt bedienen vanaf het startscherm.


Omschakelen tussen de applijst en de widgetlijst

1. Tik op [Apps] of [Widgets] links bovenaan het scherm.


Tip

- De app- en widgetlijst bevat meerdere pagina's. Veeg naar rechts of links om door de pagina's te gaan. De applijst wordt voor de widgetlijst weergegeven.

Apps en widgets sorteren

1. Tik op  rechts bovenaan het scherm en selecteer een sorteermethode.
[[A tot Z]: sorteren op naam.
[[Nieuwste eerst]: sorteren op updatedatum.

Een applicatie verwijderen (installatie ongedaan maken)

1. Tik op het pictogram van de app die u wil verwijderen uit de applijst en houd deze vast.
2. Terwijl u het pictogram vasthoudt, sleept u het naar  Installatie ongedaan maken] dat op het startscherm wordt weergegeven.




Opmerking

- Sommige applicaties kunnen niet worden verwijderd. Dit wijst niet op een defect aan de tablet noch een fout in de applicatie.

Informatie over een app tonen

1. Tik op het pictogram van de app waarvan u de informatie wilt controleren en houd het vast.
2. Terwijl u het pictogram vasthoudt, sleept u het naar  App-info] dat op het startscherm wordt weergegeven.

Tip

- Indien de Play Store app is geïnstalleerd, verschijnt  links van . U kunt de Play Store app starten door op  te tikken.

Gerelateerd onderwerp

[Het startscherm gebruiken](#)


[Apps of widgets toevoegen aan het startscherm](#)


[Lijst van apps](#)

"Kleine apps" gebruiken

Op de tablet zijn een aantal apps geïnstalleerd genaamd Kleine apps. Kleine apps bieden u de flexibiliteit om bepaalde apps te openen zonder andere apps te moeten sluiten. U hebt bijvoorbeeld een app zoals de E-mail app open en wilt een andere app zoals de Browser app openen. In plaats van de E-mail te sluiten en de Browser app te openen, kunt u de E-mail app open houden en de kleine app Browser starten. De kleine app (Browser) wordt dan weergegeven over de bestaande app (E-mail).

Kleine apps starten


1. Tik op  op het startscherm.
De Kleine apps-starter verschijnt.
2. Tik op de app die u wilt starten.

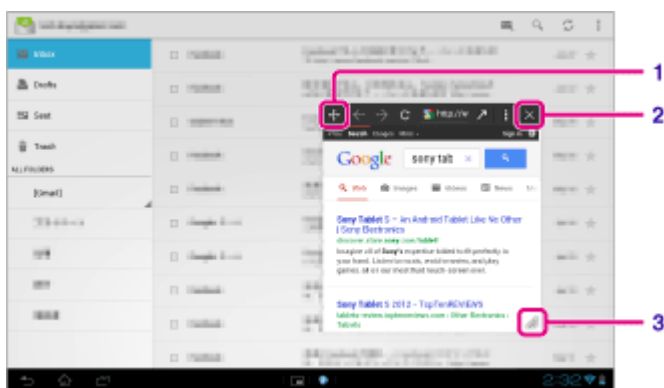

Weergave op het scherm		Beschrijving
1	Verplaatsen	Door dit te slepen wordt het Kleine apps-venster verplaatst. Dubbeltik om de maat van het venster aan te passen aan het schermformaat (niet beschikbaar in sommige apps waarbij de maat van venster niet kan worden aangepast).
2	Sluiten	Sluit Kleine apps.
3	Venster vergroten/verkleinen	Sleep om het venster te vergroten/verkleinen (niet beschikbaar in sommige apps waarbij de maat van venster niet kan worden aangepast).

Een snelkoppeling instellen

U kunt snelkoppelingen maken voor Kleine apps die u vaak gebruikt.

1. Tik op de Kleine apps-starter op de app die u wilt instellen en houd deze vast.
Het menu verschijnt.
2. Tik op [Maak snelkoppeling voor dit item].
Rechts van  wordt een snelkoppeling gemaakt.

Tip


- Door op de Kleine apps-starter op  te tikken en vervolgens op [Snelkoppeling wissen], kunt u de ingestelde

snelkoppeling verwijderen.

Een widget gebruiken

Terwijl u een andere app gebruikt, kunt u een widget weergeven.

Een widget toevoegen

1. Tik op [ Toevoegen] op de Kleine apps-starter.
2. Tik op de widget die u wilt toevoegen.
3. Voer een labelnaam in en tik dan op [OK].
De widget wordt toegevoegd aan de Kleine apps-starter.

Een widget verwijderen

1. Tik op de Kleine apps-starter op de widget die u wilt verwijderen en houd deze vast.
Het menu verschijnt.
2. Tik op [Van scherm verwijderen].

Tip

- Er kunnen alleen widgets worden verwijderd uit de Kleine apps-starter. Apps kunnen niet uit de starter worden verwijderd.

Gerelateerd onderwerp

[Het startscherm gebruiken](#)

[De afstandsbediening registreren](#)


[De calculator gebruiken](#)

[Websites bekijken](#)


Zoeken met Google

Met Google Zoeken kunt u zoeken in websites, op de tablet gedownload apps of gegevens.

Zoeken op tekst

1. Tik op [Google] linksboven op het startscherm en voer trefwoorden in.
2. Tik op een item op de zoekresultatenlijst.
Door op  te tikken op het toetsenbord, start u de Browser en worden de zoekresultaten ook weergegeven.

Zoeken op stem


1. Tik linksboven op het startscherm op , of tik op [Google] en vervolgens op .
2. Zeg trefwoorden door de instructies op het scherm te volgen.
De Browser start en geeft de zoekresultaten weer.

Gerelateerd onderwerp

[Tekst invoeren](#)


Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk

De meldingspictogrammen geven aan dat het downloaden gereed is of dat er e-mailberichten of beschikbare updates zijn. Door op de statusbalk te tikken, verschijnt het meldingspaneel. U kunt het bedieningspaneel laten verschijnen en gedownloade bestanden direct vanuit het meldingspaneel openen.

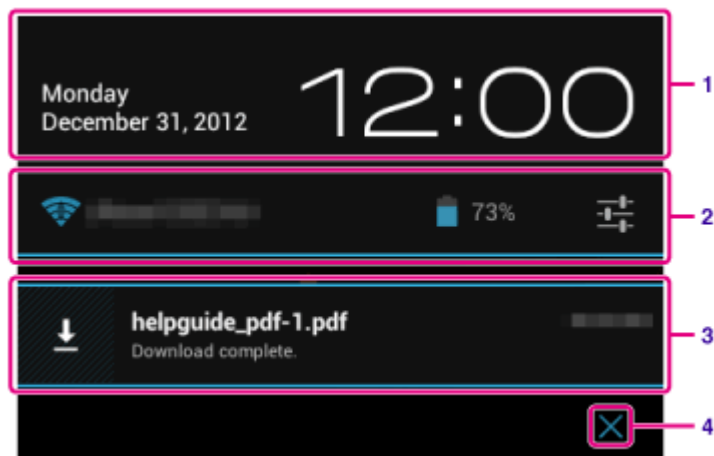

	Beschrijving
1	Tik hierop om het bedieningspaneel te laten verschijnen.
2	Geeft de status aan van de accu en Wi-Fi-verbinding.
3	Tik hierop om direct gemelde items en gerelateerde apps te openen.
4	Sluit het meldingspaneel.

Opmerking

- Als u het meldingspaneel sluit, wordt de melding gewist. U kunt de gedownloade content weergeven vanuit de  Downloads] app.

De volgende items kunnen worden bediend vanuit het bedieningspaneel.


- Vliegmodus: schakelt de vliegmodus in/uit. Als deze modus aan is, dan wordt de draadloze communicatie uitgeschakeld.
- Wi-Fi: toont het Wi-Fi-instelscherm [\[Details\]](#).
- Scherf automatisch draaien: vergrendelt het scherm zodat het niet automatisch roteert [\[Details\]](#).
- Helderheid: Past de helderheid van het scherm aan [\[Details\]](#).
- Meldingen: schakelt meldingen in/uit. Schakelt u dit uit, dan verschijnen de meldingspictogrammen niet op de statusbalk.
- Instellingen: laat het instelscherm verschijnen.

Gerelateerd onderwerp

[Instellingen wijzigen](#)

Schermmrotatie configureren

Het scherm roteert wanneer u uw tablet draait zoals hieronder getoond.

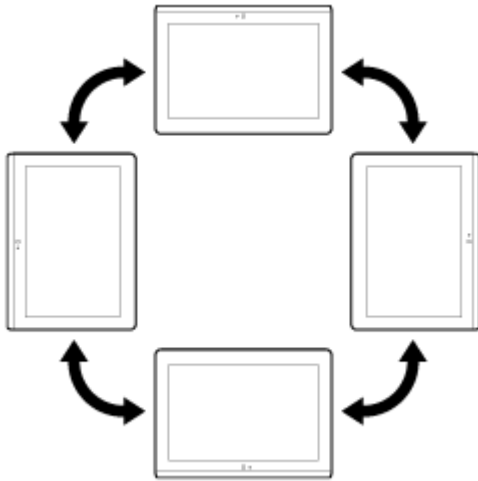

Opmerking

- Afhankelijk van de applicatie kan het scherm roteren ongeacht de richting waarin u de tablet houdt.
- Sommige apps ondersteunen geen schermrotatie. Sommige apps kunnen het scherm achterwaarts roteren.
- Schermrotatie is niet beschikbaar wanneer de HDMI-adaptorkabel op uw tablet is aangesloten.

Het scherm niet laten roteren

1. Tik op [Apps & widgets] - [Instellingen] - [Weergave] - [Scherm autom. draaien] in die volgorde om het vinkje te verwijderen en schermrotatie uit te schakelen.

Het scherm opnieuw laten roteren

Tik nogmaals op [Scherm autom. draaien] om een vinkje te plaatsen en schermrotatie in te schakelen.

U kunt de schermrotatie ook in- of uitschakelen op het bedieningspaneel dat verschijnt vanuit de statusbalk.

Gerelateerd onderwerp





[Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk](#)

[Instellingen wijzigen](#)

Schermsgrendeling configureren

Als u de vergrendelingsfunctie instelt, wordt het scherm automatisch om veiligheidsredenen vergrendeld bij het inschakelen van het scherm (slaapstand stoppen).

Vergrendelingsfunctie configureren

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Beveiliging] - [Schermsgrendeling] in die volgorde.
2. Tik op de gewenste instelling uit de volgende items.
 - [Geen]: vergrendelfunctie wordt niet gebruikt.
 - [Vegen]: standaardinstelling. Tik op , tik vervolgens op  om te ontgrendelen.
 - [Patroon]: volg negen patronen met een vinger. Als het ontgrendelen vijf keer mislukt, verschijnt het invoerscherm voor de Google-account. Voer uw accountnaam in en u ontvangt de ontgrendelprocedure per e-mail.
 - [PIN]: stel een code naar keuze in die bestaat uit vier of meer cijfers.
 - [Wachtwoorden]: stel een wachtwoord in dat bestaat uit vier of meer cijfers/letters.
3. Volg de instructies op het scherm.

Tip







- Vergeet niet de ingestelde PINcode of het wachtwoord te noteren en bewaar het op een veilige plek.

Gerelateerd onderwerp

[Instellingen wijzigen](#)

Tekst invoeren

Met het toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven, kunt u tekst invoeren.

Weergave op het scherm	Beschrijving
	Omschakelen tussen letters, cijfers en symbolen.
 *1	Hoofdletters invoeren.
 *2	Andere symbolen invoeren.
 *3	De invoertaal omschakelen.
	Tekst wissen.
	Regeleindes invoeren of toevoegen.

*1 Nadat u een letter invoert, wordt de hoofdletterstand weer uitgeschakeld. Tik telkens op deze toets als u een hoofdletter wilt invoeren. Dubbeltik op de toets om continu hoofdletters te gebruiken (caps lock). Annuleer caps lock door nogmaals op deze toets te tikken.

*2 Dit verschijnt wanneer u cijfers of symbolen invoert.

*3 Dit verschijnt als u meerdere invoertalen hebt geselecteerd. Telkens als u op de toets tikt, schakelt de invoerstand om tussen de standen die u hebt ingesteld. Tikken en vasthouden om het scherm voor het omschakelen van de invoerstand weer te geven.

Tip

- Door een toets met een driehoekteken  in de rechter onderhoek ingedrukt te houden, voert u letters of symbolen, enz. in die verband houden met de toetsletter.
- Om een URL of letters in te voeren, tikt u op het vlak waar u tekst wilt invoeren om het toetsenbord op het scherm te laten verschijnen.
- Er kan ook een cijfertoetsenbord worden weergegeven. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [ Taal en invoer]. Tik vervolgens op  naast [Standaardtoetsenbord] en vervolgens [Cijfertoetsen] om een vinkje toe te voegen.

De invoertaal instellen

Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [ Taal en invoer]. Tik daarna op  naast [Standaardtoetsenbord] en vervolgens [Invoertalen], en vink de gewenste talen aan.

Het schermtoetsenbord verbergen

Tik op  linksonder op het scherm.

Gerelateerd onderwerp

[Instellingen wijzigen](#)

Tekst selecteren

U kunt tekst kopiëren of zoeken met het menu dat verschijnt door tekst op een website of URL te selecteren.

1. Tik op de tekst en houd vast.
De geselecteerde tekst wordt gemarkeerd.
2. Tik op het gewenste item in het menu rechts bovenaan het scherm.

Tip

- U kunt het selectiebereik aanpassen door de cursor die in stap 1 verschijnt over de tekst te slepen.

Tekst plakken

1. Tik op de locatie om de tekst te plakken, houd vast en tik vervolgens op [PLAKKEN] of [Klembord].

Tip

- Tik op [Klembord] om een lijst met de eerder gekopieerde tekst weer te geven. Tekst die vaak wordt gebruikt kan ook aan Favorieten worden toegevoegd.
- U kunt de locatie voor het plakken wijzigen door de cursor naar een andere locatie te slepen.

Een Google-account configureren

U moet zich aanmelden voor een Google-account om gebruik te maken van Google-services zoals Google Play Store (gratis aanmelding).

Met een Google-account kunt u apps zoals E-mail, Agenda en Personen op uw tablet synchroniseren met andere apparaten die ook Google-diensten ondersteunen.

Uw huidige Google-account gebruiken

Als u al een Google-account hebt die u met een computer of smartphone gebruikt, kunt u deze account ook met uw tablet gebruiken. Voer uw accountnaam en wachtwoord in op het aanmeldingsscherm voor Google-service apps.



Opmerking

- Zorg ervoor dat uw tablet is verbonden met het Internet wanneer u een nieuwe Google-account of log-in aanvraagt.

Aanmelden voor een nieuwe Google-account op uw tablet

U kunt zich aanmelden voor een Google-account wanneer u uw tablet voor het eerst gebruikt of een Google service app voor het eerst start.

Tip

- U hoeft geen andere Google-account aan te vragen wanneer u er al een hebt.
- U kunt een Google account aanvragen door te tikken op  Apps & widgets] -  Instellingen] - [Accounts & synchronisatie] - [Account toevoegen] (rechts bovenaan het scherm) - [Google] in die volgorde.
- U kunt een Google-account ook rechtstreeks via Google (<https://www.google.com/accounts/>) aanvragen.

Gerelateerd onderwerp

[Tekst invoeren](#)

[De account synchroniseren](#)

[Instellingen wijzigen](#)

Een reservekopie van gegevens maken op uw tablet

Kopieer de gegevens op uw tablet en sla die op een ander apparaat op (backup). Na verloop van tijd staan er veel gegevens, zoals opgenomen beelden, gedownloade muziek en videocontent op uw tablet. Doet er zich een probleem voor met uw tablet, dan kunnen die gegevens beschadigd of verloren raken. Om dit te voorkomen, moet u regelmatig backups maken zodat er geen belangrijke gegevens verloren gaan.

Opmerking

- Sommige gegevens op uw tablet kunnen niet worden gekopieerd.
- Sommige instellingen en applicaties laten evenmin kopiëren toe. Noteer die en bewaar ze op een veilige plek.

Gegevens die kunnen worden gekopieerd

Van de volgende gegevens op uw tablet kan een reservekopie worden gemaakt.



- Muziek/films/eBook-bestanden zonder auteursrechtelijke beveiliging
- Foto's/wallpapers

De gegevens zijn opgeslagen in de volgende mappen.

- Muziekbestanden: \Music
- Wallpaperbestanden: \Pictures
- Filmbestanden: \Movie
- Beeldbestanden: \DCIM
- eBook-bestanden: \Reader

Backups maken (kopiëren)

Gebruik de Overdr. best. app om de gegevens op te slaan op een in de handel verkrijgbare SD-geheugenkaart.

1. Tik op  Apps & widgets] gevolgd door  Overdr. best.] om de Overdr. best. app te starten.
2. Steek de SD-geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf.
3. Selecteer het bestand/de map die u vanuit uw tablet wilt kopiëren.
4. Tik op .

Op de SD-geheugenkaart wordt een map "\transferred" aangemaakt waarnaar de gegevens worden gekopieerd.

Opmerking

- Videocontent aangekocht bij Video Unlimited*¹ is auteursrechtelijk beschermd en kan bijgevolg niet met de bovenstaande methode worden gekopieerd. Kopieer die naar een computer met de software "Media Go". Hier vindt u meer informatie over de Media Go app.

<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*¹ Video Unlimited is een videoservice beschikbaar op Sony Entertainment Network.

De beschikbare ruimte controleren

Content van een SD-geheugenkaart importeren/exporteren

Content vanaf uw computer importeren

Wanneer u een computer aansluit op uw tablet met de meegeleverde USB-kabel voor multipoort (SGPUC2), dan kunnen gegevens op de computer worden gekopieerd naar uw tablet. De gekopieerde gegevens kunnen dan worden afgespeeld op uw tablet.

1. Sluit uw tablet aan op een computer met de meegeleverde USB-kabel voor de multipoort (SGPUC2).
2. Open de map met het bestand dat u naar de tablet wil exporteren op de computer.
3. Klik op de knop [Starten] op uw computer.
4. Klik op [Computer].
5. Dubbelklik op de modelbenaming van uw tablet.
6. Dubbelklik op de bestemming voor het opslaan van gegevens.
7. Sleep het bestand dat u wilt kopiëren naar dit scherm en zet het daar neer.

Opmerking

- De menunaam die in bovenstaande procedure verschijnt, varieert afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer, computeromgeving of het Android-besturingssysteem van de tablet.
- Schakel de tablet niet uit en koppel ook de USB-kabel voor multipoort (SGPUC2) niet los tijdens het kopiëren van gegevens. Hierdoor kunnen gegevens worden beschadigd.
- Uw tablet is niet geschikt voor het opladen van de accu via de USB-aansluiting van een computer of een in de handel verkrijgbare oplader die niet door Sony is aangewezen.
- Gekopieerde gegevens worden opgeslagen in het interne geheugen. De bestemming voor het opslaan van gegevens kan niet worden gewijzigd.
- Alleen gekopieerde gegevens in ondersteunde bestandsindelingen kunnen worden afgespeeld op uw tablet.
- Controleer de beschikbare ruimte op uw tablet als u gegevens vanaf de computer importeert.

Gerelateerd onderwerp

[Een computer aansluiten](#)

[De beschikbare ruimte controleren](#)

[Ondersteunde indelingen](#)


Ondersteunde indelingen

Welke indelingen kunnen worden afgespeeld, hangt af van de gebruikte app of content.


Opmerking

- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden afgespeeld met uw tablet.

Video

Indeling/ Codec	Profile	Maximale resolutie	Maximale bitsnelheid (Mbps)	 Galerij
				Extensie
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	10	-

Muziek

Indeling/ Codec	Bemonsteringsfrequentie (kHz)	Maximum-bitsnelheid (kbps)	 Play Music
			Extensie
AAC	Max. 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Max. 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Max. 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Max. 48	256	.ogg

Indeling/ Codec	Maximale resolutie (pixels)	 Galerij
		Extensie
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp



Gerelateerd onderwerp

[Content vanaf uw computer importeren](#)

[Een USB compatibel apparaat aansluiten](#)

[Content van een SD-geheugenkaart importeren/exporteren](#)

Volumewerking (alleen voor landen/gebieden die voldoen aan Europese richtlijnen behalve Rusland, Kazachstan en Oekraïne)

De meldtoon en waarschuwingpop-up [Het volumeniveau controleren] zijn bedoeld om uw oren te beschermen indien u het volume () boven een bepaald niveau instelt op uw hoofdtelefoon of headset. Als u de meldtoon hoort en de waarschuwingpop-up op het scherm verschijnt, wordt het volume () op de oorspronkelijke instelling ingesteld.



U laat de waarschuwingpop-up verdwijnen door op [OK] te tikken de pop-up, of door buiten de pop-up te tikken.

Opmerking

- Als u op [OK] in de waarschuwingpop-up tikt, kunt u het volume () boven het aangegeven niveau instellen. Gebruikt u het apparaat echter 20 uur achtereenvolgend na instelling van het volume () boven het aangegeven niveau, dan krijgt u de meldtoon weer te horen en verschijnt de waarschuwingpop-up opnieuw.
- Als u buiten de waarschuwingpop-up tikt, kunt u het volume () niet boven het aangegeven niveau instellen. U hoort de meldtoon en de waarschuwingpop-up zal weer op het scherm verschijnen als u het volume () boven het aangegeven niveau instelt.
- Als u het scherm uitschakelt terwijl de waarschuwingpop-up nog wordt weergegeven, zal de waarschuwingpop-up weer verschijnen als u het scherm inschakelt en ontgrendelt.
- Als u de tablet uitschakelt terwijl het volume () boven het aangegeven niveau is ingesteld, keert het volume () automatisch terug naar het aangegeven niveau.

Instellingen wijzigen

Diverse instellingen van uw tablet kunnen worden geconfigureerd via het instelmenu.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] en de gewenste items.
2. Tik op de menuopties om instellingen te configureren.

De menuopties zijn als volgt:

- DRAADLOOS EN NETWERKEN

Wi-Fi: schakelt de Wi-Fi functie in/uit [[Details](#)], Wi-Fi instellen [[Details](#)].

Bluetooth: schakelt de Bluetooth functie in/uit [[Details](#)], koppelen [[Details](#)].

Datagebruik: de status van het datagebruik controleren.

Meer...: instellen van Vliegmodus, VPN, enz.

- APPARAAT

Geluid: instellen van meldingsgeluid, tikgeluid (bedieningsgeluid), enz.

Weergave: instellingen zoals de helderheid van het scherm [[Details](#)], spaarstand, automatische HDMI-uitgang, tijd voordat het scherm uitschakelt (in slaap gaat) [[Details](#)] en lettergrootte.

Opslagruimte: controleren van de capaciteit van het interne geheugen van de tablet of een SD-geheugenkaart.

Accu: controleren van de resterende accucapaciteit en werkingsduur.

Apps: controleren van informatie over geïnstalleerde apps.

- PERSOONLIJK

Accounts & synchronisatie: instellingen voor synchronisatie van accounts zoals e-mail [[Details](#)].

Locatieservices: instellingen om uw huidige positie te bepalen [[Details](#)].

Beveiliging: beveiligingsinstellingen zoals de schermvergrendeling [[Details](#)].



Taal en invoer: instellingen voor de gebruikte taal in menu's en het toetsenbord [[Details](#)].

Back-up maken en opnieuw instellen: een reservekopie (backup) maken van gegevens en initialiseren [[Details](#)].

- SYSTEEM

Datum en tijd: datum en tijd & en weergave instellen.

Toegankelijkheid: instellen van de tekst-naar-spraakfunctie, enz.



Over tablet: controleren van de Android-versie.

Opmerking

- Met sommige apps kan de weergave zijn vervormd wanneer u [Lettergrootte] instelt op [Groot] of [Enorm] in [Weergave]. Stel [Lettergrootte] dan in op [Normaal].

De beschikbare ruimte controleren

Wanneer u apps installeert of gegevens importeert van andere apparaten, enz., kunt u controleren hoe veel vrije ruimte er nog is op de tablet.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Opslagruimte].




Gerelateerd onderwerp

[Een reservekopie van gegevens maken op uw tablet](#)


[Content vanaf uw computer importeren](#)

De account synchroniseren

Door de account te synchroniseren kunt u diverse soorten gegevens online checken met uw tablet.

1. Tik op  Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Accounts & synchronisatie].
2. Zet de schakelaar rechts bovenin het scherm op [AAN].
3. Tik op [ACCOUNT TOEVOEGEN] en selecteer vervolgens de account die u wilt synchroniseren.
4. Tik op de toegevoegde account en selecteer vervolgens het item dat u wilt synchroniseren.
5. Tik op  en ga terug naar de accountlijst.

Een account verwijderen

1. Tik op de account die u wilt verwijderen van de accountlijst.
2. Tik op  (optiemenu) - [Account verwijderen].

Opmerking

- De account wordt verwijderd van de tablet, maar de account zelf is niet verwijderd.


Gerelateerd onderwerp

[Een Google-account configureren](#)

Lijst van apps

De volgende apps zijn voorgeïnstalleerd op uw tablet. Elke app kan worden gestart door op het pictogram te tikken.

Tip

- Wanneer  (optiemenu) rechts bovenaan het scherm verschijnt, kunt u erop tikken om het optiemenu te laten verschijnen.

**Agenda**

Uw agenda beheren en synchroniseren met Google Agenda [\[Details\]](#).

**Browser**

Internet websites bekijken [\[Details\]](#).

**Camera**

Fotograferen of filmen [\[Details\]](#).

**Personen**

Contacten voor uw vrienden of collega's beheren [\[Details\]](#).

**Klok**

De huidige tijd tonen [\[Details\]](#).

**E-mail**

PC e-mailberichten versturen of ontvangen [\[Details\]](#).

**Films**

Filmbestanden afspelen.

Raadpleeg de helpinformatie van deze app voor de manier waarop deze app wordt gebruikt.

[Open de helpinformatie van deze app](#)



Muziekbestanden afspelen.

Raadpleeg de helpinformatie van deze app voor de manier waarop deze app wordt gebruikt.

[Open de helpinformatie van deze app](#)



Album

Foto's weergeven.

Raadpleeg de helpinformatie van deze app voor de manier waarop deze app wordt gebruikt.

[Open de helpinformatie van deze app](#)



Galerij

Foto's bekijken of bewerken [\[Details\]](#).



Overdr. best.

Gegevens overdragen tussen een SD-geheugenkaart/USB-opslag en het interne geheugen van de tablet [\[Details\]](#).



Afstandsbediening

Uw tablet gebruiken als afstandsbediening [\[Details\]](#).



Socialife

Het laatste nieuws, blogs en berichten checken op Facebook en Twitter - allemaal met één app.

Raadpleeg de helpinformatie van deze app voor de manier waarop deze app wordt gebruikt.

[Open de helpinformatie van deze app](#)



Wi-Fi-checker

De verbindingstatus controleren en tips voor het oplossen van Wi-Fi-problemen (draadloos LAN) [\[Details\]](#).



Reader by Sony

eBooks kopen en bekijken [\[Details\]](#).



Help-gids

Deze Help-gids online weergeven. U kunt de gids naar de tablet downloaden [\[Details\]](#).

Start-gids

Instructies voor de basisbediening van de tablet, verbinden met internet, enz.

Support

Toegang tot de Sony-website voor klantondersteuning.

Sony Select

Toegang tot een website met aanbevolen Sony-apps [\[Details\]](#).

Productregistratie *1

Registreer uw tablet bij Sony [\[Details\]](#).

Video Unlimited *1

Toegang tot Sony's eersteklas film leveringsservice [\[Details\]](#).

Music Unlimited *1

Toegang tot Sony's cloud muziek leveringsservice [\[Details\]](#).

PlayMemories Online *1

Meteen van uw foto's en video's genieten op al uw favoriete apparaten! [\[Details\]](#)

Xperia Link

Internetverbinding op uw tablet via een smartphone [\[Details\]](#).

MediaRemote *1

Bedien Sony-apparaten die de MediaRemote app ondersteunen via het Wi-Fi-netwerk [\[Details\]](#).

Instellingen

Wijzig diverse instellingen van uw tablet [\[Details\]](#).

Berichten (SGPT13)

SMS (tekstberichten) versturen of ontvangen.

Play Music

Muziek afspelen.

Calculator

Verricht basisberekeningen [\[Details\]](#).

Gmail

Verstuur of ontvang Gmail [\[Details\]](#).

Google Zoeken

Zoek via Google [\[Details\]](#).

Google+

Toegang tot de Google+ sociaalnetwerkdienst aangeboden door Google.

Messenger

Instant messages uitwisselen met andere Google+ gebruikers.

Play Movies *1

Filmbestanden afspelen die u hebt gehuurd van Google Play.

Maps

Uw positie bepalen en bestemmingen/routes zoeken (Google Maps).

Lokale

Gebruik deze dienst om informatie over winkels en plaatsen te zoeken.

Navigatie

Gebruik dit Internet-gesteund GPS-navigatiesysteem met stembegeleiding.

Latitude

Ontdek waar uw vrienden zijn op een kaart.



Talk

Chat met tekst/stem en voer videogesprekken (Google Talk).



Play Store

Nieuwe apps downloaden of kopen en apps updaten [\[Details\]](#).



YouTube

Video's delen.



Play Books *1

Zoek en kijk een groot assortiment boeken in uit bibliotheken en van uitgevers over de hele wereld.



Downloads

Gebruik de download manager om internetdownloads te tonen/beheren.



Vertalen

Gebruik een gratis alom veelgebruikte vertaalservice waarmee u veel talen ogenblikkelijk kunt vertalen.



Drive

Bestanden opslaan en synchroniseren zodat u overal bij uw gegevens kunt met diverse apparaten.



Movie Studio

Eenvoudig films bewerken of opslaan uit uw films en foto's.



Crackle *1

Bekijk langspeelfilms en TV-programma's [\[Details\]](#).



Zinio

Zinio is de toonaangevende app voor tijdschriften op uw tablet, waarbij lezers onmiddellijk toegang hebben tot duizenden internationale titels [\[Details\]](#).



Evernote

Evernote verandert uw tablet in een verlengstuk van uw brein. Evernote is een gratis app die overal op uw tablet

als geheugensteuntje werkt [\[Details\]](#).



Voer gratis stem- of videogesprekken met iedereen op Skype, of ze nu op een Android of een pc werken, en stuur chatberichten naar vrienden en familie [\[Details\]](#).



Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden en PDF-bestanden en bijlagen op uw tablet weergeven en delen met een enkele complete mobiele Office-oplossing boordenvol functies [\[Details\]](#).



AccuWeather biedt weersvoorspellingen voor 2,7 miljoen locaties, ondersteunt 27 talen en levert fraaie, beschrijvende weersgrafieken [\[Details\]](#).



Download hoogwaardige games naar je Android-tablet uit de Top HD-games in Gamelofts online winkel [\[Details\]](#).



De Xperia Games blog is de beste bron voor nieuws over de laatste games op uw Xperia(TM) telefoon of Xperia(TM) Tablet S [\[Details\]](#).



Officiële client voor VK.com, de alomvattende tool voor communicatie en het vinden van vrienden [\[Details\]](#).



Speel games op uw manier! Van Fruit Ninja tot Reckless Racing, ontdek de beste manier om toegang te krijgen tot topgames en te spelen op één plek met de WildTangent Games App. Beschikbaar op alle Xperia(TM) Tablet desktops of in Sony Select, u kunt spelen wat u maar wilt en wanneer u maar wilt! [\[Details\]](#)



De applicatie van de grootste Russische gratis online bioscoop ivi.ru verplaatst u naar de wereld van films, cartoons, series en televisieprogramma's. Alle content wordt online gestreamd dus u hoeft niets te downloaden [\[Details\]](#).



Yandex.Mail in uw broekzak!

Benut alle Yandex.Mail-functies met uw tablet [\[Details\]](#).



Yandex.Search *1

Yandex.Search is het antwoord op al uw vragen. De app snapt automatisch de kern van uw vraag en komt meteen met het antwoord op uw scherm [\[Details\]](#).


*1 Apps of services zijn niet overal beschikbaar.

De agenda gebruiken

U kunt uw agenda beheren op uw tablet. Door uw Google-account te registreren, kunt u uw Google Agenda en gemaakte afspraken synchroniseren.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Agenda].

De agenda verschijnt.

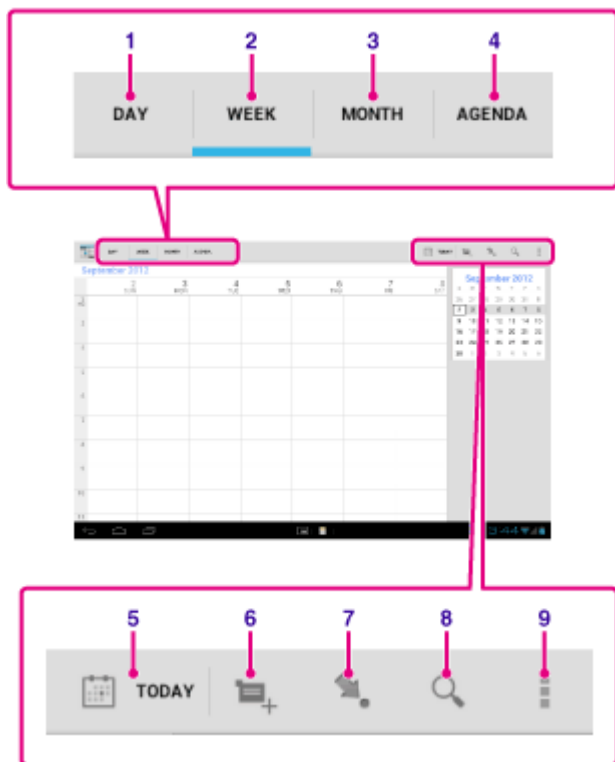



Weergave op het scherm		Beschrijving
1	DAG	Toont de gebeurtenissen voor één dag.
2	WEEK	Toont de weekagenda.
3	MAAND	Toont de maandagenda.
4	AGENDA	Toont de lijst met agendapunten.
5	VANDAAG	Toont de planning van vandaag.
6	Nieuwe gebeurtenis	Gebeurtenissen toevoegen.
7	Datum instellen	Een datum instellen om weer te geven.
8	Zoeken	Zoeken naar een gebeurtenis.
9	Optiemenu	Uitgebreide instellingen uitvoeren zoals de weergave vernieuwen of algemene Agenda-instellingen configureren.

Tip

- Veeg naar boven/onder/rechts/links op de planningslijst of minikalender om door maanden of data en tijden te bladeren om gebeurtenissen te vinden.



Een gebeurtenis toevoegen

1. Tik op de datum en tijd waarvoor u een gebeurtenis wilt toevoegen, houd vast en tik vervolgens op [Nieuwe afspraak]. Of tik op .
2. Voer de startdatum/-tijd en details van de agenda in en tik vervolgens op [ GEREED] rechts bovenaan het scherm.


Tip

- De tablet kan u waarschuwen wanneer de geplande datum en tijd naderen.

Een gebeurtenis wijzigen

1. Tik op de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
2. Tik op , voer het item in dat u wilt wijzigen en tik vervolgens op [ GEREED] rechts bovenaan het scherm.

Een gebeurtenis verwijderen

1. Tik op de gebeurtenis die u wilt verwijderen.
2. Tik op  gevolgd door [OK].

Opmerking


- Deelt u een agenda op Google Agenda, kies de personen waarmee u die deelt dan heel zorgvuldig om te vermijden dat ongewenste personen inzage krijgen.
- Wordt uw kalender niet automatisch gesynchroniseerd met Google Agenda, tik dan op [ Instellingen] gevolgd door [Accounts & synchronisatie], en controleer of de schakelaar rechts bovenaan het scherm is ingesteld op [AAN].
- Wordt uw kalender automatisch gesynchroniseerd met Google Agenda en wijzigt u uw agenda op een computer of een ander apparaat, dan maakt uw tablet automatisch verbinding met Google Agenda. Dit kan onverwachte communicatiekosten met zich meebrengen.

Fotograferen/filmen

U kunt fotograferen en filmen met de ingebouwde camera's aan voor- en achterzijde. Er is ook keuze uit diverse instellingen zoals beeldgrootte. Aan foto's kan ook positiebepaling worden toegevoegd.

1. Tik op [Apps & widgets] - [Camera].

De Camera app start.

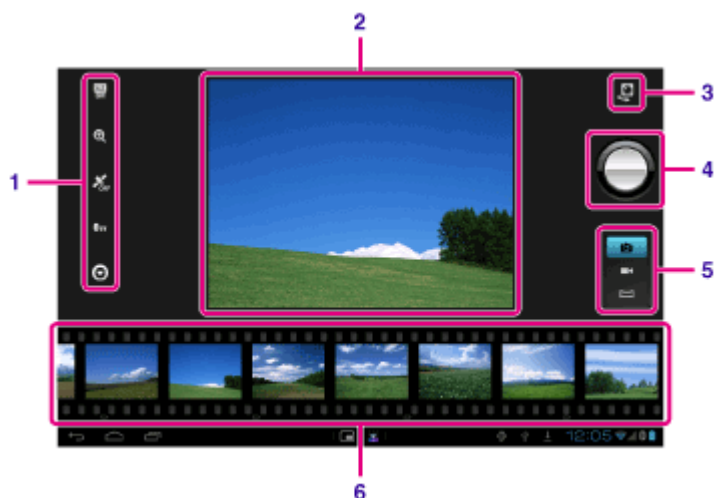

Weergave op het scherm		Beschrijving
1	Uitgebreide instellingen	Uitgebreide instellingen uitvoeren voor fotograferen of filmen.
2	Voorbeeldscherm	Geeft een voorvertoning van het onderwerp waarop u richt.
3	Camera omschakelen	Omschakelen tussen de voorcamera en achtercamera.
4	Opnameknop	Start het vastleggen van een foto of film.
5	Opnamemodus omschakelen	Omschakelen tussen de opnamemodi foto, film en panoramafoto.
6	Opnamegeschiedenis	Toont miniatures van gemaakte foto's of films.

2. Richt de camera op het onderwerp, tik op  om een foto te nemen of op  om te filmen.

Foto's: er wordt een foto genomen.

Films: de filmopname start. Door nogmaals op  te tikken, stopt de opname.

Opmerking

- Raak de lenzen van de ingebouwde camera's niet aan. Door vuile of gekraste lenzen kan de beeldkwaliteit afnemen.
- Stel de lenzen van de ingebouwde camera's niet bloot aan directe zonnestraling, ongeacht of uw tablet aan of uit is. Anders kan de camera defect raken.

Tip




- De achtercamera is uitgerust met een automatische scherpstelfunctie. Nadat u op  hebt getikt, wordt een

foto genomen wanneer scherp is gesteld op het onderwerp.

- Om positiebepaling te kunnen toevoegen aan foto's, moet GPS zijn ingeschakeld of moet uw tablet zijn verbonden met het netwerk tijdens het fotograferen [\[Details\]](#).
- U kunt ook gemaakte foto's bekijken en media van apps die u afspeelt.
- Met de scherpstelfunctie kunt u scherpstellen op dat deel van het aanraakscherm waarop u tikt en een modus selecteren.
- Ook tijdens het filmen kunt u een foto nemen door op  te tikken.

Panoramafoto's nemen


1. Start de Camera app.
2. Tik op  rechts op het scherm.
3. Richt de camera op de rand van het onderwerp en tik op .

De opname van de panoramafoto start. Zwenk of kantel de camera naar de andere kant van het onderwerp en tik nogmaals op  om de opname te stoppen.

Tip

- Houd uw tablet horizontaal om liggende panoramafoto's te maken. Houd uw tablet verticaal om staande panoramafoto's te maken.

De Camera app sluiten

Tik op  op de statusbalk links onderaan het scherm. Tik eenmaal links onderaan het scherm wanneer de statusbalk niet verschijnt.

Gerelateerd onderwerp

[Opmerkingen bij gemaakte foto's/films](#)

Opmerkingen bij gemaakte foto's/films

Auteurs- en portretrechten

De beelden en geluiden die u opneemt met uw tablet kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Ongeoorloofd gebruik van dergelijk materiaal buiten persoonlijk gebruik kan een inbreuk betekenen op auteursrechten. Het gebruik of wijzigen van beelden of namen van personen zonder hun toestemming kan een inbreuk betekenen op portretrechten. Houd dus rekening met auteurs- en portretrechten wanneer u opgenomen beelden op internetsites plaatst. Van sommige optredens, shows en tentoonstellingen mogen geen opnames worden gemaakt, ook niet voor persoonlijk gebruik. Dergelijke opnames zijn een inbreuk op auteursrechten.

Een e-mailaccount configureren

De e-mailaccount die u gewoonlijk gebruikt op uw computer, kunt u ook op de tablet gebruiken. Als u meerdere e-mailaccounts registreert, kunt u de e-mailberichten van al deze accounts tegelijk beheren. U kunt ontvangen e-mailberichten ook zoeken of sorteren.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ E-mail].


De E-mail app start en het account-instelscherm verschijnt.

2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in, en tik op [Volgende].
3. Volg de instructies op het scherm om de e-mailaccount in te stellen.
Na het instellen verschijnt het e-maillijstscherm.



Weergave op het scherm		Beschrijving
1	Selectie	U kunt e-mails selecteren door ze aan te vinken om ze naar een andere map te verplaatsen of te verwijderen.
2	Een e-mail opstellen	Een e-mail opstellen/versturen [Details] .
3	Zoeken	Zoeken naar e-mailberichten in de e-maillijst.
4	Vernieuwen	E-mails ontvangen.
5	Optiemenu	E-mailberichten sorteren, accounts toevoegen/verwijderen, enz.

Tip

- U kunt voor elke account instellen hoeveel ontvangen e-mails in een map gaan door te tikken op  (optiemenu) - [Instellingen] - [Berichten per map] in het e-maillijstscherm.
- Er wordt gezocht op onderwerp, afzender en tekst van alle e-mails die zijn opgeslagen op de server.
- De resultaten verschijnen per 10 vanaf de meest recente e-mails. Tik op [Meer berichten laden] om naar oudere e-mails te zoeken.



-
- Vraag uw netwerkbeheerder enz. hoe u kunt verbinden met Microsoft Exchange Server.
 - Raadpleeg bijvoorbeeld de website of het support center van de provider voor details over het instellen van een e-mailadres geleverd door een internetprovider.

Gerelateerd onderwerp


[Een e-mail opstellen/versturen](#)

[E-mails ontvangen/wissen](#)

Een e-mail opstellen/versturen

1. Tik in het e-maillijstscherf op  rechts bovenaan het scherm.
Het e-mailopstelscherf verschijnt.
2. Tik op [Aan] en voer dan het e-mailadres van de ontvanger in.
3. Voer het onderwerp in bij [Onderwerp].
4. Voer het bericht in bij [E-mail opstellen].
5. Tik op [ VERZENDEN].
Uw e-mail wordt verzonden.


Tip

- Door op  te tikken in stap 2 kunt u het adres invoeren vanuit de [ Personen] app.
- Door op  te tikken in stap 3 kunt u een bestand toevoegen aan uw e-mail.
- Door op [Concept opslaan] te tikken tijdens het opstellen, kunt u het concept opslaan.

Gerelateerd onderwerp

[E-mails ontvangen/wissen](#)


E-mails ontvangen/wissen

1. Tik in het e-maillijstscherf op  rechts bovenaan het scherm.
Nieuwe e-mailberichten verschijnen in de inbox. Tik op de e-mails om ze te openen.

Een e-mail beantwoorden

Tik op  (beantwoorden) of  (alle beantwoorden), stel uw bericht op en tik op [VERZENDEN].

Een e-mail doorsturen

Tik op  (doorsturen), stel uw door te sturen bericht op en tik op [VERZENDEN].

Een e-mail verwijderen

1. Tik op de e-mail die u wilt verwijderen in het e-maillijstscherf of open de e-mail en tik op  rechts bovenaan het scherm.
2. Tik op [OK].
De e-mail wordt verwijderd.

Gerelateerd onderwerp


[Een e-mail opstellen/versturen](#)

Websites bekijken

Met de Browser app kunt u surfen op internet. U kunt meerdere websites weergeven/omschakelen met behulp van tabs.

1. Tik op [Apps & widgets] - [Browser].


De Browser app start.

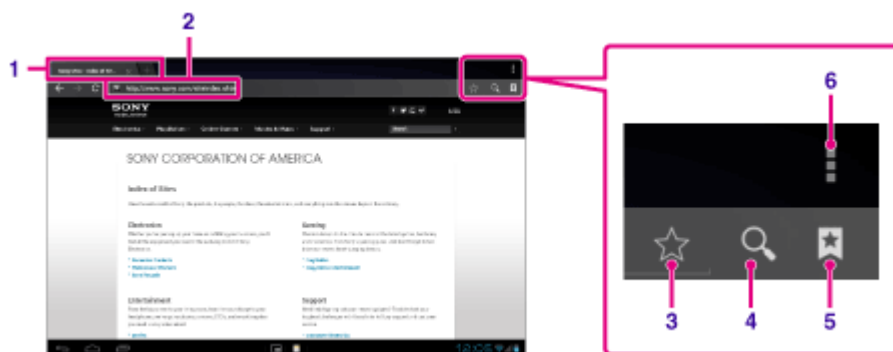


Weergave op het scherm		Beschrijving
1	Tab	Hiermee voegt u een tab toe om meerdere websites te bekijken door tussen tabs om te schakelen.
2	Adresbalk	Hier kunt u het adres (URL) invoeren van de gewenste website. Het schermtoetsenbord verschijnt als u op de adresbalk tikt.
3	Bladwijzer toevoegen	De website die u bekijkt wordt toegevoegd aan de bladwijzers.
4	Zoeken	Hier kunt u een trefwoord invoeren om op het web te zoeken. Het schermtoetsenbord verschijnt als u op de zoekknop tikt.
5	Bladwijzer/Geschiedenis	Hiermee selecteert u een website om te bekijken uit de bladwijzers of opent u de toegangsgeschiedenis.
6	Optiemenu	Voer uitgebreide instellingen uit zoals omschakelen tussen de Browser in Kleine apps, enz.

2. Tik op de adresbalk van de browser.


Het schermtoetsenbord verschijnt.

3. Voer het adres (URL) van de website in en tik op de  toets.

Opmerking

- Wordt de content niet goed weergegeven, tik dan op [Instellingen] gevolgd door [Geavanceerd] in het  (optiemenu) en tik vervolgens op [Snelle weergave inschakelen] om het vinkje te verwijderen.
- Sommige websites worden niet weergegeven omdat de browser de foto-/film-indelingen of plug-ins die door die website worden gebruikt, niet ondersteunt.
- U kunt de browser starten met de Kleine apps-functie. De volgende functies worden dan niet ondersteund.
Flash content afspelen
Websites bekijken met behulp van tabs
Bladwijzers en toegangsgeschiedenis

Tip

- U kunt internet afzoeken door in stap 3 een trefwoord of zin in te voeren in plaats van het adres (URL).
- Verschijnt de adresbalk niet bovenaan het scherm, tik dan op de tab.
- U kunt tekst kopiëren of zoeken met het menu dat verschijnt door tekst op een website of URL te selecteren.
- Wordt een website anders weergegeven dan op een computer, tik dan op  (optiemenu) rechts bovenaan het scherm en vink [Desktopversie opvragen] aan in het menu. U kunt de website dan bekijken zoals op een computer.
- U kunt voor elke tab weergave als desktop of mobiele site instellen.

Een tab toevoegen/verwijderen

Tik op  om een tab toe te voegen rechts van de tablijst.

Tik op  rechts in de tab om een tab te verwijderen.

Gerelateerd onderwerp

[Tekst selecteren](#)


[Bladwijzers toevoegen](#)

[Sites bezoeken vanuit bladwijzers/toegangsgeschiedenis](#)

Bladwijzers toevoegen

Met de bladwijzerfunctie kunnen adressen (URL's) van vaak bezochte websites worden opgeslagen zodat u die snel weer kunt bezoeken. Op het startscherm kunt u ook snelkoppelingen voor deze URL's maken.

Een bladwijzer van een adres (URL) toevoegen

Tik op  rechts van de adresbalk voor meer details en tik vervolgens op [OK].

Een snelkoppeling voor een adres (URL) maken op het startscherm

Tik op  rechts van de adresbalk, selecteer [ Startscherm] als bestemming en tik vervolgens op [OK].

Een website bezoeken via een bladwijzer

Tik op  om de lijst van opgeslagen bladwijzers te laten verschijnen. Tik op de gewenste website in de lijst.

Gerelateerd onderwerp

[Sites bezoeken vanuit bladwijzers/toegangsgeschiedenis](#)

Sites bezoeken vanuit bladwijzers/toegangsgeschiedenis

U kunt een website openen vanuit een opgeslagen bladwijzer of de toegangsgeschiedenis.

1. Tik op .
2. Tik op [BLADWIJZERS] of [GESCHIEDENIS].
 - [BLADWIJZERS]: toont de lijst met opgeslagen bladwijzers.
 - [GESCHIEDENIS]: toont de lijst met eerder bezochte websites.
3. Tik op het item dat u wilt weergeven.

Geschiedenis wissen

Tik op  terwijl de geschiedenis wordt weergegeven.

De calculator gebruiken

U kunt uw tablet gebruiken als rekenmachine. Naast de vier rekenkundige bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, zijn er ook nog trigonometrische, exponentiële, logaritmische functies enz.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Calculator].

De Calculator app start.

Tip

- Deze app kan als Kleine apps worden gebruikt.

Gerelateerd onderwerp

["Kleine apps" gebruiken](#)


Contacten registreren

Namen, telefoonnummers, adressen, enz. kunnen worden geregistreerd als veelgebruikte contacten. Door uw Google-account te registreren, kan Personen worden gesynchroniseerd met Gmail-contacten, wat nog handiger is.

Gebruikt u Microsoft Exchange Server, dan kunt u uw werkcontacten beheren door verbinding te maken met Microsoft Exchange Server.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Personen].

De Personen app start.

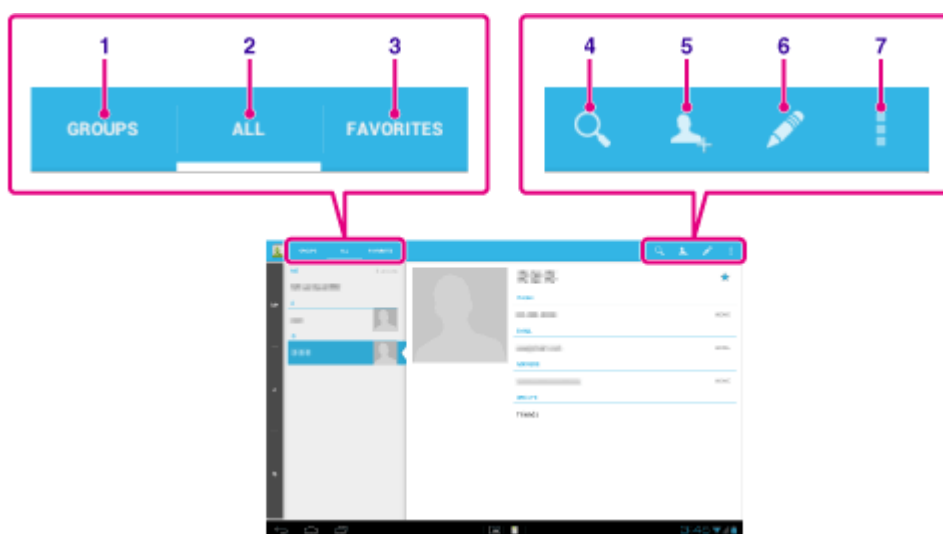

Weergave op het scherm		Beschrijving
1	GROEPEN	Toont de groepen contacten.
2	ALLE	Toont alle contacten.
3	FAVORIET	Toont de contacten die u als FAVORIET hebt geregistreerd.
4	Zoeken	Een contact zoeken.
5	Nieuw contact	Een nieuw contact opslaan.
6	Contact bewerken	Een geselecteerd contact bewerken.
7	Optiemenu	Uitgebreide instellingen uitvoeren zoals contacten delen met andere apps of contacten verwijderen.


2. Tik op [ALLE] links bovenaan het scherm.
3. Tik op .
4. Voer de gegevens in en tik op [ GEREED].
Het contact is geregistreerd.

Tip


- Het contact kan ook worden geregistreerd door in stap 3 te tikken op  (terug) links bovenaan het

startscherm. Door op [ ANNULEREN] te tikken, worden de bewerkte gegevens gewist.


Contacten bewerken

Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op  rechts bovenaan het scherm.


Contacten verwijderen

Tik op het contact dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op  (optiemenu) - [Verwijderen].

Omschakelen tussen welke contacten worden weergegeven

Tik op  (optiemenu) - [Zichtbare contacten] - (de account), en u kunt omschakelen tussen de lijsten met contacten van afzonderlijke accounts. U kunt ook alle accounts of meerdere accounts opgeven.

Opmerking



- Worden uw contacten niet automatisch gesynchroniseerd met Google-contacten, tik dan op [ Instellingen] gevolgd door [Accounts & synchronisatie], en controleer of de schakelaar rechts bovenaan het scherm is ingesteld op [AAN].

Gerelateerd onderwerp

[Contacten groeperen/samenvoegen](#)



Contacten groeperen/samenvoegen

Groepen registreren

1. Tik op [GROEPEN] links bovenaan het scherm en tik vervolgens op .
Hebt u meerdere accounts, tik dan op de account waarbij u de groep wilt registreren.
2. Voer de naam van de groep in, gevolgd door de naam van de persoon die u wenst op te nemen.
3. Tik op [ GEREED].
De groep is geregistreerd.

Contacten samenvoegen

U kunt de contactgegevens samenvoegen van een persoon met twee of meer e-mailadressen, enz. die als afzonderlijke contactpersonen is geregistreerd.

1. Tik op [ALLE] links bovenaan het scherm.
2. Tik op zijn/haar contacten en tik vervolgens op  rechts bovenaan het getoonde scherm.
3. Tik op  (optiemenu) - [Samenvoegen].
4. Tik op het contact dat u wil samenvoegen.
Het contact dat in stap 4 werd geselecteerd, wordt bij het contact gevoegd dat in stap 2 werd geselecteerd.
Na het samenvoegen van contacten is de contactnaam de naam van het contact dat in stap 2 wordt geselecteerd.

De klok weergeven

De klok is ook op afstand makkelijk afleesbaar en de achtergrond ervan varieert met de tijd.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Klok].

De Klok start en geeft de digitale klok weer.

De volgende bewerkingen zijn mogelijk door op de pictogrammen te tikken.



: alarm instellen.



: diavoorstelling afspelen.



: muziek afspelen.



: terugkeren naar het startscherm.

Tip

- De ingestelde alarmtijd wordt weergegeven op het scherm.
- Tik om het even waar op het scherm om de schermhelderheid in te stellen op twee niveaus.

Content van een SD-geheugenkaart importeren/exporteren

Met de Overdr. best. app kunt u gegevens overdragen tussen het interne geheugen van de tablet en een SD-geheugenkaart.

Gegevens overdragen tussen het interne geheugen van de tablet en een SD-geheugenkaart

1. Steek een SD-geheugenkaart in de SD-geheugenkaartsleuf.
 2. Tik op  Apps & widgets] -  Overdr. best.].
De Overdr. best. app start.
 3. Tik op het bestand of de map die u wilt overdragen om een vinkje toe te voegen.
 - Door op het opnamemediapictogram te tikken, wordt omgeschakeld tussen het import- en exportscherm.
 - Tik op het pictogram van een map in de lijst om daarnaar te verplaatsen. Tik op het pictogram van de map en houd vast om gedetailleerde informatie over de map te tonen.
 4. Tik op  in [Importeren naar] of [Exporteren naar] om een doelmap te selecteren.
Selecteert u geen map, dan wordt het bestand overgedragen naar de [transferred]-map op de media.
 5. Tik op  of .
- De bestandsoverdracht start.

Opmerking

- Verwijder de media niet tijdens de gegevensoverdracht.

Gerelateerd onderwerp

[De beschikbare ruimte controleren](#)

[Ondersteunde indelingen](#)

[Een SD-geheugenkaart plaatsen/verwijderen](#)

Uw tablet gebruiken als afstandsbediening

U kunt omschakelen tussen twee soorten afstandsbediening op het afstandsbedieningscherm.

- Volwaardige afstandsbediening

U kunt de afstandsbedieningsfunctie gebruiken door op de toetsen te tikken, net zoals bij een gewone IR-afstandsbediening.

- Bewegingsafstandsbediening

Dit geeft afstandsbediening een nieuwe dimensie. De afstandsbedieningsfunctie reageert wanneer het vingerbewegingen zoals tikken en vegen op het aanraakscherm detecteert, waar u het scherm ook aanraakt. Zo kan afstandsbediening instinctief worden bediend, zonder naar het scherm van uw tablet te kijken.

Gerelateerd onderwerp

[De afstandsbediening registreren](#)

["MediaRemote" gebruiken](#)

De afstandsbediening registreren

De tablet kan als afstandsbediening worden gebruikt door middel van de infrarood afstandsbedieningsfunctie.

Door meerdere afstandsbedieningscodes te registreren, kunt u meerdere apparaten met één tablet bedienen.

Frequente bedieningen zoals bv. volumeregeling of zenderkeuze, worden vervangen door intuïtieve bewegingen.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Afstandsbediening].

De Afstandsbediening app start.

2. Tik op [Apparaat registreren] of [ Apparaat registreren].

3. Tik op [Eenvoudige registratie].

4. Volg de instructies op het scherm om uw tablet te registreren als afstandsbediening.

Voer [Afstandsbedieningstest] uit indien nodig.


Na het instellen verschijnt het apparatenlijstschermb. Tik op de naam van het geregistreerde apparaat.



Weergave op het scherm		Beschrijving
1	Omschakelen tussen volwaardige of bewegingsafstandsbediening	Omschakelen tussen afstandsbediening op basis van bewegingen zoals vegen of schuiven en de volwaardige afstandsbediening die werkt op tikken [Details] .
2	Omschakelen tussen geregistreerde afstandsbedieningen	Omschakelen tussen geregistreerde afstandsbedieningen door op het pictogram links of rechts van het huidige bediende apparaat te klikken.
3	Macro configureren	Registreren van een macro waarmee u meerdere opdrachten op volgorde kunt uitvoeren door op de toets te tikken.
4	Optiemenu	Uitgebreide instellingen uitvoeren zoals het bewerken of verwijderen van geregistreerde apparaten.
5	Geregistreerde macro	Tik hierop om de geregistreerde macro uit te voeren.

Tip

- Deze app kan als Kleine apps worden gebruikt.


- U kunt de skin instelling configureren door op [Skin wijzigen] te tikken in het  (optiemenu). De skin kan voor elk aangemeld apparaat afzonderlijk worden geconfigureerd.
- Als de categorie of fabrikant niet wordt weergegeven, leer uw tablet dan het afstandsbedieningssignaal en registreer hem.
- Er kunnen twee of meer apparaten worden getoond afhankelijk van categorie of fabrikant. Indien er meer dan één apparaat wordt weergegeven, test dan de werking van elke getoonde afstandsbediening en selecteer degene die goed werkt.

Registeren als afstandsbediening voor een ander apparaat

Tik op  (terug) en vervolgens op [ Apparaat registreren] op het apparatenlijstscherf.

Het afstandsbedieningssignaal leren en registreren

Als de categorie of fabrikant van het apparaat niet wordt weergegeven op [Eenvoudige registratie], registreer de afstandsbediening dan als volgt.

1. Start de Afstandsbediening app.
2. Tik op [ Apparaat registreren] of [Apparaat registreren].
3. Tik op [Leren van een afstandsbediening].
4. Selecteer de categorie.
Er verschijnt een afbeelding van een afstandsbediening op het scherm.
5. Tik op de toets waaraan u het signaal wil toekennen.
6. Tik op [Afstandsbedieningsopdracht leren] wanneer het menuscherm verschijnt.
7. Breng de te registreren afstandsbediening dicht bij de IR-datapoort van uw tablet, tik op [Start] en druk op de te leren toets op de afstandsbediening.
Wanneer de toets is geregistreerd, verschijnt de afstandsbediening weer op het scherm.

Tip

- Herhaal stap 4 tot 7 om meer toetsen te leren.


Gerelateerd onderwerp

["Kleine apps" gebruiken](#)

[Bediening programmeren in de afstandsbediening \(macro-functie\)](#)

Bediening programmeren in de afstandsbediening (macro-functie)

Met de macro-functie kunt u meerdere bedieningshandelingen achter elkaar opslaan van apparaten die op de afstandsbediening app zijn geregistreerd, waardoor u de handelingen op volgorde kunt uitvoeren door slechts op een toets te tikken.

1. Start de Afstandsbediening app.
2. Selecteer en tik op het gewenste apparaat.
3. Tik op  Macro's].
4. Tik op [Nieuwe macro].

Registreer een macro in de volgende volgorde.

- Selecteer een toets.
- Controleer de bediening (registreer de timing van de bediening).
- Voer een naam in voor de macro.

Tik op [OK] en volg de instructies op het scherm.

Als de registratie is voltooid, verschijnt er een toets met een macronaam onderaan het afstandsbedieningsscherm. Door op de toets te tikken, voert u de opgeslagen macro uit.

Het uitgangsgeluid voor audio instellen

U kunt de audiouitgang instellen om beter van muziek, video's, games en meer te genieten.

Tot de geluidsinstellingen behoren het door Sony aanbevolen [ClearAudio+], [Geluidsverbeteringen] dat u naar wens kunt instellen, en [Dynamische normalizer].

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Geluid].

2. Tik op de gewenste instelling uit de volgende items.

- [ClearAudio+]: door Sony aanbevolen geluidsinstellingen om met één druk op een knop de verwerking van digitale signalen te optimaliseren.
- [Geluidsverbeteringen]: stelt de audiatechnologieën in waarover uw tablet beschikt of controleert welke daarvan worden gebruikt. Deze instellingen zijn niet beschikbaar indien [ClearAudio+] aan is. De items die u kunt configureren vanuit de instellingen zijn als volgt.
 - [Equalizer]: stelt de geluidskwaliteit in die past bij het muziekgenre.
 - [Clear Phase(TM)]: stelt de geluidskwaliteit in die geschikt is voor de ingebouwde luidsprekers.
 - [xLOUD(TM)]: produceert dynamisch geluid uit de ingebouwde luidsprekers. Deze instelling is niet beschikbaar indien [S-Force Front Surround 3D] aan is.
 - [S-Force Front Surround 3D]: creëer virtueel een surround 3D geluidsveld.
- [Dynamische normalizer]: minimaliseer de volumeverschillen tussen content. Deze instelling voorkomt bijvoorbeeld dat nummers te hard of te zacht worden afgespeeld wanneer u willekeurig nummers afspeelt uit meerdere albums met verschillende opnameniveau's.

Opmerking

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] en [Dynamische normalizer] zijn niet beschikbaar in sommige stemcommunicatie-apps.
- [ClearAudio+], [Geluidsverbeteringen] en [Dynamische normalizer] worden niet ondersteund door apparaten die via Bluetooth of de multipoort zijn verbonden.

Gerelateerd onderwerp

[Instellingen wijzigen](#)

Sony Select gebruiken

Sony Select biedt toegang tot een website waarop diverse apps voor uw tablet worden aangeboden.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Sony Select].

De browser start en toont de website.

Opmerking

- Voor het downloaden van apps, zijn Google accountinstellingen nodig.
- Voor sommige apps moet worden betaald.
- Bij het downloaden en updaten van apps worden veel gegevens overgedragen.

Foto's of video's afspelen

Met de Galerij app kunnen foto's of video's worden getoond of afgespeeld met uw tablet of Picasa-webalbums. Ook kunnen foto's makkelijk op online services worden gepost om ze te delen.


U kunt gedetailleerde informatie over foto's of video's weergegeven en de foto's of video's sorteren of filteren.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Galerij].

De Galerij app start.

2. Tik op albums of miniatures om de foto's of video's te selecteren die u wil afspelen.

De geselecteerde foto's of video's worden getoond op het afspeelscherm.

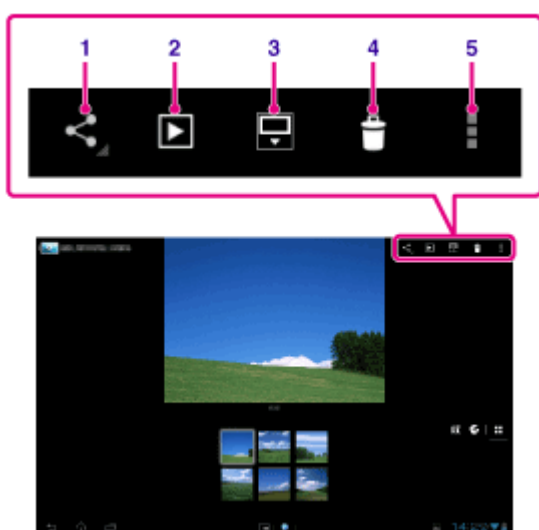

Weergave op het scherm		Beschrijving
1	Delen	Selecteer de service waarmee u foto's of films wilt delen en "post" (plaats) ze.
2	Diavoorstelling	De diavoorstelling start.
3	Weergavegebied van foto's omschakelen	Schakelt het weergavegebied van foto's om.
4	Wissen	De geselecteerde foto wissen.
5	Optiemenu	Instellingen uitvoeren of aanpassen zoals foto's bewerken.

Tip




- Foto's of video's opgeslagen in Picasa-webalbums kunnen worden afgespeeld. Bij synchronisatie met Picasa-webalbums via de Google-account die u instelt met de Instellingen app, verschijnen de Picasa-webalbums in uw albumlijst.
- Met het menu rechts bovenaan het scherm kunt u foto's of video's sorteren op details zoals bv. de tijd of plaats van opname.
- Meerdere foto's en video's kunnen worden geselecteerd door miniatures achtereenvolgens aan te raken en vast te houden.

Het afspelen kan worden bediend op het afspeelscherm.

Foto's schermgroot weergeven

Tik op [Weergavegebied vullen] in het optiemenu van het foto-afspeelscherm. Tik op [Aanpassen aan weergavegebied] om schermgrote weergave te annuleren.


Opnameplaats weergeven

Tik op  of  zonder vergroting. Zijn er opnamegegevens beschikbaar voor de foto, dan verschijnt er een kaart waarop de plaats is aangegeven. Tik op  om terug te keren naar de miniatures.

Tip

- Met de ingebouwde camera's kunnen foto's worden genomen met positiebepaling.

Foto's automatisch afspelen (diavoorstelling)



1. Selecteer de albums of miniatures van foto's die u wil afspelen als diavoorstelling en tik vervolgens op . De diavoorstelling start.

Gerelateerd onderwerp

[Foto's of video's delen](#)

[Foto's bewerken](#)

Foto's of video's delen

1. Tik op het album of de miniatuur en houd vast voor de foto's die u wilt delen, tik vervolgens op , of tik op  op het afspeelscherm.
2. Tik op de naam van de service waarmee u foto's of video's wil delen.
3. Volg de instructies op het scherm om de foto's of video's te posten.


Tip


- Meerdere foto's en video's kunnen worden geselecteerd door miniaturen achtereenvolgens aan te tikken en vast te houden.

Gerelateerd onderwerp

[Foto's bewerken](#)

Foto's bewerken

1. Tik in het afspeelscherm op  (optiemenu) - [Bewerken].
2. Tik op [Foto-editor].
3. Tik op het bewerkingspictogram onderaan het scherm.
U kunt diverse effecten toevoegen aan uw foto's.

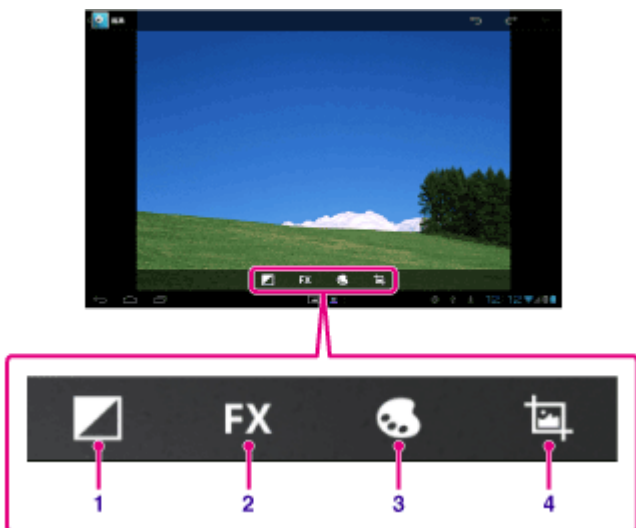

Weergave op het scherm		Beschrijving
1	Helderheid	Helderheidsinstellingen voor foto's uitvoeren zoals voor accenten.
2	Effecten	Instellingen voor foto-effecten uitvoeren zoals voor posterisatie.
3	Kleur	Kleurinstellingen uitvoeren zoals voor verzadiging.
4	Bewerken	Fotobewerkingen instellen zoals bijsnijden.

4. Tik op [OPSLAAN] wanneer u klaar bent met bewerken.

Gerelateerd onderwerp

[Foto's of video's delen](#)

De Wi-Fi-verbinding controleren




Met de Wi-Fi-checker app kunt u de Wi-Fi-verbinding van uw tablet controleren wanneer er zich een connectieprobleem voordoet.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Wi-Fi-checker].

De Wi-Fi-checker app start.

2. Tik op [Test] rechts bovenaan het scherm om de verbinding te controleren.
Items worden achtereenvolgens gecontroleerd en mogelijke oorzaken en oplossingen verschijnen op het scherm.

Tip

- Door op [ INSTELLINGEN] rechts bovenaan het scherm te tikken, wordt het instelscherm voor Wi-Fi-verbindingen weergegeven. Gebruik  om terug te keren naar de Wi-Fi-checker app. Tikt u op  om het startscherm te laten verschijnen, dan verschijnt het instelscherm wanneer de Wi-Fi-checker app de volgende keer wordt gestart.

Gerelateerd onderwerp

[Verbinding maken met Wi-Fi](#)

Digitale boeken lezen

Neem uw favoriete digitale boeken mee op uw tablet. De intuïtieve bediening is ideaal voor mobiel lezen, waarbij u probleemloos bladwijzers kunt plaatsen, markeren en de lettergrootte wijzigen. Deze bladwijzers en gemarkeerde items kunnen zelfs worden gesynchroniseerd met andere compatibele apparatuur. Content kopen kan makkelijk via de online Reader(TM) Store. In landen waar niet kan worden gekocht via de Reader(TM) Store, kunt u toch boeken op uw tablet lezen door ze te laden vanaf een geheugenkaart (alleen boeken zonder kopieerbeveiliging).

- Bladwijzers plaatsen en markeren
- Aanpasbare lettergroottes
- Intuïtieve navigatie
- Synchroniseren met andere compatibele apparatuur

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Reader by Sony].

De Reader by Sony app start.

Opmerking

- Reader (TM) Store is niet overal beschikbaar.
- Reader (TM) Store gebruikt Adobe DRM, en er is een Adobe ID vereist om op uw tablet beschermde content te mogen bekijken.
- Beschikt u nog niet over een Adobe ID, maakt Reader (TM) Store een ID voor u met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord dat u hebt gebruikt om een Reader (TM) Store-account te maken.
- Beschikt u al wel over een Adobe ID, wordt u gevraagd om het goede e-mailadres en wachtwoord in te voeren om uw tablet te machtigen.
- eBooks gekocht bij Reader (TM) Store verschijnen automatisch in uw bibliotheek.
- Met de Reader by Sony app op uw tablet, kunt u ook andere boeken lezen dan van de Reader (TM) Store EPUB of PDF eBooks door ze op te laden via USB of SD-kaart of door ze rechtstreeks te downloaden via uw tablet browser.

Supportinformatie

Alleen voor klanten in het Verenigd Koninkrijk

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

Gerelateerd onderwerp

[Downloads bevestigen of informatie bijwerken op de statusbalk](#)

[Content van een SD-geheugenkaart importeren/exporteren](#)

Uw tablet registreren

Sony raadt u aan om uw tablet te registreren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Productregistratie].

De browser start en de Sony-productregistratiesite verschijnt.

2. Registreer uw tablet door de instructies op het scherm te volgen.

Tip

- In sommige landen of regio's wordt u verzocht om informatie te overleggen zoals folders die met de tablet zijn meegeleverd, de garantie of een bon van de winkel waar u de tablet hebt gekocht. Houd deze documenten bij de hand.


Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

De "Video Unlimited" film leveringsservice gebruiken

Video Unlimited opent een nieuwe wereld van entertainment op uw tablet. Voortaan kunt u uw favoriete video's downloaden naar uw tablet en altijd en overal bekijken.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.
- Voor deze service moet mogelijk worden betaald. Alle internetkosten zijn voor uw rekening. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- U kan bladeren zonder zich aan te melden maar om content te kopen en te downloaden moet u over een geregistreerde account beschikken.
- Uw tablet moet met een netwerk zijn verbonden via Wi-Fi of mobiele communicatie om de previewfunctie te kunnen gebruiken.
- Uw tablet moet met een netwerk zijn verbonden via Wi-Fi om gekochte content te downloaden. Content die u hebt gekocht, kan worden gedownload van  Download List].
- Om content te downloaden, moet uw huidige locatie overeenstemmen met het land/de regio voor uw account.
- Controleer of er voldoende ruimte vrij is om de content te downloaden.

Supportinformatie

Verenigd Koninkrijk

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Ierland

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Duitsland

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Frankrijk

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italië

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Spanje

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

De "Music Unlimited" muziek leveringsservice gebruiken

Music Unlimited is een muziekservice beschikbaar op Sony Entertainment Network. U kunt uw favoriete muziek kiezen uit een divers muzikaanbod en er naar luisteren wanneer u dat wilt. Upload uw persoonlijke bibliotheek en beluister die altijd en overal of ontdek nieuwe nummers door automatische aanbeveling op basis van uw persoonlijke luistergewoontes. Automatische aanbeveling zorgt dat uw muzikale belangstelling kan verbreden.

- Music on Demand – Beluister elke song op elk moment
- Miljoenen songs, van de nieuwste hits tot klassiekers
- Radiokanalen voor alle genres, stemmingen en tijdperken
- Geen reclame en vrije keuze
- Mogelijkheid om uw persoonlijke collectie te beluisteren
- Toegang vanaf diverse apparatuur

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Music Unlimited].

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

Verenigd Koninkrijk

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Ierland

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Duitsland

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

Frankrijk

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Italië

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Spanje


<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Gmail gebruiken

U kunt Gmail op uw tablet gebruiken als u uw Google-account op uw tablet registreert.

1. Tik op [ Apps & widgets] - [ Gmail].

Gmail start.

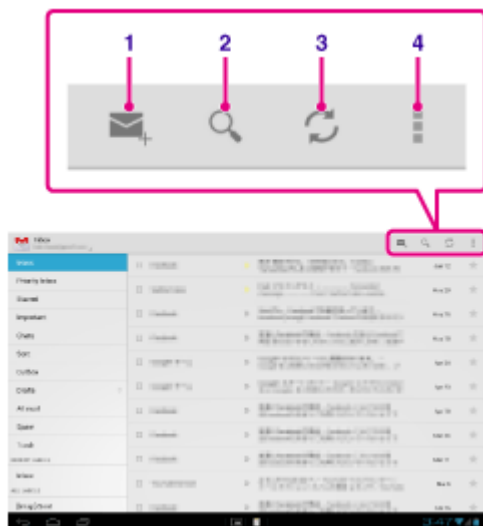

Weergave op het scherm		Beschrijving
1	Een e-mail opstellen	Een e-mail opstellen/versturen.
2	Zoeken	Zoeken naar e-mailberichten in e-maillijst.
3	Vernieuwen	Controleren op nieuwe e-mail.
4	Optiemenu	Uitgebreide instellingen uitvoeren zoals labels beheren of algemene instellingen voor Gmail configureren.

Opmerking

- Tik op  (optiemenu) - [Help] voor meer informatie over het gebruik van Gmail.

Apps zoeken

Apps zoals handige tools en games kunnen naar uw tablet worden gedownload via Google Play van Google. Verder kunt u controleren op updates voor app en ze naar de laatste versie bijwerken.

Tik op [ Apps & widgets] rechts bovenaan het startscherm, gevolgd door [ Play Store] op de applijst.

U kunt Google Play ook gebruiken vanaf uw computer.

<http://play.google.com/>

Deze site toont Google Play en laat u apps beheren die u van Google Play hebt gedownload en op uw tablet geïnstalleerd.

Om Play Store te gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Google-account [\[Details\]](#).

"MediaRemote" gebruiken

MediaRemote is een Wi-Fi-afstandsbedieningsapp die werkt met apparaten zoals Sony BRAVIA-TV's en Blu-ray Disc-spelers. MediaRemote biedt meer mogelijkheden dan een conventionele afstandsbediening, met functies zoals toetsenbord en contentinformatie waarmee Sony-apparaten nog uitgebreider en makkelijker te bedienen zijn.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.
- Wees voorzichtig met het invoeren van persoonlijke informatie via thuisnetwerken.

MediaRemote klaarmaken

1. Verbind het Sony-apparaat met uw thuisnetwerk.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat en de Wi-Fi-router voor meer details over het maken van verbinding.
2. Verbind uw tablet met het huisnetwerk waarmee ook het Sony-apparaat is verbonden.
3. Registreer uw tablet op het Sony-apparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer details over instellingen.

Raadpleeg de helpinformatie van de MediaRemote app voor de manier waarop deze app wordt gebruikt.

Media Go gebruiken

Media Go is computersoftware voor contentbeheer en gegevensoverdracht tussen uw tablet en computer. Wanneer Media Go is geïnstalleerd op uw computer, kunt u muziek, foto's en video's overdragen naar uw tablet.

Opmerking

- Meer details over het gebruik van Media Go vindt u bij de helpinformatie in het hoofdmenu van Media Go.

Media Go installeren op uw computer

1. Ga naar <http://www.sony.com/mediago/Tablet> vanaf uw computer en download Media Go.
2. Dubbelklik op het gedownloade bestand.
3. Installeer Media Go door de instructies op het scherm te volgen.
Download en installeer de nodige extra softwareonderdelen volgens de aanwijzingen wanneer u dit wordt gevraagd tijdens het installeren.

Content overdragen naar uw tablet met Media Go

1. Sluit uw tablet op een computer aan met de meegeleverde USB-kabel voor multipoort.
2. Start Media Go door dit te selecteren in het startmenu van uw computer.
Er kan nu content worden overgedragen tussen uw tablet en uw computer.

Opmerking

- Indien [de modelnaam van uw tablet] niet verschijnt links van het Media Go-scherm, wordt uw tablet niet herkend door de computer. Controleer of de driver goed is geïnstalleerd.
- Zie <http://www.sony.com/mediago/Tablet> voor details over het gebruik van Media Go op een computer.

Gerelateerd onderwerp

[Een computer aansluiten](#)

Zinio

Zinio is de toonaangevende app voor tijdschriften op uw tablet, waarbij lezers onmiddellijk toegang hebben tot duizenden internationale titels. Lees en download losse nummers of abonnementen op uw favoriete tijdschriften en synchroniseer uw bibliotheek naadloos met uw thuiscomputer, smartphone en tablet. Blijf op de hoogte van de populairste onderwerpen en lees artikelen in tijdschriften zoals Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure en vele anderen.

Hoofdfuncties

- Duizenden toptijdschriften in 's werelds grootste kiosk.
- Full-color pagina's of alleen-tekstmodus.
- Interactieve functies, rich media en exclusieve multimediacontent in toonaangevende bladen.
- Volop keuze tussen abonnementen of losse nummers.
- Uw bibliotheek meteen synchroniseren met uw andere mobiele apparaten of thuiscomputer.

Lees wat u maar wilt, altijd en overal.

U vindt ons op Twitter (@zinio) of Facebook (/zinio), of lees de Zinio-blog op blog.zinio.com.

Supportinformatie

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

Evernote

Evernote maakt uw tablet tot een verlengstuk van uw brein.

Evernote is een gebruiksvriendelijke, gratis app die u alles op uw tablet helpt onthouden. Zorg voor orde, onthoud uw ideeën en verbeter uw productiviteit. Maak met Evernote notities, sla foto's op, maak to-do-lijsten, neem memoberichten op - alle notities zijn doorzoekbaar, waar u ook bent: thuis, op uw werk of onderweg.

Hoofdfuncties

- Synchroniseer al uw notities op door u gebruikte computers en apparaten
- Maak en bewerk tekstnotities, to-do- en taaklijsten
- Opslaan, synchroniseren en delen van bestanden
- Zoeken naar tekst binnen afbeeldingen
- Notities ordenen op notitieboeken en labels
- Notities-mailen en tweets opslaan naar uw Evernote-account
- Koppel Evernote aan andere apps en producten die u gebruikt
- Deel notities met vrienden en collega's via Facebook en Twitter

Premium functies

- Notitieboeken offline altijd en overal kunnen openen
- Anderen toestaan uw notitieboeken te bewerken
- Een pincodeslot op uw Evernote app zetten

Supportinformatie

Voor klanten in Duitsland:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Voor klanten in Frankrijk:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Voor klanten in Rusland:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Voor klanten in andere landen:

<http://evernote.com/contact/support/>

Crackle

Kijk naar volledige films & TV-programma's waar niet in gesneden is op uw tablet.
250 films en meer dan 1.000 TV-programma's zijn beschikbaar op tablet, alles op aanvraag.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Download hoogwaardige games naar je Android-tablet uit de Top HD-games in Gamelofts online winkel. Kies uit toptitels zoals Asphalt 6, Real Football 2011 en N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Supportinformatie

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Verenigd Koninkrijk
0-808-234-8679 (08:00-17:00 maandag-vrijdag)
- Frankrijk
0-800-903-778 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Duitsland
0-800-182-8613 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Spanje
900-868-529 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Italië
39-0662-20-7635 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Rusland
alleen e-mail support
- Zweden
46-850-163-257 (09:00-17:00 maandag-vrijdag)
- Noorwegen
47-241-595-12 (09:00-15:00 maandag-vrijdag)
- Denemarken
45-72-27-42-22 (09:00-15:00 maandag-vrijdag)
- Finland
35-89-725-190-22 (09:00-15:00 maandag-vrijdag)
- Nederland
31-20-51-74-737 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- België
0800-773-85(Français), 0800-793-17(Engels) (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Oostenrijk
0800-296-458 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Zwitserland
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(Engels) (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Portugal
0-800-863-334 (08:00-17:00 maandag-vrijdag)
- Turkije
alleen e-mail support
- Polen
48-22-398-73-03 (09:00-18:00 maandag-vrijdag)
- Bulgarije
alleen e-mail support
- Tsjechië
alleen e-mail support

- Griekenland
alleen e-mail support
- Hongarije
alleen e-mail support
- Roemenië
alleen e-mail support
- Slowakije
alleen e-mail support
- Slovenië
alleen e-mail support
- Kroatië
alleen e-mail support

PlayMemories Online

Uw herinneringen in de vingers.

Meteen van uw foto's en video's genieten op al uw favoriete apparaten!

Funcities

- Werkt met meerdere apparaten
Genieten van uw beste herinneringen op smartphone, tablet, computer, "BRAVIA" en "S-Frame".
- Gemakkelijk uploaden
Moeiteloos foto's en video's uploaden naar uw PlayMemories Online-account en er meteen van genieten op uw favoriete apparaten!
- Werkt met video
Ook geschikt voor video's! Video's worden automatisch geconverteerd om probleemloos te bekijken op al uw favoriete apparaten.
- Makkelijk in gebruik
Uw foto's en video's worden automatisch voorbereid voor uw favoriete apparaten. Geen gedoe, alles simpel.
- Persoonlijk delen
Deel uw favoriete herinneringen persoonlijk met vrienden en familie via Albums en Postcards.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.
- "PlayMemories Online" service biedt 5GB GRATIS opslag voor foto's en video's.

Supportinformatie

- Verenigd Koninkrijk
0844-8466-555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Frankrijk
01-55-90-34-34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Duitsland
030-58-58-12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

U kunt uw tablet met internet verbinden door de "tethering" functie van de Xperia(TM) smartphone* te gebruiken. De tetheringinstellingen van de smartphone kunnen vanuit de tablet op afstand worden geregeld, zodat uw tablet op internet kan worden aangesloten terwijl uw smartphone in een tas of zak zit.

* U hebt een Xperia(TM) smartphone met tetheringfunctie en "Xperia Link" applicatie nodig.

Xperia Games

De Xperia Games blog is de beste bron voor nieuws over de laatste games op uw Xperia(TM) telefoon of Xperia(TM) Tablet S. Iedere week speuren we de hitlijsten af om het beste op het gebied van gaming te vinden, nieuws te brengen, beoordelingen en interviews te bieden zodat u de titels ontdekt waar u zeker van houdt. Dus of nu buitenaardse wezens of slechts wat tijd wilt doden, non-stop adrenalineverhogende actie zoekt of gewoon een leuk spel wilt doen met vrienden - check out Xperia Games!

Supportinformatie

<http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/>

- Verenigd Koninkrijk
+44 08705 237 237
- Ierland
1850 545 888
- Duitsland
+49 (0) 180 534 2020
- Frankrijk
+33 (0)9 69 32 21 21
- Italië
+39 (0)6 48895206
- Spanje
+34 902 180 576
- Oostenrijk
alleen websupport
- Zwitserland
+41 (0)848 824 040
- België
+32 (0)2 745 16 11
- Nederland
+31 (0)900 8998318
- Portugal
+351 808 204 466
- Rusland
8 800 100 8022
- Bulgarije
alleen websupport
- Tsjechië
+420 844 550 055
- Griekenland
+30 801 11 810 810
- Hongarije
+36 1 880 47 47
- Polen
+48 22 22 77 444
- Roemenië
+40 21 401 0401

- Slowakije
+421 2 544 364 43
- Oekraïne
+380 44 590 1515
- Kazachstan
alleen websupport
- Slovenië
0800 81291
- Kroatië
+385 (0) 62 000 000
- Turkije
+90 212 473 77 77
- Denemarken
+45 3331 2828
- Finland
+358 (0) 9 299 2000
- Noorwegen
+47 815 00 840
- Zweden
+46 (0)13 24 45 00

Skype

Voer gratis Skype-to-Skype videogesprekken, en bel onderweg naar telefoonnummers tegen Skype-tarieven. Voer gratis stem- of videogesprekken met iedereen op Skype, of ze nu op een Android of een pc werken, en stuur chatberichten naar vrienden en familie.

Functies

- Skype naar Skype chatberichten, video- en spraakgesprekken zijn gratis* via mobiele netwerken of Wi-Fi.
- Voer goedkope gesprekken en sms naar mobiele of vaste telefoons vanaf uw Android.
- Stuur foto's, video's en bestanden naar ieder van uw contacten.
- Geniet van hoge geluidskwaliteit wanneer u iemand belt op Skype.
- Kijk elkaar in het gezicht tijdens gesprekken en toon wat u ziet met camera's voor en achter.

* Uw operator brengt mogelijk datakosten in rekening. We raden een onbeperkt dataplan of WiFi-verbinding aan.

Supportinformatie

<http://support.skype.com/>

OfficeSuite Viewer

Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden en PDF-bestanden en bijlagen op uw tablet weergeven en delen met een enkele complete mobiele Office-oplossing boordenvol functies. De software gebruikt de meest voorkomende desktop documentindelingen en omvat ook een bestandsbrowser en integratie met Google Docs, DropBox, Box en SugarSync om u te helpen met het beheren van uw lokale en externe bestanden, en e-mailbijlagen. OfficeSuite Pro is een essentiële productiviteitsapplicatie die meer kantoorefficiency dan ooit biedt, overal en altijd.

Supportinformatie

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com

AccuWeather

AccuWeather biedt weersvoorspellingen voor 2,7 miljoen locaties, ondersteunt 27 talen en levert fraaie, beschrijvende weersgrafieken. Met GPS en interactieve Google Maps levert deze gratis weersapp uitgebreide en actuele weersvoorspellingen en nieuws van de meest betrouwbare speler op het gebied van weer.

Tot de functies behoren weerswaarschuwingen, startschermwidgets, bewegende radarbeelden, satelliet, speciale lifestyle en gezondheidsweersvoorspellingen, weergaveopties, en nog veel meer:

- Bewegende radarbeelden voor Noord-Amerika, satelliet en interactieve Google Maps voor locaties wereldwijd en actuele weervideo's van studiokwaliteit.
- Weerswaarschuwingen voor bijvoorbeeld sneeuw, ijzel, regen, wind en orkanen.
- Uursvoorspellingen voor de komende 24 uur, plus dag- en nachtvoorspellingen voor de komende vijftien dagen.
- Details waaronder vochtpercentages, zichtbaarheid, druk, dauwpunt, neerslag en hoeveelheden, UV-index, wind- en windstootsnelheid, windrichting, en tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang.
- RealFeel - AccuWeather's eigen weersvoorspellingssysteem dat rekening houdt met meerdere weercondities om de lokale gevoelstemperatuur te bepalen, wat warmer of kouder kan zijn dan de temperatuur die afhankelijk is van die condities.
- Speciaal lifestyle weer en gezondheidsvoorspellingen, evenals omstandigheden voor bepaalde buitenactiviteiten en sporten, zoals golf, vissen en hardlopen, en met de gezondheid verband houdende voorspellingen zoals griep en migraine.
- AccuWeather widgets voor het startscherm van uw tablet met een directe link naar de volledige app.

Opmerking

- AccuWeather applicatiepermissies
<http://www.accuweather.com/en/privacy>
<http://www.accuweather.com/en/legal>

Supportinformatie

(814) 235-8650

<http://www.accuweather.com/en/contact>

support@accuweather.com

Vkontakte

Officiële client voor VK.com, de alomvattende tool voor communicatie en het vinden van vrienden. Functies in deze versie: newsfeed en vrienden, delen van foto's en locatie, privéberichten en groepchats, muziek, gebruikersprofielen, fotoalbums, contacten synchroniseren, widgets.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://vk.com/support?act=new>

WildTangent Games

Speel games op uw manier! Van Fruit Ninja tot Reckless Racing, ontdek de beste manier om toegang te krijgen tot topgames en te spelen op één plek met de WildTangent Games App. Beschikbaar op alle Xperia(TM) Tablet desktops of in Sony Select, u kunt spelen wat u maar wilt en wanneer u maar wilt!

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx>

ivi.ru

De applicatie van de grootste Russische gratis online bioscoop ivi.ru verplaatst u naar de wereld van films, cartoons, series en televisieprogramma's. Alle content wordt online gestreamd dus u hoeft niets te downloaden. Streaming is mogelijk via mobiele netwerken of Wi-Fi.

- Duizenden films, cartoons, series en programma's online;
- Beoordelingen ivi.ru, IMDb en Kinopoisk
- Videokwaliteit wijzigen op basis van uw videoverbinding;

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

+7 495 276-0631

<http://www.ivi.ru/info/-/faq/>

support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail in uw broekzak!

Benut alle Yandex.Mail-functies met uw tablet. Stuur berichten en chat waar u ook bent. Ontvang direct meldingen over nieuwe mail en chatberichten.

Met de Yandex.Mail app kunt u:

- berichten met bijlagen sturen en ontvangen;
- push-notificatie gebruiken zodat u uw mail niet steeds handmatig hoeft te checken;
- uw locatie delen met vrienden via Yandex.Maps;
- berichten doorzoeken;
- berichten sorteren op onderwerp;
- berichten filteren op label, bijvoorbeeld "Ongelezen" of "Gemarkeerd";
- Yandex.Chat IM gebruiken met gesynchroniseerd mobiel apparaat en computer chatgeschiedenis;
- uw Yandex.Mail beheren voor domein postvakken.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail>

Yandex.Search

Yandex.Search is het antwoord op al uw vragen. De app snapt automatisch de kern van uw vraag en komt meteen met het antwoord op uw scherm.

U krijgt directe resultaten voor actueel nieuws en weersvoorspellingen, afbeeldingen en foto's, evenals adressen en bedrijven. U vindt niet alleen wat u zoekt, maar bespaart ook tijd en geld op mobiele datakosten. Tik eenvoudig op uw scherm voor onze standaard zoekresultaten.

Alle resultaten worden geoptimaliseerd voor mobiele apparaten, zodat zelfs op kleine schermen comfortabel kan worden gekeken.

Opmerking

- Deze app of service is niet overal beschikbaar.

Supportinformatie

<http://feedback.yandex.ru/mobyandex/>

Handelsmerken

- "Xperia" en "Xperia Tablet" zijn handelsmerken van Sony Mobile Communications AB.
- "Clear Phase", "Clear Bass" en "xLOUD" zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "Reader" en het "Reader" logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
- "PlayMemories Online" en "Sony Select" zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Het "Sony Entertainment Network-logo" en "Sony Entertainment Network" zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Google, Android-platform, Gmail webmailservice, Google+, Google Latitude locatieservice, Google Maps kaartservice, Google Places bedrijvengids, Google Search, Google Talk chatservice, Google Translate vertaalservice, Google Drive online opslagservice, Google Books service en YouTube video-community zijn handelsmerken van Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en een dergelijk merk van Sony mag alleen onder licentie worden gebruikt.
- "Crackle" and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote en het Evernote-olifantlogo zijn handelsmerken van Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Deze software is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
- MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en patenten in licentie van Fraunhofer IIS and Thomson.
- DIT PRODUCT HEEFT EEN VERGUNNING CONFORM MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR DE KLANT OM
 - (i) VIDEO TE CODEREN CONFORM DE MPEG4-STANDAARD ("MPEG4 VIDEO") EN/OF
 - (ii) MPEG4 VIDEO TE DECODEREN DIE WERD GECODEERD DOOR EEN KLANT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEO PROVIDER MET VERGUNNING VOOR HET LEVEREN VAN MPEG4 VIDEO. VOOR IEDER ANDER GEBRUIK IS OF WORDT EXPLICIET NOCH IMPLICIET EEN LICENTIE VERSTREKT. BIJKOMENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD- en SDHC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
 - Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
 - The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
 - DIT PRODUCT HEEFT EEN VERGUNNING CONFORM VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR DE KLANT OM
 - (i) VIDEO TE CODEREN CONFORM DE VC-1-STANDAARD ("VC-1 VIDEO") EN/OF
 - (ii) VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE WERD GECODEERD DOOR EEN KLANT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEO PROVIDER MET VERGUNNING VOOR HET LEVEREN VAN VC-1 VIDEO.VOOR IEDER ANDER GEBRUIK IS OF WORDT EXPLICIET NOCH IMPLICIET EEN LICENTIE VERSTREKT. BIJKOMENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
 - Wi-Fi, het Wi-Fi CERTIFIED-logo, WPA, WPA2 en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
 - Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
 - Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
 - (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
 - Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
"Microsoft Exchange ActiveSync" in the Implementation user interface where appropriate "Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)" for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
 - (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
 - TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
 - The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
 - (R) MobiSystems 2012
 - RealFeel(R) - AccuWeather's proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
 - The Skype name, associated trade marks and logos and the "S" logo are trade marks of Skype or related entities.
 - ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
 - The "VKontakte" logo and "VKontakte" are trademarks of «V Kontakte» Ltd.
 - (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
 - De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
- Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de handelsmerksymbolen (TM) of (R) weggelaten.

Specificaties

Besturingssysteem	Android (TM)	
Processor	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 mobile Processor	
	Werkingsfrequentie	Maximaal 1,4 GHz (1 core in bedrijf), Maximaal 1,3 GHz (MultiCore in bedrijf)
Hoofdgeheugen	Geheugenruimte (geïnstalleerd)	1 GB
Beeldscherm	Schermgrootte/resolutie	23,8 cm (9.4") WXGA (1280 x 800)
	Type	TFT kleuren-LCD
Opslag	Totale capaciteit	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Ingangen en uitgangen	Multipoort	Ja
	Hoofdtelefoonaansluiting	Stereo mini jack x 1 (werkt als monomicrofoonaansluiting)
Draadloos LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
GPS-functie	Ja	
Bluetooth(R)-technologie	Bluetooth(R) standard Ver. 3.0	
IR-afstandsbediening	Ja	
Uitbreidings sleuven	SD-geheugenkaartsleuf x 1	
Ondersteunde SD-geheugenkaart	SD, SDHC, SDHC UHS-I	
Luidspreker	Ingebouwde luidsprekers	
Microfoon	Ingebouwde monomicrofoon	
Camera (vooraan)	1 megapixel	
Camera (achteraan)	8 megapixel	
Meegeleverde toebehoren	USB-kabel voor Multipoort, Netadapter, Netsnoer	
Afmetingen hoofdtoestel	Breedte (mm)	239,8 mm
	Breedte (inch)	9,45 inch
	Hoogte (H1) (mm)	8,8 mm
	Hoogte (H1) (inch)	0,35 inch
	Hoogte (H2) (mm)	11,85 mm
	Hoogte (H2) (inch)	0,47 inch
	Diepte (D1) (mm)	174,4 mm
	Diepte (D1) (inch)	6,87 inch
Gewicht hoofdtoestel	Gewicht hoofdtoestel (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g
	Gewicht hoofdtoestel (lbs)	SGPT12*: 1,26 lbs SGPT13*: 1,29 lbs

* Sommige modellen zijn niet overal beschikbaar.

Kenmerken en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

De tablet schakelt niet in.

De accu is bijna leeg.

- Sluit uw tablet aan op een stopcontact en laad de accu op.

Uw tablet is mogelijk volledig uitgeschakeld.

- Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om uw tablet in te schakelen.

Werkt uw tablet op netstroom, ga dan na of de tablet en USB-kabel voor multipoort, USB-kabel voor multipoort en netadapter, netadapter en netsnoer, en netsnoer en stopcontact goed zijn aangesloten.

- Staat uw tablet op het Docking (los verkrijgbaar), ga dan na of tablet en Docking, Docking en USB-kabel voor multipoort, USB-kabel voor multipoort en netadapter, netadapter en netsnoer, en netsnoer en stopcontact goed zijn aangesloten.

Is uw tablet niet goed uitgeschakeld, dan kan de voedingsstroomregelaar zijn gestopt door een programmastoring. Reset de tablet door de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden en de tablet dan weer in te schakelen [\[Details\]](#).

De tablet start traag.

Bij het booten van een uitgeschakelde tablet kan het starten van het besturingssysteem een tijdje duren.

De accu laadt niet op.

Ga na of u de tablet en de USB-kabel voor multipoort, de USB-kabel voor multipoort en netadapter, netadapter en netsnoer, en netsnoer en stopcontact goed hebt aangesloten.

Wanneer de temperatuur van de tablet oploopt in situaties zoals tijdens het gebruik van apps (Browser, E-mail, Camera of het afspelen van video's/muziek), wordt de accu mogelijk niet opgeladen. Sluit de geopende applicaties als de temperatuur oploopt. De accu wordt opgeladen wanneer de tablet op de normale temperatuur komt.

Uw tablet is niet geschikt voor het opladen van de accu via de USB-aansluiting van een computer of een oplader.

De laadindicator verschijnt niet.

Ga na of u de tablet en de USB-kabel voor multipoort, de USB-kabel voor multipoort en netadapter, netadapter en netsnoer, en netsnoer en stopcontact goed hebt aangesloten.

Uw tablet is niet geschikt voor het opladen van de accu via de USB-aansluiting van een computer of een in de handel verkrijgbare oplader die niet door Sony is aangewezen. Laad de accu op met de meegeleverde netadapter of de speciale Sony-netadapter.

Accuverbruik neemt toe.

De accu kan achteruit gegaan zijn.

- Neem contact op met het service/supportcenter dat in de garantie vermeld staat om de accu te vervangen.

De laadindicator knippert.

De laadindicator knippert traag (om de 3 seconden) wanneer de accu nog voor maximaal 15% is opgeladen. Sluit uw tablet aan op een stopcontact om de accu op te laden [\[Details\]](#).

- De laadindicator knippert niet terwijl uw tablet wordt uitgeschakeld, ook al is de accu nog maar voor maximaal 15% opgeladen.

Knippert de laadindicator snel (om de 0,5 seconde), dan is uw tablet mogelijk defect. Gebruik de tablet niet meer en neem contact op met het service/supportcenter dat vermeld staat in de garantie.

De tablet en de netadapter worden warm terwijl de tablet wordt gebruikt of opgeladen.

Warmteopbouw terwijl de tablet in gebruik is of wordt opgeladen is normaal en zal de prestaties van uw tablet niet beïnvloeden.

Bij oververhitting moet de tablet voor alle veiligheid mogelijk worden uitgeschakeld. Gebruik de tablet dan op een koele plek tot hij is afgekoeld.

Wordt uw tablet abnormaal warm, dan moet hij mogelijk worden gerepareerd. Schakel de tablet uit en stop met het gebruik van de netadapter en de tablet. Neem contact op met het service/supportcenter dat vermeld staat in de garantie.

Het scherm is donker.



Controleer of de schermhelderheid van uw tablet niet op het laagste niveau staat.

Controleer of de accu nog voldoende is opgeladen.

Dek de omgevingslichtsensor niet af.

Het scherm lijkt soms donker bij gebruik buitenshuis op een heldere dag.

Wanneer automatische helderheidsregeling is ingeschakeld, wordt de helderheid van het scherm automatisch afgestemd op het omgevingslicht.

- Tik op  Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Weergave] - [Helderheid] - [Automatische helderheid] om het vinkje te verwijderen en de automatische helderheidsregeling uit te schakelen.

Sommige punten op het scherm worden niet goed weergegeven.



Soms zijn er kleine zwarte puntjes te zien op het LCD-scherm. Dit wijst niet op een defect [\[Details\]](#).

Een Bluetooth(R)-apparaat werd niet gevonden.

Controleer of de Bluetooth-functie van uw tablet is ingeschakeld.

- Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Bluetooth] en stel [Bluetooth] dan in op [AAN].

Controleer of de Bluetooth-functie van het te koppelen apparaat is ingeschakeld.

Wanneer u tikt op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Bluetooth] en vervolgens op [APPARATEN ZOEKEN] rechtsboven in het scherm, wordt een Bluetooth-apparaat niet altijd direct gevonden. De reden hiervoor kan het aantal apparaten rondom uw tablet zijn, de afstand tot het apparaat, de omgeving en de signaalcondities.

- Breng het Bluetooth-apparaat waarmee u koppelt zo dicht mogelijk bij de tablet en probeer opnieuw.

Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat dat u koppelt opspoorbaar is.

- De Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat dat u koppelt moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet zichtbaar zijn.
- Wanneer u de verbinding herstelt met een ontkoppeld Bluetooth-apparaat waarmee uw tablet eerder was verbonden, koppel het Bluetooth-apparaat dan opnieuw nadat u de registratie op zowel het Bluetooth-apparaat en de tablet hebt gewist.

Uw tablet werkt traag of minder goed.

In een warme of koude omgeving kan uw tablet mogelijk trager werken. Gebruik de tablet zo veel mogelijk in een geschikte omgevingstemperatuur.

Als uw tablet traag wordt of niet naar verwachting presteert, helpt het misschien om hem eenmaal uit te schakelen en dan weer in.

Volle dataopslagruimte van uw tablet kan de oorzaak zijn van een niet naar behoren presterende tablet.



- Verwijder overbodige applicaties.

Uw tablet werkt niet.

Hou de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de tablet geforceerd uit te schakelen en schakel hem opnieuw in [\[Details\]](#).

Neem contact op met het service/supportcenter dat vermeld staat in de garantie indien het probleem hiermee niet is opgelost.

Uw tablet moet gereset worden.

Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Back-up maken en opnieuw instellen] - [Fabrieksinstellingen terug], en tik vervolgens op [Tablet opnieuw instellen] onderaan het menu rechts.



- Alle opgeslagen gegevens worden gewist, met inbegrip van de Google accountinformatie, de systeemgegevens en -instellingen en alle gedownloadede applicaties.
- Wij raden aan om een reservekopie van belangrijke gegevens te maken omdat gewiste gebruikersgegevens niet kunnen worden hersteld.
- De tablet start automatisch opnieuw.

Het geluid van de luidspreker is vervormd.

Regel het volume.



Controleer of de tablet voldoende is opgeladen.

De geluidswaergave kan worden verbeterd door de geluidseffecten uit te schakelen.

Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Geluid] - [xLOUD(TM)] of [Clear Phase(TM)] om het vinkje uit het vakje voor die instelling te verwijderen.



De schermhelderheid is niet stabiel.

Wanneer automatische regeling van de schermhelderheid is ingesteld, wordt de helderheid van het scherm afgestemd op het omgevingslicht.

- Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Weergave] - [Helderheid] - [Automatische helderheid] om het vinkje te verwijderen en de automatische helderheidsregeling uit te schakelen.

De schermhelderheid kan niet worden geregeld.

Wanneer automatische schermhelderheidsregeling is ingesteld, kan de schermhelderheid niet handmatig worden geregeld.



- Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Weergave] - [Helderheid] - [Automatische helderheid] om het vinkje te verwijderen en de automatische helderheidsregeling uit te schakelen.

De schermhelderheid wordt niet automatisch geregeld.

Wanneer automatische regeling van de schermhelderheid is ingesteld, wordt het scherm niet donkerder als het lichter wordt. Dit wijst niet op een defect. De helderheid wordt weer normaal wanneer u op de aan/uit-knop drukt om de tablet uit te schakelen (overschakelen naar slaapstand) en vervolgens weer indrukt om het scherm weer in te schakelen.

Het scherm verdwijnt/verduisterd onverwachts.

Het scherm wordt na enige tijd automatisch uitgeschakeld om de accu te sparen.

- Het scherm wordt weer ingeschakeld wanneer u op de aan/uit-knop drukt.
- Tik op  Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Weergave] - [Slaapstand] in die volgorde om de tijdsduur in te stellen waarna het scherm wordt uitgeschakeld (slaapstand).
- Hoe langer deze tijdsduur, hoe sneller de accu leeg is.

Het aanraakscherm werkt niet naar behoren.

Zorg dat u het aanraakscherm op juiste wijze gebruikt [\[Details\]](#).

Is het aanraakscherm beschadigd (gekrast, enz.), neem dan contact op met het service/supportcenter dat vermeld staat in de garantie.

Werkt het aanraakscherm niet, schakel dan de tablet uit en weer in.



- Kan uw tablet niet worden uitgeschakeld, houd dan de aan/uit-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de tablet geforceerd uit te schakelen en schakel hem opnieuw in [\[Details\]](#).

Datum en tijd zijn gereset.

Wanneer de accu bijna leeg is, worden datum en tijd mogelijk gereset.

- Laad de accu op en stel datum en tijd opnieuw in.

U wilt het tikgeluid (bedieningsgeluid) uitschakelen.



Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Geluid] - [Touch-geluiden] om het vinkje te verwijderen en het tikgeluid uit te schakelen.

Houd de VOL - (Volume) knop van uw tablet ingedrukt tot de volume indicator op het scherm is geminimaliseerd en het pictogram omkeert.

Het scherm roteert niet wanneer u de tablet draait.

Sommige apps ondersteunen geen schermrotatie. Dit wijst niet op een defect.

U wilt schermrotatie uitschakelen.

Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Weergave] - [Scherm autom. draaien] om het vinkje te verwijderen en de schermrotatie uit te schakelen.

U wilt de vergrendelingsfunctie uitschakelen/uw tablet gebruiken zonder schermvergrendeling.

Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] - [Beveiliging] - [Schermvergrendeling] en tik vervolgens op [Geen] om de vergrendelingsfunctie uit te schakelen.

Het geluid van de ingebouwde luidspreker valt weg wanneer het scherm roteert.

Het geluid valt mogelijk weg wanneer het scherm roteert terwijl de ingebouwde luidspreker werkt. Dit wijst niet op een defect.

Een bestand kan niet worden weergegeven of afgespeeld.

De gegevens kunnen zijn beschadigd.

Zorg ervoor dat de bestandsindeling van de gegevens wordt ondersteund door de tablet [\[Details\]](#).

Zorg ervoor dat het bestand een indeling heeft die door de applicatie wordt ondersteund.

De video wordt onderbroken/verspringt/is niet synchroon met audio.

Zorg ervoor dat het bestand een indeling heeft die door de applicatie wordt ondersteund [\[Details\]](#).

Schakel uw tablet uit en weer in.

De gegevens kunnen zijn beschadigd.

Controleer of andere apps geen processorbelastende taken verrichten op de achtergrond.

Uw tablet kan geen GPS-signalen ontvangen of de positiebepaling duurt lang.

Ga naar een open plaats met goede ontvangst van GPS-signalen [\[Details\]](#).

De resultaten van GPS-positiebepaling wijken af van de effectieve locatie.

Ga naar een open plaats met goede ontvangst van GPS-signalen [\[Details\]](#).

Foto's en films gemaakt met de camera zijn wazig.

Zorg dat alle condensatie of vuil van de cameralens of -kap is verwijderd.

De app Afstandsbediening wil bepaalde functies niet leren.

Uw tablet kan mogelijk niet alle afstandsbedieningsfuncties leren afhankelijk van de afstandsbediening. Dit wijst niet op een defect.

De IR-datapoort van uw tablet ligt misschien niet recht tegenover die van uw afstandsbediening. Controleer de positie van de IR-datapoort van de tablet [\[Details\]](#), probeer daarna opnieuw contact te leggen tussen de IR-datapoort van de tablet en de afstandsbediening op een afstand van ongeveer 1 centimeter.

Sommige applicaties worden niet weergegeven in de geselecteerde taal.

Sommige applicaties ondersteunen de geselecteerde taal van uw tablet niet en worden weergegeven in een andere taal.

Sommige applicaties kunnen niet worden verwijderd.

Van sommige applicaties kan de installatie niet ongedaan gemaakt worden (verwijderd). Dit wijst niet op een defect aan de tablet noch een fout in de applicatie.

Een website voor mobiele telefoons of smartphones verschijnt.

Sommige websites verschijnen in een speciale lay-out voor mobiele telefoons of smartphones.

U kunt geen internettelefonie of voice chat gebruiken.

Gebruik internettelefonie of voice chat met Wi-Fi.

Uw tablet kan niet worden verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

Controleer of de Wi-Fi-functie is ingeschakeld.

- Tik op [ Apps & widgets] - [ Instellingen] -[Wi-Fi] in die volgorde en stel [Wi-Fi] dan in op [AAN].

Zorg ervoor dat de signalen tussen apparaten nergens door worden geblokkeerd en dat de apparaten zich niet te ver van elkaar bevinden [\[Details\]](#).

Controleer de Wi-Fi-verbinding met de Wi-Fi-checker app [\[Details\]](#).

U kunt mogelijk een verbinding tot stand brengen door de kanaalinstellingen van uw toegangspunt te wijzigen.

Zorg ervoor dat [SSID van netwerk] en [Beveiliging] van het toegangspunt correct zijn ingesteld.