

Příručka k tabletu

- [Začněte číst zde](#)
- [Stažení příručky](#)
- [Zapnutí a vypnutí tabletu](#)
- [Zapnutí/vypnutí displeje \(režim spánku\)](#)
- [Nastavení časového intervalu do vypnutí displeje \(přechodu do režimu spánku\)](#)
- [Poznámky k použití napájecího adaptéru](#)
- [Nabíjení baterie](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)
- [Obsluha dotykového displeje](#)
- [Poznámky k displeji](#)
- [Zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi](#)
- [Připojení k Wi-Fi](#)
- [Připojení stisknutím tlačítka WPS na směrovači Wi-Fi](#)
- [Připojení ze seznamu sítí Wi-Fi](#)
- [Poznámky k použití funkce Wi-Fi](#)
- [Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth](#)
- [Párování se zařízením Bluetooth](#)
- [Poznámky k použití funkce Bluetooth](#)
- [Aktivace mobilní komunikace \(SGPT13\)](#)
- [Deaktivace mobilní komunikace \(SGPT13\)](#)
- [Vložení/vyjmutí karty SIM \(SGPT13\)](#)
- [Poznámky ke kartě SIM \(SGPT13\)](#)
- [Nastavení přístupového bodu \(SGPT13\)](#)
- [Použití služeb určování polohy](#)
- [Poznámky k funkci GPS](#)
- [Vložení/vyjmutí paměťové karty SD](#)
- [Poznámky k paměťovým kartám SD](#)
- [Kompatibilita paměťových karet SD](#)
- [Připojení kompatibilního zařízení USB](#)
- [Připojení k počítači](#)
- [Připojení ke kompatibilnímu zařízení HDMI](#)
- [Části a ovládací prvky](#)
- [Kontrola dodaných položek](#)
- [Poznámky k držení tabletu](#)

Resetování tabletu

- Obnovení továrních nastavení (inicializace dat)
 - Zachování životnosti baterie
 - Nastavení jasu displeje
 - Poznámky k použití aplikací pro hlasovou komunikaci (SGPT13)
 - Poznámky k použití
 - Odolnost proti stříkající vodě
-
- Kontrola verze systému Android
 - Aktualizace systémového softwaru na nejnovější verzi
-
- Použití úvodní obrazovky
 - Sdílení tabletu s rodinnými příslušníky či přáteli (Režim hosta)
 - Přepnutí na „Režim hosta“
 - Přidání aplikací či widgetů na úvodní obrazovku
 - Použití aplikací a widgetů
 - Použití „Malé aplikace“
 - Vyhledávání pomocí Google
 - Použití „Chytré karty Google“
-
- Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku
 - Konfigurace otáčení displeje
 - Konfigurace zámku displeje
 - Zadání textu
 - Výběr textu
 - Použití klávesnice připojené přes USB nebo Bluetooth
 - Konfigurace účtu Google
 - Zálohování dat na tabletu
 - Import obsahu z počítače
 - Podporované formáty
 - Hlasitý provoz (pouze pro země/oblasti v souladu s evropskými směrnicemi s výjimkou Ruska, Kazachstánu a Ukrajiny)
-
- Změna nastavení
 - Kontrola volného místa
 - Synchronizace účtu
-
- Seznam aplikací
 - Použití „Kalendáře“
 - Pořizování fotografií/filmů
 - Poznámky k nahraným fotografiím/filmům
 - Konfigurace e-mailového účtu
 - Napsání/odeslání e-mailu
 - Přijímání/mazání e-mailů
 - Prohlížení webových stránek
 - Přidávání záložek
 - Procházení záložek/historie prohlížení
 - Použití „Kalkulačky“
 - Registrace kontaktů
 - Seskupení/spojení kontaktů
 - Zobrazení hodin

- Import/export obsahu z paměťové karty SD
- Použití tabletu jako dálkové ovládání
- Registrace dálkového ovládání
- Programovací operace v dálkovém ovládání (funkce makro)
- Nastavení zvuku audiovýstupu
- Použití „App Selector“ s tabletem nasazeným na dokovací stojan s reproduktorem
- Použití „Sony Select“
- Přehrávání fotografií/videí
- Sdílení fotografií/videí
- Úpravy fotografií
- Kontrola připojení Wi-Fi
- Čtení digitálních knih
- Registrace tabletu
- Filmy
- WALKMAN
- Album
- Socialife
- Scrapbook

- Použití služby poskytující videa „Video Unlimited“
- Použití služby poskytující hudbu „Music Unlimited“
- Použití „Gmail“
- Vyhledávání aplikací
- Použití „MediaRemote“
- Použití „TV SideView“
- Použití „Media Go“
- PSM
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- VKontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Ochranné známky
- Technické údaje

- Tablet nelze zapnout.
- Tablet se spouští pomalu.
- Baterie se nenabíjí.
- Indikátor nabíjení se neobjeví.
- Spotřeba baterie se zvyšuje.

- Indikátor nabíjení bliká.
- Je-li tablet používán či nabíjen, dochází v něm a v napájecím adaptéru ke generování tepla.
- Displej je tmavý.
- Některé body na displeji nejsou zobrazeny správně.
- Zařízení Bluetooth(R) nebylo nalezeno.
- Tablet postupně zpomaluje nebo nefunguje podle očekávání.
- Tablet nefunguje.
- Tablet musí být inicializován.
- Zvuk z reproduktoru je zkreslen.
- Jas displeje není stabilní.
- Jas displeje nelze upravit.
- Jas displeje není automaticky upravován podle očekávání.
- Displej se neočekávaně skryje/ztmavne.
- Dotykový displej nefunguje podle očekávání.
- Datum a čas jsou resetovány.
- Chcete vypnout zvuk stisknutí (zvuk obsluhy).
- Při otočení tabletu nedojde k otočení displeje.
- Chcete vypnout otáčení displeje.
- Chcete deaktivovat funkci zamknutí displeje/používat tablet bez zamykání displeje.
- Při otočení displeje dojde k přerušení zvuku z vestavěného reproduktoru.
- Soubor nelze zobrazit nebo přehrát.
- Video je přerušované/nestabilní/nesynchronizované se zvukem.
- Tablet nepřijímá signál GPS nebo určení polohy trvá dlouhou dobu.
- Výsledky určení polohy GPS se liší od skutečné polohy.
- Fotoaparát pořizuje rozmazané fotografie a videa.
- Aplikace „Remote control“ se nenaučí určité operace.
- Některé aplikace nejsou zobrazeny ve vybraném jazyce.
- Některé aplikace nelze odinstalovat.
- Zobrazí se webové stránky pro mobilní či chytré telefony.
- Nelze používat internetový telefon či hlasový chat. (SGPT13)
- Tablet se nemůže připojit k síti Wi-Fi.

Začněte číst zde

Tato příručka je pro systém Android, verze 4.1.1.

Blahopřejeme vám k zakoupení tabletu Xperia(TM) Tablet S.

Před zahájením použití tabletu prostudujte dodané Důležité informace (bezpečnostní pokyny). Tato příručka vysvětluje, jak provozovat tablet a aplikace. Příručku (soubor PDF) si můžete stáhnout na tablet [\[Podrobnosti\]](#).

Nabíjení baterie

Při zakoupení tabletu může být kapacita baterie na nízké úrovni. Před zahájením použití tabletu nabijte baterii [\[Podrobnosti\]](#).

Aktualizace softwaru (verze Android)

Při aktualizaci softwaru (verze Android) zajistěte nainstalování nejnovější verze každé aplikace. Jinak se jisté aplikace nemusí spustit. Chcete-li najít novější verzi aplikace, ověřte Google Play.

Účet Google

Máte-li účet Google, můžete používat služby Google, jako je Google Play (registrace zdarma).

Pomocí účtu Google lze synchronizovat služby Google, jež používáte na počítači nebo jiných zařízeních, s aplikacemi na tabletu, jako jsou [Email], [Calendar] a uživatelské aplikace.

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nejsou některé modely k dispozici.

Příbuzné téma

[Stažení příručky](#)

[Nabíjení baterie](#)

[Konfigurace účtu Google](#)

[Synchronizace účtu](#)


[Kontrola verze systému Android](#)


[Vyhledávání aplikací](#)

Stažení příručky

Příručku PDF si můžete stáhnout na tablet.

Pro zobrazení souboru PDF na tabletu nainstalujte [Reader by Sony] nebo jinou aplikaci ke čtení PDF.

1. Stiskněte „Stáhnout příručku (soubor PDF)“ v pravé dolní části na úvodní straně příručky.
Spustí se stahování.
2. Po dokončení stažení příručky a zobrazení  na stavovém řádku v pravém dolním rohu obrazovky stiskněte stavový řádek.



Zobrazí se panel oznámení.

3. Stiskněte „helpguide_pdf.pdf“.
Výběrem a stisknutím aplikace, která slouží k zobrazení souboru PDF, dojde k zobrazení příručky.

Tip

- Po stažení příručky ji také můžete zobrazit. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Stahování] a vyberte „helpguide_pdf.pdf“.

Příbuzné téma

[Vyhledávání aplikací](#)

[Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku](#)

Zapnutí a vypnutí tabletu

Zapnutí tabletu

1. Nabijte tablet.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení přibl. po dobu tří sekund.
Při prvním použití tabletu jej nastavte postupem podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Není-li tablet ve výchozím nastavení určitou dobu používán, dojde k vypnutí a zamknutí displeje. Dalším stisknutím tlačítka napájení zobrazíte displej a odemkněte jej.

Vypnutí tabletu

Nebudete-li tablet delší dobu používat, doporučujeme jej vypnout (ukončit běh systému).

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí potvrzovací obrazovka.
2. Stiskněte [Vypnout].
3. Stiskněte [OK].

Tablet se za několik sekund automaticky vypne.

Poznámka

- Vypnete-li tablet během stahování či přenosu dat, může dojít k jejich poškození.
- Nemůžete-li tablet vypnout, resetujte jej.

Příbuzné téma

[Části a ovládací prvky](#)

[Nabíjení baterie](#)

[Zapnutí/vypnutí displeje \(režim spánku\)](#)

[Konfigurace zámku displeje](#)

[Nastavení časového intervalu do vypnutí displeje \(přechodu do režimu spánku\)](#)

[Resetování tabletu](#)

Zapnutí/vypnutí displeje (režim spánku)

Není-li tablet ve výchozím nastavení určitou dobu používán, dojde k vypnutí a zamknutí displeje. Chcete-li displej zapnout, stisknutím tlačítka napájení jej zobrazíte a pak odemkněte.

Pokud tablet nepoužíváte, můžete displej vypnout (přepnout do režimu spánku) ručně.

1. Stiskněte tlačítko napájení.

Displej přejde do režimu spánku. Napájení není zcela vypnuto. Chcete-li deaktivovat režim spánku a zapnout displej, stiskněte znovu tlačítko napájení a odemkněte displej.

Tip

- Časový interval do vypnutí displeje (přechodu do režimu spánku) je možné změnit. Zamknutí displeje lze deaktivovat a také změnit vzor pro zámek displeje.



Příbuzné téma

[Nastavení časového intervalu do vypnutí displeje \(přechodu do režimu spánku\)](#)

[Konfigurace zámku displeje](#)

Nastavení časového intervalu do vypnutí displeje (přechodu do režimu spánku)

Ve výchozím nastavení displej automaticky přejde do režimu spánku, není-li tablet určitou dobu používán. Časový interval do vypnutí displeje je možné změnit.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Displej] - [Režim spánku].
2. Vyberte a stiskněte časový interval, než tablet přejde do režimu spánku.

Příbuzné téma

[Změna nastavení](#)

Poznámky k použití napájecího adaptéru

- Používejte napájecí adaptér dodaný s tabletem nebo originální adaptér Sony. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry, protože mohou způsobit závady.
- Nezapojujte napájecí adaptér do zařízení pro změnu napětí, jako je cestovní konvertor napájení. Jinak by mohlo dojít k přehřátí nebo závadě.
- Nepoužívejte poškozený síťový napájecí kabel nebo kabel USB pro multiport k připojení tabletu s napájecím adaptérem.

Příbuzné téma

[Poznámky k nabíjení](#)


Nabíjení baterie

Baterie se nabíjí, zatímco je tablet zapojen do zásuvky. Doba nabíjení se mění v závislosti na způsobu použití tabletu.

1. Zapojte dodaný kabel USB pro multiport do napájecího adaptéru.
2. Zapojte síťový napájecí kabel do napájecího adaptéru.
3. Zapojte druhý konec síťového napájecího kabelu do el. zásuvky.
4. Obraťte tablet a sejměte kryt multiportu.

Poznámka

- Kryt multiportu je nezbytný k využití odolnosti proti stříkající vodě. Uložte kryt multiportu na bezpečné místo.
5. Zapojte kabel USB pro multiport do multiportu tabletu ve směru na níže uvedeném obrázku.
Indikátor nabíjení ukazuje stav nabíjení baterie.

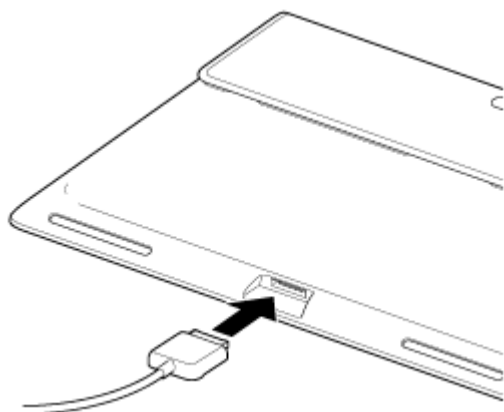

Tip

- Použití určené kolébky Sony (SGPDS2, prodává se zvlášť) pro daný tablet umožňuje snadnější nabíjení baterie.

Kontrola zbývajících kapacity baterie/stavu nabíjení

Zbývajících kapacitu baterie lze ověřit pomocí ikony zobrazené na stavovém řádku na úvodní obrazovce.

Indikátor nabíjení zobrazuje stav nabíjení. Indikátor nabíjení disponuje různými barvami v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.

Stav nabíjení	Zbývajících kapacita baterie	Zobrazení stavu
S napájecím adaptérem	Malá (0 - 15 %)	Červená
	Střední (16 - 89 %)	Oranžová
	Velká (90 - 100 %)	Zelená
Bez napájecího adaptéru	Malá (0 - 15 %)	Blikající červená
	Střední (16 - 89 %)	Vypnuto
	Velká (90 - 100 %)	Vypnuto

Poznámka

- Indikátor nabíjení bliká červeně, když dojde k nízkému stavu zbývajících kapacity baterie a tablet vyžaduje nabíjení k zachování provozu.

Příbuzné téma

[Části a ovládací prvky](#)

[Technické údaje](#)

[Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku](#)

[Poznámky k použití napájecího adaptéru](#)

[Poznámky k nabíjení](#)

Poznámky k nabíjení

Nabíjení baterie

- Kvůli bezpečnosti používejte k nabíjení baterie pouze dodaný síťový napájecí kabel.
- Provoz ani bezpečnost nelze zaručit, nabíjíte-li baterii pomocí čehokoli jiného než kabelu USB a napájecího adaptéru určeného pro tablet nebo určeného napájecího adaptéru Sony.
- V závislosti na teplotě okolního prostředí a způsobu použití tabletu nemusí dojít k úplnému nabití baterie, nebo může nabití baterie trvat dlouhou dobu.
- Nenabíjejte baterii v blízkosti ohně ani na přímém slunci.
- Tablet není při dodání zcela nabitý.
- Baterie se během použití a nabíjení zahřívá. Jde o normální jev a není to důvod k obavám. Dojde-li k abnormálnímu zahřátí tabletu nebo napájecího adaptéru, vypněte tablet a odpojte napájecí kabel od napájecího adaptéru.
- V závislosti na použitém počítači nebo konektoru zařízení kompatibilního s USB nemusí existovat možnost k nabití tabletu.

Vybití baterie

- Po nabití baterie postupně ztrácí svou kapacitu, i když není používána. Není-li dlouhou dobu používána, může dojít k úplnému vybití baterie. Před použitím doporučujeme baterii znovu nabít.
- Nepoužíváte-li tablet velmi dlouhou dobu, vždy po šesti měsících baterii zcela nabijte.

Životnost baterie

- Životnost baterie se liší v závislosti na použití, nastavení a teplotách.

Degradace baterie


- Kapacita baterie se opakovaným nabíjením a vybíjením postupně snižuje. Proto se může životnost baterie zkrátit nebo baterie nemusí podávat optimální výkon ani po úplném nabití.

Obsluha dotykového displeje

Stisknutí


Vybere ikonu či možnost.

Dvojí rychlé stisknutí umožňuje přiblížit či oddálit obrázky nebo jiné položky displeje.

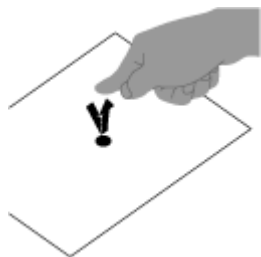


Dlouhé stisknutí

Vybere text nebo otevře příslušnou nabídku.

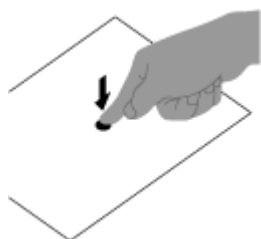


Přetažení

Pomalou posune stránku či přesune položku.

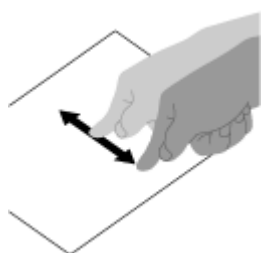


Rychlé posunutí

Rychle posune stránku.

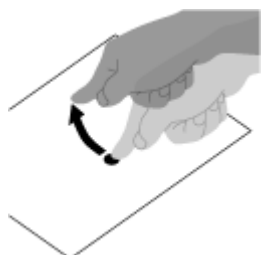

Stažení a roztažení

Přiblíží či oddálí položku.

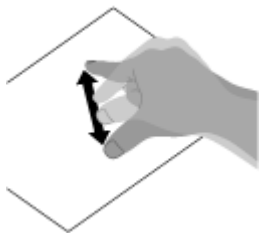

Příbuzné téma

[Poznámky k displeji](#)

Poznámky k displeji

Poznámky k dotykovému displeji

- Tento tablet používá kapacitní dotykový displej. Stiskněte displej přímo bříškem prstu. Neškrábejte na něm ani pro jeho stisknutí nepoužívejte ostré předměty, jako je jehla, pero či nehty. Dotykový displej nelze ovládat dotykovým perem.
- Stisknete-li dotykový displej prstem v rukavici, zřejmě nedojde k řádné funkci nebo nebude fungovat vůbec.
- Neprovozujte tablet s předměty na dotykovém displeji.
- Dojde-li k dotknutí dotykového displeje něčím jiným než bříškem prstu, nemusí správně reagovat.
- Neumísťujte dotykový displej blízko jiných elektrických zařízení. Výboje statické elektřiny mohou způsobit závadu dotykového displeje.
- Jsou-li na dotykovém displeji kapičky vody nebo dotknete-li se ho mokřými prsty, nemusí dotykový displej správně reagovat.
- Neumísťujte dotykový displej do vlhkých míst. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit závadu dotykového displeje.



Poznámky k displeji LCD

- Nenechávejte displej LCD směrem ke slunci. Při použití tabletu blízko okna zajistěte, aby nebyl v přímém slunečním světle.
- Použití tabletu při nízkých teplotách může způsobit reziduální obraz na displeji LCD. Nejedná se o závadu. Po návratu tabletu k normální teplotě se displej vrátí k normálnímu zobrazení.
- Displej LCD se může během provozu zahřát. Jde o normální jev a nejedná se o závadu.
- Displej LCD je vyroben pomocí vysoce přesné technologie. Na displeji LCD se však mohou zobrazit malé černé anebo světlé (červené, modré či zelené) body. Jde o normální výsledek výrobního procesu a nejedná se o závadu.
- Displej LCD je vyroben ze skla. Dojde-li k poškození (např. prasknutí) skla, nedotýkejte se dotykového displeje a ani ho neopravujte. S displejem LCD zacházejte opatrně, protože se snadno poškodí pádem nebo mechanickým nárazem. Na jakékoli škody způsobené zákazníky kvůli nesprávnému zacházení se nevztahuje záruka.

Zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi

Chcete-li stahovat aplikace či využívat internetový obsah, připojte tablet k síti Wi-Fi (přístupovému bodu). Pro nastavení připojení Wi-Fi zapněte funkci Wi-Fi v tabletu.

Zapnutí funkce Wi-Fi



1. Stiskněte  Aplikace a widgety] -  Nastavení] - [Wi-Fi].
2. Nastavte [Wi-Fi] na [I].

Poznámka

- V tabletu je vestavěná anténa Wi-Fi. Zakryjete-li anténu rukama či jinými předměty během připojení k internetu pomocí funkce Wi-Fi, může dojít ke zhoršení kvality komunikace.


Vypnutí funkce Wi-Fi

Když nepoužíváte internet, vypnutím funkce Wi-Fi můžete šetřit energii.

1. Stiskněte  Aplikace a widgety] -  Nastavení] - [Wi-Fi].
2. Nastavte [Wi-Fi] na [O].

Tip

- Pro dočasné odpojení funkce Wi-Fi v oblasti s omezením komunikace Wi-Fi zapněte [Režim V letadle] v ovládacím panelu zobrazeném ze stavového řádku.
- Při spuštěných aplikacích, např. když aplikace hudebního přehrávače přehrává obsah, bude displej tabletu vypnutý ale tablet bude i nadále v provozu. U vypnutého displeje můžete vybrat, zda má být připojení Wi-Fi aktivní či nikoli.

Stiskněte  (nabídka možností) - [Pokročilé] - [Zásady odpojování sítě Wi-Fi] a vyberte požadovanou položku na obrazovce [Zásady odpojování sítě Wi-Fi].

Poznámka

- Bez ohledu na nastavení v [Zásady odpojování sítě Wi-Fi] bude připojení Wi-Fi deaktivováno, není-li v režimu spánku spuštěna žádná aplikace. Po zapnutí (deaktivaci režimu spánku) obrazovky, která byla vypnutá, bude internetové připojení zpočátku nefunkční, ale po chvíli se tablet automaticky připojí k internetu.

Příbuzné téma

[Připojení k Wi-Fi](#)

[Připojení stisknutím tlačítka WPS na směrovači Wi-Fi](#)

[Připojení ze seznamu sítí Wi-Fi](#)

[Poznámky k použití funkce Wi-Fi](#)

Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku


Poznámky k držení tabletu

Připojení k Wi-Fi

Pro připojení k internetu nastavte připojení Wi-Fi na tabletu. Připojte tablet ke směrovači Wi-Fi (přístupovému bodu) způsobem vhodným pro danou situaci: doma, v kanceláři, pomocí veřejné bezdrátové služby atd.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Wi-Fi].

Zjištěné sítě Wi-Fi jsou uvedeny na pravé straně displeje.

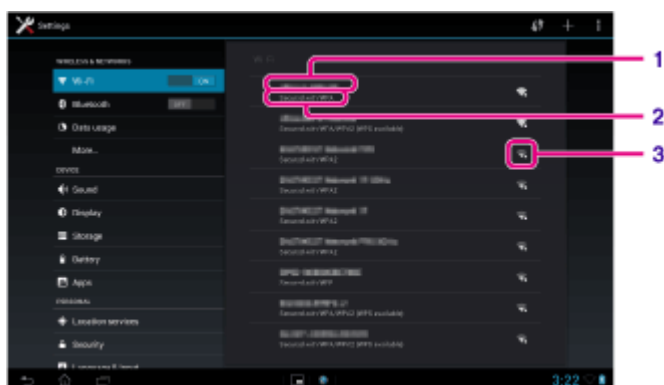


Zobrazení na displeji		Popis
1	Identifikátor SSID sítě	Název bezdrátové sítě.
2	Zabezpečení	Bezpečnostní protokol směrovače Wi-Fi.
3	Dostupnost zabezpečení	Při použití směrovače Wi-Fi s aktivovaným zabezpečením se v pravé dolní části ikony zobrazí symbol zámku.

2. Zkonfigurujte nastavení Wi-Fi jedním z následujících způsobů.

- Sestavte připojení stisknutím tlačítka WPS na směrovači Wi-Fi:
Používáte-li směrovač Wi-Fi kompatibilní s WPS, stiskněte tlačítko WPS a nastavení připojení i nastavení zabezpečení budou zkonfigurovány automaticky.
- Připojte se ze seznamu sítí Wi-Fi:
Pokud jste doma či používáte veřejnou bezdrátovou službu, připojte tablet k dostupné síti ze seznamu sítí Wi-Fi.

Tip

- Není-li v kroku 1 zobrazena požadovaná síť, stiskněte  (nabídka možností) - [Vyhledávání] v pravé horní části displeje.
- Je-li funkce Wi-Fi zapnuta v místě s dostupným připojením Wi-Fi, tablet se znovu automaticky připojí k síti, ke které se již dříve připojil.

Poznámka

- Za veškeré komunikační a připojovací poplatky, jež se týkají použití směrovače Wi-Fi, nese odpovědnost zákazník.
- Podrobnosti o síťovém SSID a formátu zabezpečení viz návod k obsluze dodávaný se směrovačem Wi-Fi.
- Při připojení k veřejné bezdrátové službě viz webové stránky poskytovatele apod. pro pokyny.

Příbuzné téma

[Zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi](#)

[Připojení stisknutím tlačítka WPS na směrovači Wi-Fi](#)

[Připojení ze seznamu sítí Wi-Fi](#)

[Kontrola připojení Wi-Fi](#)

[Poznámky k použití funkce Wi-Fi](#)

[Poznámky k držení tabletu](#)

Připojení stisknutím tlačítka WPS na směrovači Wi-Fi

Používáte-li směrovač Wi-Fi kompatibilní s WPS, stisknutím tlačítka WPS automaticky zkonfigurujete nastavení připojení i nastavení zabezpečení.

1. Stiskněte [⋮ Aplikace a widgety] - [🔧 Nastavení] - [Wi-Fi].
2. Stiskněte [↺] v pravé horní části displeje.



3. Stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi (přístupovém bodu).
Nastavení Wi-Fi na tabletu jsou automaticky zkonfigurována.




Tip

- Podrobnosti o použití tlačítka WPS viz návod k obsluze dodávaný se směrovačem Wi-Fi.

4. Stiskněte [OK] na tabletu.

Při sestavení připojení se zobrazí [Připojeno] pod SSID sítě, ke které je tablet připojen.

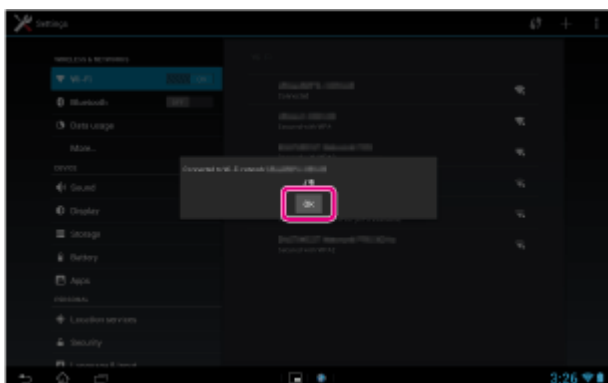

Tip

- Když se tablet připojí pomocí Wi-Fi, zobrazí se ikona Wi-Fi na stavovém řádku v pravé dolní části displeje.

Příbuzné téma

[Zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi](#)

[Připojení k Wi-Fi](#)

[Připojení ze seznamu sítí Wi-Fi](#)

[Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku](#)


[Poznámky k použití funkce Wi-Fi](#)

[Kontrola připojení Wi-Fi](#)

Připojení ze seznamu sítí Wi-Fi

Pokud jste doma či používáte veřejnou bezdrátovou službu, připojte tablet k dostupné síti ze seznamu sítí Wi-Fi. Některé směrovače Wi-Fi (přístupové body) vyžadují zadání hesla.

1. Stiskněte [⋮ Aplikace a widgety] - [🔧 Nastavení] - [Wi-Fi].
2. V seznamu sítí Wi-Fi stiskněte síť, ke které se chcete připojit.
3. Je-li vyžadováno heslo, zadejte jej.

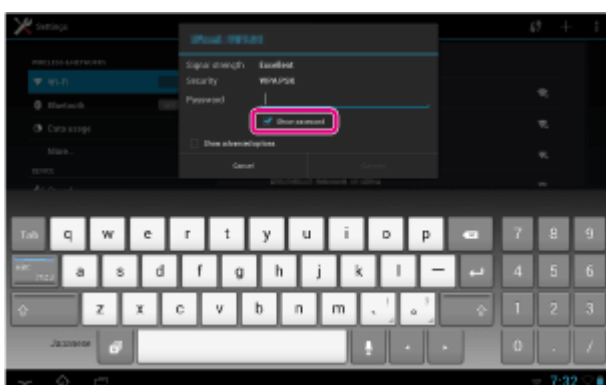

Tip

- Zadané heslo můžete zkontrolovat stisknutím [Zobrazovat heslo].
- Některé směrovače Wi-Fi nazývají heslo „KÓD PIN“, „Klíč WEP“, „KLÍČ“ atd.

4. Stiskněte [Připojit].

Při sestavení připojení se zobrazí [Připojeno] pod SSID sítě, ke které je tablet připojen.



Tip

- Když se tablet připojí pomocí Wi-Fi, zobrazí se ikona Wi-Fi na stavovém řádku v pravé dolní části displeje.
- Pro nastavení proxy a IP stiskněte [Zobrazit pokročilé možnosti] v kroku 4.

Poznámka

- Při připojení k veřejné bezdrátové službě je někdy nutné zadání uživatelského jména a hesla v prohlížeči. Podrobnosti viz webové stránky poskytovatele.

Příbuzné téma

[Zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi](#)

Připojení k Wi-Fi

Připojení stisknutím tlačítka WPS na směrovači Wi-Fi

Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku

Poznámky k použití funkce Wi-Fi

Kontrola připojení Wi-Fi

Poznámky k použití funkce Wi-Fi

- V některých zemích či oblastech může být použití zařízení Wi-Fi omezeno místními předpisy.
- Zařízení Wi-Fi pracují v pásmu 2,4 GHz, které je využíváno řadou dalších zařízení. Zařízení Wi-Fi proto používají technologie pro minimalizaci rádiového rušení z ostatních zařízení využívajících stejné pásmo. Nicméně rádiové rušení může přesto zpomalit přenosové rychlosti, snížit rozsah komunikace nebo způsobit výpadek komunikace.
- Jsou-li v tabletu aktivovány funkce Bluetooth i Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, může dojít k rušení, zpomalení přenosových rychlostí nebo jiným problémům.
- Pro komunikaci pomocí Wi-Fi během cestování asi budete muset uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb připojení Wi-Fi.
- Rychlost přenosu dat a dosah komunikace se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
 - Vzdálenost mezi zařízeními
 - Přítomnost překážek mezi zařízeními
 - Konfigurace zařízení
 - Podmínky pro šíření signálu
 - Okolní prostředí (materiál zdi apod.)
 - Používaný software
- U některých podmínek pro šíření signálu může dojít k výpadku komunikace.
- Rychlost přenosu dat uvedená v technických údajích je teoretické maximum, které neodpovídá skutečné rychlosti přenosu dat.
- Skutečná rychlost přenosu dat je většinou nižší než rychlost zobrazená na tabletu.
- Mezi frekvenčními pásmy Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz není komunikace dostupná.
- Rychlost přenosu dat pro zařízení IEEE 802.11g a IEEE 802.11n (2,4 GHz) může být ovlivněna rušením, jsou-li tyto protokoly používány s produkty IEEE 802.11b. Produkty využívající IEEE 802.11g a IEEE 802.11n navíc automaticky sníží přenosovou rychlost pro zachování kompatibility s produkty IEEE 802.11b.
- Není-li rychlost přenosu dat dostatečně vysoká a neodpovídá očekávání, lze ji někdy zvýšit změnou bezdrátového kanálu na směrovači Wi-Fi.
- Při aktivaci IEEE 802.11a/n (5 GHz) používejte Wi-Fi pouze v budově.

Příbuzné téma



[Technické údaje](#)

Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth

Mezi tabletem a jinými zařízeními Bluetooth jako je počítač, mobilní telefon, náhlavní sada, sluchátka či bezdrátová klávesnice, lze sestavit bezdrátové připojení a komunikaci. Data lze mezi těmito zařízeními přenášet bez kabelů až do vzdálenosti 10 metrů v otevřeném prostoru.

Zapnutí funkce Bluetooth

Při párování či propojení se zařízením Bluetooth zapněte funkci Bluetooth.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Bluetooth].
2. Nastavte [Bluetooth] na [I].

Tip



- Když je zapnuta funkce Bluetooth, zobrazí se ikona Bluetooth na stavovém řádku v pravé dolní části displeje.

Poznámka

- V tabletu je vestavěná anténa Bluetooth. Zakryjete-li anténu rukama či jinými předměty během použití funkce Bluetooth, může dojít ke zhoršení kvality komunikace.

Vypnutí funkce Bluetooth

Když nepoužíváte funkci Bluetooth, můžete jejím vypnutím šetřit energii baterie.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Bluetooth].
2. Nastavte [Bluetooth] na [O].

Příbuzné téma

[Párování se zařízením Bluetooth](#)



[Poznámky k použití funkce Bluetooth](#)

[Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku](#)

[Poznámky k držení tabletu](#)

Párování se zařízením Bluetooth

Pro připojení se zařízením Bluetooth spárujte tablet a zařízení Bluetooth. Jakmile se jednou spárují, příště se tablet automaticky připojí k zařízení Bluetooth – stačí pouze zapnout tablet i zařízení.


1. Ověřte, že nastavení spárování zařízení Bluetooth s tabletem je v režimu viditelnosti.
2. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Bluetooth].
3. Stiskněte [HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ] v pravé horní části displeje.
Zobrazí se seznam [DOSTUPNÁ ZAŘÍZENÍ].
4. Stiskněte název zařízení, k němuž se chcete připojit.
5. Stiskněte [Párovat] a v případě potřeby zadejte přístupový klíč (např. 0000) pro připojení k zařízení Bluetooth.

Tip

- Chcete-li nastavit zařízení Bluetooth na režim viditelnosti, viz návod k obsluze dodaný se zařízením Bluetooth.
- Chcete-li nastavit tablet na režim viditelnosti pro zařízení Bluetooth, stiskněte název modelu tohoto tabletu v seznamu zobrazeném na pravé straně displeje v kroku 3.
- Pro opětovné připojení ke spárovanému zařízení stiskněte jeho název v seznamu [SPÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ].

Zrušení spárování zařízení

Na tabletu lze u spárovaných zařízení zrušit spárování.

1. V seznamu [SPÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ] stiskněte [] u zařízení, jehož spárování s tabletem chcete zrušit.
2. Stiskněte [Zrušit párování].

Příbuzné téma

[Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth](#)

[Poznámky k použití funkce Bluetooth](#)

Poznámky k použití funkce Bluetooth

- V některých zemích či oblastech může být použití funkce Bluetooth omezeno místními předpisy.
- Funkce Bluetooth nemusí pracovat s některými zařízeními v závislosti na výrobci nebo na výrobcem použité verzi softwaru. Před zakoupením zařízení Bluetooth zkontrolujte požadavky na systém.
Některá zařízení Bluetooth vyžadují ověření (spárování) před sestavením spojení s jiným zařízením. U takového zařízení proveďte před připojením daný ověřovací proces.
- Zařízení Bluetooth pracují v pásmu 2,4 GHz, které je využíváno řadou dalších zařízení. Zařízení Bluetooth proto používají technologie pro minimalizaci rádiového rušení z ostatních zařízení využívajících stejné pásmo. Nicméně rádiové rušení může přesto zpomalit přenosové rychlosti, snížit rozsah komunikace nebo způsobit výpadek komunikace.
- Rychlost přenosu dat a dosah komunikace se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
 - Vzdálenost mezi komunikujícími zařízeními
 - Přítomnost překážek mezi zařízeními
 - Okolní prostředí (materiál zdi apod.)
 - Konfigurace zařízení
 - Používaný software
 - Podmínky pro šíření signálu
- U některých podmínek pro šíření signálu může dojít k výpadku komunikace.
- Jsou-li aktivovány funkce Bluetooth i Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, může dojít k rušení. Tím dojde ke zpomalení přenosových rychlostí či jiným problémům.
- Kvůli omezením standardu Bluetooth a horším podmínkám pro šíření signálu mohou být velké soubory někdy v souvislém přenosu poškozeny.
- Připojení více zařízení Bluetooth k tabletu může způsobit kanálové přetížení a tím i nízký výkon zařízení. Jde o normální jev u technologie Bluetooth a nejedná se o závadu.
- Přehráváte-li videa na tabletu a výstup zvuku na připojeném zařízení Bluetooth, obraz a zvuk nemusejí být synchronizovány. Jde o častý jev u technologie Bluetooth a nejedná se o závadu.
- Pro zajištění souladu se standardem Bluetooth musejí být všechna zařízení Bluetooth certifikována prostřednictvím postupů, které stanovil orgán Bluetooth SIG. I když zařízení standardu Bluetooth vyhovuje, v závislosti na vlastnostech a specifikacích daného zařízení se mohou provozní postupy lišit nebo nemusí být schopno přenášet data.
- Při připojení či odpojení zařízení během spuštěné aplikace, jako je hra, nelze přepnout výstup zvuku mezi zvukovým zařízením Bluetooth a vestavěným reproduktorem. Pokud k tomu dojde, ukončete aplikaci a restartujte zařízení. Tento problém lze obejít tím, že přepnete zvuk před spuštěním aplikace.
- Při poslechu ze zvukových zařízení Bluetooth připojených k tabletu může být zpožděn zvuk aplikací, jako jsou hry. Pokud k tomu dojde, pro poslech zvuku na tabletu zajistěte výstup zvuku z vestavěného reproduktoru nebo připojte zvukové zařízení ke konektoru sluchátek.
- Vypnete-li zvukové zařízení Bluetooth připojené k tabletu během spuštěné aplikace, jako je hra, tato aplikace již nemusí řádně fungovat. Pokud k tomu dojde, ukončete aplikaci a restartujte tablet.

Zabezpečení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth disponuje ověřovací funkcí umožňující stanovit, s kým hodláte komunikovat. Díky ověřovací funkci lze zabránit anonymním zařízením Bluetooth v získání přístupu k tabletu. Při první komunikaci dvou zařízení Bluetooth a jejich registraci by pro ně měl být stanoven společný přístupový klíč (heslo



vyžadované pro ověření). Jakmile je zařízení registrováno, přístupový klíč není nutné zadat znovu.

Tablet bude zjištěn jinými zařízeními Bluetooth pouze v případě, že má nastaven režim viditelnosti pro taková zařízení. Je možné nastavit, jak dlouho bude tablet viditelný nebo má-li být povolen příjem po sestavení připojení či nikoli.

Příbuzné téma

[Technické údaje](#)

Aktivace mobilní komunikace (SGPT13)

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Další...] - [Mobilní síť] - [Dat. přenosy aktivovány].
Dojde k zaškrtnutí políčka pro toto nastavení.

Poznámka

- Před použitím funkce mobilní komunikace ověřte, že je vložena karta SIM.
- V tabletu je vestavěná anténa pro mobilní komunikaci. Zakryjete-li anténu rukama či jinými předměty během připojení k internetu pomocí funkce mobilní komunikace, může dojít ke zhoršení kvality komunikace.
- Jste-li mimo oblast pokrytí pro mobilní komunikaci, nelze se připojit k internetu pomocí funkce mobilní komunikace. Zkontrolujte komunikační podmínky a přejděte do oblasti pokrytí pro mobilní komunikaci.
- Pokud jste mimo oblast pokrytí mobilními sítěmi a je aktivována funkce mobilní komunikace, je spotřeba kapacity baterie vyšší než v případě, když jste v oblasti pokrytí mobilními sítěmi.

Příbuzné téma

[Vložení/vyjmutí karty SIM \(SGPT13\)](#)



[Nastavení přístupového bodu \(SGPT13\)](#)

[Deaktivace mobilní komunikace \(SGPT13\)](#)

[Poznámky ke kartě SIM \(SGPT13\)](#)

[Poznámky k držení tabletu](#)

Deaktivace mobilní komunikace (SGPT13)

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Další...] - [Mobilní síť] - [Dat. přenosy aktivovány].
Dojde ke zrušení zaškrtnutí políčka pro toto nastavení.

Tip

- Pro dočasné vypnutí funkcí používajících mobilní síť v oblasti s omezením bezdrátové komunikace zapněte [Režim V letadle] v ovládacím panelu zobrazeném ze stavového řádku.

Příbuzné téma


[Aktivace mobilní komunikace \(SGPT13\)](#)

[Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku](#)


Vložení/vyjmutí karty SIM (SGPT13)

Vložení karty SIM

1. Ověřte, že jsou z tabletu odpojeny všechny kabely, a potom jej vypněte.
2. Otevřete kryt slotu karty SIM.

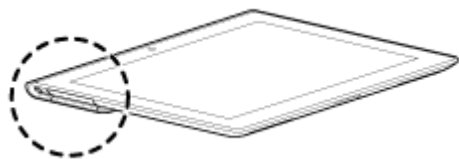


3. Vložte špendlík či sponku (není součástí dodávky) do otvoru k vysunutí karty SIM.

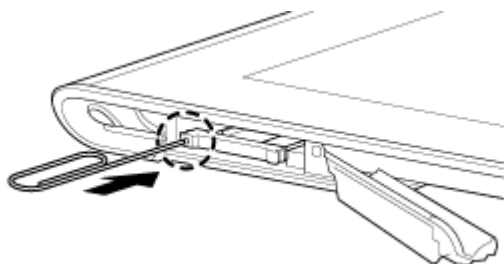

Tip

- Při zakoupení tabletu je k přihrádce SIM připevněn štítek. Vytažením štítku vysuňte přihrádku SIM. Před vložení karty SIM tento štítek vyjměte.


4. Vysuňte přihrádku SIM.

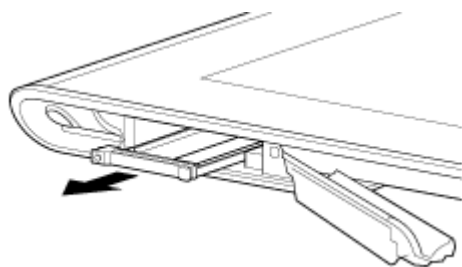

Poznámka

- S přihrádkou SIM zacházejte opatrně.


5. Umístěte kartu SIM do přihrádky SIM tak, aby tvar karty SIM odpovídal tvaru přihrádky SIM.

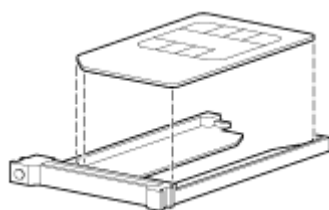

Poznámka


- Zajistěte, aby po oddělení karty SIM z plastového balení nezůstaly na dělicích plochách žádné výčnělky. Výstupky na kartě SIM zabrání vložení do přihrádky SIM.

6. Zasuňte přihrádku SIM.

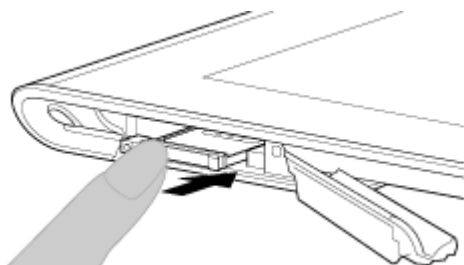


Poznámka


- Zajistěte, abyste přihrádku SIM nezasunuli opačným směrem.
- Vložte přihrádku SIM správně do slotu karty SIM (A, dolní slot). Dbejte na to, abyste přihrádku SIM nevložili do slotu paměťové karty SD (B, horní slot).

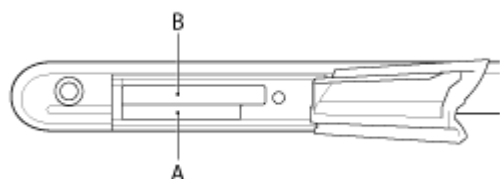


7. Vložte část A ve směru vyznačeném šipkou, viz následující obrázek.

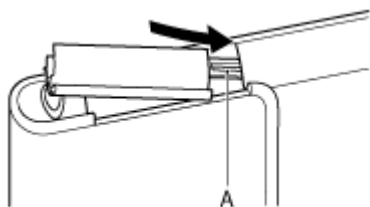

8. Zavřete kryt slotu karty SIM.

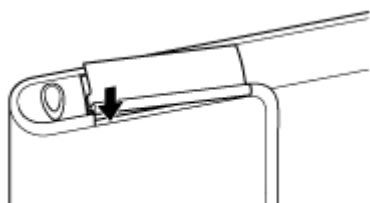

9. Zajistěte řádné zavření krytu bez jakýchkoli mezer.

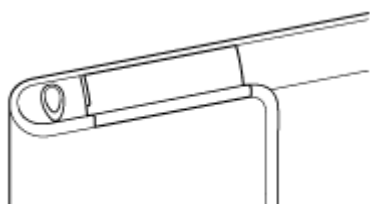

Poznámka

- Zavření krytu slotu karty SIM může být obtížné, protože při zavírání bude zřejmě překážet výstupek na zadní straně krytu a paměťová karta SD. Zajistěte řádné zavření krytu bez jakýchkoli mezer.

Vyjmutí karty SIM

1. Postupujte podle pokynů „Vložení karty SIM“ až do bodu 4 a vyjměte kartu SIM z přihrádky.

Příbuzné téma

[Aktivace mobilní komunikace \(SGPT13\)](#)

Zapnutí a vypnutí tabletu

Nastavení přístupového bodu (SGPT13)

Poznámky ke kartě SIM (SGPT13)

Poznámky ke kartě SIM (SGPT13)





- Před vložením nebo vyjmutím karty SIM ověřte, že je vypnuto napájení tabletu.
- Při vkládání a vyjímání karty SIM na ni nevyvíjejte větší než přiměřenou sílu.
- Vyjímáte-li kartu SIM ihned po použití tabletu, může být karta SIM teplá. Jde o normální jev a nejedná se o závadu.
- Nevystavujte kartu SIM velmi chladným, horkým či vlhkým místům.
- Nedotýkejte se kontaktů či konektorů prsty nebo kovovými předměty. Je-li karta znečištěna, otřete ji měkkým hadříkem a udržujte čistou.
- Karta SIM nesmí být vystavena pádu, tlaku ani ohybu.
- Nevkládejte kartu SIM s nalepenými štítky či nálepkami.
- Xperia(TM) Tablet S podporuje karty mini-SIM (2FF). Použitím jiné karty než mini-SIM (2FF) nebo karty s adaptérem může dojít k poškození slotu karty SIM.

Nastavení přístupového bodu (SGPT13)




Ověření aktuálního přístupového bodu

1. Stiskněte  Aplikace a widgety] -  Nastavení] - [Další...] - [Mobilní síť] - [Názvy přístupových bodů].

Přidání přístupového bodu

1. Stiskněte  Aplikace a widgety] -  Nastavení] - [Další...] - [Mobilní síť] - [Názvy přístupových bodů].
2. Stiskněte  (nabídka možností) - [Nový přístupový bod].
3. Stiskněte [Jméno] a zadejte název profilu sítě, kterou chcete přidat.
4. Stiskněte [Název přístupového bodu (APN)] a zadejte název přístupového bodu.
5. Zadejte všechny položky požadované operátorem.
6. Stiskněte .
Nastavení se uloží.

Resetování přístupového bodu

1. Stiskněte  Aplikace a widgety] -  Nastavení] - [Další...] - [Mobilní síť] - [Názvy přístupových bodů].
2. Stiskněte  (nabídka možností) - [Obnovit výchozí].

Příbuzné téma



[Aktivace mobilní komunikace \(SGPT13\)](#)

[Vložení/vyjmutí karty SIM \(SGPT13\)](#)



Použití služeb určování polohy

Aplikacím lze povolit využívání údajů o poloze pomocí satelitů GPS či bezdrátových sítí. To umožňuje vyhledávat aktuální polohu a cesty k cíli.

Aktivace údajů o poloze

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Služby určování polohy].
2. Chcete-li povolit příjem údajů o poloze pomocí bezdrátové komunikace, stiskněte [Určování polohy Google].
Chcete-li povolit příjem údajů o poloze pomocí satelitů GPS, stiskněte [Satelity GPS].
Dojde k zaškrtnutí políčka pro toto nastavení.

Deaktivace údajů o poloze

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Služby určování polohy].
2. Stiskněte [Určování polohy Google] nebo [Satelity GPS].
Dojde ke zrušení zaškrtnutí políčka pro toto nastavení a k deaktivaci údajů o poloze.

Tip

- Funkce GPS (Global Positioning System) poskytuje údaje o poloze pomocí příjmu signálu ze satelitů GPS.
S tabletem a aplikací, která podporuje funkci GPS, můžete zobrazit polohu, kde se právě nacházíte.

Poznámka

- V tabletu je vestavěná anténa GPS. Zakryjete-li anténu rukama či jinými předměty během použití funkce GPS, může dojít ke zhoršení přesnosti určování polohy.

Příbuzné téma

[Poznámky k funkci GPS](#)

[Poznámky k držení tabletu](#)

Poznámky k funkci GPS

- V oblasti s volným výhledem na oblohu pohybujte tabletem co nejméně, dokud funkce GPS nezobrazí aktuální polohu. Aktuální poloha se zobrazí rychleji, když se tablet nepohybuje, než během pohybu. Pokud se nezobrazí aktuální poloha nebo se zobrazí poloha chybná, přejděte do oblasti s volným výhledem na oblohu.
- Směr nemusí být změřen správně kvůli vlivu okolního prostředí.
- Jsou-li v blízkosti tabletu jiná elektronická zařízení, mohou jejich elektromagnetické vlny či elektromagnetické rušení bránit tabletu v poskytování přesných údajů o poloze. Dbejte na dostatečnou vzdálenost elektronických zařízení od tabletu.
- Je-li tablet v oblasti se špatným příjmem signálů GPS, může docházet k chybám určování polohy. Chcete-li přijímat přesnější údaje, nepoužívejte tablet na následujících místech.

Uvnitř budov či vozidel

V tunelech či podzemí

Pod nadzemní dráhou

Mezi vysokými budovami

V hustém lese


V údolích

Vložení/vyjmutí paměťové karty SD

Tento tablet disponuje slotem paměťové karty SD. Tento slot slouží pro obousměrný přenos dat s digitálními fotoaparáty, videokamerami, hudebními přehrávači a dalšími audio- či videozařízeními.

Vložení paměťové karty SD


1. Otevřete kryt slotu paměťové karty SD.
2. Najděte slot paměťové karty SD.
3. Držte paměťovou kartu SD s kontakty směrem dolů a šipkou ukazující na slot paměťové karty SD.

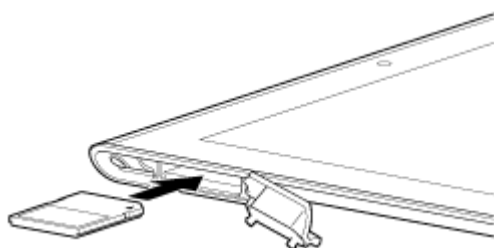


Poznámka

- Zajistěte, abyste paměťovou kartu SD nevložili s chybnou orientací. Zasunete-li ji silou do slotu obráceně, může dojít k jeho poškození. Podrobnosti viz návod k paměťové kartě SD.


4. Opatrně zasuňte paměťovou kartu SD do slotu, až dojde k její aretaci.
5. Vložte část A ve směru vyznačeném šipkou, viz následující obrázek.

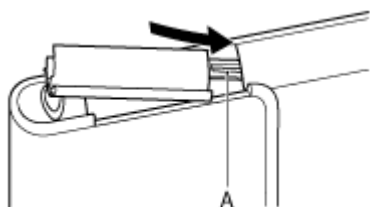

6. Zavřete kryt slotu paměťové karty SD.

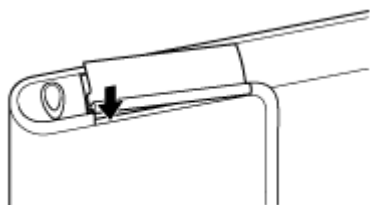

7. Zajistěte řádné zavření krytu bez jakýchkoli mezer.

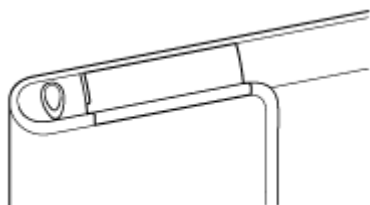

Poznámka

- Zavření krytu slotu paměťové karty SD může být obtížné, protože při zavírání bude zřejmě překážet

výstupek na zadní straně krytu a paměťová karta SD. Zajistěte řádné zavření krytu bez jakýchkoli mezer.

Vyjmutí paměťové karty SD

1. Ověřte, že neprobíhá přenos souborů.
2. Najděte slot paměťové karty SD.
3. Zatlačte paměťovou kartu SD dovnitř a uvolněte stisk.
Dojde k vysunutí paměťové karty SD.
4. Držte paměťovou kartu SD a vytáhněte ji ze slotu.

Příbuzné téma

[Kompatibilita paměťových karet SD](#)

[Poznámky k paměťovým kartám SD](#)

[Import/export obsahu z paměťové karty SD](#)

Poznámky k paměťovým kartám SD

- Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Spolknutí paměťové karty SD je nebezpečné.
- Nedotýkejte se kontaktů prsty nebo kovovými předměty.
- Paměťové karty SD obsahují citlivé elektronické součástky. Nevystavujte je účinkům nadměrné síly, ohybu nebo pádu.
- Nerozebírejte ani neupravujte.
- Vyhněte se vlhkosti.
- Nepoužívejte ani neskladujte na následujících místech:
 - místa s vysokou teplotou, např. uvnitř zavřeného vozu na slunci
 - místa vystavená přímému slunečnímu záření
 - vlhká či korozivní prostředí
 - nadměrně prašná místa
- Dbejte na použití paměťových karet SD, které jsou kompatibilní se standardy podporovanými tabletem. Karta chybné velikosti se může ve slotu zaseknout a způsobit poškození tabletu.
- Na paměťovou kartu SD, která je chráněna proti zápisu, nelze zapsat data.
- U důležitých dat doporučujeme vytvořit jejich záložní kopii.
- Aby nedošlo ke ztrátě uložených dat, udržujte bezpečnou vzdálenost paměťových karet SD od statické elektřiny či elektrického šumu, který může narušit kartu.
- Při přenášení paměťových karet SD zajistěte jejich vložení do pouzdra, aby se nepoškodily statickou elektřinou.
- Před použitím paměťové karty SD v jiném zařízení než tabletu, jako je digitální fotoaparát nebo přenosný audiopřehrávač, zformátujte (z inicializujte) paměťovou kartu SD pomocí tohoto zařízení.

Některá zařízení nemusejí podporovat souborový formát pro tablet a zobrazí zprávu, která doporučuje kartu zformátovat. Setkáte-li se s takovou zprávou, zkopírujte data z karty na tablet (nebo na jiná zařízení prostřednictvím sítě) a zformátujte kartu pomocí jiného zařízení než je tento tablet. Upozorňujeme, že zformátování karty vymaže všechna v ní obsažená data. Podrobnosti viz návod k používanému zařízení.
- Do slotu paměťové karty SD nekládejte cizí předměty.
- Slot paměťové karty SD lze používat pro čtení/zápis pouze u podporovaných karet a nelze používat pro jiné účely.

Kompatibilita paměťových karet SD

V prosinci 2012 byly otestovány a shledány jako kompatibilní s tabletem následující paměťové karty.


- Paměťové karty SD (až do 2 GB)
- Paměťové karty SDHC (až do 32 GB)
- Paměťové karty SDHC UHS-I (až do 32 GB)
- Paměťové karty SDXC (až do 64 GB)
- Paměťové karty SDXC UHS-I (až do 128 GB)

To však nezaručuje, že budou všechny paměťové karty SD, paměťové karty SDHC, paměťové karty SDHC UHS-I, paměťové karty SDXC či paměťové karty SDXC UHS-I kompatibilní s daným tabletem.

Připojení kompatibilního zařízení USB

Tablet lze připojit k zařízení USB pomocí multiportu na tabletu.

1. Obráťte tablet a sejměte kryt pro multiport.
2. Připojte zařízení USB k tabletu pomocí určeného kabelu adaptéru USB zásuvka (SGPUC3, prodává se zvlášť) a komerčně dostupného kabelu USB.

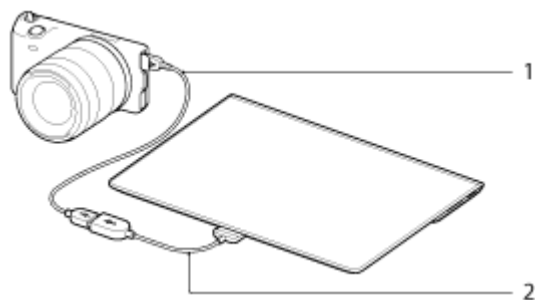

1. Komerčně dostupný kabel USB
2. Určený kabel adaptéru USB zásuvka (SGPUC3, prodává se zvlášť)

Tip

- Tablet dodává do připojeného zařízení USB proud do max. hodnoty 500 mA.

Poznámka

- Nevypínejte tablet během čtení či zápisu dat přes USB.
- Neodpojujte kabel během zápisu nebo čtení dat. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě těchto dat.

Příbuzné téma

[Připojení k počítači](#)


[Připojení ke kompatibilnímu zařízení HDMI](#)

[Podporované formáty](#)

Připojení k počítači

Tablet lze připojit k počítači pomocí multiportu na tabletu.

1. Obráťte tablet a sejměte kryt pro multiport.
2. Připojte tablet k počítači pomocí dodaného kabelu USB pro multiport (SGPUC2).

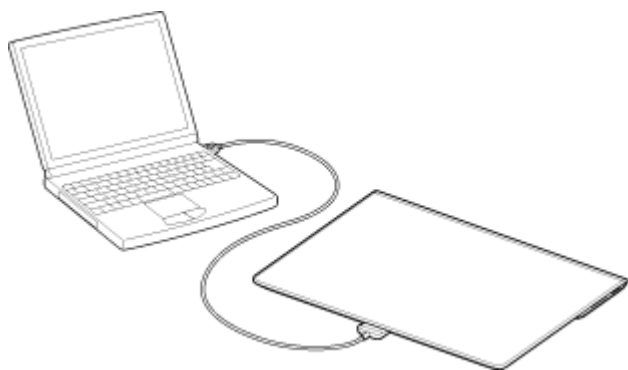

Poznámka

- Nevypínejte tablet během čtení či zápisu dat.
- Tento tablet nepodporuje nabíjení baterie pomocí připojení USB z počítače nebo komerčně dostupné nabíječky, která nebyla určena společností Sony.
- Neodpojujte kabel USB pro multiport během zápisu nebo čtení dat. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě těchto dat.

Příbuzné téma

[Podporované formáty](#)

[Připojení kompatibilního zařízení USB](#)


[Připojení ke kompatibilnímu zařízení HDMI](#)

[Import obsahu z počítače](#)

Připojení ke kompatibilnímu zařízení HDMI

Tablet může zajistit výstup dat na kompatibilní zařízení HDMI, jako je televizor či projektor. Pro toto připojení je nezbytný kabel adaptéru HDMI (prodává se zvlášť).

1. Obráťte tablet a sejměte kryt multiportu.
2. Připojte kabel adaptéru HDMI (SGPHC1, prodává se zvlášť) k multiportu.
3. Připojte komerčně dostupný kabel HDMI ke kabelu adaptéru HDMI a pak připojte k televizoru či projektoru.
4. Připojte dodaný kabel USB pro multiport (SGPUC2) ke kabelu adaptéru HDMI a pak připojte k napájecímu adaptéru.

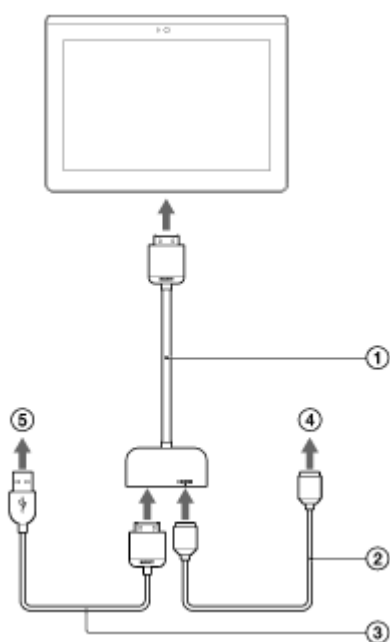

- ① Kabel adaptéru HDMI (SGPHC1, prodává se zvlášť)
- ② Komerčně dostupný kabel HDMI
- ③ Příložený kabel USB pro multiport (SGPUC2)
- ④ K televizoru či projektoru
- ⑤ K napájecímu adaptéru

Tip

- Podrobnosti o kabelu adaptéru HDMI viz návod k obsluze dodaný s kabelem adaptéru HDMI.

Příbuzné téma


[Podporované formáty](#)

[Připojení k počítači](#)

[Připojení kompatibilního zařízení USB](#)


Části a ovládací prvky


Přední strana

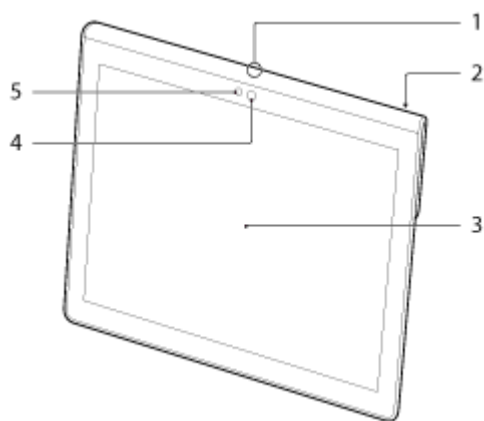

1. Mikrofon
2. Datový port IČ
3. Dotyková obrazovka
4. Přední objektiv
5. Snímač okolního světla


Boční strana

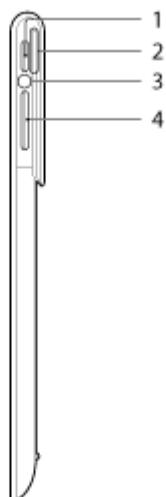

1. Tlačítko  (napájení)
2. Informační dioda
3. Indikátor nabíjení
4. Tlačítko VOL + / – (hlasitost)


Tlačítko VOL + je opatřeno hmatovou tečkou, která usnadňuje jeho nalezení.

SGPT12

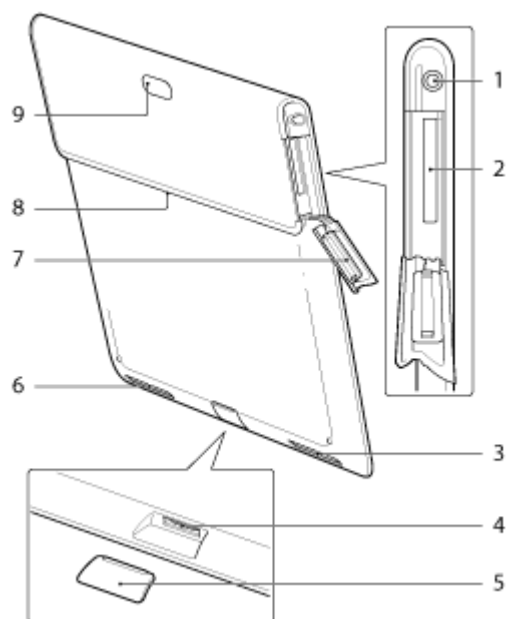

1. Konektor 🎧 (náhlavní sada)
2. Slot paměťové karty SD
3. Vestavěný reproduktor (L)
4. Multiport
5. Kryt portu Multiport
6. Vestavěný reproduktor (R)
7. Kryt slotu paměťové karty SD
8. Slot připojení příslušenství
9. Zadní objektiv

SGPT13

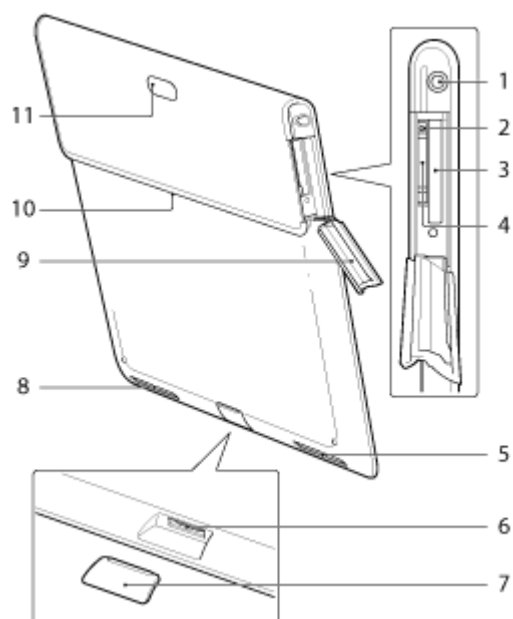

1. Konektor 🎧 (náhlavní sada)
2. Otvor k vysunutí karty SIM

3. Slot paměťové karty SD
4. Slot karty SIM
5. Vestavěný reproduktor (L)
6. Multiport
7. Kryt portu Multiport
8. Vestavěný reproduktor (R)
9. Kryt slotu paměťové karty SD
10. Slot připojení příslušenství
11. Zadní objektiv

V určitých zemích/oblastech nejsou některé modely k dispozici.

Příbuzné téma

[Zapnutí a vypnutí tabletu](#)

[Nabíjení baterie](#)

[Použití úvodní obrazovky](#)


Kontrola dodaných položek

- Kabel USB pro multiport
- Napájecí adaptér
- Síťový napájecí kabel
- Stručný návod k obsluze
- Důležité informace

Poznámky k držení tabletu


- Některé aplikace nepodporují otáčení displeje. Některé aplikace mohou otáčet displej opačně.
- Zajistěte, abyste při použití Wi-Fi, Bluetooth, GPS nebo funkcí mobilní komunikace nedrželi ani nezakrývali antény uvedené na obrázku níže.

SGPT12

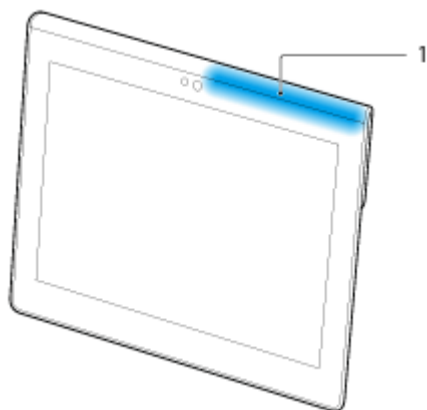


1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13

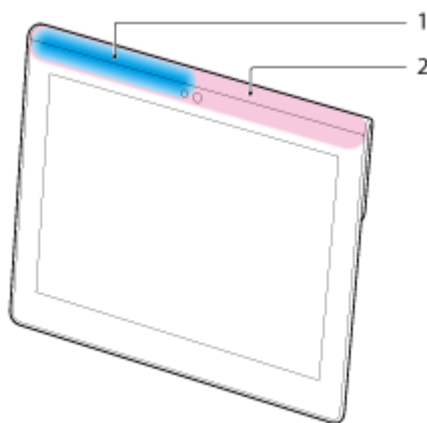

1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Mobilní komunikace

- Při držení tabletu nepoužívejte nehty ve slotu připojení příslušenství ani v drážce (viz obrázek níže).

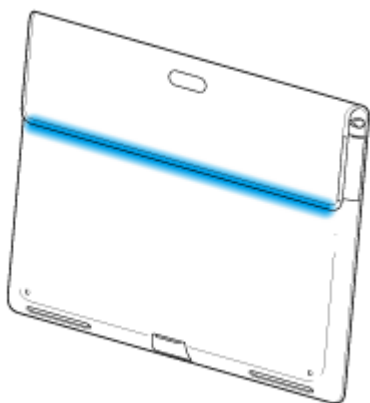**Poznámka**

- V určitých zemích/oblastech nejsou některé modely k dispozici.

Resetování tabletu



Pokud tablet nefunguje tak, jak by měl, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 10 sekund.

Poznámka

- Resetování tabletu nezmění nastavení na tovární hodnoty, ale může dojít ke ztrátě neuložených dat či nastavení.
- Tablet resetujte pouze v případě, kdy jej nelze vypnout.

Obnovení továrních nastavení (inicializace dat)

Obnovením továrních nastavení dojde k vymazání všech nainstalovaných aplikací a nastavení, což vytvoří „čistý“ tablet.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Zálohování a obnovení dat] - [Obnovení továrních dat].
2. Stiskněte [Resetovat tablet] v dolní části nabídky vpravo.
Dojde k inicializaci všech dat a automatickému restartu tabletu.

Poznámka

- Před vymazáním dat z interního úložiště doporučujeme vytvořit jejich záložní kopii [\[Podrobnosti\]](#).
- Dojde k vymazání všech dat z oblasti pro ukládání dat včetně informací o účtu Google, systémových dat a nastavení a všech stažených aplikací.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat, protože uživatelská data nelze obnovit, jakmile dojde k vymazání.

Příbuzné téma

[Změna nastavení](#)

Zachování životnosti baterie

Použití tabletu podle níže popsaných pokynů sníží spotřebu energie z baterie.

- Snižte jas displeje.
- Nastavte krátkou dobu nečinnosti pro automatické vypnutí displeje (přepnutí do režimu spánku).
- Nehodláte-li tablet používat, vypněte displej (přepněte do režimu spánku).
- Nehodláte-li tablet používat delší dobu, vypněte tablet (ukončete běh systému).
- Pro vypnutí funkce Bluetooth či bezdrátové komunikace zapněte režim Letadlo [\[Podrobnosti\]](#).
- Odpojte zařízení kompatibilní s USB.
- Zapněte režim snížené spotřeby pro displej [\[Podrobnosti\]](#).

Příbuzné téma

[Nastavení jasu displeje](#)



[Zapnutí/vypnutí displeje \(režim spánku\)](#)

[Nastavení časového intervalu do vypnutí displeje \(přechodu do režimu spánku\)](#)

[Zapnutí a vypnutí tabletu](#)

Nastavení jasu displeje

Jas displeje lze nastavit ručně, nebo lze nastavit automatické úpravy jasu, které dovolí tabletu, aby nastavoval jas automaticky.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Displej] - [Jas].
2. Chcete-li upravit jas ručně, stiskněte panel nastavení jasu nebo jej přetáhněte. Chcete-li upravit jas automaticky, stiskněte [Automatický jas].
Dojde k zaškrtnutí políčka pro toto nastavení.
3. Stiskněte [OK].

Tip

- Je-li zaškrtnuto políčko [Automatický jas], může se jas displeje automaticky zvýšit ale nikoli snížit. Nižší jas displeje nastavte ručně.
- Jas displeje lze také upravit na ovládacím panelu zobrazeném po stisknutí stavového řádku.

Příbuzné téma

[Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku](#)

Poznámky k použití aplikací pro hlasovou komunikaci (SGPT13)

Při pokusu o použití internetového telefonu či hlasového chatu pomocí mobilní sítě se zřejmě nepodaří sestavit spojení. Místo toho použijte Wi-Fi.

Poznámky k použití

Kryt

- Řádně zavřete kryt slotu paměťové karty SD.
- Kryt multiportu neotevírejte/nezavírejte při použití tabletu venku nebo mokrou, zpocenou či pískem pokrytou rukou. Dostane-li se voda nebo písek dovnitř tabletu, může dojít k závadám.
- Nenechávejte kryt multiportu v dosahu malých dětí, aby nedošlo k jeho náhodnému spolknutí.
- Tablet disponuje odolností proti stříkající vodě*¹ ekvivalentní IPX4 (Chráněno proti vodě stříkající z jakéhokoli směru) standardu IEC 60529 (Stupně ochrany poskytované kryty (stupeň krytí)), ale není zcela vodotěsný. Nepoužívejte tablet ve vodě, ani na něj nestříkejte hodně vody. Při nesprávném použití se může voda dostat do tabletu a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo závady [\[Podrobnosti\]](#).

*¹ Odolnost proti stříkající vodě se týká čisté či vodovodní vody. Odolnost proti stříkající vodě funguje při použití tabletu ve stojánku, jako je stojánek na tablet Sony (SGPDS4, prodává se zvlášť, v určitých zemích/oblastech není k dispozici) a se všemi zcela zavřenými kryty.

Péče o tablet

- Skříňku čistěte měkkým hadříkem, který je suchý nebo mírně navlhčený v slabém saponátovém roztoku. Saponátový roztok nepoužívejte k čištění dotykového displeje. Nepoužívejte abrazivní přípravky, čisticí prášek ani rozpouštědla, jako je líh nebo benzín, protože mohou poškodit povrchovou úpravu tabletu.
- Je-li tablet vystaven vlhkosti, jako je déšť nebo extrémní vlhkost vzduchu, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Nesušte jej v troubě ani sušičce.
- Objektiv vestavěného fotoaparátu čistěte štětečkem s balónkem či jemným kartáčkem. Je-li objektiv silně znečištěn, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Objektiv nedrhňte, protože je citlivý na tlak.

Provozní prostředí

- Nepoužívejte či nenechávejte tablet tam, kde je velmi vysoká teplota (přibl. 35 °C a vyšší) nebo nízká (přibl. 5 °C a nižší), ani na vlhkém místě, jako je koupelna či sauna. Pokud používáte či necháte tablet mimo uvedený rozsah, může dojít k automatickému zastavení tabletu pro ochranu vnitřních obvodů.
- Neberte tablet přímo z chladného místa do teplého prostředí. Náhlá změna teploty způsobuje kondenzaci vlhkosti, a vlhkost se může kondenzovat uvnitř tabletu. Pokud k tomu dojde, před použitím tabletu jej nechte vyschnout při pokojové teplotě.

Ukázková data

- V továrně jsou na tablet nainstalována ukázková data pro vyzkoušení hudby, videí, fotografií a knih. Jakmile ukázková data vymažete, již je nelze obnovit. Upozorňujeme, že po vymazání ukázek společnost Sony neposkytuje náhradní data.

Odolnost proti stříkající vodě

Odolnost tabletu proti stříkající vodě


Tablet disponuje odolností proti stříkající vodě*¹ ekvivalentní IPX4 (Chráněno proti vodě stříkající z jakéhokoli směru) normy IEC 60529 (Stupně ochrany poskytované kryty (stupeň krytí)), ale není zcela vodotěsný.

Nepoužívejte tablet ve vodě, ani na něj nestříkejte hodně vody.

Při nesprávném použití se může voda dostat do tabletu a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo závady.

Před použitím tabletu musíte porozumět následujícím upozorněním.

*1 Odolnost proti stříkající vodě funguje při použití tabletu ve stojánku, jako je stojánek na tablet Sony (SGPDS4, prodává se zvlášť, v určitých zemích/oblastech není k dispozici) a se všemi zcela zavřenými kryty.

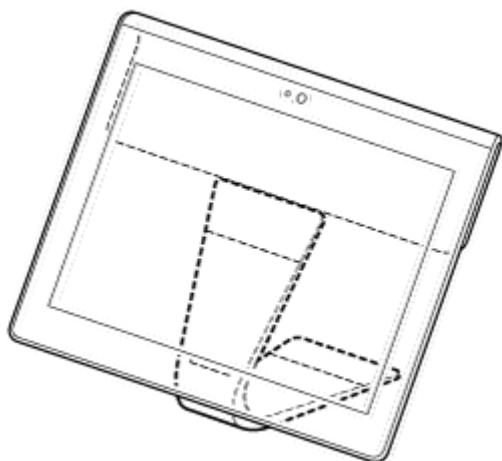

Vhodné kapaliny

- Chráněno před čistou a vodovodní vodou
- Není chráněno před jinými kapalinami než jsou uvedeny výše (mýdlová voda, voda obsahující čisticí prostředky či koupelovou sůl, šampon, vřídelní voda, bazénová voda, mořská voda atd.)

Odolnost proti stříkající vodě je na bázi měření provedených společností Sony za výše uvedených podmínek.

Upozorňujeme, že na závady způsobené účinky vody po chybném použití se nevztahuje záruka.

Poznámky k nabíjení

Dodaný napájecí adaptér a kabel USB pro multiport (SGPUC2) nedisponují odolností proti stříkající vodě.

Zajistěte, aby voda nestříkala na napájecí adaptér.

Nepoužívejte napájecí adaptér, máte-li mokré ruce nebo je-li mokrá tablet. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Při nabíjení tabletu dbejte na následující upozornění.

- Zajistěte, aby místo použití napájecího adaptéru nebylo mokré.
- Před nabíjením tabletu ověřte, že není mokrá. Pokud je tablet mokrá a jsou na něm kapičky vody, setřete je řádně suchým hadříkem a před nabíjením nechte tablet uschnout při pokojové teplotě.


Dbejte zvýšené opatrnosti při použití tabletu v kuchyni či na jiných místech s možných postříkáním

Nepoužívejte tablet během připojení k napájecímu adaptéru.

Při použití tabletu zajistěte, aby byl napájen energií z interního bloku baterie.

Manipulace s napájecím adaptérem mokřýma rukama nebo je-li mokřý tablet může způsobit úraz elektrickým proudem.

Odolnost proti stříkající vodě je účinná pouze se všemi zcela zavřenými kryty.

Při zavírání krytů zajistěte, aby se v nich nezachytily drobné cizí předměty (jako jsou vlasy a písek). Vnikne-li voda do konektoru  (náhlavní sada), setřete vodu a před použitím tabletu jej nechte na dobře větraném stinném místě, dokud zcela nevyschne.

Nepoužívejte ani nenechávejte tablet ve vlhkém prostředí, jako je koupelna či sauna.

Nepoužívejte tablet s připojenými sluchátky nebo náhlavní sadou.

Nepoužívejte tablet ve vodě, ani na něj nestříkejte moc vody.

Je-li tablet mokřý, otřete jej měkkým suchým hadříkem apod.

Do tabletu nesmí vniknout kapaliny, jako jsou mýdlová voda, šampon, voda obsahující čisticí prostředky či koupelovou sůl, vřidelní voda, bazénová ani mořská voda. Na tablet se nesmí dostat cizí předměty, jako je písek či bláto.

Dostane-li se náhodou něco cizího na tablet, otřete jej měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, chemikálie, vlhké utěrky atd. Nesušte tablet foukáním teplého vzduchu z vysoušeče vlasů, vložením tabletu do trouby apod.

Nepoužívejte tablet tam, kde na něj může voda silně stříkat.

Tablet není odolný vůči tlaku vody. Vystavení tabletu účinkům vysokého tlaku vody, např. z vodovodu nebo ze sprchy, může způsobit závady.

Nevystavujte tablet působení tepla, jako je horká sprcha či vysoušeč vlasů, ani na horké místo, jako je v blízkosti topení.

Tablet není odolný vůči teple. Tablet používejte v teplotním rozsahu 5 °C až 35 °C.

Poznámka

- Kryt multiportu je nezbytný k využití odolnosti proti stříkající vodě. Uložte kryt multiportu na bezpečné místo.
- Tablet používejte s nasazenými kryty multiportu a slotu paměťové karty SD. Jinak nebude možné využívat odolnost tabletu proti stříkající vodě.

Příbuzné téma

[Části a ovládací prvky](#)

Kontrola verze systému Android

Na tabletu je spuštěn operační systém Android, jehož verzi si můžete zkontrolovat.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Informace o tabletu].

Verzi systému Android spuštěného na tabletu lze zkontrolovat v [Verze systému Android].



Příbuzné téma

[Aktualizace systémového softwaru na nejnovější verzi](#)

Aktualizace systémového softwaru na nejnovější verzi

Je-li aktualizace k dispozici, zaktualizujte tablet na nejnovější verzi systému Android.

Poznámka

- Po provedené aktualizaci systému již do tabletu nelze vrátit starší verzi systému Android. Aktualizace vyžaduje zbývajcí kapacitu baterie minimálně 50 % nebo použití napájecího adaptéru. Dojde-li při aktualizaci k vybití baterie, tablet již zřejmě nebude možné zapnout.
 - Data uložená v interním úložišti (úložiště v tabletu) nebudou aktualizací vymazána.
 - Při aktualizaci musí být v interním úložišti dostatek volného místa pro stažení aktualizčních souborů.
 - Některé aplikace nemusejí být kompatibilní s aktualizovanou verzí systému Android a po aktualizaci mohou přestat fungovat.
 - Před aktualizací si ověřte verzi systému Android, se kterou je kompatibilní každá aplikace.
 - Jste-li připojeni k internetu pomocí funkce mobilní komunikace, může aktualizace trvat delší dobu. V závislosti na paušální či předplacené službě mohou být navíc účtovány velké poplatky za data. (SGPT13)
1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Informace o tabletu].
 2. Stiskněte [System Update].

Je-li dostupná aktualizace, zobrazí se obrazovka pro spuštění aktualizace. Spust'te aktualizaci postupem podle pokynů na obrazovce.

Příbuzné téma

[Kontrola verze systému Android](#)

Použití úvodní obrazovky

Úvodní obrazovka obsahuje pět různých stránek. Pro vyhovění vašim potřebám lze stránky přizpůsobit tak, že na ně umístíte oblíbené aplikace a widgety.



A: Vyhledávání Google

Stisknutím zde lze snadno vyhledávat pomocí Google. „Chytré karty Google“ zobrazí na obrazovce vyhledávání Google různé informace podle aktuální polohy a času.

B: Rychlý spouštěč

Rychlý spouštěč je zobrazen na každé stránce úvodní obrazovky, takže registrací často používaných aplikací k nim získáte rychlý přístup.

1. Dlouze stiskněte ikonu na úvodní obrazovce a přetáhněte ji do rychlého spouštěče.

Tip

- Ikony v rychlém spouštěči lze posouvat nebo přesunout mimo rychlý spouštěč.

C: Režim hosta

Stisknutím zde použijte „Režim hosta“ pro sdílení tabletu s jinými uživateli, jako jsou rodinní příslušníci či přátelé.

D: Aplikace a widgety

Stisknutím zde zobrazíte seznam aplikací a widgetů.



E: Widgety

Widgety jsou jednoduché aplikace běžící na úvodní obrazovce. Ze seznamu widgetů si můžete vybrat oblíbené widgety a umístit je na úvodní obrazovku.

F: Aplikace

Ze seznamu aplikací si můžete vybrat oblíbené aplikace a umístit je na úvodní obrazovku.

G: Tlačítka základní obsluhy

-  (zpět): Stisknutím zde se vrátíte na předchozí obrazovku.
-  (úvod): Stisknutím zde zobrazíte úvodní obrazovku.



(Nedávne aplikace): Stisknutím zde zobrazíte nedávno používané aplikace.

- : Stisknutím zde skryjete klávesnici, když dojde k jejímu zobrazení.

Tip

- Přetažení těchto tlačítek nahoru spustí vyhledávání Google.

H: Malé aplikace

Malé verze některých aplikací, jako jsou [Browser], [Kalkulačka] a [Remote control], můžete otevřít, i když je používána jiná aplikace.

I: Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje ikony zbývajcí kapacity baterie a připojení Wi-Fi. Zároveň zobrazené ikony oznámení sdělují, že je dokončeno stahování, máte e-maily nebo jsou k dispozici aktualizace. Stisknutím stavového řádku lze zobrazit panel oznámení a ovládací panel.

Příbuzné téma

[Vyhledávání pomocí Google](#)

[Použití „Chytré karty Google“](#)

[Sdílení tabletu s rodinnými příslušníky či přáteli \(Režim hosta\)](#)

[Použití aplikací a widgetů](#)



[Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku](#)

[Použití „Malé aplikace“](#)

Sdílení tabletu s rodinnými příslušníky či přáteli (Režim hosta)

Sdílíte-li tablet s jinými uživateli, registrace „Režim hosta“ umožňuje vytvořit úvodní obrazovku pro hosta. Na úvodní obrazovce pro hosta jsou zobrazeny pouze aplikace, které smí host používat, a také můžete nastavit, jaká tapeta se zobrazí v závislosti na režimu.

Registrace „Režim hosta“

1. Stiskněte  [Režim hosta] na úvodní obrazovce.
2. Stiskněte [Spustit].
3. Zadejte jméno pro „Režim hosta“ postupem podle pokynů na obrazovce a pak stiskněte [Další].
4. Vyberte, zda se má omezit použití aplikací, a pak stiskněte [Další].
 - Vyberete-li [Omezené aplikace], na obrazovce výběru aplikací stiskněte aplikace, které smí host používat, a stiskněte  [ULOŽIT] v pravé horní části displeje.
5. Vyberte, zda se má nastavit odemykací kód, a stiskněte [Další].

Chcete-li nastavit odemykací kód, vyberte [Nastavit kód].

 - Vyberete-li [Nastavit kód], nastavte stornovací kód postupem podle pokynů na obrazovce.
6. Zkontrolujte registrační informace pro „Režim hosta“ a stiskněte [Hotovo].

Poznámka


- Pokud vyberete [Omezené aplikace] a omezíte použití aplikace [Camera] nebo [Gallery], omezí se použití obou aplikací. Chcete-li procházet obrázky během omezení použití aplikace [Camera], použijte aplikaci [Album].
- Pokud vyberete [Omezené aplikace] a omezíte použití aplikace [Camera] nebo [Gallery] před aktualizací tabletu na systém Android, verze 4.1.1, omezí se použití obou aplikací po dokončení aktualizace tabletu.

Příbuzné téma


[Použití úvodní obrazovky](#)

[Přepnutí na „Režim hosta“](#)


Přepnutí na „Režim hosta“

1. Stiskněte [ Režim hosta] na úvodní obrazovce.
2. Vyberte požadovaný režim.
Úvodní obrazovka se přepne na vybraný „Režim hosta“.

Stornování „Režim hosta“

1. Stiskněte [ Ukončit] na úvodní obrazovce.
2. Je-li nastaven odemykáč kód, zadejte jej a stiskněte [OK].

Tip

- Chcete-li změnit tapetu v „Režim hosta“, dlouhým stisknutím úvodní obrazovky zobrazíte stránku pro výběr tapety a vyberte požadovanou tapetu.
- Chcete-li upravit či smazat „Režim hosta“, dlouze stiskněte miniaturu „Režim hosta“ na obrazovce výběru režimu a stiskněte [Upravit] nebo [Smazat].
- Chcete-li přidat nový „Režim hosta“, stiskněte [ Nový režim] na obrazovce výběru režimu.

Poznámka

- Funkce „Režim hosta“ neslouží pro účely zabezpečení. Slouží pro deaktivaci zobrazení u omezených aplikací.
- Funkce „Režim hosta“ nedovoluje každému uživateli ukládat a chránit osobních údaje.
- Některé aplikace mohou být přístupné prostřednictvím jiných aplikací, i když je omezíte pomocí „Režim hosta“.
- Zajistěte, abyste nezapomněli nastavený odemykáč kód a tajnou odpověď. Pokud je zapomenete, budete muset resetovat tablet na tovární nastavení.

Pokud zapomenete odemykáč kód, správné zadání tajné odpovědi jej umožní resetovat.


- Na „Režim hosta“ zřejmě nebudete moci přepnout v případě, že jste nainstalovali aplikaci úvodní obrazovky od jiné společnosti než Sony.
- Během „Režim hosta“ nelze aktualizovat systémový software.
- I když přepnete na „Režim hosta“, zůstanou zde nedávno použité aplikace a oznámení. Nezastaví se ani aplikace běžící na pozadí, jako jsou aplikace pro přehrávání hudby na pozadí.
- Protože některé funkce tabletu jsou v „Režim hosta“ omezeny, „Malé aplikace“ a rychlý spouštěč nebudou k dispozici.

Příbuzné téma

[Sdílení tabletu s rodinnými příslušníky či přáteli \(Režim hosta\)](#)

Přidání aplikací či widgetů na úvodní obrazovku

Rychlým posunutím úvodní obrazovky vpravo/vlevo lze přecházet mezi až pěti stránkami. Přidání ikon aplikací či widgetů na oblíbené místo umožňuje snadné spouštění aplikací.


1. Rychlým posunutím zobrazte stránku úvodní obrazovky, na níž chcete umístit ikony aplikací či widgety, a stiskněte  [Aplikace a widgety] v pravé horní části displeje.
2. Z [APLIKACE] nebo [WIDGETY] vyberte položku, kterou chcete přidat na úvodní obrazovku.
3. Dlouze stiskněte ikonu aplikace či widget, a když se zobrazí úvodní obrazovka, pusťte ji. Ikona či widget se přidá na stránku, na kterou jste tuto položku přetáhli.

Vymazání ikony z úvodní obrazovky

Dlouze stiskněte ikonu a přetáhněte ji na  (Odebrat).

Uspořádání ikon pomocí složek

K uspořádání ikon na úvodní obrazovce lze používat složky.

1. Dlouze stiskněte ikonu a rychle ji přetáhněte na jinou ikonu. Tyto dvě ikony jsou pak složeny do složky.
2. Stiskněte složku složených ikon a pak [Složka bez názvu].
3. Zadejte název nové složky a stiskněte . Složka se zobrazí s názvem nové složky.

Tip

- Přetahujete-li ikonu pomalu nad jinou ikonou, můžete ji vysunout z dané cesty.
- Chcete-li přidat aplikaci do složky, dlouze stiskněte její ikonu a přetáhněte ji do složky.
- Chcete-li odebrat aplikaci ze složky, stisknutím otevřete složku a přetáhněte její ikonu mimo složku. Pokud ve složce zůstala jen jedna aplikace, dojde k automatickému smazání složky.

Příbuzné téma

[Použití úvodní obrazovky](#)

[Použití aplikací a widgetů](#)

Použití aplikací a widgetů

Když stisknete  [Aplikace a widgety] na úvodní obrazovce, zobrazí se seznam aplikací a widgetů.

Seznam aplikací zobrazí ikony všech dostupných aplikací. Seznam widgetů zobrazí widgety, které lze umístit na úvodní obrazovku. Je-li aplikace dodána s widgetem, umístěte widget na úvodní obrazovku, abyste mohli tuto aplikaci snadno ovládat z úvodní obrazovky.


Přepnutí mezi seznamem aplikací a widgetů

1. Stiskněte [APLIKACE] či [WIDGETY] v levé horní části displeje.


Tip

- Seznam aplikací a widgetů obsahuje více stránek. Stránky procházejte rychlým posunutím vlevo či vpravo. Seznam aplikací je zobrazen před seznamem widgetů.

Řazení aplikací a widgetů

1. Stiskněte  v pravé horní části displeje a vyberte způsob řazení.
[A až Z]: Řadit podle názvu
[Od nejnovějších] : Řadit podle data aktualizace


Odinstalování (vymazání) aplikace

1. Dlouze stiskněte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat ze seznamu aplikací.
2. Během držení ikony ji přetáhněte na  zobrazený na úvodní obrazovce.


Poznámka

- Některé aplikace nelze odinstalovat (vymazat). Nejedná se o závadu tabletu ani o chybu aplikace.

Zobrazení informací o aplikaci

1. Dlouze stiskněte ikonu aplikace, jejíž informace chcete zobrazit.
2. Během držení ikony ji přetáhněte na  zobrazený na úvodní obrazovce.

Tip

- Aplikace lze odinstalovat z aplikace [Obchod Play]. Aplikaci [Obchod Play] lze spustit stisknutím  [OBCHOD] v pravé horní části displeje.

Příbuzné téma

[Použití úvodní obrazovky](#)

[Přidání aplikací či widgetů na úvodní obrazovku](#)


[Seznam aplikací](#)

Použití „Malé aplikace“

V tabletu je nainstalována celá řada aplikací pod názvem „Malé aplikace“. „Malé aplikace“ umožňují flexibilně otevírat některé aplikace bez zavření jiných aplikací. Můžete mít např. otevřenou aplikaci, jako je aplikace [Email], a chcete otevřít další aplikaci, jako je aplikace [Browser]. Místo zavření aplikace [Email] a otevření aplikace [Browser] můžete nechat aplikaci [Email] otevřenou a spustit malou aplikaci [Browser]. Malá aplikace (Browser) je pak zobrazena přes stávající aplikaci (Email). Do aplikace [Scrapbook] lze také uložit data vytvořená pomocí [Memo] nebo [Clip].

Spuštění „Malé aplikace“


1. Stiskněte .
Zobrazí se spouštěč „Malé aplikace“.
2. Stiskněte aplikaci, kterou chcete spustit.

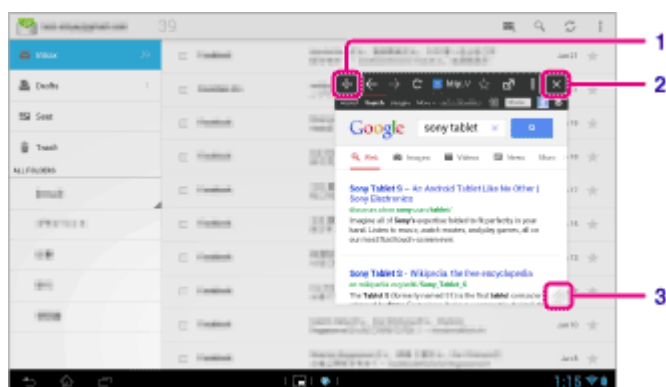


Zobrazení na displeji		Popis
1	Přesunout	Přetažením zde přesune okno „Malé aplikace“. Dvojnásobným stisknutím změníte velikost okna na formát vhodný pro displej (nedostupné u některých aplikací, které nemění velikost okna.).
2	Zavřít	Zavře „Malé aplikace“.
3	Zvětšit/zmenšit okno	Přetažením zvětší/zmenší okno (nedostupné u některých aplikací, které nemění velikost okna.).

Nastavení zástupce

Pro často používané „Malé aplikace“ lze vytvořit zástupce.


1. Na spouštěči „Malé aplikace“ dlouze stiskněte aplikaci, kterou chcete nastavit.
Zobrazí se nabídka.
2. Stiskněte [Vytvořit zkratku].
Vpravo od  se vytvoří zástupce.

- Stisknutím  na spouštěči „Malé aplikace“ a stisknutím [Odstranit zkratku] můžete vymazat zástupce, jenž jste nastavili.

Použití widgetu

Widget lze zobrazit, zatímco se používá jiná aplikace.

Přidání widgetu

1. Stiskněte [ Přidat] na spouštěči „Malé aplikace“.
2. Stiskněte [Widgety].
3. Stiskněte widget, který chcete přidat.
4. Zadejte název štítku a stiskněte [OK].
Widget je přidán do spouštěče „Malé aplikace“.

Vymazání widgetu

1. Na spouštěči „Malé aplikace“ dlouze stiskněte widget, který chcete vymazat.
Zobrazí se nabídka.
2. Stiskněte [Odstranit].

Poznámka

- Ze spouštěče „Malé aplikace“ lze vymazat pouze widgety. Ze spouštěče nelze vymazat aplikace.

Příbuzné téma

[Použití úvodní obrazovky](#)

[Registrace dálkového ovládání](#)

[Použití „Kalkulačky“](#)


[Prohlížení webových stránek](#)

[Scrapbook](#)







Vyhledávání pomocí Google

Pomocí vyhledávání Google lze prohledávat webové stránky a aplikace stažené do tabletu.

Textové vyhledávání



1. Stisknutím [Google] v levé horní části úvodní obrazovky spustíte vyhledávání Google.
2. Zadejte klíčová slova a stiskněte  na klávesnici.
3. Stiskněte položku v seznamu výsledků hledání.
Spustí se prohlížeč a také zobrazí výsledky hledání.

Tip

- Při prvním spuštění vyhledávání Google se v kroku 1 zobrazí obrazovka nastavení pro „Chytré karty Google“.
- „Chytré karty Google“ zobrazí na obrazovce vyhledávání Google různé informace podle aktuální polohy a času.
- Vyhledávání Google lze spustit následujícími způsoby.
Stiskněte [Google] v levé horní části úvodní obrazovky.
Přetáhněte nahoru tlačítko  (zpět),  (úvod),  (nedávné aplikace) či  v levé dolní části displeje.*¹
Stiskněte  Aplikace a widgety] -  Google].

*¹ Tuto operaci lze použít, když je spuštěna jiná aplikace.

Hlasové vyhledávání

1. V levé horní části úvodní obrazovky stiskněte , nebo [Google] a pak .
2. Vyslovte klíčová slova postupem podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí se výsledky hledání.

Příbuzné téma

[Zadání textu](#)


[Použití „Chytré karty Google“](#)

Použití „Chytré karty Google“


Pokud jste zaregistrovali svůj účet Google na tabletu, „Chytré karty Google“ zobrazí různé informace podle aktuální polohy a času.

Změna nastavení „Chytré karty Google“

Můžete zkonfigurovat, jaké informace se zobrazí pomocí „Chytré karty Google“.

1. Stiskněte  (nabídka možností) v pravé dolní části obrazovky vyhledávání Google a stiskněte [Settings].
2. Stiskněte [Chytré karty Google] po levé straně displeje.
3. Vyberte položku z nabídky po pravé straně displeje a pak tuto položku zkonfigurujte.

Tip

- Chcete-li „Chytré karty Google“ zastavit, v kroku 3 stiskněte [I] v levé horní části displeje, zkontrolujte zprávu zobrazenou v okně a potom tuto funkci vypněte.
- Stisknutí  (nabídka možností) - [Help] umožňuje zobrazit podrobnosti o způsobu použití „Chytré karty Google“.


Příbuzné téma

[Vyhledávání pomocí Google](#)

Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku

Ikony oznámení sdělují, že je dokončeno stahování, máte e-maily nebo jsou k dispozici aktualizace. Stisknutím stavového řádku lze zobrazit panel oznámení. Přímo z panelu oznámení můžete zobrazit ovládací panel a otevřít stažené soubory.

Panel oznámení zavřete stisknutím na jiném místě displeje než je panel oznámení.

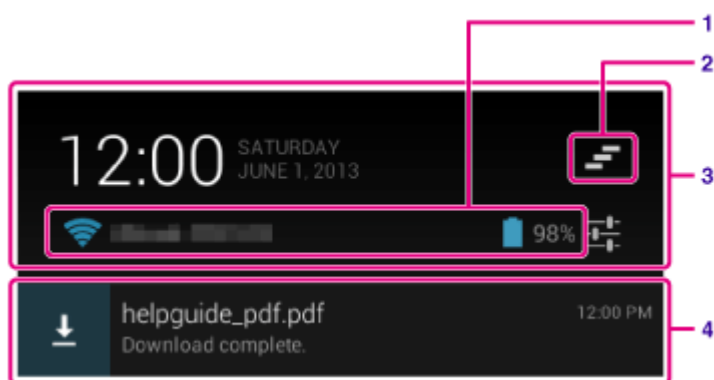

	Popis
1	Zobrazí stav baterie a připojení Wi-Fi.
2	Stisknutím odstraňte oznámení a zavřete panel oznámení.
3	Stisknutí zobrazí ovládací panel.
4	Stisknutí přímo otevře položku oznámení a související aplikace.

Poznámka

- I když jste již oznámení odstranili, můžete stažený obsah zobrazit v aplikaci [ Stahování].

Z ovládacího panelu lze ovládat následující položky.


- Režim V letadle: Zapne/vypne režim Letadlo. Při zapnutí tohoto režimu dojde k vypnutí bezdrátové komunikace.
- Wi-Fi: Zobrazí obrazovku nastavení Wi-Fi [[Podrobnosti](#)].
- Autom. otočení obrazovky: Zamkne displej, aby se automaticky neotáčel [[Podrobnosti](#)].
- Jas: Upraví jas displeje [[Podrobnosti](#)].
- Oznámení: Zapne/vypne oznámení. Vypnutím této položky se skryjí ikony oznámení na stavovém řádku.
- Nastavení: Zobrazí obrazovku nastavení.

Příbuzné téma

[Změna nastavení](#)

Konfigurace otáčení displeje

Při otáčení tabletu, viz obrázek níže, dochází k otáčení displeje.

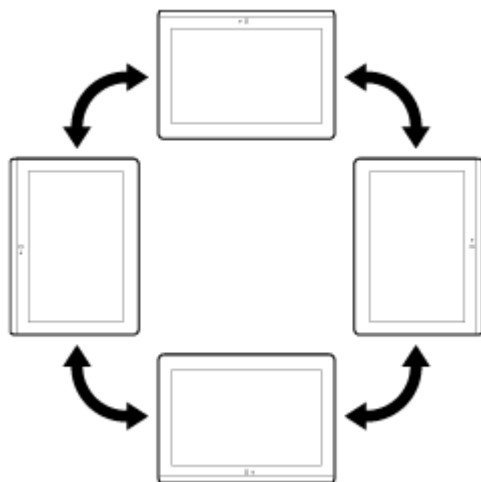

Poznámka

- V závislosti na aplikaci se může displej otáčet bez ohledu na směr držení tabletu.
- Některé aplikace nepodporují otáčení displeje. Některé aplikace mohou otáčet displej opačně.
- Otáčení displeje není k dispozici, je-li k tabletu připojen kabel adaptéru HDMI.

Nastavení displeje na neotáčení

1. Stisknutím [Applikační ikona] - [Applikační ikona] - [Nastavení] - [Usnadnění] - [Autom. otočení obrazovky] v tomto pořadí zrušíte zaškrtnutí políčka a deaktivujete otáčení displeje.

Nastavení displeje opět na otáčení

Dalším stisknutím [Autom. otočení obrazovky] zaškrtnete políčko a aktivujete otáčení displeje.

Otáčení displeje lze také zapnout/vypnout na ovládacím panelu zobrazeném ze stavového řádku.

Příbuzné téma

[Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku](#)

[Změna nastavení](#)

Konfigurace zámku displeje

Nastavíte-li funkci zámku, bude displej z bezpečnostních důvodů automaticky zamknut při jeho zapnutí (deaktivaci režimu spánku).

Konfigurace funkce zámku

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Zabezpečení] - [Zámek obrazovky] v tomto pořadí.

2. Stiskněte požadované nastavení z následujících položek.

[Žádný]: Funkce zámku deaktivována.

[Tažením]: Výchozí nastavení. Stiskněte  a odemkněte stisknutím .

[Gesto]: Projděte devět průchozích bodů prstem. Neodemknete-li pěti pokusy, zobrazí se vstupní obrazovka pro účet Google. Po zadání jména vašeho účtu obdržíte postup odemknutí e-mailem.

[PIN]: Nastavte kód dle svého výběru obsahující alespoň čtyři číslice.

[Heslo]: Nastavte heslo obsahující alespoň čtyři číslice/písmena.

Tip

- Nezapomeňte si zapsat [PIN] či [Heslo] a zajistit uložení na bezpečném místě.







3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Příbuzné téma

[Změna nastavení](#)

Zadání textu

Text lze zadat pomocí klávesnice zobrazené na displeji.






Zobrazení na displeji	Popis
	Přepíná mezi písmeny, číslicemi a symboly.
 *1	Zadává velká písmena.
 *2	Zadává ostatní symboly.
 *3	Přepíná vstupní jazyk.
	Maže text.
	Zadává či přidává konce řádků.

*1 Zadávání velkých písmen se deaktivuje po zadání jednoho písmena. Stiskněte tuto klávesu před zadáním každého velkého písmena. Chcete-li stále zadávat velká písmena (zámek velkých písmen), stiskněte klávesu dvakrát. Zámek velkých písmen zrušíte dalším stisknutím této klávesy.


*2 Toto se zobrazí při zadávání čísel či symbolů.

*3 Toto se zobrazí při výběru více jazyků k použití pro vstup. Každým stisknutím klávesy se vstupní režim přepne mezi režimy, které jste nastavili. Dlouhým stisknutím zobrazíte obrazovku přepnutí vstupního režimu.

Tip

- Dlouhé stisknutí klávesy se značkou trojúhelníku  v pravém dolním rohu umožňuje zadávat písmena, symboly atd. příbuzné písmenu dané klávesy.
- Chcete-li zadat adresu URL či písmena, stiskněte požadovanou oblast pro zadání textu a zobrazení klávesnice na obrazovce.
- Lze také zobrazit číselnou klávesnici. Stiskněte  [Aplikace a widgety] -  [Nastavení] -  [Jazyk a zadávání]. Pak stiskněte  vedle [Standardní klávesnice] následované [Číselné klávesy] pro zaškrtnutí políčka.

Nastavení vstupního jazyka

Dlouze stiskněte . Pak stiskněte [Nastavení standardní klávesnice], následně [Vstupní jazyky] a zaškrtněte políčko u jazyků k použití.

Pro návrat na obrazovku klávesnice dvakrát stiskněte  (zpět).

Skrytí klávesnice na obrazovce

Stiskněte  v levé dolní části displeje.

Příbuzné téma

[Změna nastavení](#)

Výběr textu

Text lze kopírovat či hledat z nabídky, která se zobrazí po výběru textu na webové stránce nebo v adrese URL.

1. Dlouze stiskněte text.
Dojde ke zvýraznění vybraného textu.
2. Stiskněte požadovanou položku z nabídky v pravé horní části displeje.

Tip

- Rozsah vybraného textu lze změnit přetažením kurzoru, který se zobrazí v kroku 1, přes daný text.

Vložení textu

1. Dlouze stiskněte místo pro vložení textu a pak stiskněte [VLOŽIT] nebo [SCHRÁNKA].





Tip

- Stisknutím [SCHRÁNKA] zobrazíte seznam historie textu, který byl kopírován. Často používaný text lze také přidat do [FAVORITES].
- Místo pro vložení textu můžete změnit přetažením kurzoru na nové místo.

Použití klávesnice připojené přes USB nebo Bluetooth

K tabletu lze připojit klávesnici přes USB nebo Bluetooth a používat ji pro vkládání textu.


Následujícím postupem zkonfigurujete rozložení klávesnice pro vkládání textu s rozložením klávesnice vhodným pro připojenou klávesnici.

1. Připojte klávesnici k tabletu.
2. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [ Jazyk a zadávání].
3. Stiskněte název připojené klávesnice, který se zobrazí pod [FYZICKÁ KLÁVESNICE].
4. Stiskněte [Nastavit rozvržení klávesnice].
5. Zaškrtněte políčko po pravé straně rozložení klávesnice pro jeho použití s připojenou klávesnicí.
6. Trojím stisknutím [ (zpět) se vraťte na úvodní obrazovku.

Tip

- Pokud jste zkonfigurovali více rozložení klávesnice, můžete mezi nimi přepínat stisknutím mezerníku při současném podržení klávesy CTRL na připojené klávesnici.

Poznámka

- Pro připojení externí klávesnice přes USB je potřeba kabel adaptéru USB (SGPUC3, prodává se zvlášť).
- Tablet nemusí pro připojenou klávesnici podporovat některá rozložení klávesnice.
- Na tabletu mohou být některé klávesy připojené klávesnice nedostupné.
- Přepnutím rozložení klávesnice nedojde k přepnutí vstupního jazyka. Vstupní jazyk lze zkonfigurovat stisknutím [] po pravé straně [Standardní klávesnice] a následně [Vstupní jazyky] v kroku 2.

Příbuzné téma

[Připojení kompatibilního zařízení USB](#)

[Párování se zařízením Bluetooth](#)

[Změna nastavení](#)

Konfigurace účtu Google

Účet Google si musíte zřídit, chcete-li používat služby poskytované společností Google, jako je „Chytré karty Google“ nebo Google Play (registrace zdarma).

Pomocí účtu Google lze synchronizovat aplikace v tabletu, jako jsou [Email], [Calendar] a [People], s jinými zařízeními, která také podporují služby Google.

Použití aktuálního účtu Google

Pokud již máte účet Google, který používáte s počítačem nebo chytrým telefonem, můžete tento účet použít také s tabletem. Zadejte jméno účtu a heslo na přihlašovací obrazovce zobrazené pro aplikace služeb Google.



Poznámka

- Při zřizování nového účtu Google nebo přihlašování ověřte, že je tablet připojen k internetu.

Zřízení nového účtu Google na tabletu

Účet Google lze zřídit při prvním použití tabletu, nebo můžete poprvé spustit aplikaci služeb Google.

Tip

- Máte-li již účet Google, nemusíte zřizovat další.
- Účet Google můžete zřídit stisknutím  [Aplikace a widgety] -  [Nastavení] - [Přidat účet] - [Google] v tomto pořadí.
- Účet Google lze také zřídit přechodem přímo na Google (<https://www.google.com/accounts/>).

Příbuzné téma

[Zadání textu](#)

[Synchronizace účtu](#)

[Změna nastavení](#)

Zálohování dat na tabletu

Data v tabletu byste měli zkopírovat a uložit na jiné paměťové zařízení (záloha). V tabletu se budou jeho používáním hromadit různá data, jako jsou nahrané snímky a stažený hudební obsah či videoobsah. Vyskytnou-li se nečekané problémy s tabletem, může dojít k poškození či ztrátě těchto dat. Jako preventivní opatření pro případ takových nehod byste měli často vytvářet zálohy, abyste mohli obnovit důležitá data.

Poznámka

- Některá data v tabletu nelze zálohovat.
- Některá nastavení a aplikace nemusejí mít žádný způsob zálohování. Dělejte si písemné poznámky a uložte je na bezpečné místo.

Zálohovatelná data

S tabletem lze kopírovat a ukládat následující data pro vytvoření zálohy.




- Hudební/filmové/e-knižní soubory bez ochrany autorských práv
- Obrázky/tapety

Tato data jsou uložena v následujících složkách.

- Hudební soubory: \Music
- Soubory tapet: \Pictures
- Filmové soubory: \Movies
- Soubory obrázků: \DCIM

Zálohování dat (kopírování)

Pro ukládání dat na komerčně dostupné paměťové karty SD slouží aplikace [File transfer].

1. Stisknutím [ Aplikace a widgety] a následně [ File transfer] spustíte aplikaci [File transfer].
2. Vložte paměťovou kartu SD do slotu paměťové karty SD.
3. Vyberte soubor/složku, kterou chcete zkopírovat z tabletu.
4. Stiskněte .

Na paměťové kartě SD se vytvoří složka s názvem „\transferred“, do které se zkopírují data.

Poznámka

- Protože na videoobsah zakoupený na Video Unlimited*¹ se vztahují autorská práva, nelze jej zálohovat pomocí výše uvedené metody. Na počítač jej zkopírujte počítačovým softwarem „Media Go“. Pro další informace o aplikaci Media Go přejděte zde.

<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*1 Video Unlimited je videoslužba dostupná v síti Sony Entertainment Network.

Příbuzné téma

[Kontrola volného místa](#)

Import obsahu z počítače

Připojíte-li počítač k tabletu pomocí dodaného kabelu USB pro multiport (SGPUC2), můžete kopírovat data z počítače na tablet. Zkopírovaná data lze následně přehrávat na tabletu.

1. Připojte tablet k počítači pomocí dodaného kabelu USB pro multiport (SGPUC2).
2. Na počítači otevřete složku obsahující soubor, který chcete exportovat do tabletu.
3. Klepněte na tlačítko [Start] na počítači.
4. Klepněte na [Počítač].
5. Poklepejte na název modelu tohoto tabletu.
6. Poklepejte na cílové místo k uložení dat.
7. Přetáhněte soubor, který chcete kopírovat, na tuto obrazovku.

Poznámka

- Název nabídky zobrazený ve výše uvedeném postupu se liší v závislosti na operačním systému počítače, počítačovém prostředí nebo verzi operačního systému Android na tabletu.
- Během kopírování dat nevypínejte tablet ani neodpojujte kabel USB pro multiport (SGPUC2). To by mohlo způsobit poškození dat.
- Tento tablet nepodporuje nabíjení baterie pomocí připojení USB z počítače nebo komerčně dostupné nabíječky, která nebyla určena společností Sony.
- Zkopírovaná data budou uložena v interním úložišti. Cílové místo k uložení dat nelze změnit.
- Pouze data zkopírovaná v podporovaných formátech souborů lze následně přehrávat na tabletu.
- Před importem dat z počítače zkontrolujte volné místo na tabletu.

Příbuzné téma

[Připojení k počítači](#)

[Kontrola volného místa](#)

[Podporované formáty](#)

Podporované formáty

Přehratelné formáty se liší v závislosti na používané aplikaci či obsahu.


Tip

- Formáty podporované aplikacemi [WALKMAN], [Album] a [Filmy] viz nápověda těchto aplikací.


Poznámka

- Některé soubory nemusejí být v tabletu přehratelné.

Videa

Formát/ kodek	Profil	Maximální rozlišení	Maximální rychlost (Mb/s)	 Gallery
				Přípona
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	20	-

Hudba

Formát/ kodek	Vzorkovací frekvence (kHz)	Maximální rychlost (kb/s)	 Hudba Play
			Přípona
AAC	Až do 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Až do 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma
FLAC	Až do 48	-	.flac
			.mid

MIDI	-	-	.xmf
Vorbis	Až do 48	256	.ogg

Fotografie

Formát/ kodek	Maximální rozlišení (pixely)	 Gallery
		Přípona
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Příbuzné téma

- [Import obsahu z počítače](#)
- [Připojení kompatibilního zařízení USB](#)
- [Import/export obsahu z paměťové karty SD](#)

Hlasitý provoz (pouze pro země/oblasti v souladu s evropskými směrnici s výjimkou Ruska, Kazachstánu a Ukrajiny)

Signál oznámení a místní upozornění [Check the volume level] jsou určeny k ochraně sluchu při zvýšení hlasitosti (🔊) nad stanovenou úroveň u sluchátek nebo náhlavní soupravy. Když uslyšíte signál oznámení a na displeji se zobrazí místní upozornění, dojde k úpravě hlasitosti (🔊) na výchozí nastavení.



Místní upozornění můžete skrýt stisknutím [OK] v místním upozornění nebo stisknutím mimo místní upozornění.

Poznámka

- Stisknete-li [OK] v místním upozornění, umožní to zvýšit hlasitost (🔊) nad stanovenou úroveň. Nicméně při použití zařízení po dobu 20 po sobě jdoucích hodin po nastavení hlasitosti (🔊) nad stanovenou úroveň opět uslyšíte signál oznámení a znovu dojde k zobrazení místního upozornění.
- Stisknutí mimo místní upozornění neumožní zvýšit hlasitost (🔊) nad stanovenou úroveň. Když zvýšíte hlasitost (🔊) nad stanovenou úroveň, opět uslyšíte signál oznámení a znovu se zobrazí místní upozornění.
- Vypnete-li displej během zobrazení místního upozornění, po zapnutí a odemknutí displeje se místní upozornění zobrazí znovu.
- Vypnete-li tablet, když je hlasitost (🔊) nastavena nad stanovenou úroveň, dojde k automatické úpravě hlasitosti (🔊) na stanovenou úroveň.

Změna nastavení

V nabídce nastavení lze zkonfigurovat různá nastavení tabletu.

1. Stiskněte  Aplikace a widgety] -  Nastavení] a požadované položky.
2. Stiskněte jednotlivé položky nabídky ke konfiguraci nastavení.

Položky nabídky jsou následující:

- BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ

Wi-Fi: Zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi [\[Podrobnosti\]](#), nastavení Wi-Fi [\[Podrobnosti\]](#).

Bluetooth: Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth [\[Podrobnosti\]](#), párování [\[Podrobnosti\]](#).

Přenesená data: Kontrola stavu použití dat.

Další...: Nastavení [\[Režim V letadle\]](#), [\[Síť VPN\]](#) atd.

- ZAŘÍZENÍ

Zvuk: Nastavení zvuku oznámení, zvuku stisknutí (zvuku obsluhy) atd.

Displej: Nastavení, jako jsou jas displeje [\[Podrobnosti\]](#), režim snížené spotřeby, automatický výstup HDMI, časový interval do vypnutí displeje (přechodu do režimu spánku) [\[Podrobnosti\]](#) a velikost písma.

Úložiště: Kontrola kapacity interního úložiště tabletu nebo paměťové karty SD.


Baterie: Kontrola zbývajících kapacity baterie a provozní doby.

Aplikace: Kontrola informací o instalovaných aplikacích.

- OSOBNÍ

Služby určování polohy: Nastavení pro identifikaci aktuální polohy [\[Podrobnosti\]](#).

Zabezpečení: Nastavení zabezpečení, jako je funkce zámku displeje [\[Podrobnosti\]](#).

 Jazyk a zadávání: Nastavení pro jazyk používaný v nabídkách a klávesnici [\[Podrobnosti\]](#), nastavení pro klávesnici připojenou přes USB nebo Bluetooth [\[Podrobnosti\]](#).

Zálohování a obnovení dat: Vytvoření záložní kopie dat a inicializace [\[Podrobnosti\]](#).

- ÚČTY: Nastavení pro synchronizaci každého druhu registrovaného účtu [\[Podrobnosti\]](#).

Přidat účet: Přidání účtů, jako je e-mail.

- SYSTÉM

Kolébka: Provozní nastavení při použití kolébky.

Datum a čas: Nastavení data a času a zobrazení.

Uspádnění: Nastavení funkce převodu textu na řeč atd.

Informace o tabletu: Kontrola verze systému Android.

Poznámka

- Při nastavení [\[Velikost písma\]](#) na [\[Velké\]](#) nebo [\[Velmi velké\]](#) v [\[Displej\]](#) může být zobrazení u některých aplikací zkresleno. Pokud k tomu dojde, nastavte [\[Velikost písma\]](#) na [\[Normální\]](#).

Kontrola volného místa

Při instalaci aplikací či importu data z jiných zařízení apod. můžete zkontrolovat volné místo na tabletu.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Úložiště].




Příbuzné téma

[Zálohování dat na tabletu](#)


[Import obsahu z počítače](#)

Synchronizace účtu

Synchronizace s účtem umožňuje zkontrolovat celou řadu informací nastavených na tabletu on-line.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení].
2. Stiskněte druh účtu, který chcete synchronizovat, zobrazený pod [ÚČTY].
3. Stiskněte účet, který chcete synchronizovat, zobrazený po pravé straně displeje.
4. Zaškrtněte po pravé straně položku, kterou chcete synchronizovat.
5. Stiskněte  a přejděte zpět na seznam účtů.

Vymazání účtu

1. V seznamu účtů stiskněte ten, který chcete vymazat.
2. Stiskněte  (nabídka možností) - [Odebrat účet].

Poznámka

- Účet je vymazán z tabletu, ale samotný účet vymazán není.

Příbuzné téma

[Konfigurace účtu Google](#)

Seznam aplikací

Na tabletu jsou předinstalovány následující aplikace. Každou aplikaci lze spustit stisknutím její ikony.

Tip

- Když se na displeji zobrazí  (nabídka možností), lze jejím stisknutím zobrazit nabídku možností.

**Calendar**

Spravujte svůj rozvrh a synchronizujte jej s aplikací Google Kalendář [\[Podrobnosti\]](#).

**Browser**

Prohlížejte webové stránky na internetu [\[Podrobnosti\]](#).

**Chrome**

Prohlížejte webové stránky na internetu.

**Camera**

Pořizujte fotografie nebo filmy [\[Podrobnosti\]](#).

**People**

Spravujte kontakty pro své přátele nebo kolegy [\[Podrobnosti\]](#).

**Hodiny**

Zobrazte aktuální čas [\[Podrobnosti\]](#).

**Email**

Odesílejte či přijímejte počítačové e-mailové zprávy [\[Podrobnosti\]](#).

**Filmy**

Přehrávejte filmové soubory. Tato aplikace umožňuje odesílat (Throw) obsah na jiné zařízení DLNA a přehrávat jej [\[Podrobnosti\]](#).



Přehrávejte hudební soubory. Tato aplikace umožňuje propojit obsah se sítí Facebook nebo odesílat (Throw) obsah na jiné zařízení DLNA a přehrávat jej [\[Podrobnosti\]](#).



Přehrávejte obrazové soubory. Tato aplikace umožňuje zobrazit snímky na mapě nebo odesílat (Throw) obsah na jiné zařízení a přehrávat jej DLNA [\[Podrobnosti\]](#).



Použijte tablet jako dálkové ovládání pro obsluhu domácích zařízení Sony nebo zobrazení informací o televizních pořadech či obsahu [\[Podrobnosti\]](#).



Přehrávejte fotografie a videa [\[Podrobnosti\]](#) nebo upravujte fotografické či obrazové soubory [\[Podrobnosti\]](#).



Importujte/exportujte data mezi paměťovou kartou SD/úložištěm USB a interním úložištěm tabletu [\[Podrobnosti\]](#).



Použijte tablet jako dálkové ovládání [\[Podrobnosti\]](#).



Sledujte nejnovější zprávy, blogy a příspěvky (články) v sítích Facebook a Twitter, vše v jedné aplikaci [\[Podrobnosti\]](#).



Zkontrolujte stav připojení a tipy pro řešení problémů Wi-Fi (bezdrátové sítě LAN) [\[Podrobnosti\]](#).



Nakupujte a prohlížejte e-knihy [\[Podrobnosti\]](#).



Vkládejte poznámky a obrázky do zápisníku [\[Podrobnosti\]](#).

Příručka

Zobrazte tuto příručku on-line. Můžete ji stáhnout na tablet [\[Podrobnosti\]](#).

Začínáme

Pokyny pro základní obsluhu tabletu, způsob připojení k internetu atd.

Podpora

Otevřete webové stránky zákaznické podpory Sony.

Sony Select

Používejte webové stránky, které uvádějí aplikace doporučené společností Sony [\[Podrobnosti\]](#).

Registrace produktu

Zaregistrujte tablet u společnosti Sony [\[Podrobnosti\]](#).

Video Unlimited *1

Používejte prémiovou službu poskytující videa společnosti Sony [\[Podrobnosti\]](#).

Music Unlimited *1

Používejte službu poskytující hudbu z cloudu společnosti Sony [\[Podrobnosti\]](#).

PlayMemories Online *1

Okamžitě využívejte fotografie a videa ve všech oblíbených zařízeních! [\[Podrobnosti\]](#)

Xperia Link

Připojení k internetu z tabletu pomocí chytrého telefonu [\[Podrobnosti\]](#).

PSM *1

Používejte obchod PlayStation(R)Store a spravujte nebo spouštějte zakoupený obsah [\[Podrobnosti\]](#).

MediaRemote *1

Ovládejte zařízení Sony podporující MediaRemote pomocí sítě Wi-Fi [\[Podrobnosti\]](#).

Nastavení

Upravujte různá nastavení tabletu [\[Podrobnosti\]](#).

SMS (SGPT13)

Odesílejte či přijímejte SMS (krátké zprávy).

Hudba Play

Přehrávejte hudbu.

Kalkulačka

Provádějte základní výpočty [\[Podrobnosti\]](#).

Gmail

Odesílejte či přijímejte Gmail [\[Podrobnosti\]](#).

Google

Provádějte hledání Google [\[Podrobnosti\]](#) a používejte „Chytré karty Google“ [\[Podrobnosti\]](#).

Google+

Používejte službu sociální sítě Google+ provozovanou společností Google.

Pokec

Vyměňujte si okamžité zprávy s dalšími uživateli Google+.

Filmy Play *1

Přehrávejte filmy, které jste si půjčili na Google Play.

Mapy

Určete svou polohu a hledejte cílová místa/trasy (Google Maps).

Místní

Používejte tuto službu k vyhledávání informací o obchodech a místech.

Navigace

Používejte tento internetový navigační systém GPS, který obsahuje funkci hlasových pokynů.

Talk

Chatujte pomocí textu/hlasu a uskutečňujte videohovory (Google Talk).

Obchod Play

Stahujte či kupujte nové aplikace a aktualizujte stávající aplikace [\[Podrobnosti\]](#).

Hlasové Vyhledávání

Hledání Google můžete provádět pouhým vyslovením klíčových slov do tabletu.

YouTube

Služba sdílení videí.

Knihy Play *1

Hledejte a nahlížejte do široké řady knih z knihoven a od vydavatelů z celého světa.

Časopisy Play *1

Objeďte stovky nejprodávanějších časopisů v obchodu Google Play a přizpůsobte způsob čtení pro daný tablet.

Stahování

Používejte správce stahování k zobrazení či správě staženého internetového obsahu.

Přeložit

Využívejte po celém světě velmi rozšířenou bezplatnou překladatelskou službu, která umožňuje ihned přeložit celou řadu jazyků.

Disk

Ukládejte a synchronizujte soubory pro přístup k datům odkudkoli pomocí různých zařízení.

Movie Studio

Snadno upravujte/ukládejte filmy ze svých filmů a fotografií.



Sledujte celovečerní širokoúhlé hollywoodské filmy a televizní programy [\[Podrobnosti\]](#).



Zinio je prémiová aplikace pro časopisy v tabletu, jež poskytuje čtenářům okamžitý přístup k tisícům světových titulů [\[Podrobnosti\]](#).



Evernote přemění tablet v rozšíření vašeho mozku. Evernote je bezplatná aplikace, která usnadní zapamatování čehokoli v rámci celého tabletu [\[Podrobnosti\]](#).



Uskutečňujte bezplatné volání a videohovory komukoli, kdo má Skype bez ohledu na to, zda používá Android či PC, a posílejte okamžité zprávy IM přátelům a rodině [\[Podrobnosti\]](#).



Prohlížejte a sdílejte soubory Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF a přílohy na tabletu pomocí jednoho kompletního řešení mobilní kanceláře, které oplývá funkcemi [\[Podrobnosti\]](#).



AccuWeather uvádí předpovědi pro 2,7 milionu míst, podporuje 27 jazyků a obsahuje popisnou grafiku počasí, která se k tabletu velice hodí [\[Podrobnosti\]](#).



Stahujte vysoce kvalitní hry na svůj tablet Android ze špičkové sekce HD Games v on-line obchodu Gameloft [\[Podrobnosti\]](#).



Blog Xperia Games je zdrojem všech nejnovějších herních novinek na telefonu Xperia(TM) či tabletu Xperia(TM) Tablet S [\[Podrobnosti\]](#).



Oficiální klient pro VK.com – univerzální nástroj pro komunikaci a hledání přátel [\[Podrobnosti\]](#).



WildTangent Games *1

Hrajte hry svým způsobem! Pomocí aplikace WildTangent Games objevte nejlepší způsob, jak získat přístup a hrát nejlepší hry na jednom místě, od Fruit Ninja až po Reckless Racing. K dispozici na všech desktopech Xperia(TM) Tablet nebo v [Sony Select], můžete se bavit hraním čehokoli a kdykoli! [\[Podrobnosti\]](#)



ivi.ru *1

Aplikace největšího ruského bezplatného kina on-line ivi.ru vás uvede do světa filmů, kreslených filmů, seriálů a televizních pořadů. Veškerý obsah je přenášén on-line, abyste nemuseli nic stahovat [\[Podrobnosti\]](#).



Yandex.Mail *1

Yandex.Mail ve vaší kapse!

Využijte všechny funkce Yandex.Mail pomocí tabletu [\[Podrobnosti\]](#).



Yandex.Search *1

Yandex.Search je odpovědí na všechny dotazy. Aplikace automaticky zjistí podstatu dotazu a okamžitě poskytne odpověď přímo na obrazovku [\[Podrobnosti\]](#).


*1 V určitých zemích/oblastech nemusejí být aplikace či služby k dispozici.

Použití „Kalendáře“

Na tabletu lze spravovat denní rozvrh. Po zřízení účtu Google můžete synchronizovat data svého rozvrhu a aplikace Google Kalendář.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Calendar].

Spustí se aplikace [Calendar].

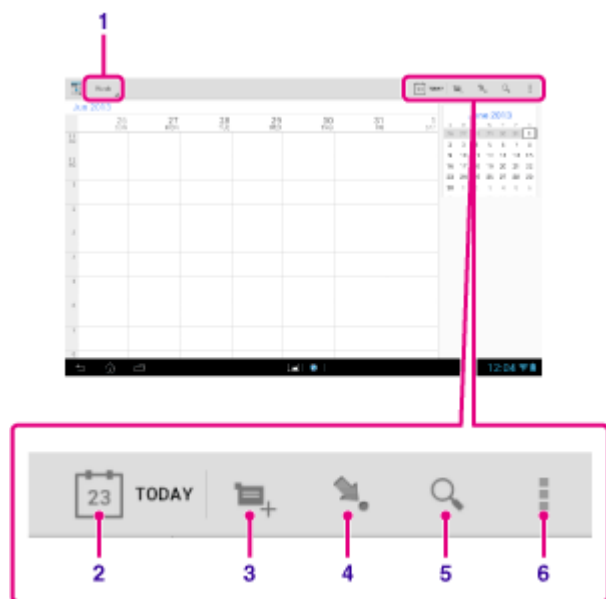


Zobrazení na displeji		Popis
1	Zobrazení rozsahu rozvrhu	Vybere rozsah zobrazení z [Day], [Week], [Month] nebo [Agenda].
2	TODAY	Zobrazí dnešní rozvrh.
3	Nová událost	Přidá události.
4	Nastavit datum	Nastaví datum, které se má zobrazit.
5	Hledat	Vyhledá událost.
6	Nabídka možností	Obnoví displej a zkonfiguruje obecná nastavení pro aplikaci [Calendar].

Tip

- U prohlížení měsíců nebo dat a časů při hledání událostí lze použít rychlé posunutí nahoru/dolů/vpravo/vlevo v seznamu rozvrhu či minikalendáři.


Přidání události

1. Vyberte datum, pro které chcete přidat událost.
2. Dlouze stiskněte datum, pro které chcete přidat událost, a stiskněte [New event].
3. Zadejte počáteční datum a čas i podrobnosti rozvrhu a pak stiskněte [ DONE] v pravé horní části displeje.


Tip

- Tablet lze nastavit tak, aby upozornil na blížící se naplánované datum a čas.


Úpravy události

1. Stiskněte událost, kterou chcete upravit.
2. Stiskněte , zadejte položku pro úpravy a stiskněte [ DONE] v pravé horní části displeje.

Vymazání události

1. Stiskněte událost, kterou chcete vymazat.
2. Stiskněte  a pak [OK].

Poznámka

- Aby nedošlo ke zpřístupnění rozvrhu nežádoucím uživatelům, při jeho sdílení v aplikaci Google Kalendář vybírejte velmi pečlivě osoby, se kterými jej sdílíte.
- Není-li kalendář synchronizován s aplikací Google Kalendář automaticky, stiskněte [ Nastavení] - [ÚČTY] - [Google], stiskněte svůj účet a zajistěte, aby byla značka zaškrtnutí v poli [Kalendář].
- Pokud je kalendář nastaven na automatickou synchronizaci s aplikací Google Kalendář a změní se rozvrh na počítači nebo jiných zařízeních, tablet se automaticky připojí k aplikaci Google Kalendář. To může způsobit neočekávané komunikační poplatky.

Pořizování fotografií/filmů

Fotografie a videa lze pořizovat pomocí vestavěného předního a zadního fotoaparátu. K dispozici jsou rovněž různá nastavení snímání, jako je formát obrazu. K fotografiím lze také zaznamenat údaje o poloze.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Camera].

Spustí se aplikace [Camera].



Zobrazení na displeji		Popis
1	Podrobná nastavení	Provádí podrobná nastavení pro záznam fotografií či filmů.
2	Zoom	Přiblíží nebo oddálí obraz.
3	Přepnutí fotoaparátů	Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
4	Obrazovka náhledu	Zobrazí náhled objektu, na který míříte.
5	Historie záznamu	Zobrazí miniaturu poslední nahrané fotografie nebo filmu. Stisknutím miniatury spustíte aplikaci pro přehrání obsahu.
6	Tlačítko záznamu	Spustí záznam fotografie či filmu.
7	Přepnutí režimu nahrávání	Přepíná režim záznamu mezi fotografií, filmem a panoramatickou fotografií.

2. Namiřte fotoaparát na objekt a stisknutím  pořídíte fotografii nebo  natáčejte film.

U fotografií: Dojde k pořízení fotografie.

U filmů: Dojde ke spuštění záznamu filmu. Další stisknutí  záznam zastaví.


Nahrané fotografie nebo filmy lze přehrávat v aplikacích, jako jsou [Gallery] a [Album].

Poznámka



- Nedotýkejte se objektivů vestavěných fotoaparátů. Dojde-li ke znečištění či poškrábání objektivů, může být ovlivněna kvalita obrazu.
- Bez ohledu na zapnutí či vypnutí tabletu zajistěte, aby do objektivů vestavěných fotoaparátů nikdy přímo


nesvítílo sluneční světlo. Jinak by mohlo dojít k závadě fotoaparátu.

Tip

- Zadní fotoaparát disponuje funkcí automatického zaostření. Po stisknutí  se pořídí fotografie, když dojde k zaostření objektu.
- Pro nahrání údajů o poloze k fotografiím, které pořizujete, musí být aktivována funkce GPS nebo musí být tablet připojen k síti [\[Podrobnosti\]](#).
- Režim zaostření umožňuje zaostřit část, kterou stisknete na dotykovém panelu a vyberete režim při pořizování fotografie.
- Fotografie lze také pořídít stisknutím obrazovky náhledu během záznamu filmu.

Pořizování panoramatických fotografií


1. Spustíte aplikaci [Camera].
2. Stiskněte  v pravé části displeje.
3. Namiřte fotoaparát na jeden konec objektu a stiskněte .

Spustí se záznam panoramatické fotografie. Otáčejte či naklánějte fotoaparát na druhý konec objektu a dalším stisknutím  záznam zastavte.

Tip

- Držíte-li tablet na šířku, můžete pořizovat panoramatické fotografie krajiny. Držíte-li tablet na výšku, můžete pořizovat panoramatické fotografie portréty.

Ukončení aplikace [Camera]

Stiskněte  na zobrazeném stavovém řádku v levé dolní části displeje. Není-li stavový řádek zobrazen, stiskněte jednou v dolní části displeje.

Příbuzné téma

[Přehrávání fotografií/videí](#)

[Poznámky k nahraným fotografiím/filmům](#)

Poznámky k nahraným fotografiím/filmům

Autorské právo a portrétní práva

Obrazy a zvuky, které nahrajete na tablet, mohou podléhat autorskému právu. Neoprávněné použití těchto materiálů pro jinou než osobní potřebu může porušit zákony autorského práva. Použití či úpravy obrazů nebo jmen jiných osob bez jejich souhlasu může porušit portrétní práva. Před použitím nahraných obrazů na webových stránkách na internetu berte v úvahu autorské právo a portrétní práva. Některá vystoupení, představení a výstavy mohou omezit nahrávání, i když jde o osobní použití. Neoprávněný záznam těchto materiálů může být v rozporu s autorskými zákony.

Konfigurace e-mailového účtu

Na tabletu můžete použít e-mailový účet, který obvykle používáte na svém počítači. Zřídíte-li více e-mailových účtů, můžete pracovat s e-maily ze všech těchto účtů najednou. Přijaté e-mailové zprávy lze také prohledávat nebo třídit.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Email].

Dojde ke spuštění aplikace [Email] a zobrazení obrazovky pro nastavení účtu.

2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a stiskněte [Next].


3. Postupem podle pokynů na obrazovce nastavte e-mailový účet.

Po dokončení nastavení se zobrazí obrazovka se seznamem e-mailů.



Zobrazení na displeji		Popis
1	Výběr	Umožňuje vybrat e-maily stisknutím zaškrťovacích políček a pak je společně přesunout do jiné složky či vymazat.
2	Napsat e-mail	Umožňuje napsat a odeslat e-mail [Podrobnosti] .
3	Hledat	Vyhledá e-maily ze seznamu e-mailů.
4	Obnovit	Přijímá e-maily.
5	Nabídka možností	Třídí e-maily, přidává/odebírá účty atd.

Tip

- Na obrazovce seznamu e-mailů lze stisknutím  (nabídka možností) - [Settings] - (e-mailový účet, jehož nastavení chcete změnit) - [Messages per folder] pro každý účet nastavit počet přijatých e-mailů, jež mají být uloženy do složky.
- Vyhledávání pokrývájí předmět, odesílatele a tělo všech e-mailů uložených na serveru.
- Výsledky se zobrazí po 10 najednou od nejnovějších e-mailů. Chcete-li vyhledat starší e-maily, stiskněte [Load more messages].

Poznámka



- Požádejte správce sítě apod. o způsob připojení na Microsoft Exchange Server.
- Podrobnosti o nastavení e-mailové adresy dodané poskytovatelem internetu viz webové stránky poskytovatele, centrum podpory atd.

Příbuzné téma




[Napsání/odeslání e-mailu](#)

[Přijímání/mazání e-mailů](#)

Napsání/odeslání e-mailu

1. Na obrazovce seznamu e-mailů stiskněte  v pravé horní části displeje.
Zobrazí se obrazovka pro napsání e-mailu.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce v [To].
3. Zadejte předmět v [Subject].
4. Napište zprávu v [Compose email].
5. Stiskněte [ SEND].
Dojde k odeslání e-mailu.


Tip

- Stisknutí  v kroku 2 umožňuje získat adresu z aplikace [ People].
- Stisknutí  v kroku 3 umožňuje přiložit soubor k e-mailu.
- Stisknutí [SAVE DRAFT] při psaní e-mailu umožňuje uložit jeho koncept.

Příbuzné téma

[Přijímání/mazání e-mailů](#)

Přijímání/mazání e-mailů

1. Na obrazovce seznamu e-mailů stiskněte  v pravé horní části displeje.
V doručené poště se zobrazí nové zprávy. Stisknutím e-mailů je otevřete.


Odpověď na e-mail

Stiskněte  (Odpovědět) či  (Odpovědět všem), napište zprávu a stiskněte [ SEND].

Přeposlání e-mailu

Stiskněte  (Přeposlat), napište přeposílanou zprávu a stiskněte [ SEND].

Vymazání e-mailu


1. Na obrazovce seznamu e-mailů zaškrtněte políčko u e-mailu, který chcete vymazat, nebo jej otevřete a stiskněte  v pravé horní části displeje.
2. Stiskněte [OK].
Dojde k vymazání e-mailu.

Příbuzné téma


[Napsání/odeslání e-mailu](#)

Prohlížení webových stránek

Aplikace [Browser] umožňuje otevřít a prohlížet webové stránky na internetu. Pomocí panelů lze zobrazit/přepínat více webových stránek.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Browser].

Spustí se aplikace [Browser].

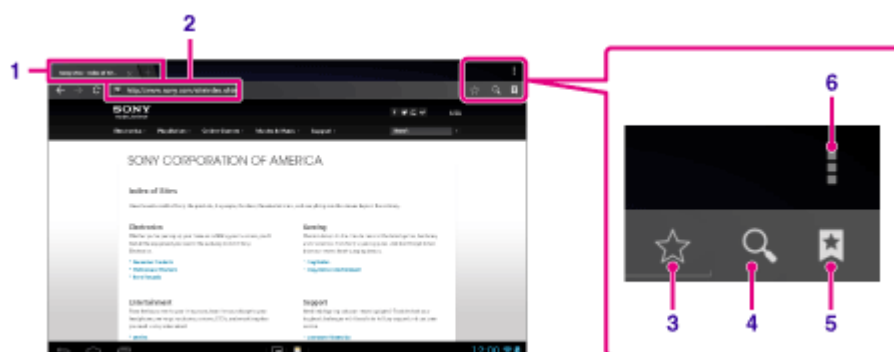


Zobrazení na displeji		Popis
1	Panel	Umožňuje přidávat panely k prohlížení více webových stránek a přepínat mezi nimi.
2	Adresní řádek	Umožňuje zadat adresu (URL) požadovaných webových stránek. Stisknutím adresního řádku se zobrazí klávesnice na obrazovce.
3	Přidat záložku	Přidá do záložek webové stránky, které právě prohlížíte.
4	Hledat	Umožňuje zadat klíčové slovo pro vyhledání na webu. Stisknutím tlačítka hledání se zobrazí klávesnice na obrazovce.
5	Záložka/historie	Umožňuje vybrat webové stránky k prohlížení ze záložek nebo otevřít historii prohlížení.
6	Nabídka možností	Provádí podrobná nastavení, jako je přepnutí na [Browser] v „Malé aplikace“ atd.

2. Stiskněte adresní řádek v [Browser].

Zobrazí se klávesnice na obrazovce.

3. Zadejte adresu (URL) požadovaných webových stránek a stiskněte klávesu .


Poznámka

- Pokud se obsah nezobrazí správně, stiskněte [Settings] a pak [Advanced] v  (nabídka možností), a stisknutím [Enable Quick view] zrušte zaškrtnutí políčka.
- Některé webové stránky se nemusejí zobrazit, neboť [Browser] nepodporuje foto/videoformáty či zásuvné moduly používané těmito stránkami. Protože Flash Player není podporován v systému Android, verze 4.1.1, nelze přehrát flashový obsah.
- [Browser] můžete spustit pomocí funkce „Malé aplikace“. V tomto případě není podporováno použití panelů a historií.

Tip

- Na internetu lze vyhledávat zadáním klíčového slova nebo fráze místo adresy (URL) v kroku 3.

Není-li adresní řádek zobrazen v horní části displeje, stiskněte panel.

- Text lze kopírovat či hledat z nabídky, která se zobrazí po výběru textu na webové stránce nebo v adrese URL.
- Zobrazí-li se webová stránka jinak než při prohlížení v počítači, stiskněte  (nabídka možností) v pravé horní části displeje a zaškrtněte [Request desktop site] v nabídce. Pak lze webové stránky prohlížet jako na počítači.
- Pro každý panel lze nastavit, zda jej chcete prohlížet jako desktopové či mobilní stránky.

Přidání/vymazání panelu

Chcete-li přidat panel, stiskněte  na pravém konci seznamu panelů.

Chcete-li vymazat panel, stiskněte  na pravém konci uvnitř panelu.

Příbuzné téma

[Výběr textu](#)


[Přidávání záložek](#)

[Procházení záložek/historie prohlížení](#)



Přidávání záložek

Funkce záložky umožňuje zaznamenat adresy (URL) často navštěvovaných webových stránek, abyste k nim měli rychlý přístup. Pro adresy URL lze také přidat zástupce na úvodní obrazovku.

Přidání záložky pro adresu (URL)

Stiskněte  po pravé straně adresního řádku ke kontrole detailních informací a stiskněte [OK].

Vytvoření zástupce na úvodní obrazovce pro adresu (URL)

Stiskněte  po pravé straně adresního řádku, vyberte  [Home screen] jako cíl a stiskněte [OK].

Otevření webových stránek ze záložky

Stisknutím  zobrazíte seznam registrovaných záložek. Stiskněte požadované webové stránky v seznamu.

Poznámka


- Záložky v aplikaci [Browser] a malé aplikaci jsou spravovány zvlášť nezávisle na sobě.

Příbuzné téma

[Procházení záložek/historie prohlížení](#)

Procházení záložek/historie prohlížení


Webové stránky lze otevřít z registrované záložky nebo historie prohlížení.

1. Stiskněte .
2. Stiskněte [BOOKMARKS] nebo [HISTORY].
 - [BOOKMARKS]: Zobrazí seznam registrovaných záložek.
 - [HISTORY]: Zobrazí seznam dříve prohlížených webových stránek.
3. Stiskněte položku, kterou chcete zobrazit.

Vymazání historie prohlížení



Stiskněte  při zobrazení historie prohlížení.

Poznámka

- Historii prohlížení aplikace [Browser] i historii prohlížení malé aplikace lze odstranit najednou stisknutím 
(nabídka možností) - [Settings] - [Privacy & security], pak [Clear history] a následně [OK].

Použití „Kalkulačky“

Tablet lze používat jako kalkulačku. Kromě čtyř aritmetických operací sčítání, odčítání, násobení a dělení jsou k dispozici trigonometrické funkce, exponenciální funkce, logaritmus atd.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Kalkulačka].

Spustí se aplikace [Kalkulačka].

Tip

- Tuto aplikaci lze použít jako „Malé aplikace“.

Příbuzné téma

[Použití „Malé aplikace“](#)

Registrace kontaktů

Jména, telefonní čísla, adresy atd. lze zaregistrovat jako často používané kontakty. Po zřízení účtu Google můžete synchronizovat aplikaci [People] s kontakty Gmail, čímž jsou kontakty ještě užitečnější.


Při použití Microsoft Exchange Server můžete spravovat pracovní kontakty po připojení k Microsoft Exchange Server.

Poznámka

- Obratě se na správce sítě apod. s dotazem, jak se připojit k Microsoft Exchange Server.

1. Stiskněte [☰ Aplikace a widgety] - [👤 People].

Spustí se aplikace [People].

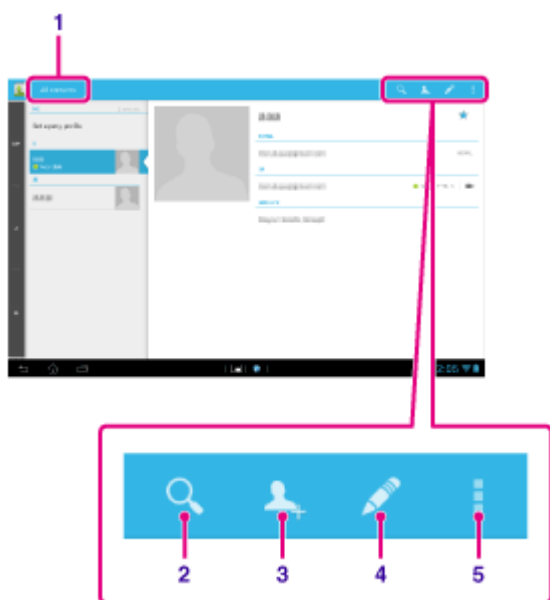

Zobrazení na displeji		Popis
1	Zobrazení rozsahu kontaktů	Vybere rozsah zobrazení z [All contacts], [Favorites] nebo [Groups].
2	Hledat	Vyhledá kontakt.
3	Nový kontakt	Registruje jako nový kontakt.
4	Upravit kontakt	Upraví vybraný kontakt.
5	Nabídka možností	Provádí podrobná nastavení, jako je sdílení kontaktů s jinými aplikacemi nebo mazání kontaktů.



2. Vyberte [All contacts] z nabídky v levé horní části displeje.

3. Stiskněte .

4. Zadejte údaje a stiskněte  [DONE].

Kontakt je zaregistrován.

Tip

- Kontakt lze také zaregistrovat stisknutím  (zpět) v levé dolní části úvodní obrazovky v kroku 3. Stisknete-li [ DISCARD], dojde k zahoezení upravovaných dat.


Úpravy kontaktů

Stiskněte kontakt, který chcete upravit, a pak  v pravé horní části zobrazené obrazovky.


Vymazání kontaktů

Stiskněte kontakt, který chcete vymazat, a pak  (nabídka možností) - [Delete].

Přepínání mezi zobrazenými kontakty

Stiskněte  (nabídka možností) - [Contacts to display] - (účet) a můžete přepínat mezi všemi kontakty a seznamy kontaktů jednotlivých účtů.

Poznámka



- Nejsou-li vaše kontakty synchronizovány s kontakty Gmail automaticky, stiskněte [ Nastavení] - [ÚČTY] - [Google], stiskněte účet a ověřte značku zaškrtnutí v poli [Gmail].

Příbuzné téma

[Seskupení/spojení kontaktů](#)



Seskupení/spojení kontaktů

Registrace skupin

1. Vyberte [Groups] z nabídky v levé horní části displeje v aplikaci [People] a pak stiskněte .
Máte-li více účtů, stiskněte účet, ve kterém chcete zaregistrovat skupinu.
2. Zadejte název skupiny a pak jméno osoby, kterou chcete zahrnout.
3. Stiskněte  DONE].
Skupina je zaregistrována.

Spojení kontaktů

Kontaktní údaje osoby, která má alespoň dvě e-mailové adresy apod. a byla registrována do samostatných kontaktů, lze spojit.

1. Vyberte [All contacts] z nabídky v levé horní části displeje v aplikaci [People].
2. Stiskněte jeden z kontaktů osoby a pak  v pravé horní části zobrazené obrazovky.
3. Stiskněte  (nabídka možností) - [Join].
4. Stiskněte kontakt, s nímž jej chcete spojit.
Kontakt vybraný v kroku 4 je spojen s kontaktem vybraným v kroku 2. Jméno kontaktu po spojení kontaktů bude jméno kontaktu, který byl vybrán v kroku 2.

Zobrazení hodin

Hodiny jsou snadno viditelné i na větší vzdálenost a disponují pozadím, které mění v závislosti na čase.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Hodiny].

Aplikace [Hodiny] se spustí a zobrazí digitální hodiny.

Stisknutí ikon umožňuje provádět následující operace.



: Nastaví alarm.



: Přehrává prezentaci.



: Přehrává hudbu.



: Vráť se na úvodní obrazovku.






Tip

- Nastavený čas pro alarm je zobrazen na obrazovce.
- Stisknutím kdekoli na displeji změníte jeho jas mezi dvěma úrovněmi.

Import/export obsahu z paměťové karty SD

Aplikace [File transfer] umožňuje import/export dat mezi interním úložištěm tabletu a paměťovou kartou SD.

Import/export dat mezi interním úložištěm tabletu a paměťovou kartou SD

1. Vložte paměťovou kartu SD do slotu paměťové karty SD.
 2. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ File transfer].
Spustí se aplikace [File transfer].
 3. Stisknutím souboru či složky, kterou chcete přenést, zaškrtněte položku.
 - Stisknutí ikony záznamového média přepíná mezi obrazovkami pro import a export.
 - Pro přesunutí složky stiskněte její ikonu v seznamu. Pro zobrazení podrobných informací o složce dlouze stiskněte její ikonu.
 4. Pro výběr cílové složky stiskněte  v [Import to] nebo [Export to].
Nevyberete-li složku, bude soubor přenesen do složky „transferred“ na daném médiu.
 5. Stiskněte  nebo .
- Spustí se přenos souboru.

Tip

- Chcete-li číst digitální knihy pomocí aplikace [Reader by Sony], zvolte složku „Reader“ jako cílovou složku v kroku 4.

Poznámka

- Nevyjímejte média během přenosu dat.

Příbuzné téma

[Kontrola volného místa](#)

[Podporované formáty](#)

[Vložení/vyjmutí paměťové karty SD](#)

Použití tabletu jako dálkové ovládání

Na obrazovce dálkového ovládání lze přepínat mezi dvěma druhy dálkového ovládání.

- „Úplné“ dálkové ovládání

Funkci dálkového ovládání lze řídit stisknutím tlačítek stejně jako u běžného dálkového ovládání IČ.

- „Gestové“ dálkové ovládání

To operacím dálkového ovládání poskytuje nový pocit. Funkce dálkového ovládání reaguje, když tablet snímá pohyby prstů, jako je stisknutí či rychlé posunutí na dotykovém displeji, bez ohledu na to, které části displeje se dotknete. Tímto způsobem můžete dálkové ovládání řídit instinktivně, aniž byste se dívali na displej tabletu.

Příbuzné téma

[Registrace dálkového ovládání](#)

[Použití „MediaRemote“](#)

Registrace dálkového ovládání

Tablet lze používat jako dálkové ovládání pomocí funkce infračerveného (IČ) dálkového ovládání.

Registraci více kódů dálkového ovládání lze ovládat více zařízení pomocí jednoho tabletu.

Často používané operace, jako je změna hlasitosti nebo kanálu, lze provádět intuitivními gesty.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Remote control].


Spustí se aplikace [Remote control].

2. Stiskněte [Add device] nebo [ Add device].

3. Zaregistrujte tablet jako dálkové ovládání postupem podle pokynů na obrazovce.

V případě potřeby spusťte [Remote control test].


Po dokončení registrace se obrazovka vrátí na obrazovku seznamu zařízení kroku 2. Pro zobrazení obrazovky dálkového ovládání stiskněte název registrovaného zařízení.

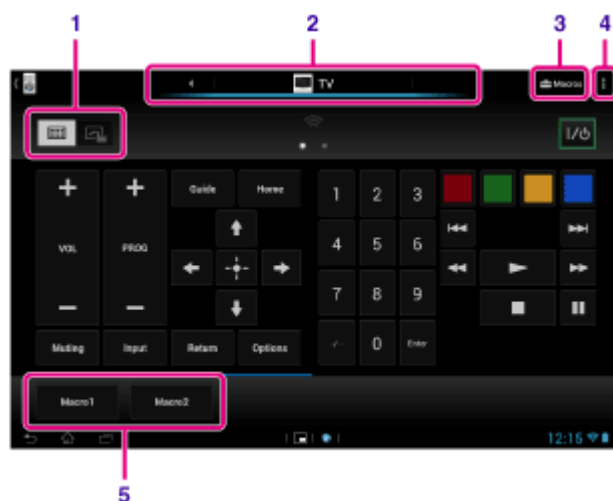

Zobrazení na displeji		Popis
1	Přepnutí úplné a gestové funkce dálkového ovládání	Přepíná funkci dálkového ovládání mezi „gestovým“ režimem ovládání pomocí gest, jako je stisknutí či rychlé posunutí, a „úplným“ režimem ovládání pomocí stisknutí tlačítek [Podrobnosti] .
2	Přepnutí registrovaných dálkových ovládání	Přepne registrované dálkové ovládání stisknutím ikony vlevo a vpravo od aktuálně ovládaného zařízení.
3	Makra	Registruje makro, které umožní provést postupně více příkazů pouhým stisknutím tlačítka.
4	Nabídka možností	Provádí podrobná nastavení, jako jsou úpravy či mazání registrovaných zařízení.
5	Registrované makro	Stisknutím spustíte registrované makro.

Tip

- Tuto aplikaci lze použít jako „Malé aplikace“.


- Nastavení skinu lze zkonfigurovat stisknutím [Change skin] v  (nabídka možností). Skin lze zkonfigurovat zvlášť pro každé registrované zařízení.
- Není-li zobrazena kategorie ani výrobce, nechte tablet zjistit signál dálkového ovládání a pak jej zaregistrujte.
- V závislosti na kategorii či výrobci se může zobrazit více než jedno zařízení. Při zobrazení více než jednoho zařízení vyzkoušejte funkci dálkové ovládání u všech zobrazených dálkových ovládaní a vyberte to, které pracuje správně.


Registrace jako dálkové ovládání pro jiné zařízení

Stiskněte  (zpět) a pak [ Add device] na obrazovce seznamu zařízení.

Zjištění signálu dálkového ovládání a jeho registrace

Není-li zobrazen typ ani výrobce odpovídající danému zařízení, zaregistrujte dálkové ovládání následujícím postupem.

1. Spusťte aplikaci [Remote control].
2. Stiskněte [Add device] nebo [ Add device].
3. Stiskněte [Manual setup].
4. Vyberte položku z [Device type:].
Zobrazí se obrazovka pro učení příkazů dálkového ovládání.
5. Stiskněte tlačítko, k němuž chcete naučit příkaz.
6. Při zobrazení obrazovky nabídky stiskněte [Learn signal].
7. Dejte vysílač IČ dálkového ovládání, které chcete registrovat, blízko datového portu IČ tabletu (viz následující obrázek) a stiskněte [Start].

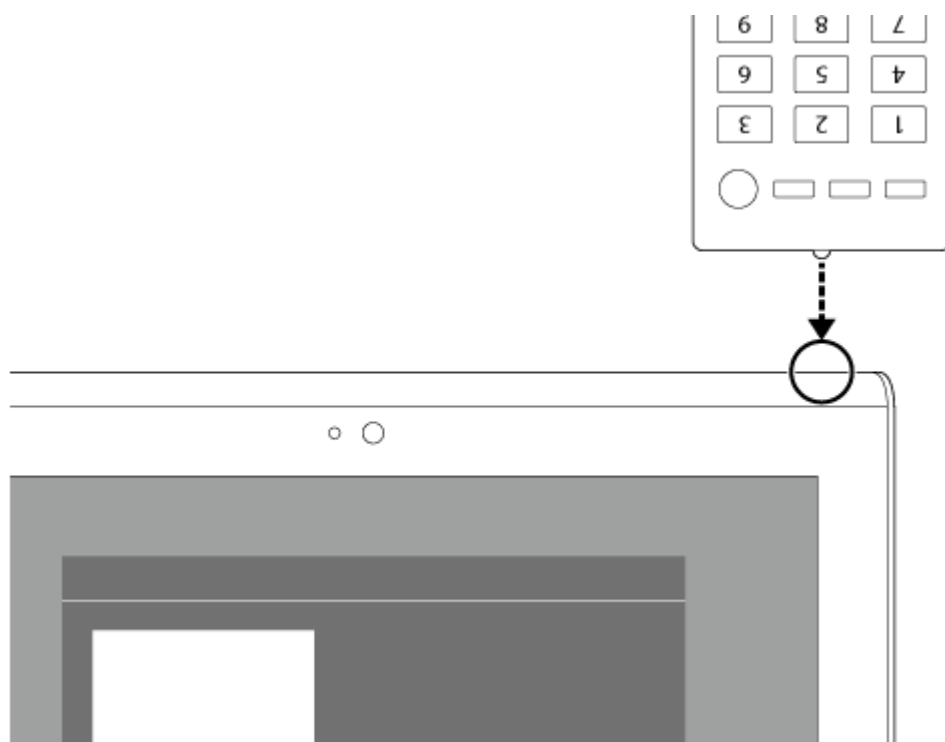

8. Stiskněte tlačítko, které má být naučeno dálkovým ovládáním.
Po dokončení učení dojde ke zvýraznění registrovaného tlačítka na obrazovce.
Pro naučení více tlačítek opakujte kroky 5 až 8.
9. Stiskněte [Next], vyberte gesto postupem podle pokynů na obrazovce a pak stiskněte [Finish].
Po zaregistrování tlačítka se obrazovka vrátí na obrazovku seznamu zařízení kroku 2. Pro zobrazení

obrazovky dálkového ovládání stiskněte název registrovaného zařízení.

Poznámka

- Ověřte, že dálkové ovládání, které chcete registrovat, je IČ-dálkové ovládání.
- V závislosti na druhu IČ-dálkového ovládání se tablet nemusí naučit některé operace dálkového ovládání. Nejedná se o závadu.
- Nelze-li registrovat v kroku 7, datový port IČ tabletu zřejmě není přímo viditelný portem IČ dálkového ovládání. Ověřte polohu datového portu IČ tabletu a zkuste znovu umístit datové porty IČ tabletu a dálkového ovládání ve vzdálenosti přibl. 20 mm až 50 mm.


Příbuzné téma

[Použití „Malé aplikace“](#)

[Programovací operace v dálkovém ovládání \(funkce makro\)](#)

Programovací operace v dálkovém ovládání (funkce makro)

Pomocí funkce makra lze zaregistrovat více operací zařízení registrovaných v aplikaci [Remote control] za sebou, což umožňuje provádět operace v registrovaném pořadí pouhým stisknutím tlačítka.

1. Spustíte aplikaci [Remote control].
2. Vyberte a stiskněte požadované zařízení.
3. Stiskněte  [Macros].
4. Stiskněte [Create new].

Zaregistrujte makro v následujícím pořadí.

- Vyberte tlačítko.
- Zkontrolujte operaci (registrujte její načasování).
- Zadejte název makra.

Stiskněte [OK] a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Po dokončení registrace se zobrazí tlačítko s názvem makra v dolní části obrazovky dálkového ovládání.

Stisknutím tohoto tlačítka lze spustit registrované makro.

Nastavení zvuku audiovýstupu

Pro lepší poslech hudby, videí, her a dalších aplikací lze nastavit zvuk audiovýstupu.

K nastavení zvuku patří společností Sony doporučené [ClearAudio+], [Vylepšení zvuku], které lze libovolně upravit, a [Dynamický normalizátor].

1. Stiskněte  Aplikace a widgety] -  Nastavení] - [Zvuk].
2. Stiskněte požadované nastavení z následujících položek.
 - [ClearAudio+]: Společností Sony doporučená nastavení zvuku pro hudbu optimalizují nastavení technologie zpracování digitálního signálu pouhým dotykem.
 - [Vylepšení zvuku]: Nastaví audiotecnologie, kterými tablet disponuje, nebo zkontroluje, které z nich jsou právě používány. Tato nastavení nejsou k dispozici při zapnutí [ClearAudio+]. Následují položky, které lze zkonfigurovat z těchto nastavení.
 - [Ekvalizér]: Nastaví kvalitu zvuku, která je vhodná pro daný žánr hudby.
 - [Clear Phase(TM)]: Nastaví kvalitu zvuku, která je vhodná pro vestavěné reproduktory.
 - [xLOUD(TM)]: Reprodukce dynamický zvuk z vestavěných reproduktorů. Toto nastavení není k dispozici při zapnutí [S-Force Front Surround 3D].
 - [S-Force Front Surround 3D]: Virtuálně znovu vygeneruje prostorové zvukové pole 3D.
 - [Dynamický normalizátor]: Minimalizuje rozdíly v hlasitosti různého obsahu. Toto nastavení může např. bránit skladbám v příliš hlasitém nebo příliš tichém přehrávání během náhodného přehrávání skladeb z různých alb s odlišnými úrovněmi nahrávání.

Poznámka

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] a [Dynamický normalizátor] nejsou k dispozici při použití některých aplikací hlasové komunikace.
- [ClearAudio+], [Vylepšení zvuku] a [Dynamický normalizátor] nejsou podporovány se zařízeními, jež jsou připojena přes Bluetooth či multiport.


Příbuzné téma

[Změna nastavení](#)

Použití „App Selector“ s tabletem nasazeným na dokovací stojan s reproduktorem


„App Selector“ se spustí automaticky při nasazení tabletu na dokovací stojan s reproduktorem (SGPSPK1, prodává se zvlášť).

Pomocí „App Selector“ lze použít dálkové ovládání dodávané s dokovacím stojanem s reproduktorem pro výběr či obsluhu aplikací.

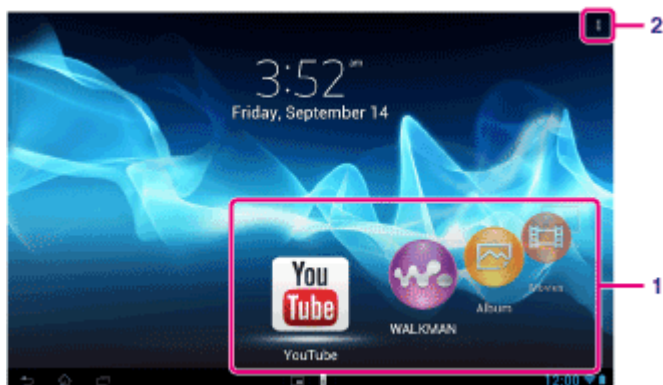

Zobrazení na displeji		Popis
1	Dostupné aplikace při nasazení tabletu na dokovací stojan s reproduktorem	Aplikace lze spouštět či obsluhovat dálkovým ovládáním, které je součástí dodávky dokovacího stojanu s reproduktorem.
2	Nabídka možností	Přidává/odebírá aplikace, které jsou k dispozici při nasazení tabletu na dokovací stojan s reproduktorem, mění pořadí aplikací nebo mění nastavení „App Selector“.

Tip


- Podrobnější informace, jako jsou postupy připojení tabletu a obsluha dálkového ovládání, viz Návod k použití dokovacího stojanu s reproduktorem.
- „App Selector“ lze spustit stisknutím tlačítka HOME na dálkovém ovládání i v případě, že jste vybrali  (nabídka možností) - [Settings] - [App Selector launch settings] - [Do nothing]. Nasadíte-li na dokovací stojan s reproduktorem tablet se spuštěnou aplikací, můžete pokračovat v používání této aplikace.

Poznámka

- Když je tablet zamknut pomocí [Gesto], [PIN] nebo [Heslo], z dálkového ovládání nelze spustit „App Selector“. V tomto případě tablet před použitím dálkového ovládání odemkněte.
- Je-li na dokovací stojan s reproduktorem nasazen tablet se ztlumeným zvukem, dokovací stojan s reproduktorem nepřehrává zvuk. V tomto případě zrušte ztlumení zvuku tabletu.
- Nastavení [ClearAudio+], [Vylepšení zvuku] a [Dynamický normalizátor] nemají na výstup zvuku z dokovacího stojanu s reproduktorem vliv [\[Podrobnosti\]](#).
- Některé aplikace nelze dálkovým ovládáním obsluhovat.
- Dokovací stojan s reproduktorem nemusí být k dispozici v určitých zemích/oblastech.

Automatické zrušení ztlumení tabletu při nasazení na dokovací stojan s reproduktorem

Tablet lze nastavit na výstup zvuku z dokovacího stojanu s reproduktorem i v případě, že je nasazen se ztlumeným zvukem na dokovací stojan s reproduktorem.

1. Stiskněte  (Nabídka možností) - [Settings] - [What to do when the tablet is muted].
2. Stiskněte [Unmute the tablet automatically].

Poznámka

- Vyberete-li toto nastavení, bude v tabletu zrušeno ztlumení a výstup zvuku zůstane zachován i při odpojení tabletu od dokovacího stojanu s reproduktorem.

Použití „Sony Select“

Aplikace [Sony Select] umožňuje otevřít webové stránky, které uvádějí vybranou řadu aplikací vhodných pro použití s tabletem.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Sony Select].

Aplikace [Browser] se spustí a zobrazí webové stránky.



Poznámka

- Pro stahování aplikací jsou potřeba nastavení účtu Google.
- Některé aplikace jsou zpoplatněny.
- Při stahování a aktualizaci aplikací se přenáší velké objemy dat.

Přehrávání fotografií/videí


Aplikace [Gallery] umožňuje zobrazovat a přehrávat fotografie či videa v tabletu nebo Picasa web albums. Fotografie lze také snadno odeslat do služeb on-line a sdílet je.

O fotografiích či videích lze zobrazit podrobné informace, a lze je třídit nebo filtrovat.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Gallery].


Spustí se aplikace [Gallery].

2. Stisknutím alb ze zobrazených miniatur vyberte fotografie či videa.
Vybrané fotografie nebo videa jsou přehrány na obrazovce přehrávání.

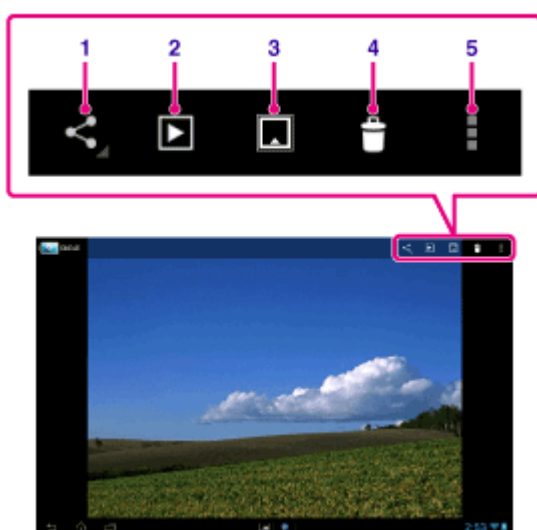

Zobrazení na displeji		Popis
1	Sdílet	Vybírá službu, kterou chcete použít pro sdílení fotografií či filmů, a nahrává je.
2	Prezentace	Spustí přehrávání prezentace.
3	Zap./vyp. zobrazení mapy	Zapne nebo vypne zobrazení údajů o poloze na mapě pod fotografií.
4	Vymazat	Vymaže vybranou fotografii.
5	Nabídka možností	Provádí či upraví nastavení, jako jsou úpravy fotografií.




Tip

- Můžete přehrávat fotografie či videa uložená v Picasa web albums. Nastavíte-li synchronizaci s Picasa web albums dostupnou s účtem Google, kterou nastavíte pomocí aplikace [Nastavení], zobrazí se Picasa web albums v seznamu alb.
- Stisknutím [ GROUP] v pravé horní části obrazovky miniatur lze třídit fotografie či videa podle podrobností, jako je čas nebo místo pořízení.
- Dlouhým stisknutím miniatur postupně za sebou můžete vybrat více fotografií či videí.
- Přehrávání lze ovládat na obrazovce přehrávání.
- Stáhnete-li prsty na zobrazeném obraze, zobrazí se obrazy v albu jako filmový pás. V albu lze procházet rychlým posunutím obrazů vlevo či vpravo.

Celoobrazovkové zobrazení fotografií

Stiskněte [Fill display area] v nabídce možností obrazovky přehrávání fotografií. Chcete-li celoobrazovkový náhled zrušit, stiskněte [Fit to display area].


Zobrazení údajů o poloze snímání

Zobrazte mapu stisknutím , pak  nebo . Obsahuje-li fotografie údaje o poloze, zobrazí se na mapě příslušné místo.

Tip

- Fotografie se záznamem údajů o poloze lze pořizovat pomocí aplikace [Camera].

Automatické přehrávání fotografií (prezentace)



- Vyberte alba či fotografie, které chcete přehrávat jako prezentaci, a stiskněte  v pravé horní části displeje. Spustí se přehrávání prezentace.

Příbuzné téma

[Sdílení fotografií/videí](#)

[Úpravy fotografií](#)

Sdílení fotografií/videí

1. Dlouze stiskněte album či miniaturu fotografií, které chcete sdílet, a pak stiskněte , nebo stiskněte  na obrazovce přehrávání.
2. Stiskněte název služby, kterou chcete použít ke sdílení fotografií a videí.
3. Nahrajte fotografie či videa postupem podle pokynů na obrazovce.


Tip

- Dlouhým stisknutím miniatur postupně za sebou můžete vybrat více fotografií či videí.

Příbuzné téma

[Úpravy fotografií](#)

Úpravy fotografií

1. Na obrazovce přehrávání stiskněte  (nabídka možností) - [Edit].
2. Stiskněte [Gallery].
3. Stiskněte ikonu úprav v dolní části displeje.
Do fotografií lze přidávat různé efekty.



Zobrazení na displeji		Popis
1	Jas	Upraví nastavení jasu fotografií, např. pro zvýraznění.
2	Efekty	Upraví nastavení fotoefektů, např. pro posterizaci.
3	Barva	Upraví nastavení barev, např. pro sytost.
4	Upravit	Nastaví úpravy fotografií, jako je ořeznutí.

4. Po dokončení úprav stiskněte [SAVE] v pravé horní části displeje.

Příbuzné téma

[Sdílení fotografií/videí](#)

Kontrola připojení Wi-Fi

Dojde-li při připojení Wi-Fi tabletu k problémům, aplikace [Kontrola Wi-Fi] jej umožňuje zkontrolovat.




1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Kontrola Wi-Fi].

Spustí se aplikace [Kontrola Wi-Fi].

2. Stisknutím [Test] v pravé horní části displeje spustíte kontrolu připojení.

Položky se postupně kontrolují a přitom se zobrazují předpokládané příčiny a řešení.

Tip

- Stisknutím [ NASTAVENÍ] v pravé horní části displeje můžete zobrazit nastavení obrazovky pro připojení Wi-Fi. Pomocí  se vrátíte k aplikaci [Kontrola Wi-Fi]. Stisknete-li  k zobrazení úvodní obrazovky, při dalším spuštění aplikace [Kontrola Wi-Fi] se zobrazí obrazovka nastavení.

Příbuzné téma

[Připojení k Wi-Fi](#)

Čtení digitálních knih

V tabletu můžete mít své oblíbené digitální knihy. Intuitivní design je ideální pro pohodové čtení a umožňuje používat záložky, zvýrazňovat a měnit velikost písma při čtení. Navíc lze synchronizovat záložky a zvýrazněné položky s jinými kompatibilními zařízeními. Nákup obsahu on-line je snadný díky Reader(TM) Store. V zemích, kde není možný nákup přes Reader(TM) Store, lze přesto využívat knihy v tabletu jejich načtením z paměťové karty (pouze knihy bez ochrany proti kopírování).

- Vkládání záložek a zvýraznění
- Nastavitelné velikosti písma
- Intuitivní navigace
- Synchronizace s jinými kompatibilními zařízeními

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Reader by Sony].

Spustí se aplikace [Reader by Sony].

Poznámka

- Reader(TM) Store nemusí být k dispozici v určitých zemích/oblastech.
- Reader(TM) Store používá Adobe DRM, a pro autorizaci tabletu k prohlížení chráněného obsahu je potřeba Adobe ID.
- Pokud Adobe ID ještě nemáte, Reader(TM) Store jej vygeneruje pomocí stejné e-mailové adresy a hesla, které jste použili ke zřízení účtu Reader(TM) Store.
- Máte-li již Adobe ID, můžete být vyzváni k zadání příslušného e-mailu a hesla pro autorizaci tabletu.
- e-knihy zakoupené na Reader(TM) Store se automaticky zobrazí v knihovně.
- Díky aplikaci [Reader by Sony] lze na tabletu využívat i jiné knihy, než knihy EPUB z Reader(TM) Store nebo e-knihy PDF, jejich načtením přes USB či kartu SD nebo stažením obsahu přímo z prohlížeče tabletu.

Informace o podpoře

Pouze pro zákazníky ve Velké Británii

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

Příbuzné téma

[Potvrzení informací o stažení či aktualizaci na stavovém řádku](#)

[Import/export obsahu z paměťové karty SD](#)

Registrace tabletu

Společnost Sony doporučuje zaregistrovat tablet, aby bylo možné poskytovat lepší zákaznickou podporu.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Registrace produktu].

Aplikace [Browser] se spustí a zobrazí stránky pro registraci produktu Sony.

2. Zaregistrujte tablet postupem podle pokynů na obrazovce.

Tip

- V některých zemích/oblastech budete požádáni o předložení informací, jako jsou brožury dodávané s tabletem, záruční list nebo daňový doklad vystavený obchodem, kde jste tablet zakoupili. Mějte tyto dokumenty po ruce.

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.

Filmy

Chcete-li zjistit, jak používat tuto aplikaci, viz její nápověda.

- Angličtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/
- Francouzština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/
- Holandština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/
- Němčina
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/
- Italština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/
- Španělština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/
- Norština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/
- Švédština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/
- Portugalština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/
- Polština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/
- Ruština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/
- Turečtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/
- Čeština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/
- Řečtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/
- Maďarština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/
- Rumunština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/
- Dánština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/
- Finština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/
- Slovenština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/
- Bulharština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/
- Slovinština
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/

WALKMAN

Chcete-li zjistit, jak používat tuto aplikaci, viz její nápověda.

- Angličtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/
- Francouzština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/
- Holandština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/
- Němčina
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/
- Italština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/
- Španělština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/
- Norština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/
- Švédština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/
- Portugalština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/
- Polština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/
- Ruština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/
- Turečtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/
- Čeština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/
- Řečtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/
- Maďarština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/
- Rumunština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/
- Dánština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/
- Finština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/
- Slovenština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/
- Bulharština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/
- Slovinština
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/

Album

Chcete-li zjistit, jak používat tuto aplikaci, viz její nápověda.

- Angličtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/
- Francouzština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/
- Holandština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/
- Němčina
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/
- Italština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/
- Španělština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/
- Norština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/
- Švédština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/
- Portugalština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/
- Polština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/
- Ruština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/
- Turečtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/
- Čeština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/
- Řečtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/
- Maďarština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/
- Rumunština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/
- Dánština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/
- Finština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/
- Slovenština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/
- Bulharština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/
- Slovinština
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/

Socialife

Chcete-li zjistit, jak používat tuto aplikaci, viz její nápověda.

- Angličtina
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Francouzština
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Holandština
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Němčina
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- Italština
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Španělština
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portugalština
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Ruština
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

Scrapbook

Chcete-li zjistit, jak používat tuto aplikaci, viz její nápověda.


- Angličtina
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/
- Francouzština
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/
- Holandština
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/
- Němčina
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/
- Italština
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/
- Španělština
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/
- Portugalština
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/
- Ruština
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/

Použití služby poskytující videa „Video Unlimited“

Video Unlimited uvádí na váš tablet nový svět zábavy. Nyní můžete stahovat oblíbená videa na tablet a sledovat je kdykoliv a kdekoliv.

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Video Unlimited].

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.
- Tato služba může podléhat poplatkům za použití internetu. Za všechny příslušné internetové poplatky nesete odpovědnost. Pro podrobnější informace se obraťte na svého poskytovatele internetu.
- Obsah lze prohlížet bez přihlášení, nicméně pro jeho nákup a stahování zajistěte, abyste měli zřízený účet.
- Pro použití funkce náhledu musí být tablet připojen k síti pomocí Wi-Fi nebo mobilní komunikace (SGPT13).
- Pro stažení zakoupeného obsahu musí být tablet připojen k síti pomocí Wi-Fi nebo mobilní komunikace. Zakoupený obsah lze stáhnout z [ Download List].
- Pro stažení obsahu musíte mít aktuální polohu stejnou, jako je země/oblast u vašeho účtu.
- Ověřte, že máte dostatek volného místa pro stažení obsahu.

Informace o podpoře

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

Použití služby poskytující hudbu „Music Unlimited“

Music Unlimited je hudební služba dostupná v síti Sony Entertainment Network. Oblíbenou hudbu si můžete vybrat z celé řady hudebních obsahů a poslouchat ji, kdykoliv budete chtít. Nahrajte si osobní knihovnu pro poslech kdykoliv a kdekoliv, a objevujte nové oblíbené skladby z automatických doporučení na základě vašich jedinečných poslechových zvyků. Automatická doporučení vám umožňují rozšiřovat vlastní hudební zájmy.

- Music on demand – Poslouchejte jakoukoli skladbu, kterou chcete, kdykoli chcete
- Miliony skladeb od nejnovějších hitů až po oblíbené klasické
- Rozhlasové stanice, jež pokrývají žánry, nálady a éry
- Žádné reklamy a neomezené přeskoky
- Možnost synchronizovat a přehrávat z osobní sbírky
- Přístup z celé řady zařízení

1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Music Unlimited].

Poznámka



- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.

Informace o podpoře


<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

Použití „Gmail“

Gmail lze používat na tabletu v případě, že si na něm zřídíte účet Google.


1. Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Gmail].

Spustí se aplikace [Gmail].

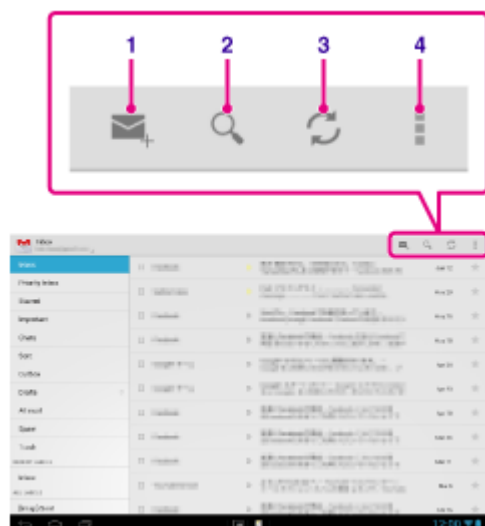



Zobrazení na displeji		Popis
1	Napsat e-mail	Umožňuje napsat a odeslat e-mail.
2	Hledat	Vyhledá e-maily ze seznamu e-mailů.
3	Obnovit	Zjišťuje nové e-maily.
4	Nabídka možností	Upravuje podrobná nastavení, jako je správa štítků či konfigurace obecných nastavení pro aplikaci [Gmail].

Tip

- Pro zobrazení informací o tom, jak používat aplikaci [Gmail], stiskněte  (nabídka možností) - [Příručka].

Vyhledávání aplikací

Na tablet lze stáhnout aplikace, jako jsou užitečné nástroje a hry, pomocí služby Google Play poskytované společností Google. Zároveň lze zjistit aktualizace aplikací a zaktualizovat je na nejnovější verzi.

Stiskněte [ Aplikace a widgety] v pravé horní části úvodní obrazovky a pak [ Obchod Play] v seznamu aplikací.

Google Play lze také používat z počítače.

<http://play.google.com/>

Tyto webové stránky zobrazí Google Play a umožní spravovat aplikace stažené pomocí Google Play a nainstalované na tabletu.

Pro použití Google Play se musíte přihlásit ke svému účtu Google [\[Podrobnosti\]](#).

Použití „MediaRemote“

MediaRemote je aplikace dálkového ovládání Wi-Fi, kterou lze používat se zařízeními, jako jsou televizory Sony BRAVIA a přehrávače disků Blu-ray. MediaRemote aktivuje víc než jen běžné operace dálkového ovládání – disponuje různými funkcemi, jako jsou zadávání klávesnicí a zobrazení informací o obsahu, které poskytují více možností a využití zařízení Sony.

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.
- Při zadávání osobních údajů dbejte na řádné zabezpečení domácí sítě.

Příprava MediaRemote

1. Připojte zařízení Sony k domácí síti.

Podrobnosti o způsobu připojení viz návody k obsluze přiložené k zařízení a směrovači Wi-Fi.

2. Připojte tablet ke stejné domácí síti, ke které je připojeno zařízení Sony.

3. Zaregistrujte tablet na zařízení Sony.

Podrobnosti o nastavení viz návod k obsluze dodávaný se zařízením.

Chcete-li zjistit, jak používat aplikaci [MediaRemote], viz její nápověda.


Použití „TV SideView“

Aplikace [TV SideView] je aplikace, která funguje s vybranými domácími přístroji Sony, jako jsou televizory BRAVIA, přehrávače disků Blu-ray Disc(TM) a systémy domácího kina Blu-ray Disc(TM), Google TV od Sony. Její pomocí můžete zařízení snadno ovládat a více využívat televizi tím, že zobrazíte na tabletu obsah týkající se televizních programů a obsahu.

Klíčové vlastnosti

- Více si užívejte televizi
Nyní můžete získat podrobnosti o programu, který sledujete v televizi nebo na disku, a zjistit, co se o něm říká na stránkách sociálních sítí.
- Snadno najdete obsah v různých službách a zařízeních
Hledat můžete v televizních pořadech a domácí síti (DLNA) i ve službách, jako jsou Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix, na webových stránkách, v aplikacích a nahraných pořadech na televizorech BRAVIA.
- Posílejte zprávy
Zadávejte komentáře na stránkách sociálních sítí o tom, co sledujete.
- Používejte jako dálkové ovládání
Stisknutím tlačítek na obrazovce provádějte operace jako se skutečným dálkovým ovládáním.
Zadávejte text na domácích zařízeních pomocí plnohodnotné klávesnice QWERTY na dotykové obrazovce.
Když se zobrazí prohlížeč, volně přesuňte kurzor na požadované místo.

Tip

- Pro zobrazení informací o tom, jak používat aplikaci [TV SideView], stiskněte  (nabídka možností) - [Příručka].

Poznámka

- „TV SideView“ bude fungovat pouze tehdy, jsou-li tablet a domácí zařízení připojeny ke stejné bezdrátové síti.
- Některé funkce a služby nemusejí být určitými domácími zařízeními podporovány.
- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace použitelná.
- Služby, které lze prohledat, a funkce SNS podléhají změnám nebo ukončení bez předchozího upozornění.

Informace o podpoře

- Angličtina
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html
- Francouzština
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html
- Němčina
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html
- Španělština
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html
- Italština
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html
- Portugalština

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html

- Holandština

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html

- Ruština

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html

- Čínština

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html

Použití „Media Go“

Media Go je počítačový software, který podporuje správu obsahu a přenáší obsah mezi tabletem a počítačem. Po instalaci Media Go na počítači můžete přenášet hudbu, fotografie a videa do tabletu.

Poznámka

- Podrobnosti o způsobu použití Media Go viz nápověda v hlavní nabídce Media Go.

Instalace Media Go na počítač

1. Otevřete <http://www.sony.com/mediago/Tablet> na počítači a stáhněte Media Go.
2. Pокlepejte na stažený soubor.
3. Nainstalujte Media Go postupem podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí-li se při instalaci výzva k instalaci dalších softwarových součástí, stáhněte je a nainstalujte podle pokynů.

Přenos obsahu do tabletu pomocí Media Go

1. Připojte počítač k tabletu pomocí dodaného kabelu USB pro multiport.
2. Spusťte Media Go výběrem z nabídky start na počítači.
Nyní můžete přenášet obsah mezi tabletem a počítačem.

Poznámka

- Není-li zobrazen [název modelu daného tabletu] po levé straně obrazovky Media Go, znamená to, že tablet nebyl počítačem rozpoznán. Ověřte, je-li správně nainstalován ovladač zařízení či nikoli.
- Podrobnosti o použití Media Go na počítači viz <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

Příbuzné téma

[Připojení k počítači](#)

PSM

Tato aplikace [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android) umožňuje přístup k obchodu PlayStation(R)Store, kde lze kupovat různý obsah včetně her. Zároveň ji lze použít ke správě a spuštění zakoupeného obsahu.

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.
- Pokud tuto aplikaci odinstalujete, zakoupený obsah již nebude možné spustit.
- Pro nákup her z obchodu PlayStation(R)Store je potřeba přihlašovací identifikátor PSN či SEN.
- Pro stažení zakoupeného obsahu musí být tablet připojen k síti pomocí Wi-Fi nebo mobilní komunikace (SGPT13).
- Ověřte, že máte dostatek volného místa pro stažení obsahu.

Informace o podpoře

- USA/Kanada
<http://us.playstation.com/support/>
- Velká Británie
<http://uk.playstation.com/support/>
- Německo
<http://de.playstation.com/support/>
- Španělsko
<http://es.playstation.com/support/>
- Francie
<http://fr.playstation.com/support/>
- Itálie
<http://it.playstation.com/support/>
- Austrálie
<http://au.playstation.com/support/>

Zinio

Zinio je prémiová aplikace pro časopisy v tabletu, jež poskytuje čtenářům okamžitý přístup k tisícům světových titulů. Čtete a stahujete jednotlivá čísla nebo předplacená období oblíbených časopisů a snadno synchronizujete knihovnu s domácím počítačem, chytrým telefonem a tabletem. Držte krok s aktuálními tématy a kauzami z časopisů, jako je Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure a mnoho dalších.

Klíčové vlastnosti

- Tisíce špičkových časopisů v největším novinovém stánku na světě.
- Plnobarevné stránky nebo textový režim.
- Interaktivní funkce, bohatá média a exkluzivní multimediální obsah ve vybraných časopisech.
- Plné předplatné nebo jednotlivá čísla k dispozici, abyste si mohli vybrat podle potřeby.
- Okamžitě synchronizujte knihovnu s dalšími mobilními zařízeními nebo s domácím počítačem.

Čtete to, co se vám líbí, kdykoli a kdekoli.

Najdete nás na Twitter (@zinio) či Facebook (/zinio), nebo viz blog Zinio na blog.zinio.com.

Informace o podpoře

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

Evernote

Evernote přemění tablet v rozšíření vašeho mozku.

Evernote je lehce použitelná bezplatná aplikace, která usnadní zapamatování čehokoli v rámci celého tabletu. Udržujte pořádek, ukládejte myšlenky a zlepšujte produktivitu. Evernote umožňuje psát poznámky, pořizovat fotografie, vytvářet seznamy úkolů, nahrávat hlasové upomínky – a tyto poznámky lze kompletně prohledávat, ať už jste doma, v práci nebo na cestách.

Klíčové vlastnosti

- Synchronizujte všechny poznámky v rámci používaných počítačů a zařízení
- Vytvářejte a upravujte textové poznámky a seznamy úkolů
- Ukládejte, synchronizujte a sdílejte soubory
- Vyhledávejte text uvnitř obrázků
- Uspořádejte poznámky podle sešitů a značek
- Posílejte poznámky e-mailem a ukládejte tweety na svůj účet Evernote
- Připojte Evernote k dalším používaným aplikacím a produktům
- Sdílejte poznámky s přáteli a kolegy přes Facebook a Twitter

Prémiové vlastnosti

- Stáhněte sešity off-line a používejte je kdykoli
- Povolte ostatním úpravy svých sešitů
- Přidejte zámek PIN k aplikaci Evernote

Informace o podpoře

Pro zákazníky v Německu:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Pro zákazníky ve Francii:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Pro zákazníky v Rusku:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Pro zákazníky v ostatních zemích:

<http://evernote.com/contact/support/>

Crackle

Sledujte celovečerní hollywoodské filmy v nezkrácené verzi & televizní pořady na tabletu. Na tabletu je k dispozici 250 filmů a více než 1 000 televizních dílů, vše na vyžádání.

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.

Informace o podpoře

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Stahujte vysoce kvalitní hry na svůj tablet Android ze špičkové sekce HD Games v on-line obchodu Gameloft. Vyberte si z hitových titulů, jako jsou Asphalt 6, Real Football 2011 a N.O.V.A. 2 – Near Orbit Vanguard Alliance.

Informace o podpoře

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Velká Británie
0-808-234-8679 (pondělí – pátek 08:00-17:00)
- Francie
0-800-903-778 (pondělí – pátek 09:00-18:00)
- Německo
0-800-182-8613 (pondělí – pátek 09:00-18:00)
- Španělsko
900-868-529 (pondělí – pátek 09:00-18:00)
- Itálie
39-0662-20-7635 (pondělí – pátek 09:00-18:00)
- Rusko
pouze e-mailová podpora
- Švédsko
46-850-163-257 (pondělí – pátek 09:00-17:00)
- Norsko
47-241-595-12 (pondělí – pátek 09:00-15:00)
- Dánsko
45-72-27-42-22 (pondělí – pátek 09:00-15:00)
- Finsko
35-89-725-190-22 (pondělí – pátek 09:00-15:00)
- Nizozemsko
31-20-51-74-737 (pondělí – pátek 09:00-18:00)
- Belgie
0800-773-85(Français), 0800-793-17(English) (pondělí – pátek 09:00-18:00)
- Rakousko
0800-296-458 (pondělí – pátek 09:00-18:00)
- Švýcarsko
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(English) (pondělí – pátek 09:00-18:00)
- Portugalsko
0-800-863-334 (pondělí – pátek 08:00-17:00)
- Turecko
pouze e-mailová podpora
- Polsko
48-22-398-73-03 (pondělí – pátek 09:00-18:00)
- Bulharsko
pouze e-mailová podpora
- Česká republika
pouze e-mailová podpora

- Řecko
pouze e-mailová podpora
- Maďarsko
pouze e-mailová podpora
- Rumunsko
pouze e-mailová podpora
- Slovensko
pouze e-mailová podpora
- Slovinsko
pouze e-mailová podpora
- Chorvatsko
pouze e-mailová podpora

PlayMemories Online

Vaše vzpomínky na dosah ruky.

Okamžitě využívejte fotografie a videa ve všech oblíbených zařízeních!

Vlastnosti

- Funguje s více zařízeními
Využívejte oblíbené vzpomínky v rámci chytrého telefonu, tabletu, počítače, „BRAVIA“ a „S-Frame“.
- Snadné nahrání
Snadno nahrajte fotografie a videa na svůj účet PlayMemories Online a okamžitě je využívejte na oblíbených zařízeních!
- Funguje s videem
Podporuje také videa! Videa jsou automaticky konvertována pro snadné prohlížení v rámci oblíbených zařízení.
- Jednoduché použití
Fotografie a videa jsou automaticky připraveny pro oblíbená zařízení. Bez problémů, zkrátka jednoduše.
- Soukromé sdílení
Soukromě sdílejte oblíbené vzpomínky s přáteli a rodinou pomocí Albums (alba) a Postcards (pohlednice).

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.
- Služba „PlayMemories Online“ nabízí 5GB bezplatný úložný prostor pro fotografie a videa.

Informace o podpoře

- Velká Británie
0844 8466 555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Francie
01 55 90 34 34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Německo
030/58 58 12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Tablet lze připojit k internetu pomocí tetheringu (vlečné funkce) Xperia(TM) chytrého telefonu*. Nastavení tetheringu chytrého telefonu lze ovládat z tabletu dálkovým ovládáním, takže lze tablet připojit k internetu pomocí chytrého telefonu v tašce nebo kapse.

* K použití této funkce je potřeba chytrý telefon Xperia(TM) s funkcí tetheringu a aplikace [Xperia Link].

Xperia Games

Blog Xperia Games je zdrojem všech nejnovějších herních novinek na telefonu Xperia(TM) či tabletu Xperia(TM) Tablet S. Každý týden procházíme žebříčky, abychom našli nejlepší hry a poskytli novinky, recenze a rozhovory usnadňující nalezení titulů, které si oblíbíte. Čili ať už vás zajímá likvidace vetřelců, krácení dlouhé chvíle, adrenalinem nabitá akce non-stop nebo pouze příležitostná zábava, kterou si užíváte s přáteli - viz Xperia Games!

Informace o podpoře

<http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/>

- Velká Británie
+44 08705 237 237
- Irsko
1850 545 888
- Německo
+49 (0) 180 534 2020
- Francie
+33 (0)9 69 32 21 21
- Itálie
+39 (0)6 48895206
- Španělsko
+34 902 180 576
- Rakousko
pouze webová podpora
- Švýcarsko
+41 (0)848 824 040
- Belgie
+32 (0)2 745 16 11
- Nizozemsko
+31 (0)900 8998318
- Portugalsko
+351 808 204 466
- Rusko
8 800 100 8022
- Bulharsko
pouze webová podpora
- Česká republika
+420 844 550 055
- Řecko
+30 801 11 810 810
- Maďarsko
+36 1 880 47 47
- Polsko
+48 22 22 77 444
- Rumunsko
+40 21 401 0401

- Slovensko
+421 2 544 364 43
- Ukrajina
+380 44 590 1515
- Kazachstán
pouze webová podpora
- Slovinsko
0800 81291
- Chorvatsko
+385 (0) 62 000 000
- Turecko
+90 212 473 77 77
- Dánsko
+45 3331 2828
- Finsko
+358 (0) 9 299 2000
- Norsko
+47 815 00 840
- Švédsko
+46 (0)13 24 45 00

Skype

Uskutečňujte bezplatné videohovory ze Skype na Skype a volání na telefony za sazby Skype na cestách. Uskutečňujte bezplatné volání a videohovory komukoli na Skype bez ohledu na to, zda používá Android či PC, a posílejte okamžité zprávy IM přátelům a rodině.

Vlastnosti

- Okamžité zprávy IM ze Skype na Skype, volání a videohovory jsou zdarma* přes mobilní síť nebo Wi-Fi.
- Uskutečňujte levná volání a zprávy SMS na mobilní telefony či pevné linky ze systému Android.
- Posílejte fotografie, videa a soubory komukoli ze svých kontaktů.
- Využívejte vysoce kvalitní zvuk při volání komukoli na Skype.
- Mluvte tváří v tvář nebo ukažte, co vidíte, pomocí předního a zadního fotoaparátu.

* Podléhá případným datovým poplatkům operátora. Doporučujeme používat neomezený datový tarif nebo připojení Wi-Fi.

Informace o podpoře

<http://support.skype.com/>

OfficeSuite Viewer

Prohlížejte a sdílejte soubory Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF a přílohy na tabletu pomocí jednoho kompletního řešení mobilní kanceláře, které oplývá funkcemi. Software využívá nejčastěji používané desktopové formáty dokumentů a obsahuje také prohlížeč souborů a integraci s Google Drive, DropBox, Box a SugarSync pro usnadnění správy místních i vzdálených souborů a e-mailových příloh. OfficeSuite Pro je základní aplikace produktivity nabízející vyšší efektivitu kanceláře než kdy jindy, kdekoli a kdykoli.

Informace o podpoře

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com

AccuWeather

AccuWeather uvádí předpovědi pro 2,7 milionu míst, podporuje 27 jazyků a obsahuje popisnou grafiku počasí, která se k tabletu velice hodí. Pomocí GPS a interaktivní aplikace Google Maps tato bezplatná aplikace počasí usnadňuje získat podrobné a aktuální předpovědi a novinky z nejdůvěryhodnější firmy na počasí na světě. K vlastnostem patří varování před extrémním počasím, widgety na úvodní obrazovku, animované radarové a satelitní snímky, předpovědi pro zdraví a určité životní styly, možnosti zobrazení a mnoho dalších:

- Animovaný radar pro Severní Ameriku, satelitní a interaktivní Google Maps pro místa na celém světě a aktuální videa o počasí v televizní kvalitě.
- Varování před extrémním počasím pro podmínky, jako je sníh, led, déšť, vítr či bouřky.
- Předpovědi po hodině na 24 hodin včetně denních a nočních předpovědí na patnáct dnů.
- K podrobnostem patří procenta vlhkosti, viditelnost, tlak, rosný bod, srážky a množství, index UV, rychlost větru a nárazů větru, směr větru a časy východu a západu slunce.
- RealFeel - proprietární systém společnosti AccuWeather na předpověď počasí, který bere v úvahu různé meteorologické podmínky ke stanovení toho, jak je skutečně pociťována místní teplota, která může být v závislosti na těchto podmínkách teplejší či chladnější.
- Předpovědi počasí pro zdraví a určité životní styly včetně podmínek pro určité venkovní aktivity a sporty, jako jsou hraní golfu, rybaření a jogging, a předpovědi počasí související se zdravím, jako jsou předpovědi chřipky a migrény.
- Widgety AccuWeather pro úvodní obrazovku tabletu, které jsou přímo spojené s plnou aplikací.

Poznámka

- AccuWeather Oprávnění aplikace
<http://www.accuweather.com/en/privacy>
<http://www.accuweather.com/en/legal>

Informace o podpoře

(814) 235-8650

<http://www.accuweather.com/en/contact>

support@accuweather.com

VKontakte

Oficiální klient pro VK.com – univerzální nástroj pro komunikaci a hledání přátel. Vlastnosti v této verzi: zpravodajství a přátelé, sdílení fotografií a míst, soukromé zprávy a skupinové chaty, hudba, uživatelské profily, fotoalba, synchronizace kontaktů, widgety.

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.

Informace o podpoře

<http://vk.com/support?act=new>

WildTangent Games

Hrajte hry svým způsobem! Pomocí aplikace [WildTangent Games] objevte nejlepší způsob, jak získat přístup a hrát nejlepší hry na jednom místě, od Fruit Ninja až po Reckless Racing. K dispozici na všech desktopech Xperia(TM) Tablet nebo v [Sony Select], můžete se bavit hraním čehokoli a kdykoli!

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.

Informace o podpoře

<http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx>

ivi.ru

Aplikace největšího ruského bezplatného kina on-line ivi.ru vás uvede do světa filmů, kreslených filmů, seriálů a televizních pořadů. Veškerý obsah je přenášán on-line, abyste nemuseli nic stahovat. Streaming je k dispozici přes mobilní síť či Wi-Fi.

- Tisíce filmů, kreslených filmů, seriálů a pořadů on-line;
- Hodnocení ivi.ru, IMDb a Kinopoisk
- Upravte kvalitu videa v závislosti na videopřipojení;

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.

Informace o podpoře

+7 495 276-0631

<http://www.ivi.ru/info/-/faq/>

support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail ve vaší kapse!

Využijte všechny funkce Yandex.Mail pomocí tabletu. Posílejte zprávy a chatujte bez ohledu na to, kde jste. Získejte okamžitá upozornění na nové e-mailové a chatové zprávy.

Pomocí aplikace Yandex.Mail můžete:

- Odesílat a přijímat zprávy s přílohami;
- Použijte oznámení push, abyste již nemuseli zjišťovat nové e-maily ručně;
- Sdílejte svou polohu s přáteli pomocí Yandex.Maps;
- Prohledávejte zprávy;
- Seskupte zprávy podle předmětu;
- Filtrujte zprávy podle popisku, jako je „Nepřečtená“ nebo „Označená“;
- Použijte Yandex.Chat IM se synchronizovanou historií chatu počítače a mobilního zařízení;
- Spravujte Yandex.Mail pro doménové poštovní schránky.

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.

Informace o podpoře

<http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail>

Yandex.Search

Yandex.Search je odpovědí na všechny dotazy. Aplikace automaticky zjistí podstatu dotazu a okamžitě poskytne odpověď přímo na obrazovku.

Můžete získat okamžité výsledky pro nedávné zprávy a předpovědi počasí, obrazy a fotografie i adresy a podniky. Nejenže najdete to, co hledáte, ale zároveň ušetříte čas a peníze na poplatcích za mobilní data. Chcete-li zobrazit standardní výsledky hledání, stačí stisknout obrazovku.

Všechny výsledky jsou optimalizovány pro mobilní zařízení k pohodlnému prohlížení i na menších displejích.

Poznámka

- V určitých zemích/oblastech nemusí být tato aplikace či služba k dispozici.

Informace o podpoře

<http://feedback.yandex.ru/mobyandex/>

Ochranné známky

- „Xperia“ a „Xperia Tablet“ jsou ochranné známky společnosti Sony Mobile Communications AB.
- „Clear Phase“, „Clear Bass“ a „xLOUD“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- „Reader“ a logo „Reader“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony a logo Sony jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- „PlayMemories Online“ a „Sony Select“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Logo „Sony Entertainment Network“ a „Sony Entertainment Network“ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- „PlayStation“ je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment Inc.
- Google, platforma Android, prohlížeč Chrome, služba webové pošty Gmail, Google+, služba určování polohy Google Latitude, mapová služba Google Mapy, obchodní seznamy Google Místa, Vyhledávání Google, služba zasílání okamžitých zpráv Google Talk, překladová služba Google Překladač, služba úložiště on-line Google Drive, služba Google Knihy a videokomunita YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití takové známky společností Sony je v rámci licence.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote a logotyp slona Evernote jsou ochranné známky společnosti Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Tento software je částečně založen na práci Independent JPEG Group.
- Patenty a technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovány od Fraunhofer IIS a Thomson.
- TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELE NA
(i) ZAKÓDOVÁNÍ VIDEO V SOULADU SE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) ANEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEO, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI ANEBO BYLO ZÍSKÁNO OD VIDEOPOSKYTOVATELE LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEO.
PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ NENÍ UDĚLENA ANI IMPLIKOVÁNA ŽÁDNÁ LICENCE. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELE NA
(i) ZAKÓDOVÁNÍ VIDEO V SOULADU SE STANDARDEM MPEG4 („MPEG4 VIDEO“) ANEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ MPEG4 VIDEO, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI ANEBO BYLO ZÍSKÁNO OD VIDEOPOSKYTOVATELE LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ MPEG4 VIDEO.
PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ NENÍ UDĚLENA ANI IMPLIKOVÁNA ŽÁDNÁ LICENCE. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELE NA

- (i) ZAKÓDOVÁNÍ VIDEO V SOULADU SE STANDARDEM VC-1 („VC-1 VIDEO“) ANEBO
- (ii) DEKÓDOVÁNÍ VC-1 VIDEO, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI ANEBO BYLO ZÍSKÁNO OD VIDEOPOSKYTOVATELE LICENCOVANÉHO K POSKYTOVÁNÍ VC-1 VIDEO.

PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ NENÍ UDĚLENA ANI IMPLIKOVÁNA ŽÁDNÁ LICENCE. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C., VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi, logotyp Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 a Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of “V Kontakte” Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Slovní označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Všechny ostatní názvy systémů, produktů a služeb jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. V této příručce nejsou známky (TM) ani (R) uváděny.

Technické údaje

Operační systém	Android (TM)	
Procesor	Mobilní procesor NVIDIA(R) Tegra(R) 3	
	Provozní frekvence	Maximálně 1,4 GHz (1 jádrový provoz), maximálně 1,3 GHz (vícejádrový provoz)
Hlavní paměť	Velikost paměti (instalované)	1 GB
Displej	Velikost/rozlíšení displeje	23,8 cm (9,4") WXGA (1280 × 800)
	Typ	Barevný displej LCD typu TFT
Úložiště	Celková kapacita	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Vstupy a výstupy	Multiport	Ano
	Konektor sluchátek	Stereo, minikonektor × 1 (funguje jako monofonní mikrofonní konektor)
Bezdrátová síť LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
Funkce GPS	Ano	
Technologie Bluetooth(R)	Standard Bluetooth(R), ver. 3.0	
Funkce dálkového ovládání IČ	Ano	
Rozšiřující sloty	Slot paměťové karty SD × 1	
Podporované paměťové karty SD	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
Reproduktor	Vestavěné reproduktory	
Mikrofon	Vestavěný monofonní mikrofon	
Fotoaparát (přední)	1 M pixelů	
Fotoaparát (zadní)	8 M pixelů	
Příložené příslušenství	Kabel USB pro multiport, Napájecí adaptér, Síťový napájecí kabel	
Rozměry hlavní jednotky	Šířka (mm)	239,8 mm
	Šířka (palce)	9,45 palce
	Výška (H1) (mm)	8,8 mm
	Výška (H1) (palce)	0,35 palce
	Výška (H2) (mm)	11,85 mm
	Výška (H2) (palce)	0,47 palce
	Hloubka (D1) (mm)	174,4 mm
	Hloubka (D1) (palce)	6,87 palce
Hmotnost hlavní jednotky	Hmotnost hlavní jednotky (g)	SGPT12*: 570 g
		SGPT13*: 585 g

	Hmotnost hlavní jednotky (libry)	SGPT12*: 1,26 libry SGPT13*: 1,29 libry
--	----------------------------------	--

* V určitých zemích/oblastech nejsou některé modely k dispozici.

Vlastnosti a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.

Tablet nelze zapnout.

Baterie může být prakticky vybitá.

- Zapojte tablet do el. zásuvky a baterii nabijte.

Tablet může být zcela vypnut (ukončen systém).

- Zapněte tablet dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu asi tři sekund.

Využívá-li tablet energii dodávanou z el. zásuvky, ověřte, že jsou řádně propojeny tablet s kabelem USB pro multiport, kabel USB pro multiport s napájecím adaptérem, napájecí adaptér se síťovým napájecím kabelem a síťový napájecí kabel s el. zásuvkou.

- Je-li tablet vložen do kolébky (prodává se zvlášť), ověřte, že jsou řádně propojeny tablet s kolébkou, kolébka s kabelem USB pro multiport, kabel USB pro multiport s napájecím adaptérem, napájecí adaptér se síťovým napájecím kabelem a síťový napájecí kabel s el. zásuvkou.

Pokud jste tablet řádně nevypnuli, může dojít k zastavení ovladače napájecího zdroje kvůli závadě programu.

Resetujte tablet dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu asi 10 sekund, a pak jej zapněte znovu

[\[Podrobnosti\]](#).

Tablet se spouští pomalu.

Když spouštíte tablet, který byl vypnut (ukončen systém), může spuštění trvat delší dobu.

Baterie se nenabíjí.

Ověřte, že jsou řádně propojeny tablet s kabelem USB pro multiport, kabel USB pro multiport s napájecím adaptérem, napájecí adaptér se síťovým napájecím kabelem a síťový napájecí kabel s el. zásuvkou.

Dojde-li ke zvýšení teploty tabletu v situaci, jako je používání aplikací ([Browser], [Email], [Camera] či přehrávání videí/hudby), baterie se nemusí nabíjet. Dojde-li ke zvýšení teploty, ukončete běh spuštěných aplikací. Po návratu tabletu k normální teplotě se baterie začne nabíjet.

Tento tablet nepodporuje nabíjení baterie pomocí připojení USB z počítače nebo komerčně dostupné nabíječky, která nebyla určena společností Sony.

Indikátor nabíjení se neobjeví.

Ověřte, že jsou řádně propojeny tablet s kabelem USB pro multiport, kabel USB pro multiport s napájecím adaptérem, napájecí adaptér s napájecím kabelem a napájecí kabel s el. zásuvkou.

Tento tablet nepodporuje nabíjení baterie pomocí připojení USB z počítače nebo komerčně dostupné nabíječky, která nebyla určena společností Sony. Baterii nabíjejte dodaným napájecím adaptérem či napájecím adaptérem, který určila společnost Sony.

Spotřeba baterie se zvyšuje.

Baterie může být degradována.

- Pro výměnu baterie se obraťte na servisní středisko/centrum podpory uvedené v záručním listu.

Indikátor nabíjení bliká.

Indikátor nabíjení bliká pomalu (interval 3 sekund), když je zbývajících kapacita baterie 15 % a nižší. Zapijte tablet do zásuvky a nabijte baterii [\[Podrobnosti\]](#).

- Indikátor nabíjení neblíká, zatímco je tablet vypnutý, i když je zbývajících kapacita baterie 15 % a nižší.

Když indikátor nabíjení bliká rychle (interval 0,5 sekund), může být nezbytné tablet opravit. Přestaňte tablet používat a obraťte se na servisní středisko/centrum podpory uvedené v záručním listu.

Je-li tablet používán či nabíjen, dochází v něm a v napájecím adaptéru ke generování tepla.

Generování tepla v používaném či nabíjeném tabletu je normální a nemělo by negativně ovlivňovat jeho výkon.

Při přehřátí tabletu může dojít k jeho vypnutí kvůli bezpečnosti. V tomto případě používejte tablet na chladném místě, dokud se neochladí.

Dojde-li k tomu, že je tablet abnormálně horký, může potřebovat opravu. Vypněte tablet a přestaňte používat napájecí adaptér a tablet. Obraťte se na servisní středisko/centrum podpory uvedené v záručním listu.

Displej je tmavý.



Ověřte, že jas displeje není na tabletu nastaven na nejnižší úroveň [\[Podrobnosti\]](#).

Ověřte dostatečnou zbývajcí kapacitu baterie.

Zajistěte, aby nebyl zakryt snímač okolního světla.

Displej se může zdát tmavý při použití venku za jasného dne.

Je-li aktivováno automatické nastavení jasu, je jas displeje upravován automaticky v závislosti na jasu okolního prostředí.

- Stisknutím  [Aplikace a widgety] -  [Nastavení] - [Displej] - [Jas] - [Automatický jas] zrušíte zaškrtnutí políčka a deaktivujete automatické nastavení jasu.

Některé body na displeji nejsou zobrazeny správně.

Ve vzácných případech lze na displeji LCD vidět malé černé body. Nejedná se o závadu [\[Podrobnosti\]](#).

Zařízení Bluetooth(R) nebylo nalezeno.

Ověřte, že je v tabletu zapnutá funkce Bluetooth.

- Stiskněte [⋮ Aplikace a widgety] - [🔧 Nastavení] - [Bluetooth] a pak nastavte [Bluetooth] na [I].

Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth, s nímž se má spárovat.

Když stisknete [⋮ Aplikace a widgety] - [🔧 Nastavení] - [Bluetooth] a pak [HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ] v pravé horní části displeje, nemusí být zařízení Bluetooth zjištěno okamžitě. K možným příčinám patří počet zařízení v okolí tabletu, vzdálenost od zařízení, dané prostředí a podmínky pro šíření signálu.

- Přemístěte zařízení Bluetooth, s nímž se má spárovat, co nejbližší k tabletu a zkuste to znovu.

Ověřte, že je aktivní režim viditelnosti zařízení Bluetooth, s nímž se má spárovat.

- Funkce Bluetooth komerčně dostupných zařízení Bluetooth, s nímž se má spárovat, musí být zapnuta a musí být v režimu viditelnosti.
- Když znovu připojujete odpojené zařízení Bluetooth, které bylo předtím připojeno k tabletu, připojte zařízení Bluetooth po vymazání registrace zařízením Bluetooth i tabletem.

Tablet postupně zpomaluje nebo nefunguje podle očekávání.

Tablet může zpomalit, když jej používáte v horkém či chladném prostředí. Používejte tablet co nejvíce v prostředí s vhodnou teplotou [\[Podrobnosti\]](#).

Pokud tablet postupně zpomalí či nefunguje podle očekávání, může se to zlepšit po jednom vypnutí a opětovném zapnutí.

Je-li oblast pro ukládání dat tabletu úplně zaplněna, může dojít k tomu, že tablet nebude fungovat podle očekávání.


- Odinstalujte všechny nepotřebné aplikace.

Tablet nefunguje.

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu asi 10 sekund tablet vypněte a pak jej znovu zapněte [\[Podrobnosti\]](#).

Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko/centrum podpory uvedené v záručním listu.

Tablet musí být inicializován.

Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Zálohování a obnovení dat] - [Obnovení továrních dat] a pak [Resetovat tablet] v dolní části nabídky vpravo [\[Podrobnosti\]](#).



- Dojde k vymazání všech dat z oblasti pro ukládání dat včetně informací o účtu Google, systémových dat a nastavení a všech stažených aplikací.
- Doporučujeme vytvořit záložní kopii důležitých dat, protože uživatelská data nelze obnovit po jejich vymazání.
- Tablet se automaticky restartuje.

Zvuk z reproduktoru je zkreslen.

Upravte hlasitost přehrávání.



Ověřte, že tablet je dostatečně nabitý.

Jsou-li vypnuty zvukové efekty, může se zvuk zlepšit.

Stisknutím [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Zvuk] - [Vylepšení zvuku] - [Nastavení] - [xLOUD(TM)] nebo [Clear Phase(TM)] zrušíte zaškrtnutí políčka pro toto nastavení.



Jas displeje není stabilní.

Je-li aktivováno automatické nastavení jasu displeje, bude jas displeje upravován v závislosti na jasu okolního prostředí.

- Stisknutím [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Displej] - [Jas] - [Automatický jas] zrušíte zaškrtnutí políčka a deaktivujete automatické nastavení jasu.

Jas displeje nelze upravit.

Je-li aktivováno automatické nastavení jasu displeje, nelze jas displeje nastavit ručně.



- Stisknutím [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Displej] - [Jas] - [Automatický jas] zrušíte zaškrtnutí políčka a deaktivujete automatické nastavení jasu.

Jas displeje není automaticky upravován podle očekávání.

Je-li aktivováno automatické nastavení jasu displeje, nedojde ke ztmavení displeje po zvýšení jeho jasu. Nejedná se o závadu. Jas se vrátí k normální hodnotě stisknutím tlačítka napájení, kterým se displej vypne (přepne do režimu spánku), a dalším stisknutím, kterým se displej opět zapne.

Displej se neočekávaně skryje/ztmavne.

Po určité době displej automaticky přejde do režimu spánku, aby snížil spotřebu energie.

- Stisknutím tlačítka napájení se displej opět zapne.
- Chcete-li změnit dobu před přechodem displeje do režimu spánku, stisknutím [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Displej] - [Režim spánku] v tomto pořadí nastavte dobu.
- Nastavíte-li dobu na delší interval před přechodem do režimu spánku, kapacita baterie se vyčerpá rychleji.

Dotykový displej nefunguje podle očekávání.

Ověřte, že dotykový displej používáte správně [\[Podrobnosti\]](#).

Je-li dotykový displej poškozen (poškrábán apod.), obraťte se na servisní středisko/centrum podpory uvedené v záručním listu.

Pokud dotykový displej nefunguje, vypněte tablet a znovu jej zapněte.



- Nemůžete-li tablet vypnout, dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu asi 10 sekund jej vypněte a pak znovu zapněte [\[Podrobnosti\]](#).

Datum a čas jsou resetovány.

Je-li zbývající kapacita baterie minimální, může dojít k resetování data a času.

- Nabijte baterii a pak nastavte datum a čas znovu [\[Podrobnosti\]](#).

Chcete vypnout zvuk stisknutí (zvuk obsluhy).



Stisknutím  [Aplikace a widgety] -  [Nastavení] - [Zvuk] - [Zvuky při dotyku] zrušíte zaškrtnutí políčka a deaktivujete zvuk stisknutí.

Dlouze stiskněte tlačítko VOL – (hlasitost) na tabletu, dokud se nezmenší indikátor hlasitosti zobrazený na displeji na minimum.



Při otočení tabletu nedojde k otočení displeje.

Některé aplikace nepodporují otáčení displeje. Nejedná se o závadu.

Chcete vypnout otáčení displeje.

Stisknutím [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Usnadnění] - [Autom. otočení obrazovky] zrušíte zaškrtnutí políčka a vypnete otáčení displeje.

Chcete deaktivovat funkci zamknutí displeje/používat tablet bez zamykání displeje.

Stisknutím  Aplikace a widgety] -  Nastavení] - [Zabezpečení] - [Zámek obrazovky] a stisknutím [Žádný] deaktivujete funkci zámku.

Při otočení displeje dojde k přerušení zvuku z vestavěného reproduktoru.

K přerušení zvuku může dojít, je-li otočen displej při použití vestavěného reproduktoru. Nejedná se o závadu.

Soubor nelze zobrazit nebo přehrát.

Data mohou být poškozena.

Ověřte, že formát datového souboru je podporován tímto tabletem [\[Podrobnosti\]](#).

Ověřte, že soubor má formát podporovaný danou aplikací.

Video je přerušované/nestabilní/nesynchronizované se zvukem.

Ověřte, že soubor má formát podporovaný danou aplikací [\[Podrobnosti\]](#).

Vypněte tablet a znovu jej zapněte.

Data mohou být poškozena.

Ověřte, že jiná aplikace neprovádí na pozadí úkoly, které jsou náročné na procesor.

Tablet nepřijímá signál GPS nebo určení polohy trvá dlouhou dobu.

Přejděte do oblasti s dobrým příjmem signálu GPS a s volným výhledem na oblohu [\[Podrobnosti\]](#).

Výsledky určení polohy GPS se liší od skutečné polohy.

Přejděte do oblasti s dobrým příjmem signálu GPS a s volným výhledem na oblohu [\[Podrobnosti\]](#).

Fotoaparát pořizuje rozmazané fotografie a videa.

Zajistěte, aby z objektivu či krytu fotoaparátu byly odstraněny všechny nečistoty nebo kondenzace [\[Podrobnosti\]](#).

Aplikace „Remote control“ se nenaučí určité operace.

V závislosti na druhu IČ-dálkového ovládání se tablet nemusí naučit některé operace dálkového ovládání. Nejedná se o závadu.

Datový port IČ tabletu zřejmě není přímo viditelný portem IČ dálkového ovládání. Ověřte polohu datového portu IČ tabletu a zkuste znovu umístit datové porty IČ tabletu a dálkového ovládání ve vzdálenosti přibl. 20 mm až 50 mm [\[Podrobnosti\]](#).

Některé aplikace nejsou zobrazeny ve vybraném jazyce.

Některé aplikace nemusejí umět jazyk vybraný v nastavení jazyka tabletu a jsou zobrazeny v jiném jazyce.

Některé aplikace nelze odinstalovat.

Některé aplikace nelze odinstalovat (vymazat). Nejedná se o závadu tabletu ani o chybu aplikace.

Zobrazí se webové stránky pro mobilní či chytré telefony.

Některé webové stránky se zobrazí v rozložení pro mobilní či chytré telefony.

Nelze používat internetový telefon či hlasový chat. (SGPT13)

Internetový telefon či hlasový chat používejte s Wi-Fi.

Tablet se nemůže připojit k síti Wi-Fi.

Ověřte, že je zapnutá funkce Wi-Fi.

- Stiskněte [ Aplikace a widgety] - [ Nastavení] - [Wi-Fi] v tomto pořadí a pak nastavte [Wi-Fi] na [I].

Ověřte, že neexistuje nic, co by blokovalo signál mezi zařízeními a že tato zařízení nejsou příliš daleko od sebe [\[Podrobnosti\]](#).

Zkontrolujte připojení Wi-Fi pomocí aplikace [Kontrola Wi-Fi] [\[Podrobnosti\]](#).

Spojení lze také někdy sestavit změnou nastavení kanálů na přístupovém bodu.

Ověřte, že položky [Identifikátor SSID sítě] a [Zabezpečení] přístupového bodu jsou nastaveny správně.