

Udhëzime për përdorim




BRAVIA

KD-55X8005C / 49X8005C




4272577121


© 2015 Sony Corporation 4-575-970-12(1)

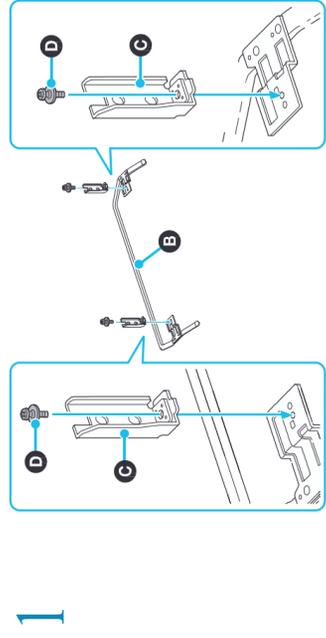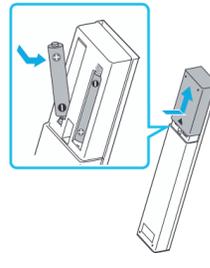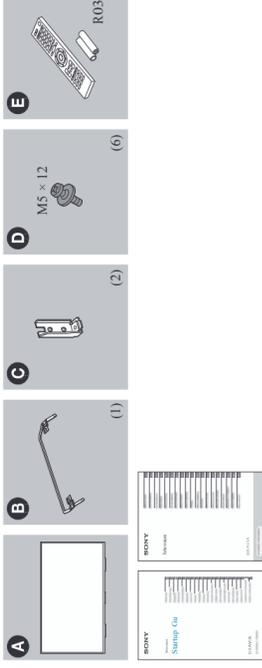


1

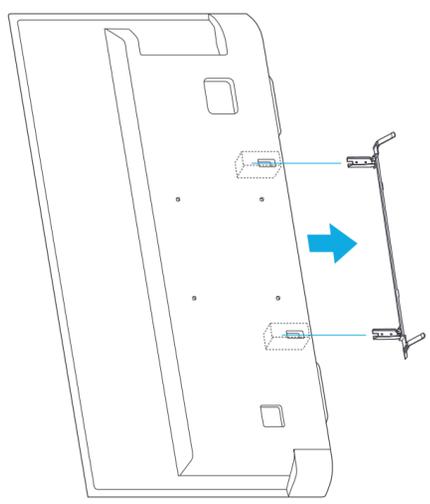


3

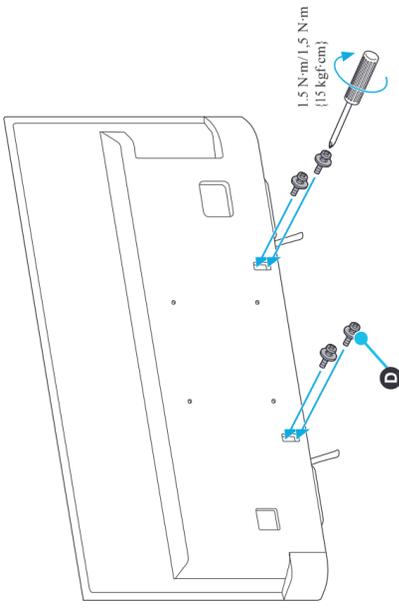


Shikoni „Informacione sigurie“ në Manualin për përdorim para përdorimit të TV-së.

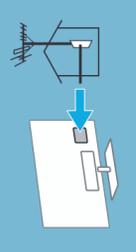

A

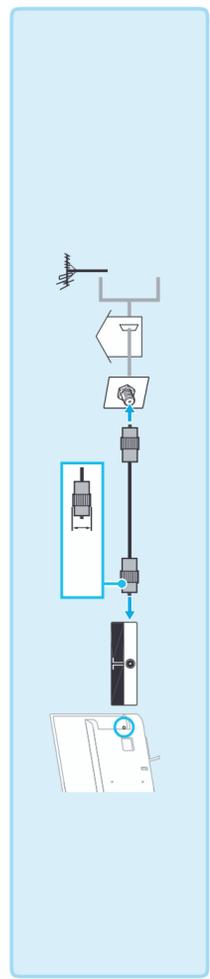


B

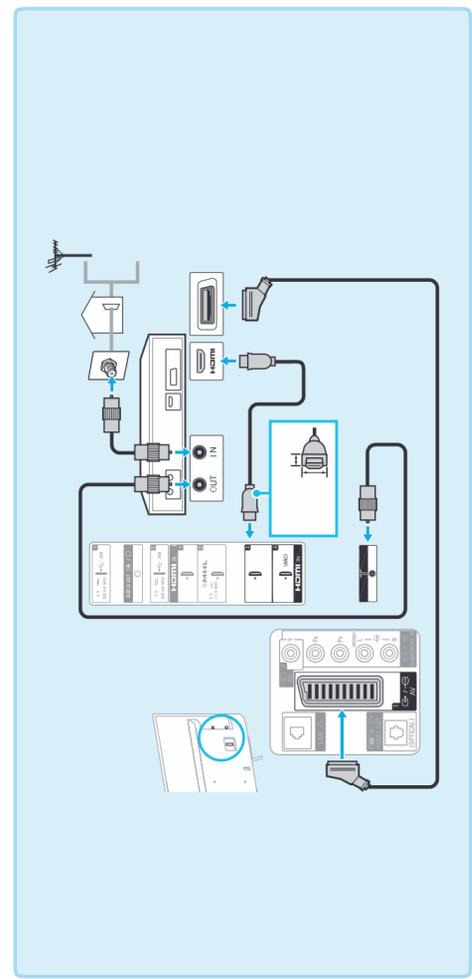


Kyçje për antenë të jashtme ose kabllorëve (A) me marrës kabllorë/satelitor digjital (B). Zgjidhni HDMI ose SCART lidhje.
Shikoni Manualin e Përdorimit për informacione tjera për lidhjen.
*1 STB me funksionë të ndryshëm, lidhni me [] për sinjal kabllorë.
*2 Konsultohet dhe etiketat mund të ndryshojnë varësisht nga TV modeli.




A

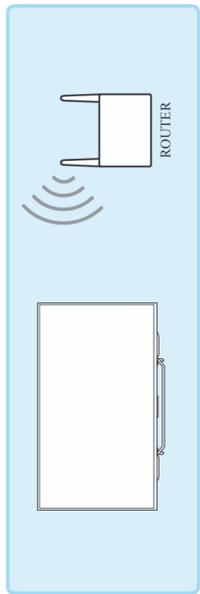


B

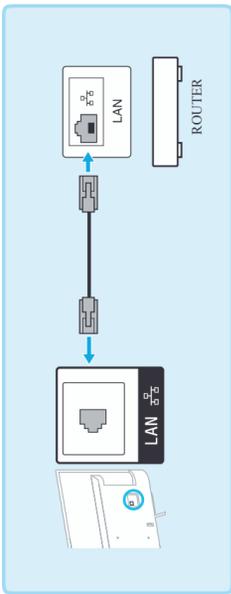


1

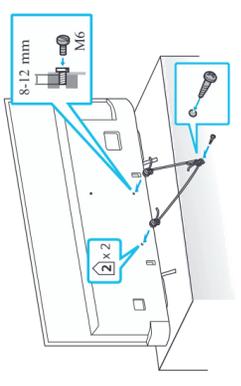

2

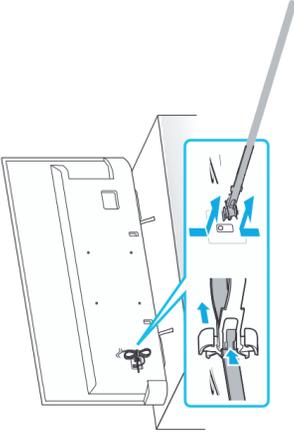


3

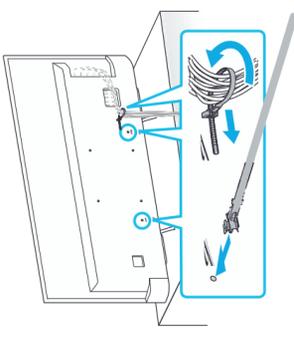


Vendosja Mos lidhni kordonin e rrymës bashkë me kordonët tjerë.

1

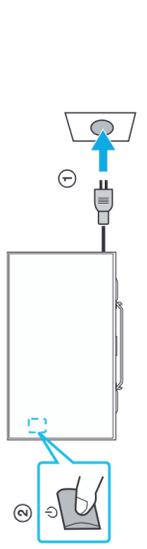


2

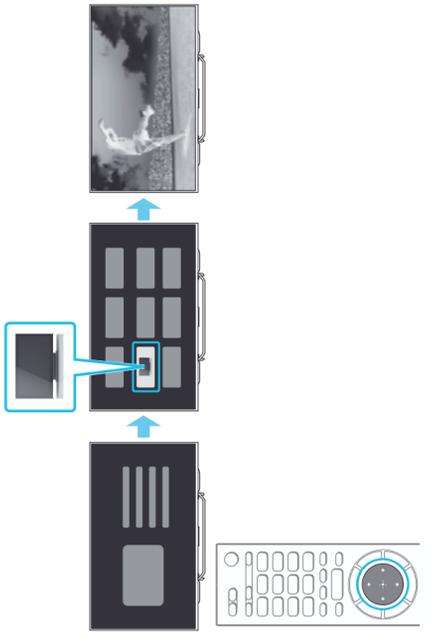


E

Manual përdorni: Informacione sigurie, masa të kundësit, lidhje tjera, menjajimi i problemeve, specififikimet. Të gashme edhe në internet.

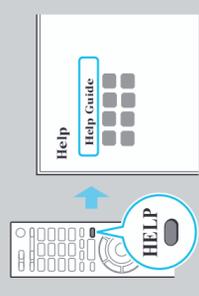

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

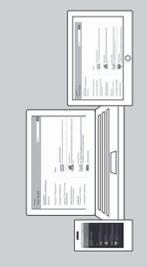

Internet lidhje me tel (përdorni kordon të kategorisë 7 LAN) (A), pa tel (B). Shikoni manualin e prodhuesit ose manualin që vije me ruterin për rregullimin e ruterit.



http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/

Udhëzues për rregullimin e TV pajisjes me Android
I gashëm edhe në internet.

Kyçni TV pajisjen për të bërë rregullimin fillestar.