

Водич за почеток



BRAVIA

KD-55X8005C / 49X8005C




4972577121


© 2015 Sony Corporation 4-575-970-12(1)

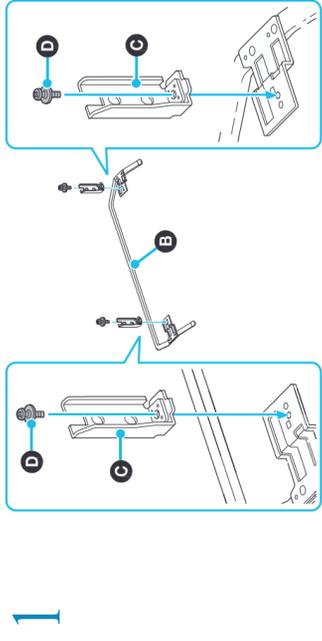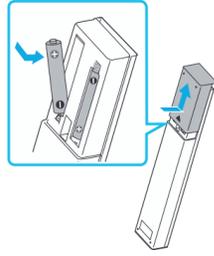

1

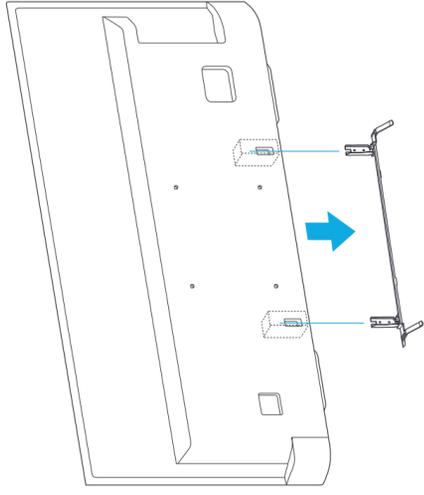


2

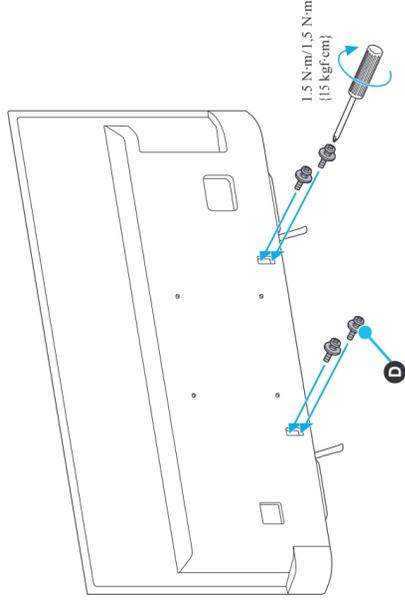

3



Видете во "Безбедносни информации" во Референтниот водич пред да го преместувате ТВ.

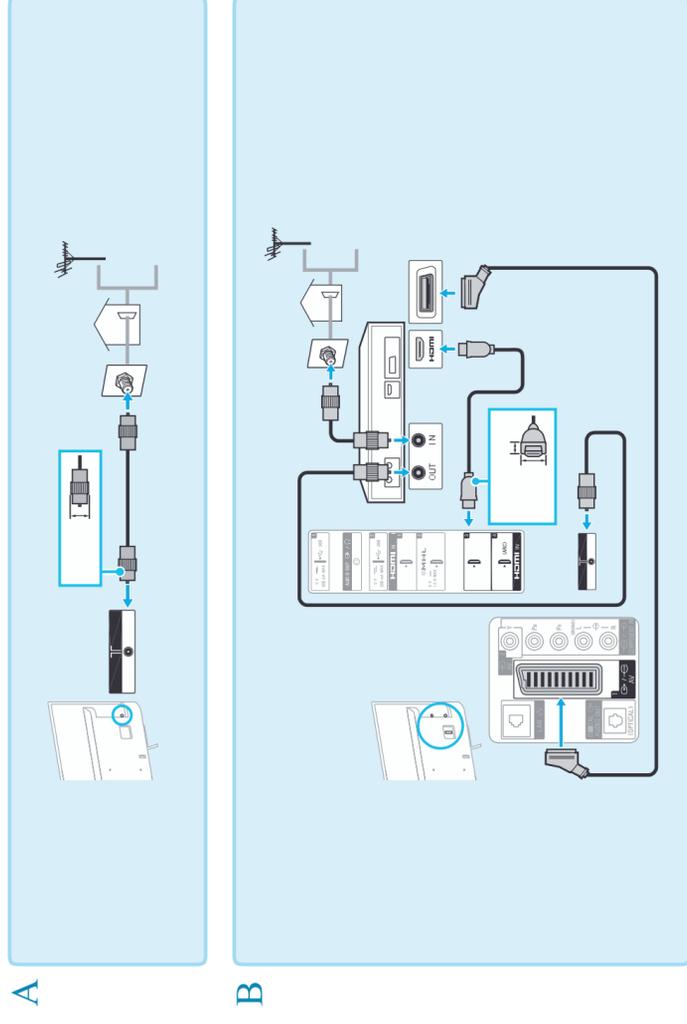





A

B


Конектори за аудио или видеокабели (A), со заедничка/видео или сетап бокс (B). Изберете HDMI или SCART поврзување. Видете во Референтниот водич за дополнителни информации за поврзување. *1 STB со функција за снимање, поврзете во *2. *2 Информациите и спецификациите може да се разликуваат во зависност од моделот на ТВ.

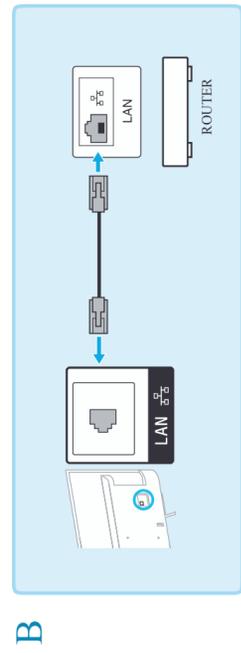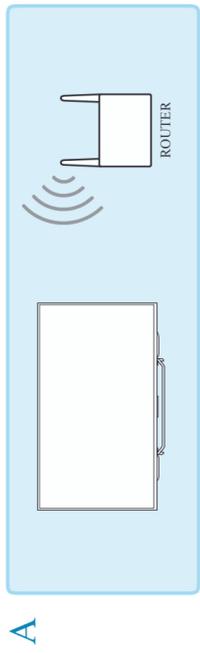



Интернет поврзување безжично (A), кабелски (користете категорија 7 LAN кабел) (B). Видете во упатството испорачано со рутерот за негово доверување.

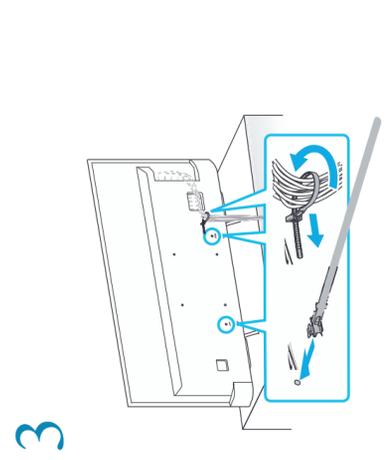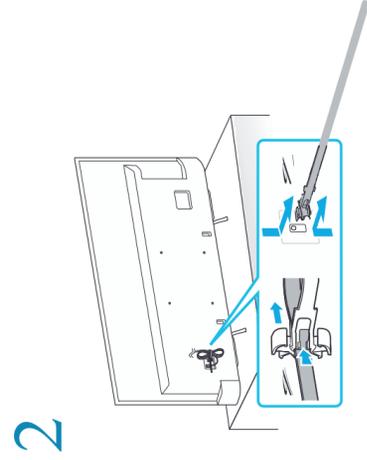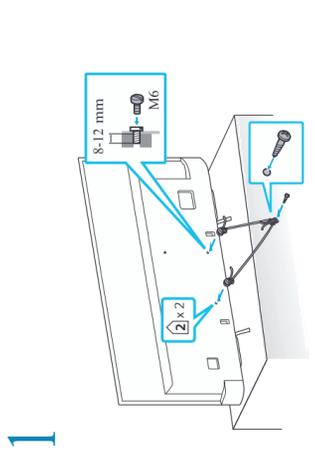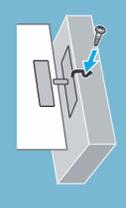

Инсталација Кабелот за напојување не го спојувајте заедно со други кабли.

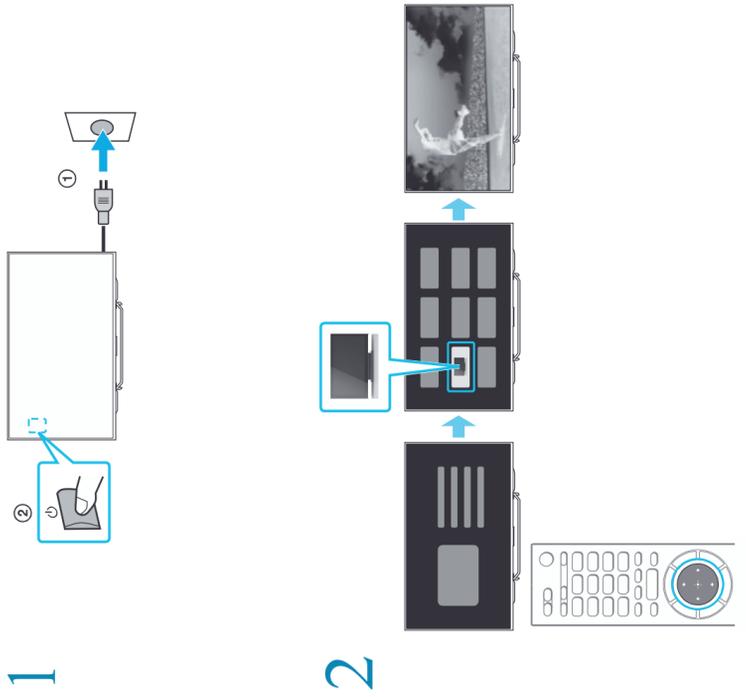

Волич за почеток. Информација како да ги користите карактеристиките на ТВ. Достапно и на ТВ и на интернет.

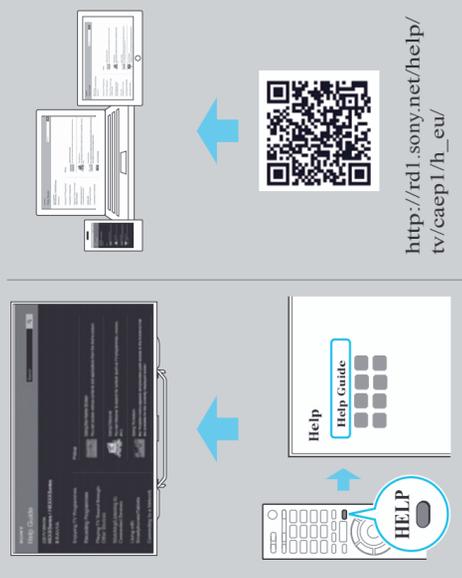

http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/

ТВ волич за почеток за Андроид. Достапно на интернет.