

Udhëzime për përdorim

BRAVIA

KD-75X850xC / 75X8501C(FW-75X8570C) / 65X850xC / 65X8501C(FW-65X8570C) /
 KD-55X850xC / 55X8501C(FW-55X8570C) / 49X830xC / 49X8301C(FW-49X8370C) /
 KD-43X830xC / 43X8301C(FW-43X8370C)



© 2015 Sony Corporation




4-559-967-11(1)

A 	B KD-75/ 65X850xC (1)	C KD-75/ 65X850xC (2)	D M6 × 12 M5 × 20 (4) KD-75/ 65X850xC (4)	E KD-55X850xC, KD-49/43X830xC (1)
F KD-55X850xC, KD-49/43X830xC (2)	G M5 × 16 KD-55X850xC, KD-49/43X830xC (6)	H R03	I R03	J






*Vetëm në rajone/vende të kufizuara.

KD-75/65X850xC

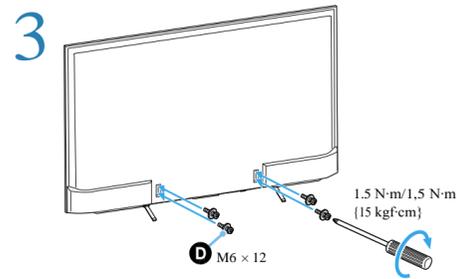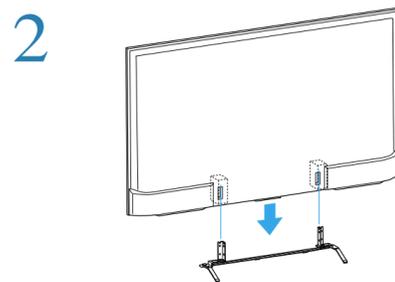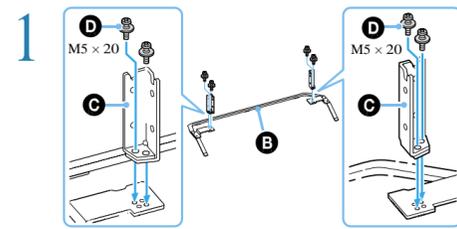


KD-55X850xC, KD-49/43X830xC

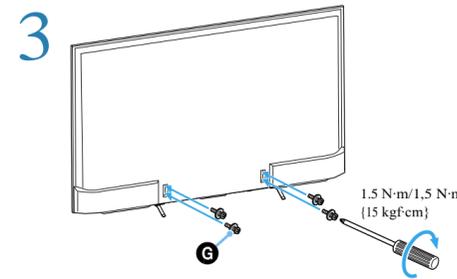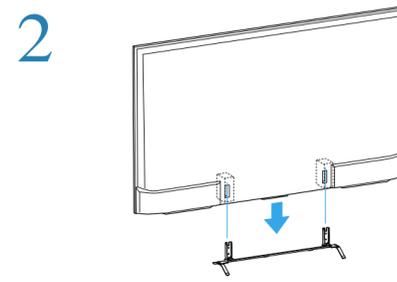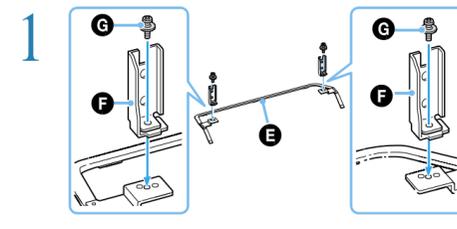


Shikoni „Informacione sigurie“ në Manualin për përdorim para përdorimit të TV-së.

A

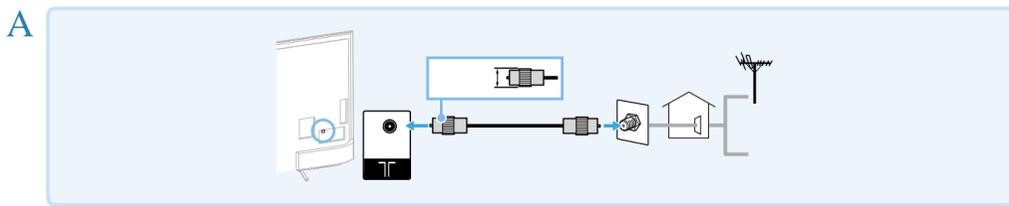

B

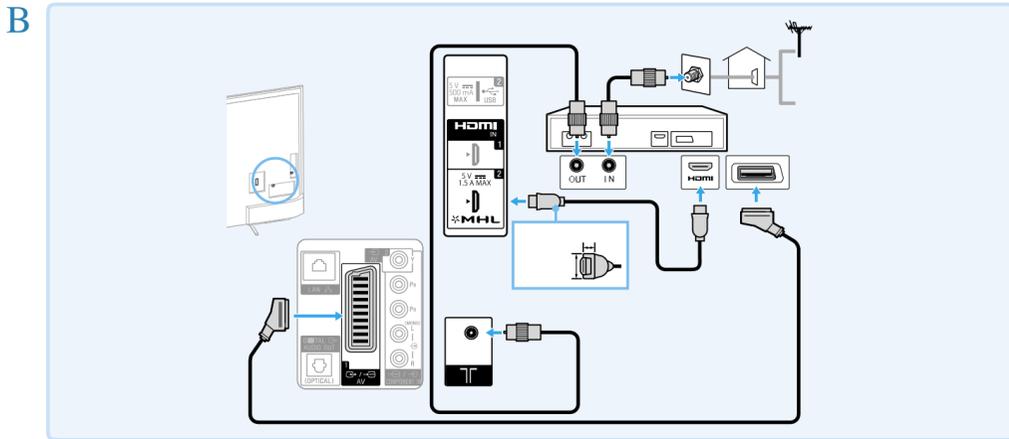




Kyçje për antenë të jashtme ose kablloke (A), me marrëse kabllovik/satelitor digjital (B). Zgjidhni HDMI ose SCART lidhje.

Shikoni Manualin e Përdorimit për informacione tjera për lidhjen.




*1 STB me funksion incizimi, lidhni me TV për sinjal kabllovik.

*2 Terminallet dhe etiketat mund të ndryshojnë varësisht nga TV modeli.





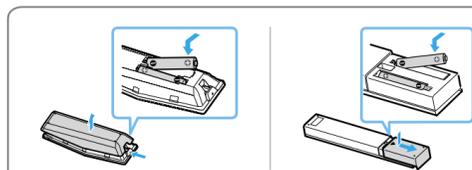


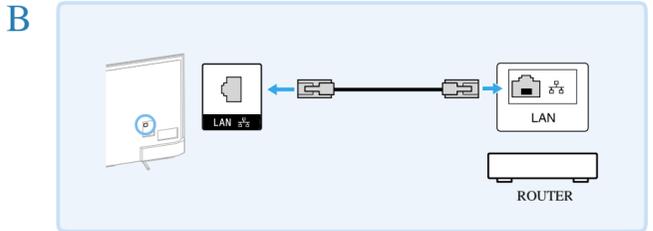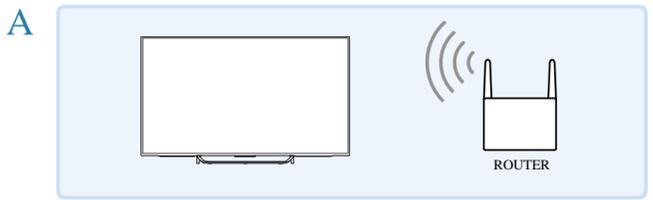

Internet lidhje me tel (përdorni kordon të kategorisë 7 LAN) (A), pa tel (B). Shikoni manualin e prodhuesit ose manualin që vije me ruterin për rregullimin e ruterit.

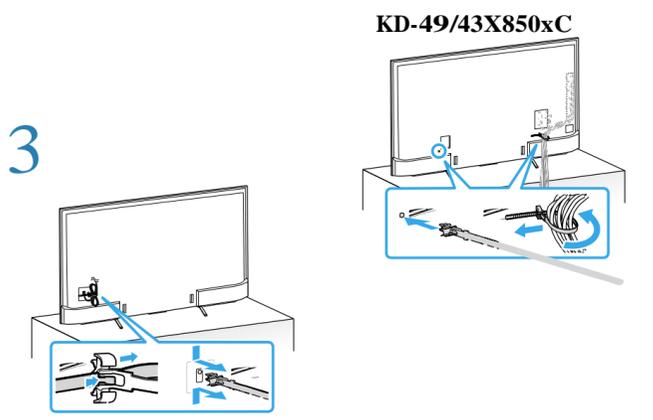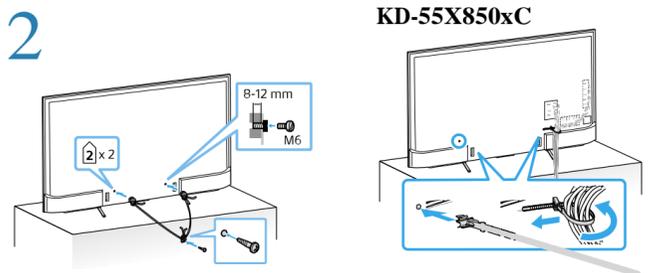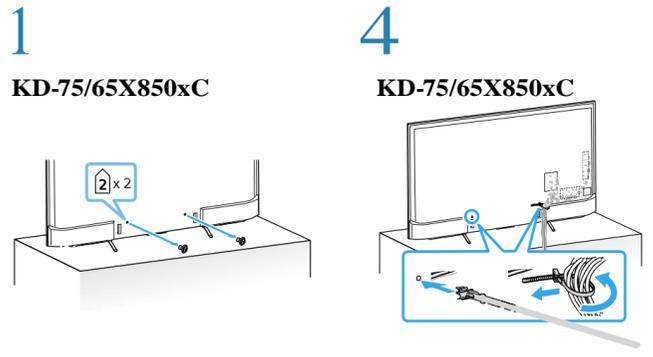

Vendosja Mos lidhni kordonin e rrymës bashkë me kordonët tjerë.

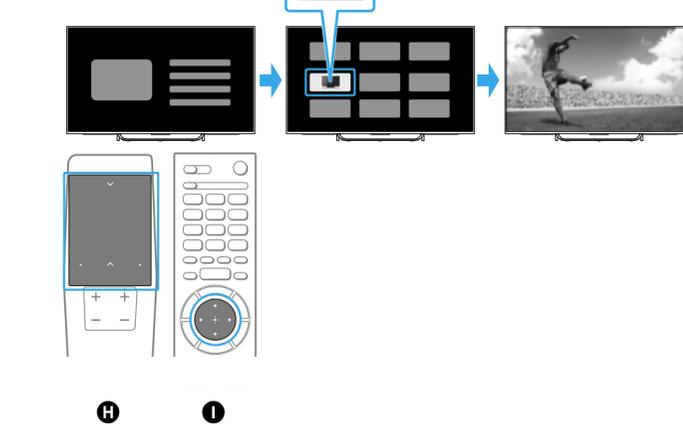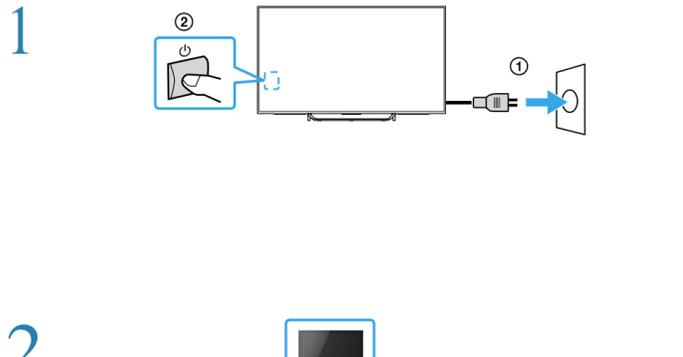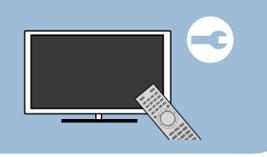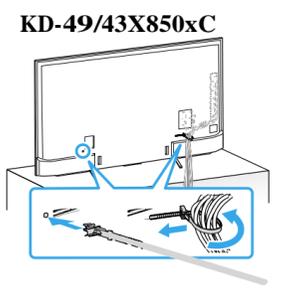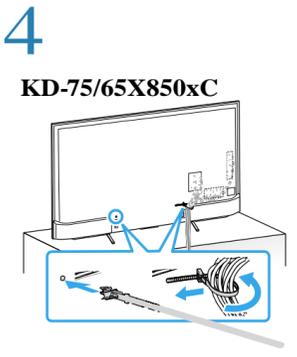

Kyçni TV pajisjen për të bërë rregullimin fillestar.

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Manual përdorimi: Informacione sigurie, masa të kujdesit, lidhje tjera, mënjanimi i problemeve, specifikimet. Të gatshme edhe në internet.

http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/

Udhëzues për rregullimin e TV pajisjes me Android
I gatshëm edhe në internet.