


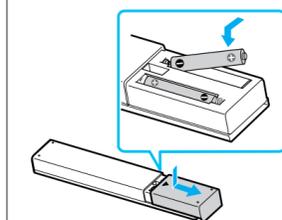


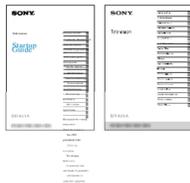


© 2015 Sony Corporation 4-559-947-11(1)

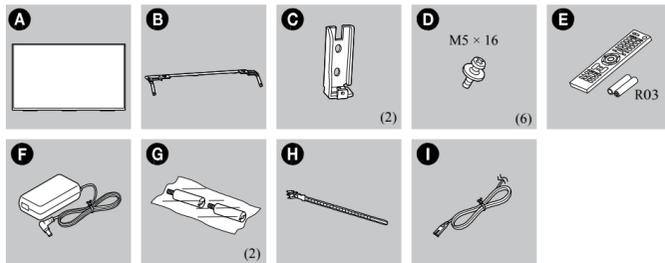


1

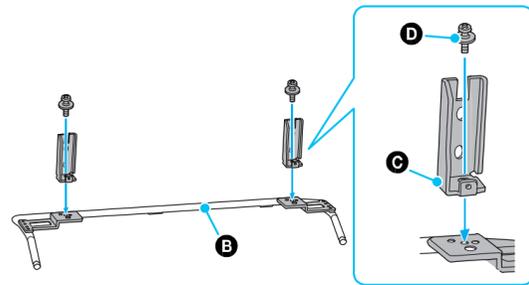


2

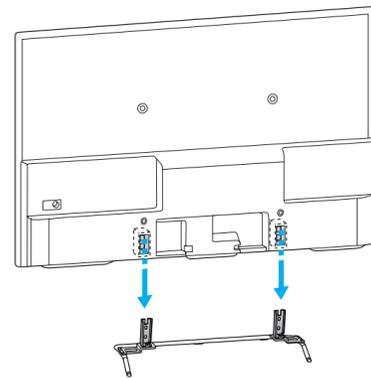


3

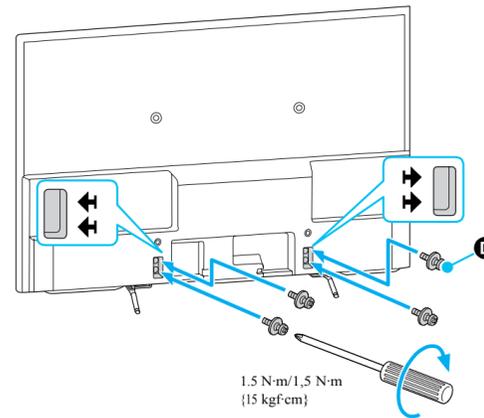

A

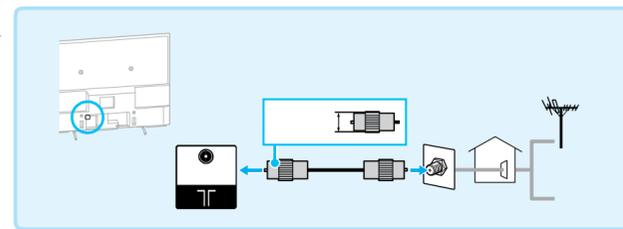


B

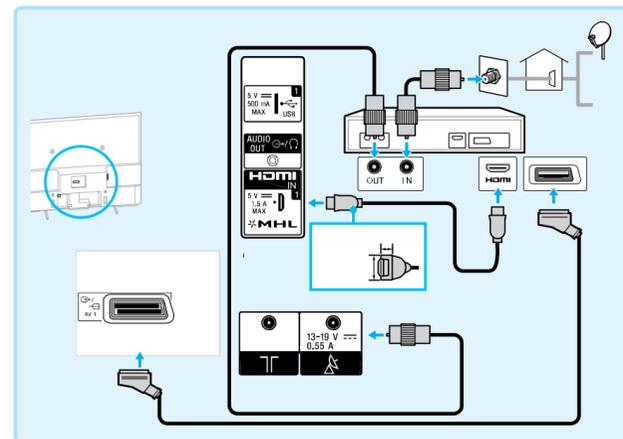


Поврзување на антена или кабелска антена (A), со кабли/ сателитски сет топ бокс (B). Изберете HDMI или SCART поврзување.

\* STB со функција за снимање поврзете во TV дополнително за кабелски прием во D.


\*\* Достапноста на сателитска антена зависи од вашиот ТВ.

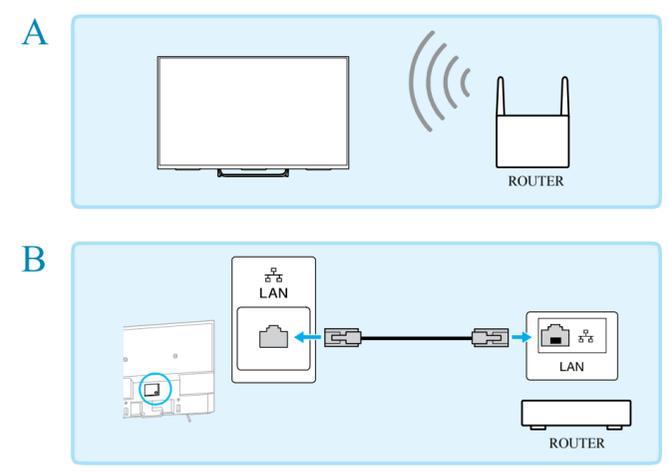

**Интернет** поврзување безжично (A), жичано (користете категорија 7 LAN кабели) (B). Видете во упатството испорачано со рутерот во дотерување на рутерот.

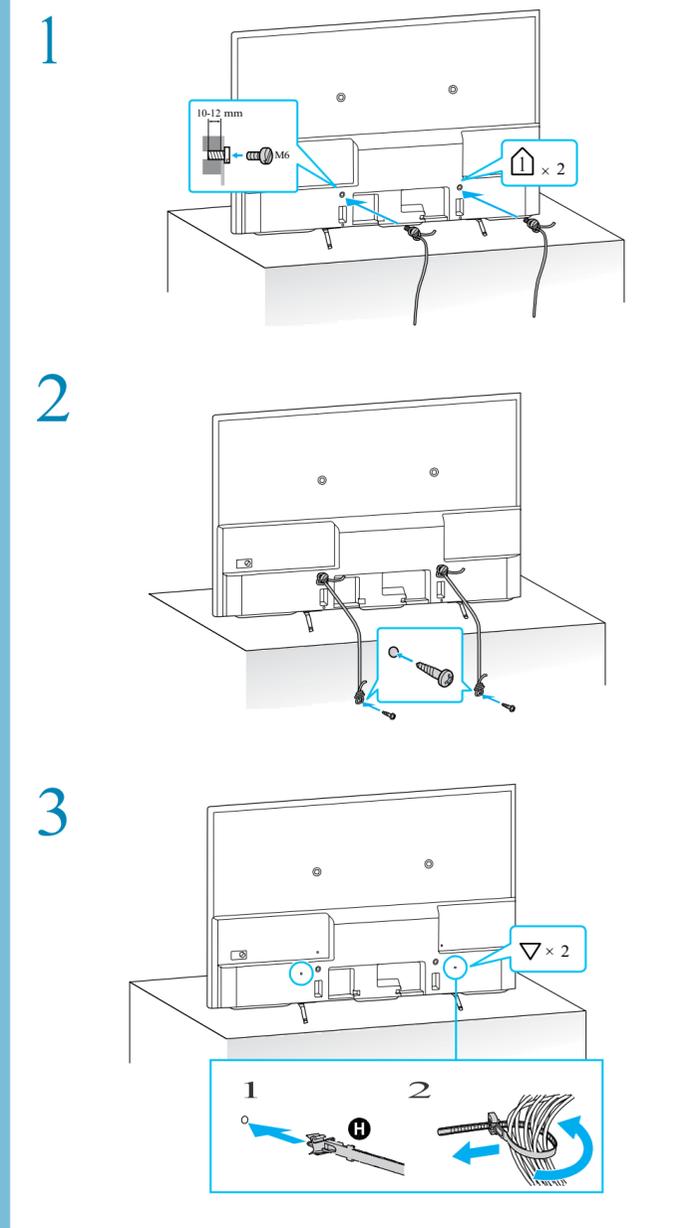

**Инсталација** Не ги спојувајте во куп главниот кабел заедно со другите кабели.

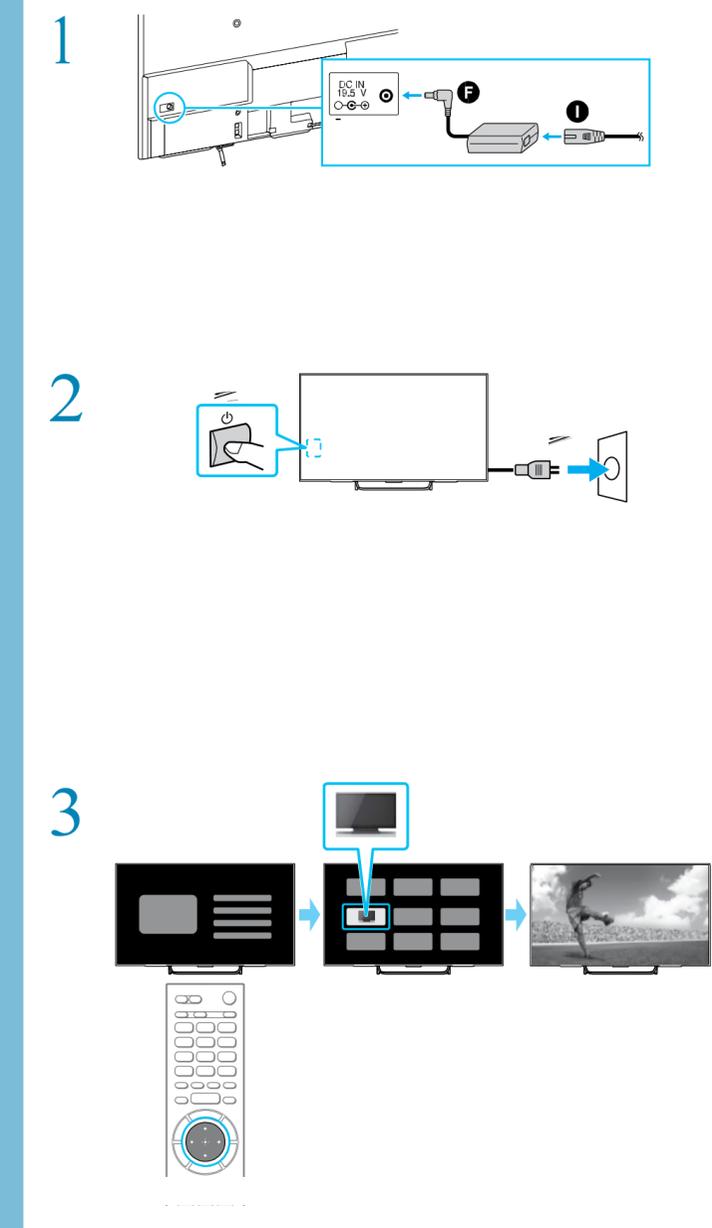

**Вклучете го ТВ и направете почетно дотерување**

[http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/)

**Упатство за употреба:** Информации како да ги користите карактеристики на ТВ. Достапни на двата ТВ и на интернет

[http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/)

**Водич за дотерување на Android ТВ:** Достапно на интернет.