

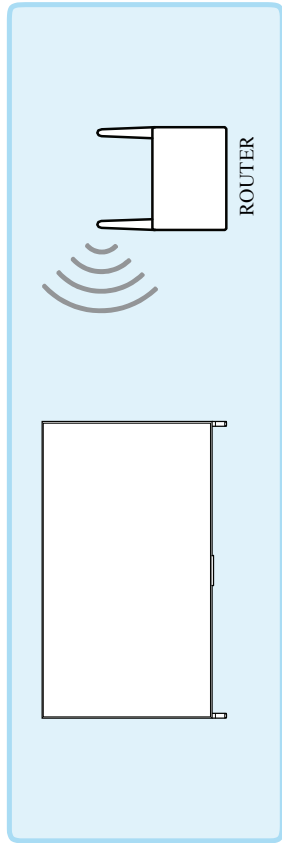


A

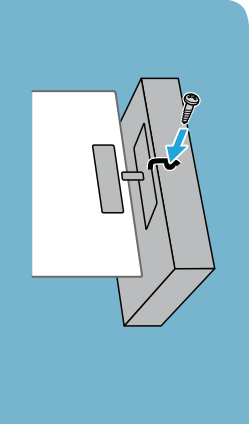


B

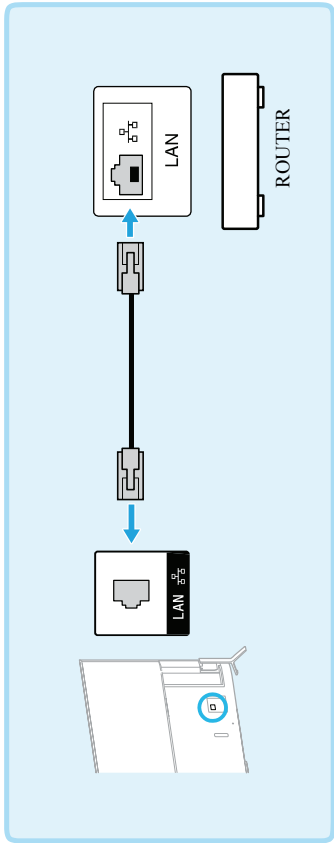


1


KD-75X9105C

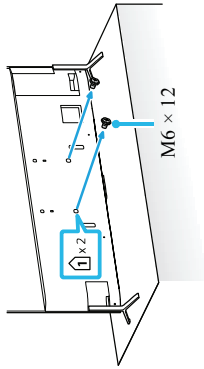


KD-65/55X9005C

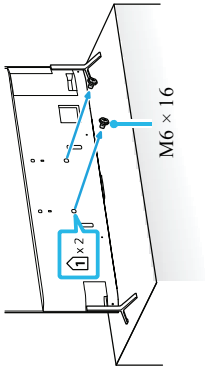


2

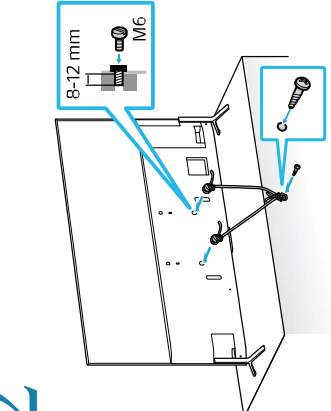


3

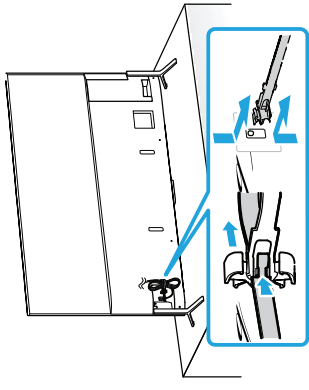



Инсталлација. Кабелот за напојување не го спојувајте заедно со други кабли.

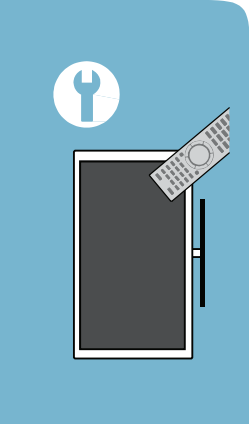

1

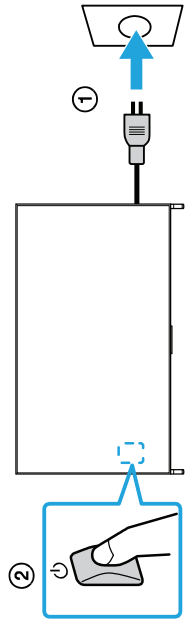


2

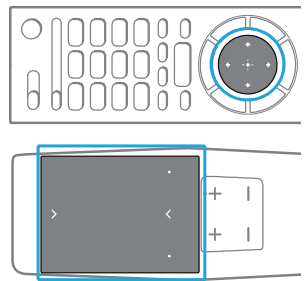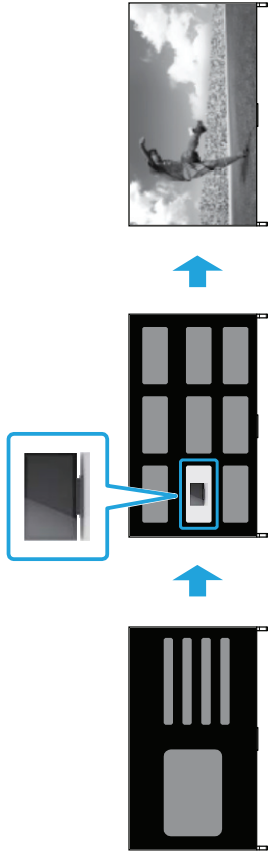


M


N

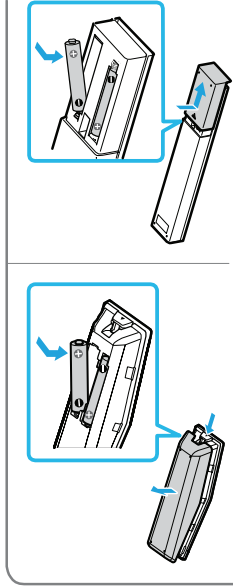

Вклучете го ТВ и направете основно лоторување.

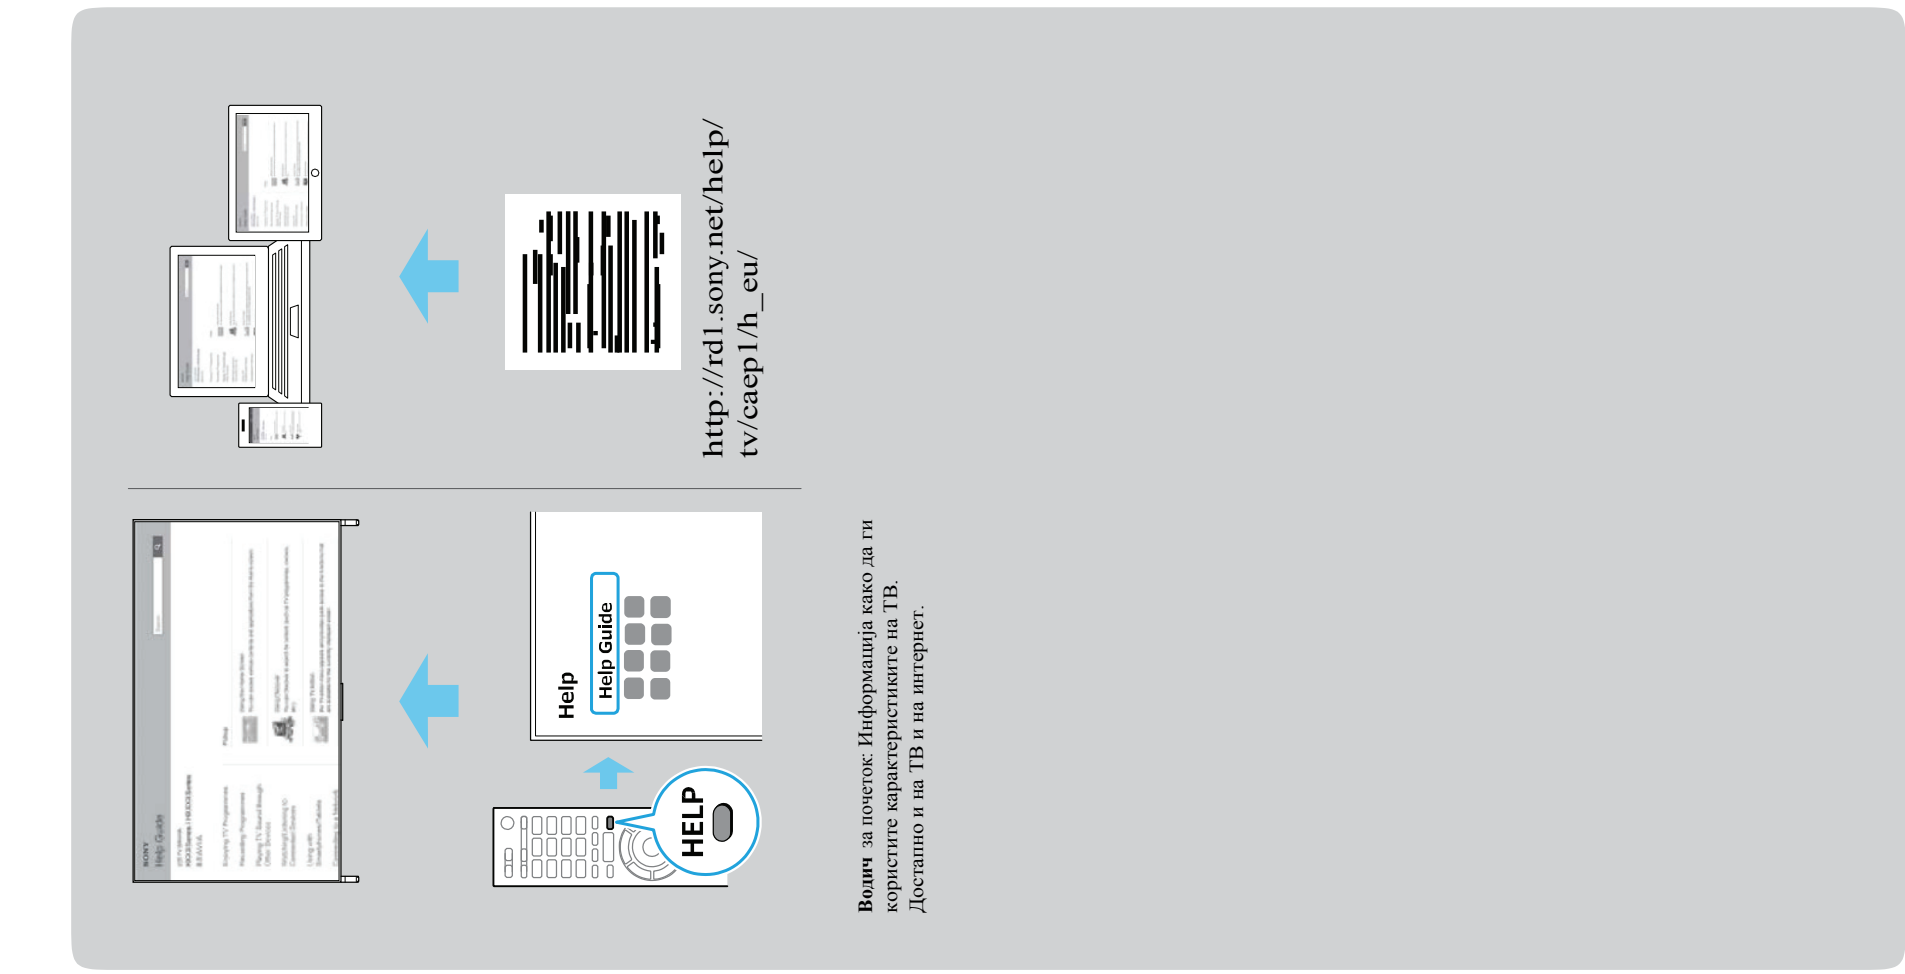


Help



Види за почеток: Информација како да ги користите карактеристиките на ТВ. Достапно и на ТВ и на интернет.

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/



http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/

ТВ видич за почеток за Андроид: Достапно на интернет.