

# Udhëzime për përdorim de

Udhëzime për përdorim de

AL

## BRAVIA

KD-65S8505C / 65S88005C / 55S8505C / 55S8005C





4974654111

© 2015 Sony Corporation 4-574-954-11(1)

<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b> *1	
<b>E</b> *2		<b>F</b>		<b>G</b> *2		<b>H</b>	
						<b>I</b>	



\*1: Black  
\*2: Vetëm në njojmën e kufizuar/vendit.

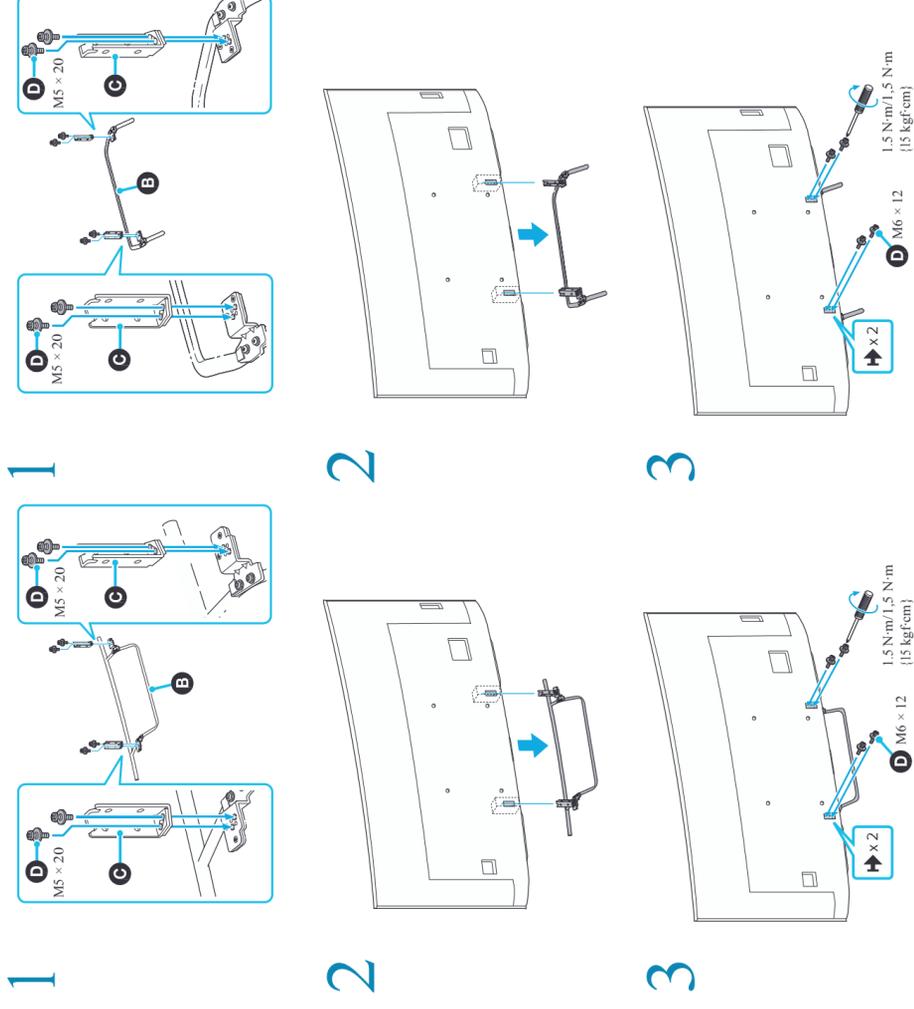
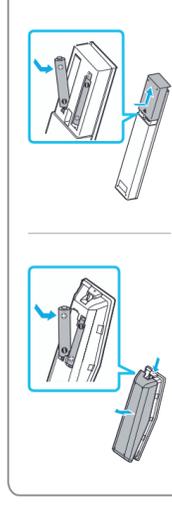


KD-65S8505C / 55S8505C


KD-65S8805C / 55S88005C

A



B

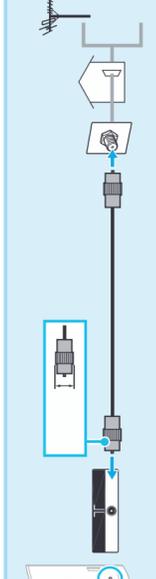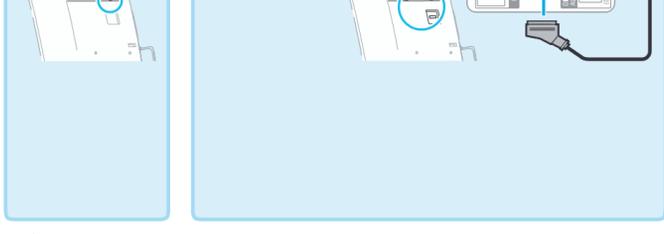





Kyqje për antene të jashtme ose kabllorike (A), me marrës kabllorik/satelitor digital SIB (B). Zgjidhni HDMI ose SCART lidhje.  
\*1 SIB marrës digital me funksione të incizimit, lidhje me IP për sinjal kabllorik.  
\*2 Shikoni prospektin e dhënë "Lidhja e antenës (te jashtme)" për detaje.

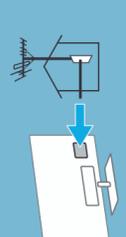



Shikoni „Informacione sigurie“ në Manualin për përdorim para përdorimit të TV-së.

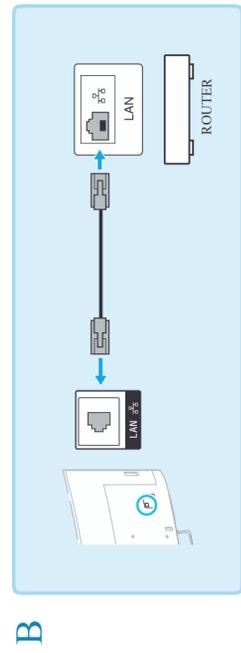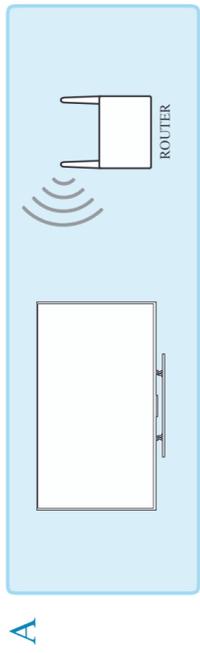

**Internet** lidhje me tel (përdorni kodimin të kategorisë 7 LAN) (A) pa tel (B). Shikoni manualin e prodhuesit ose manualin që vije me ruterin për rregullimin e ruterit.

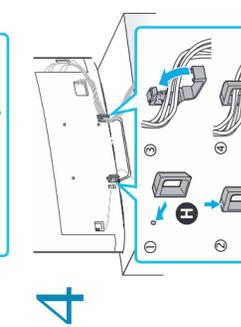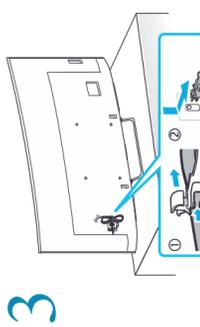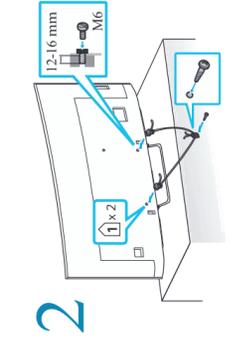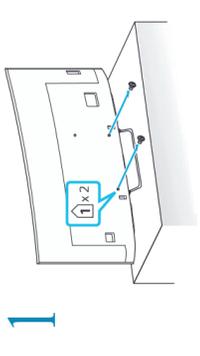


**Vendosja** Mos lidhni kondomin e rrymës bashkë me kondominet tjere.

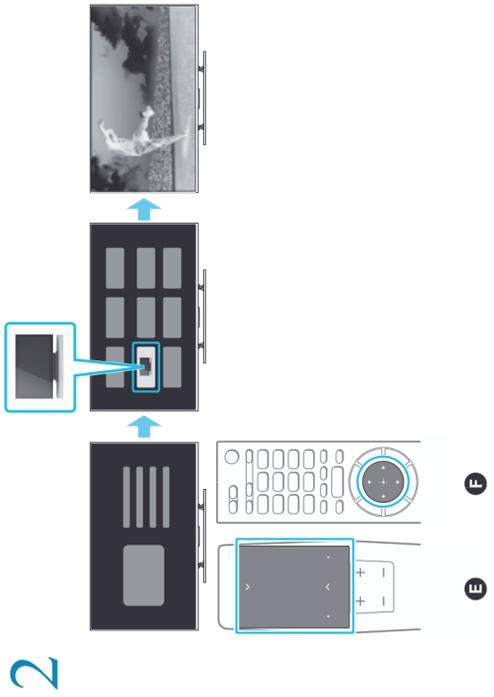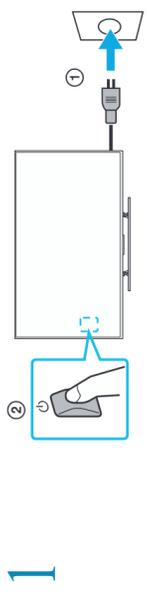



**E**

**E**

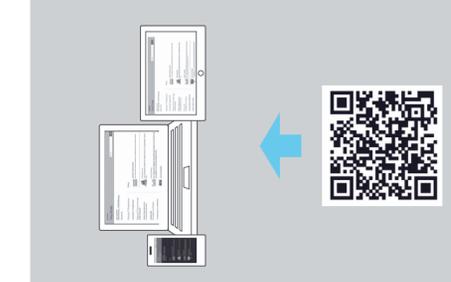

[http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/)

**Ndihmë Guide:** Informacion mbi se si të përdorni. Karakteristika të televizorit. Në dispozicion në të dy TV dhe Web.

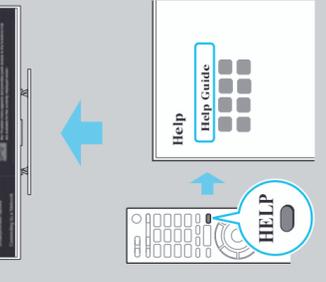

[http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/)

**Android TV Setup Guide:**  
Në dispozicion në web.

**Kaloni** nëpër rregullimin fillestar në ekran.