

Udhëzime për përdorim

BRAVIA

KDL-75W855C (FWL-75W855C) / 65W855C (FWL-65W855C)
KDL-65W859C / 65W858C / 65W857C



© 2015 Sony Corporation 4-559-929-11(1)

A

B


C

D


E

F


G

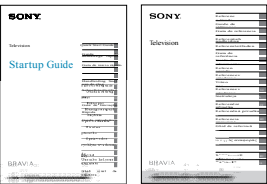


*Vetëm për rajonin e kufizuar.

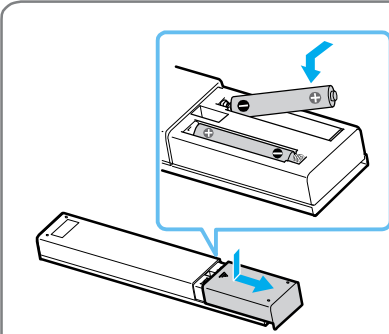


1

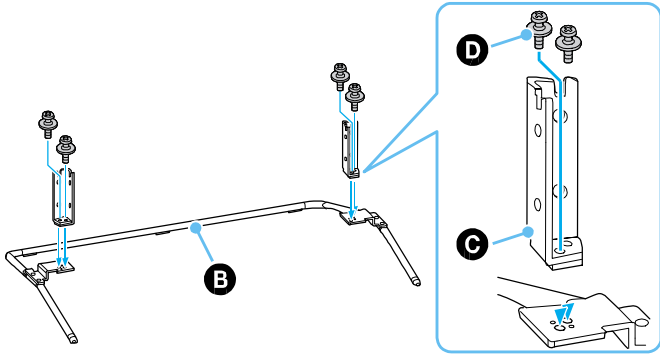

2

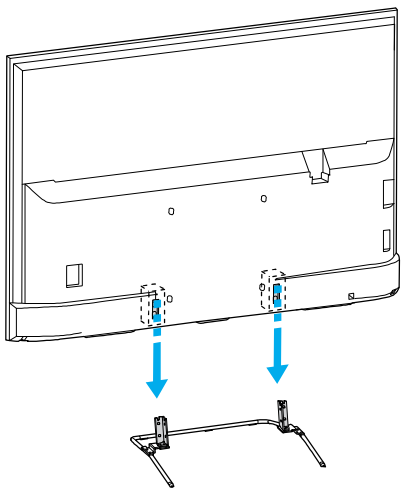


3

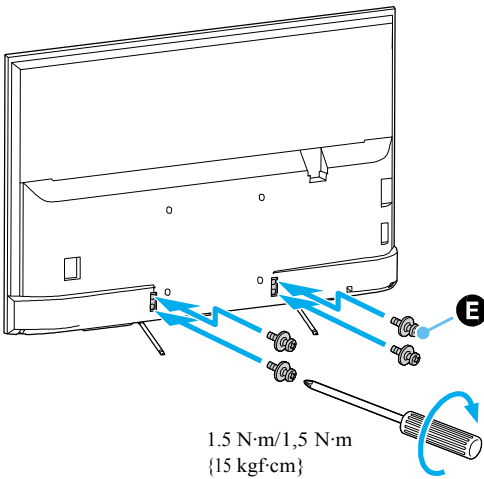


Shikoni „Informacione sigurie“ në Manualin për përdorim para përdorimit të TV-së.



A

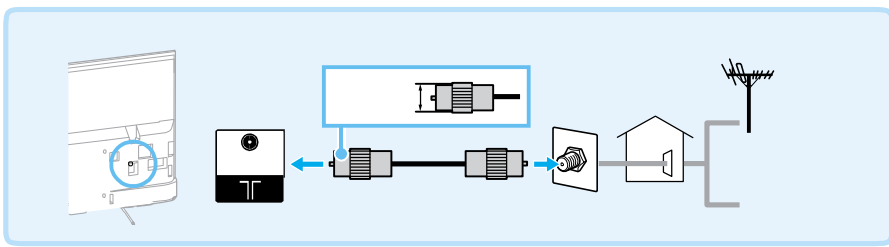



B

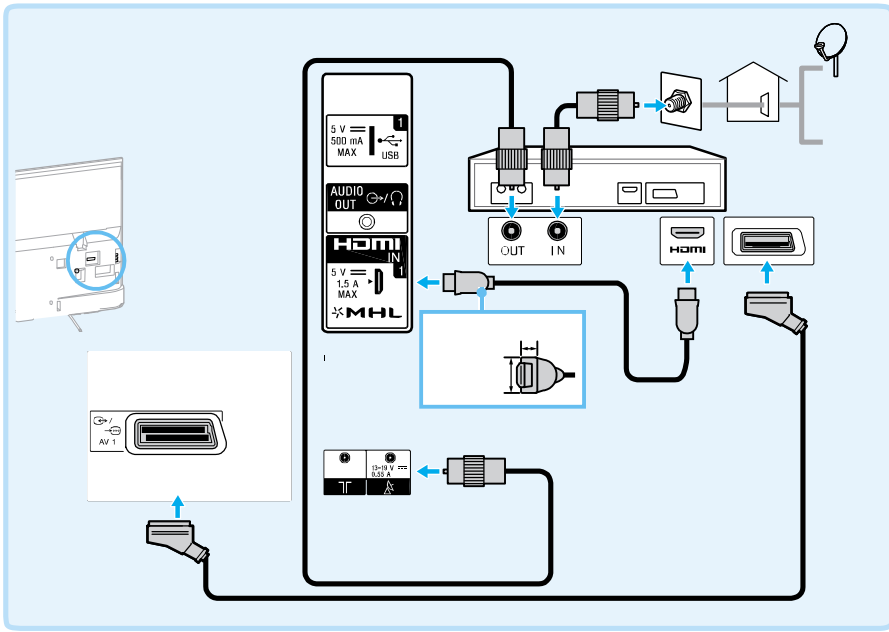


Kyçje për antenë të jashtme ose kablove (A), me marrës kablovik/satelitor digital (B). Zgjidhni HDMI ose SCART lidhje.
* STB me funksione incizimi, lidhjeni me [] për pranimit kablovik ose për pranimit satelitor si plotësim.
** Opsioni për lidhje me antena satelitore varet nga TV pajisja.

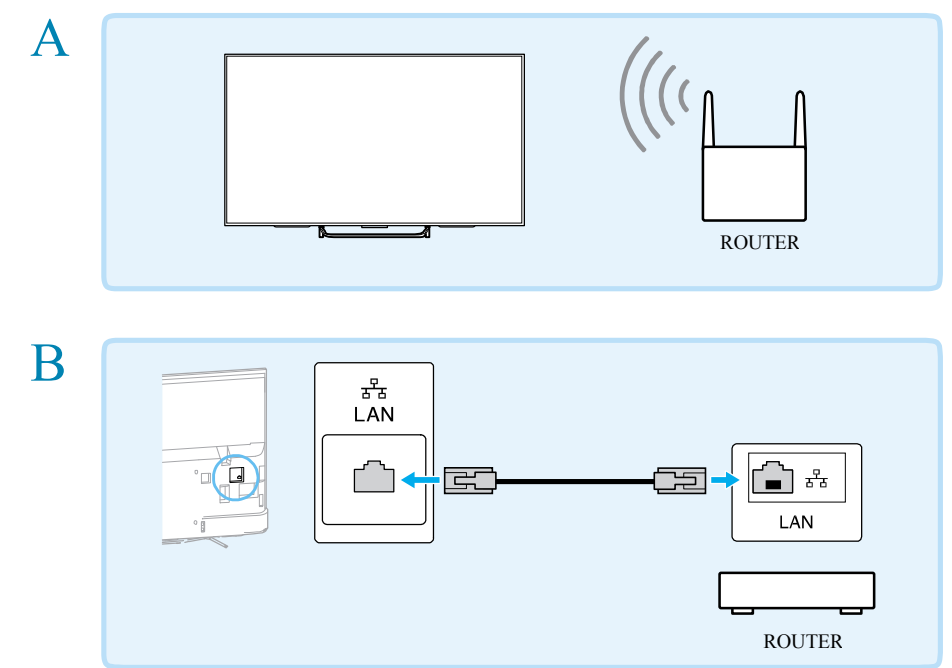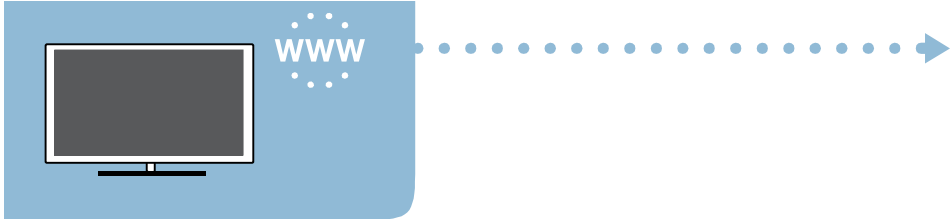

Internet lidhje me tel (përdorni kordon të kategorisë 7 LAN) (A), pa tel (B). Shikoni manualin e prodhuesit ose manualin që vije me ruterin për rregullimin e ruterit.

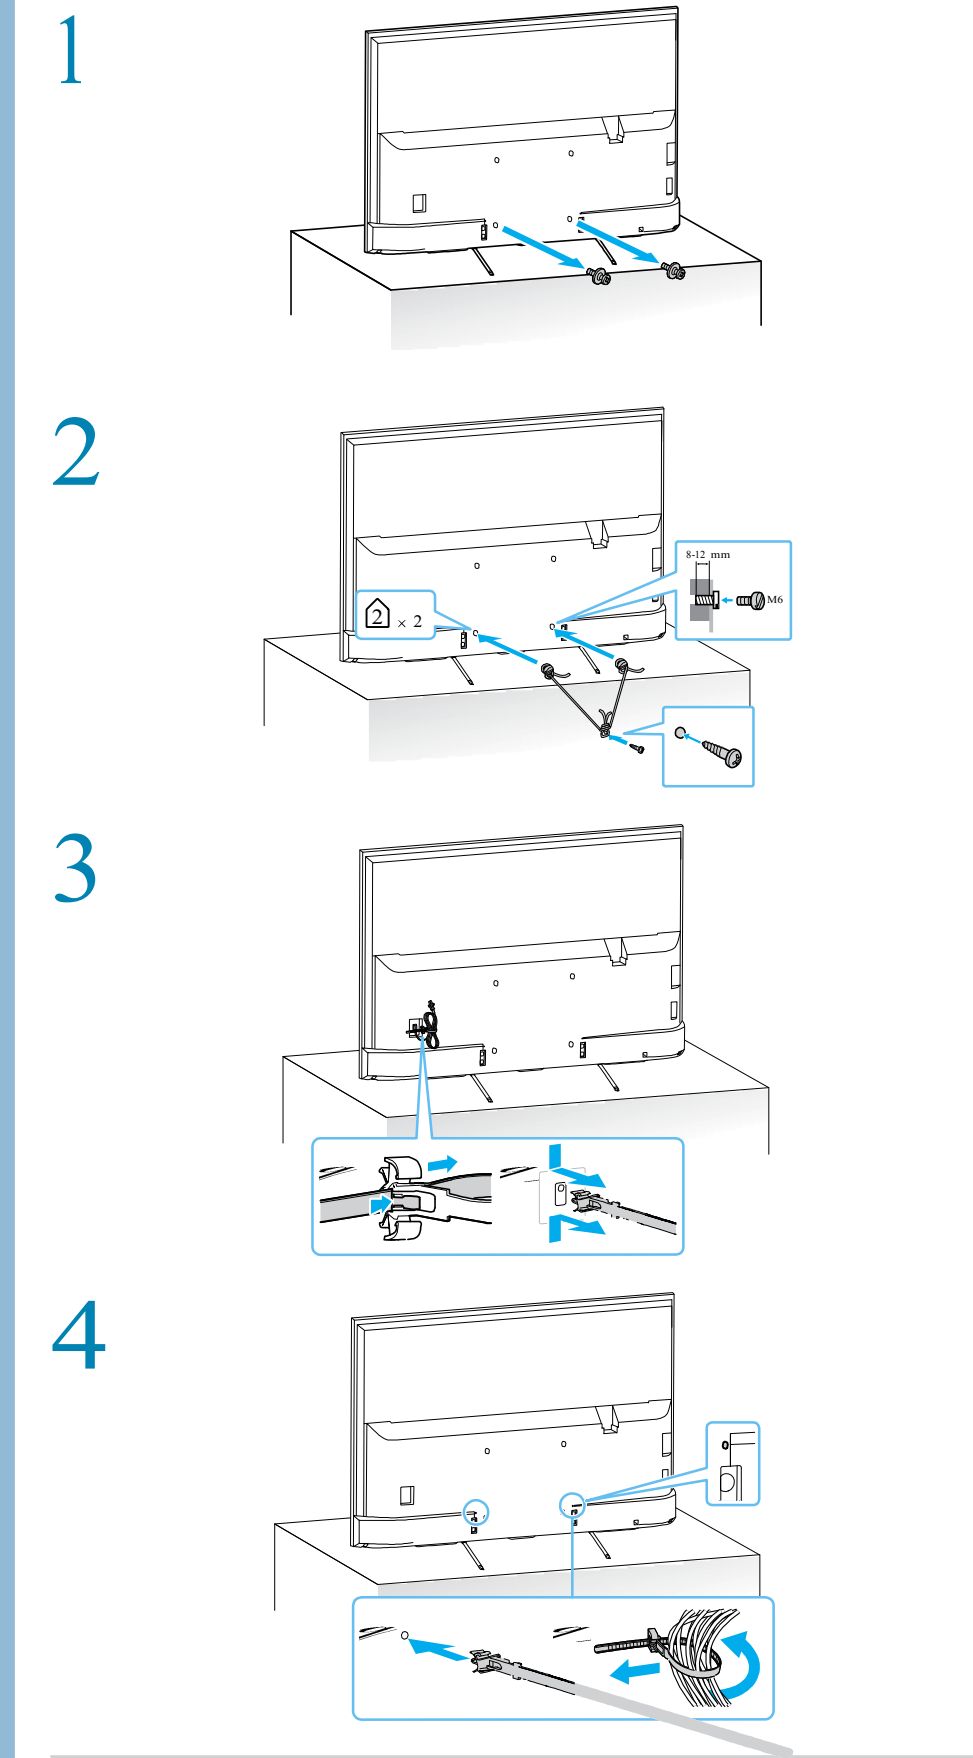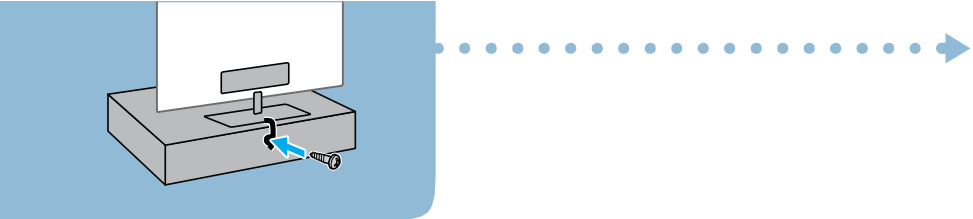

Vendosja Mos lidhni kordonin e rrymës bashkë me kordonët tjerë.

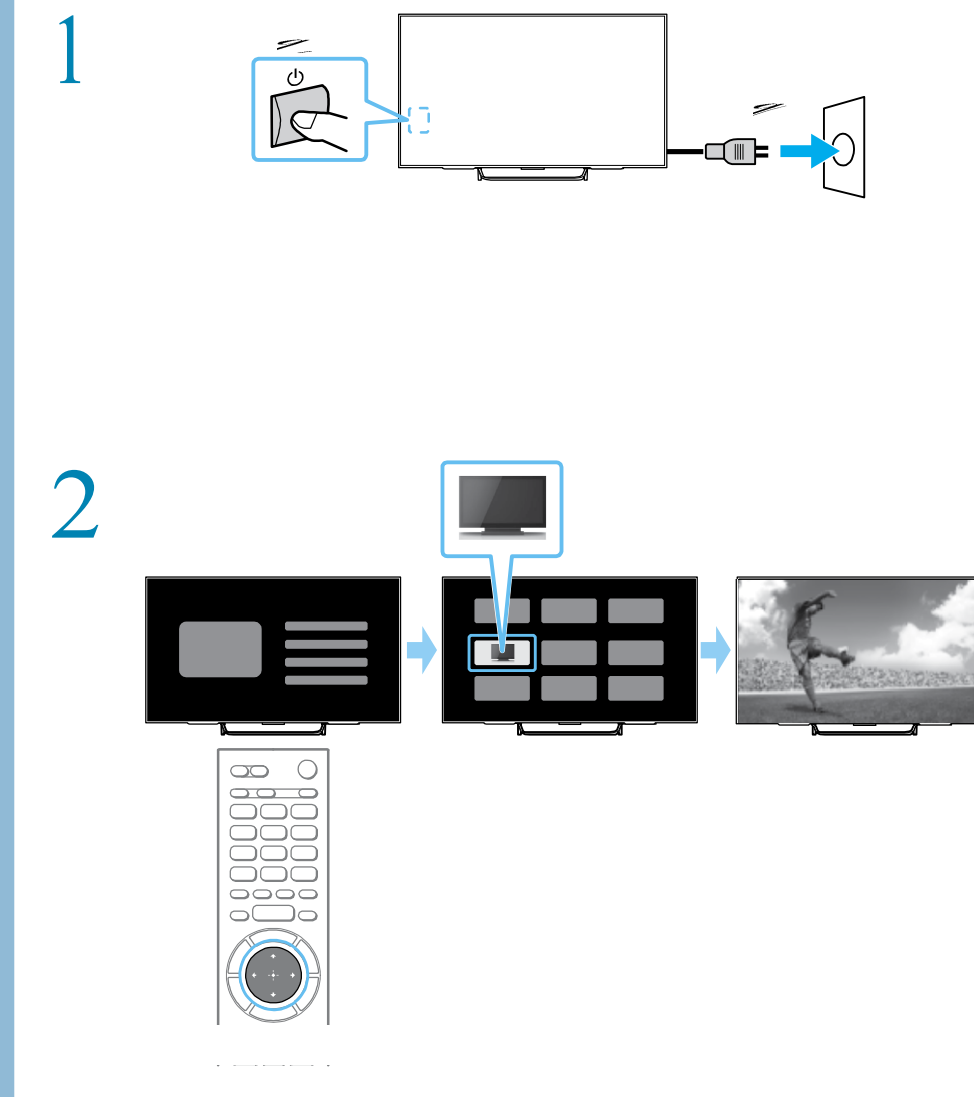

Kaloni nëpër rregullimin fillestar në ekran.

Help Guide

http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/

Help Guide: Informacione për përdorimin e TV pajisjes. Mund të gjeni bashkë me TV pajisjen ose në internet.

http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/

Rregullimi i TV pajisjes për Android:
Mund të gjeni në internet.