SONY

DAV-DZ100

2-590-946-**11**(1)

Dansk

Højttaler- og tv-tilslutning

Placer **A** ~ **F** og tv'et som vist i eksemplet til højre, og tilslut dem som vist nedenfor. Farverne på højttalerkablerne og -stikkene svarer til de højttalerstik, som de skal tilsluttes. Yderligere oplysninger om installation findes i betjeningsvejledningen.

Suomi

Kaiutin- ja televisioliitännät

Asenna **A** ~ **F** ja televisio oikealla puolella olevan asennusesimerkin mukaisesti ja liitä ne sitten alla olevan kuvan mukaisesti. Kaiutinjohtojen ja -liittimien värit vastaavat kaiutinliitäntöjen värejä. Lisätietoja asennuksesta on käyttöohjeissa.

Português

Ligações das colunas e do televisor

Instale as colunas **A** ~ **F** e o televisor de acordo com o exemplo de instalação à direita e depois ligue-as conforme ilustrado abaixo. Os cabos e as fichas das colunas têm cores correspondentes às das respectivas tomadas. Para notas e detalhes sobre a instalação, consulte o Manual de Instruções.

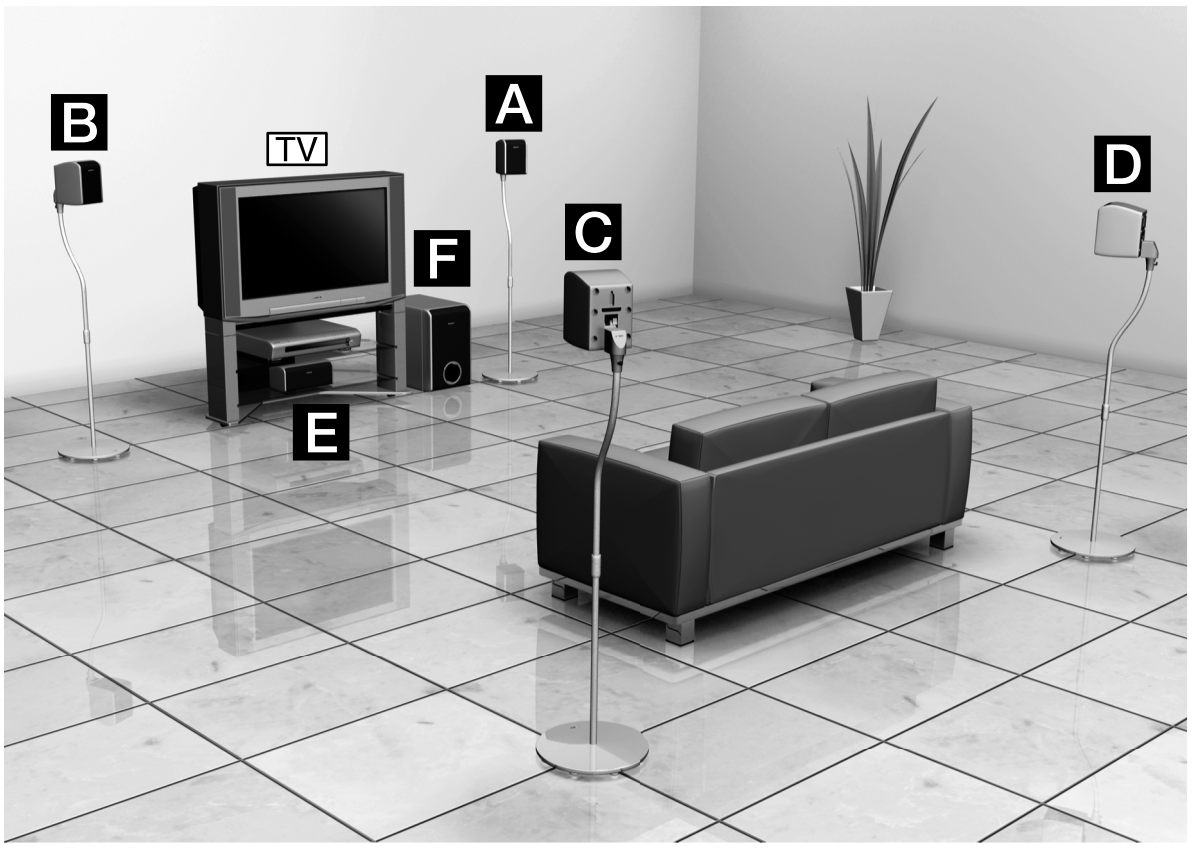

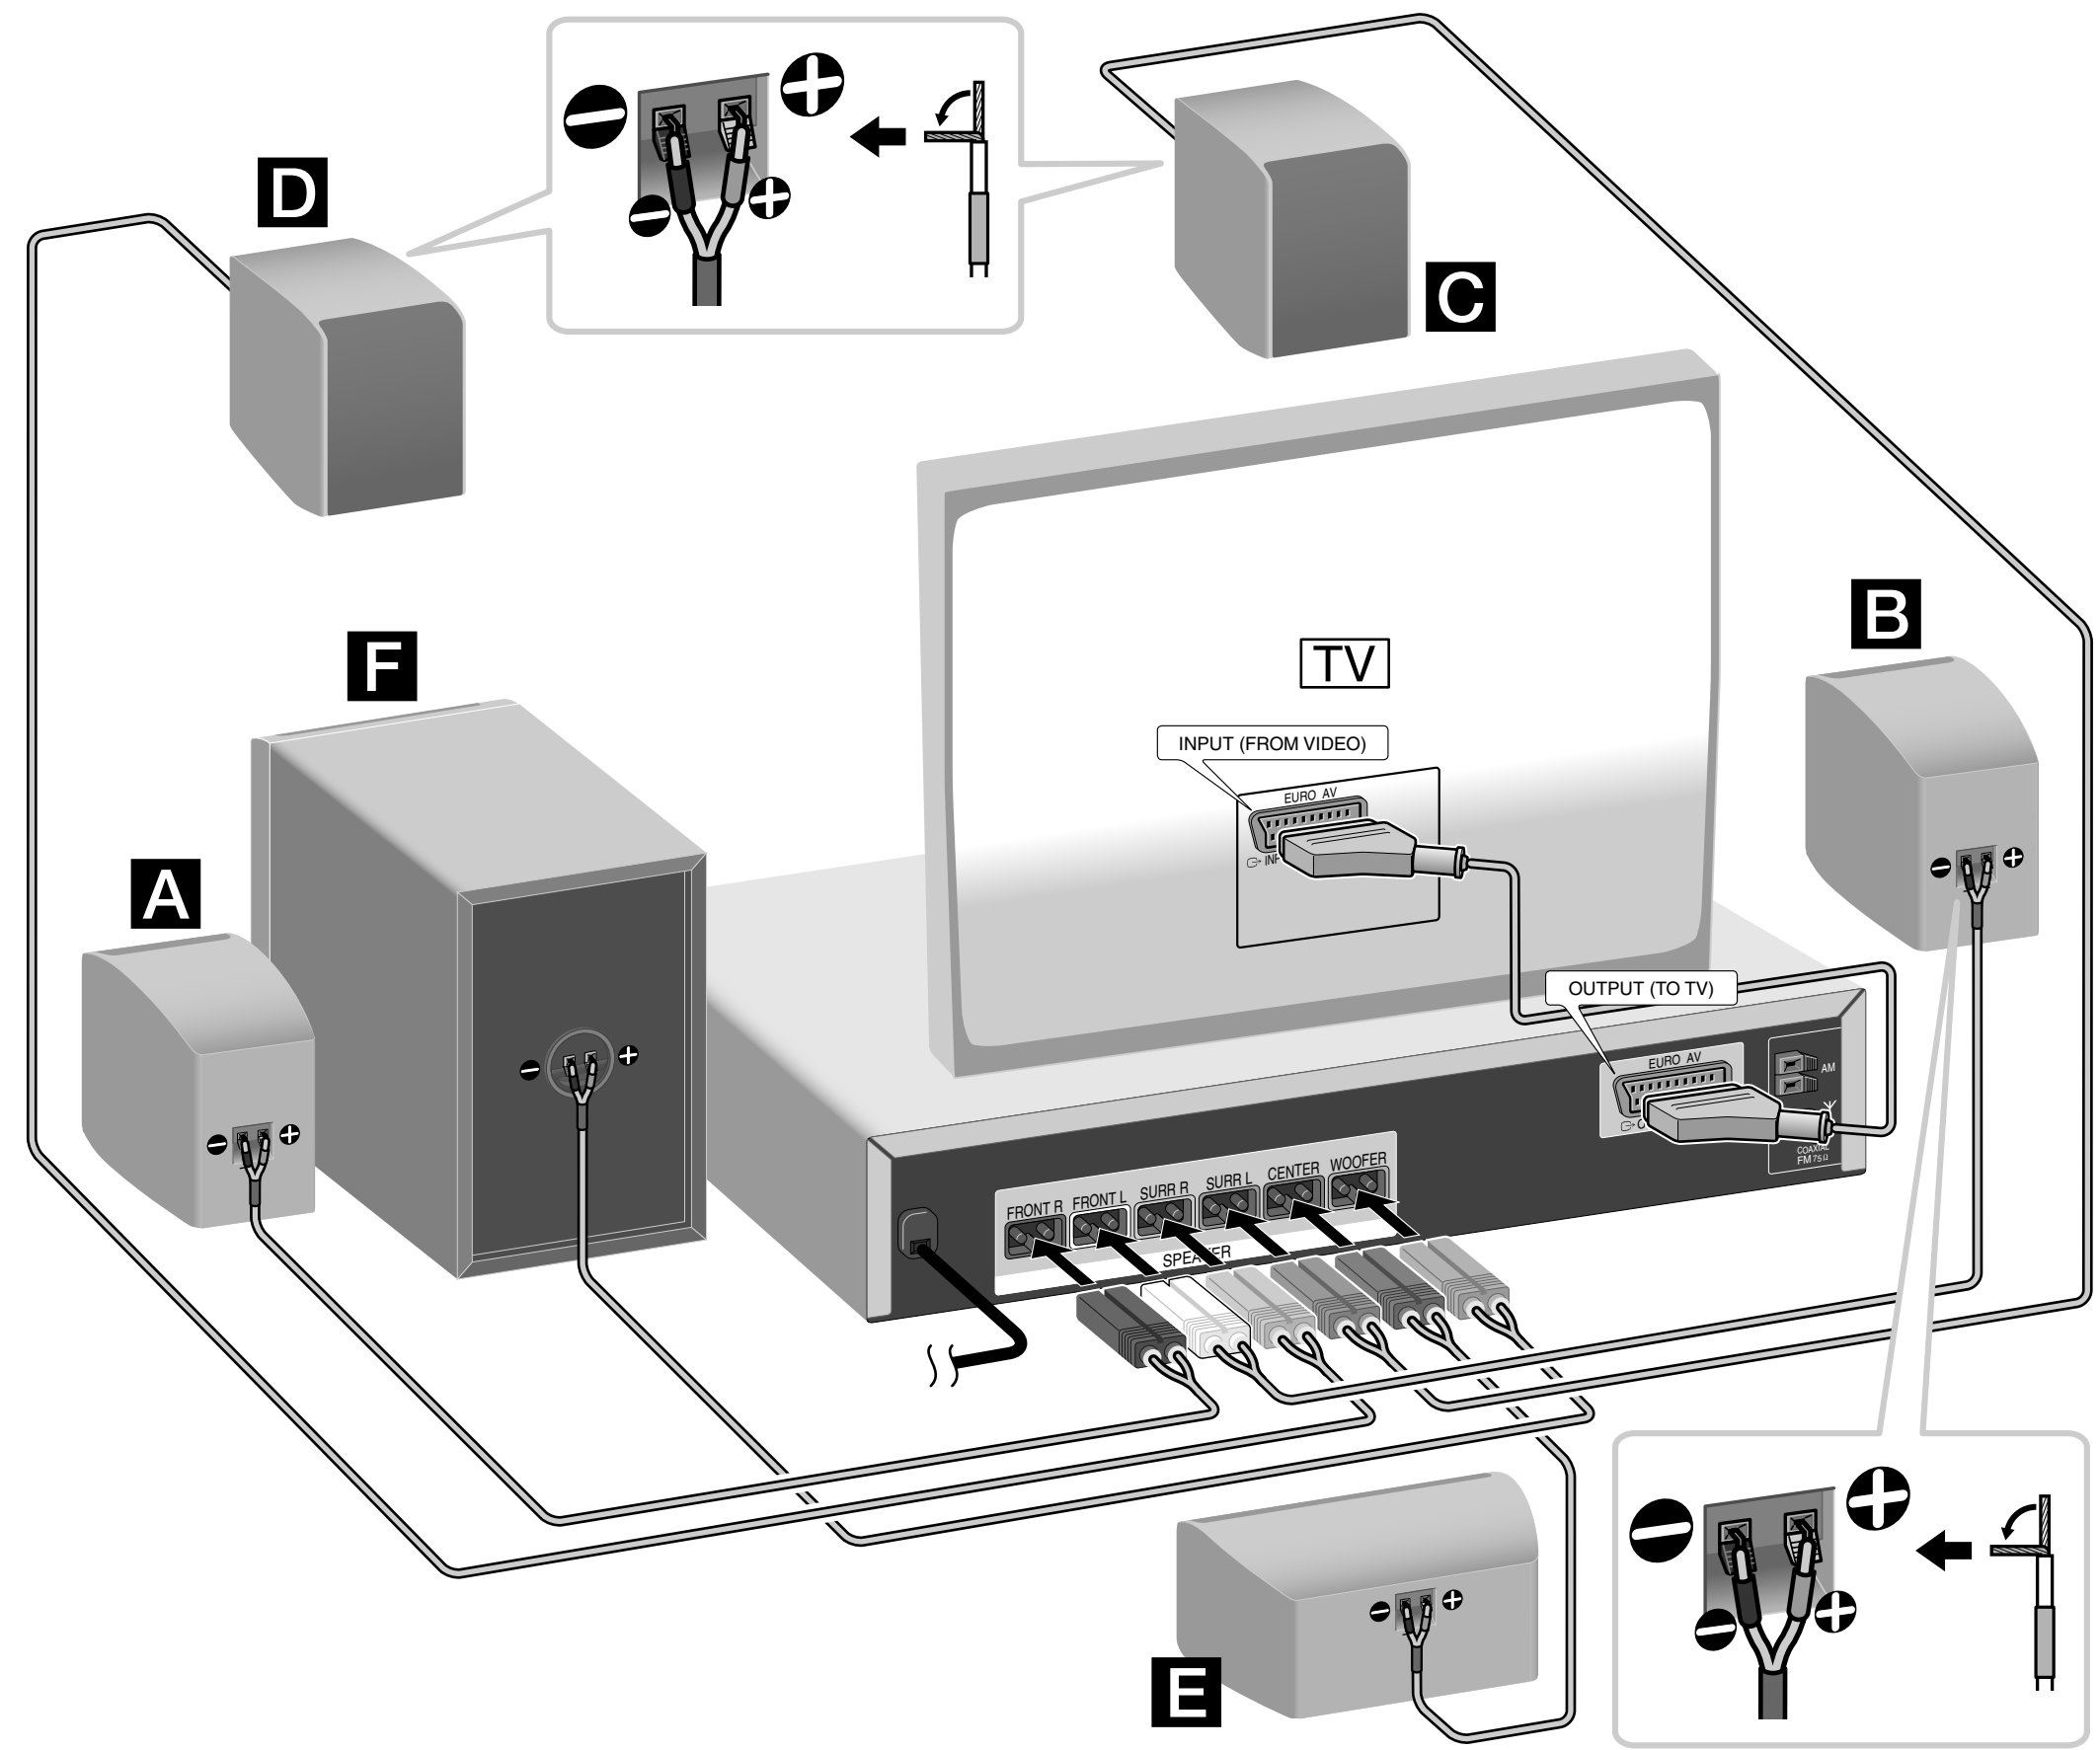

Sony Corporation © 2005