SONY

4-596-224-**11**(1)

Asmeninė garso sistema

Naudojimo instrukcijos

* 4 5 9 6 2 2 4 1 1 * (1)

© „Sony Corporation", 2016. Išspausdinta Kinijoje http://www.sony.net/

ZS-PE60

ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.

Siekiant sumažinti gaisro pavojų, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos (pvz., degančių žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas į elektros lizdą, net jei yra išjungtas.

Įrenginio negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.

Dėl per stipraus iš ausinių sklindančio garso galima apkursti.

Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.

ĮSPĖJIMAS. Netinkamai naudojant maitinimo elementą, jis gali sprogti. Maitinimo elemento nekraukite pakartotinai, neardykite ir nemeskite į ugnį.

Duomenų etiketė yra apatinėje dalyje.

DĖMESIO

Netinkamai įdėjus maitinimo elementą gali įvykti sprogimas. Keiskite tik tokiu pačiu arba atitinkamo tipo maitinimo elementu.

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja pavojus akims.

Neardykite korpuso, nes CD grotuvo skyriuje naudojamas lazeris kenkia akims.
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.

DĖMESIO

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS.
NEIŠIMTI.

Europos klientams

Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija aktuali tik įrangos, parduodamos šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos, naudotojams.

Šį įrenginį pagamino „Sony Corporation", 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba jos vardu veikianti kita bendrovė. Užklausas dėl gaminio suderinamumo su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam atstovui adresu „Sony Belgium", bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium (Belgija). Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Panaudotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis nurodo, kad maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami šiuos gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamo poveikio, kuris atsiranda netinkamai tvarkant atliekas. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementai, elektros ir elektronikos įranga būtų tinkamai utilizuota, atiduokite panaudotus gaminius į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

Šį gaminį galima naudoti norint:
- atkurti USB įrenginiuose esančią muziką;
- klausytis radijo stočių;
- klausytis muzikos iš prijungto papildomo komponento.

Maitinimo šaltiniai

Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą **A** arba į maitinimo elementų skyrių **B** įstatykite šešis LR6 (AA dydžio) maitinimo elementus (nepridedami).

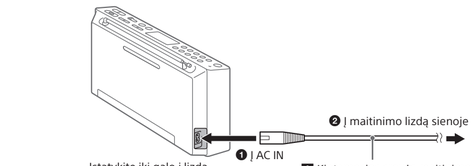

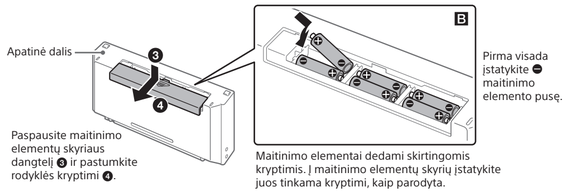

Pastabos

- Jei įrenginys naudojamas su maitinimo elementais, o jų įkrova nukrenta iki tam tikro lygio, pritemsta indikatorius **OPR/BATT** [2] arba atkuriant gali sumažėti įrenginio galia. Jei taip nutiktų, pakeiskite visus maitinimo elementus naujais. Kai pritemsta indikatorius **OPR/BATT** [2], radiją ir garso įvesties funkcijas (AUDIO IN) dar kurį laiką galėsite naudoti toliau, tačiau nebegalėsite naudoti CD arba USB funkcijų. Prieš keisdami maitinimo elementus būtinai išimkite iš įrenginio visus CD diskus, atjunkite USB įrenginius ar papildomus komponentus ir užlenkite FM anteną [19] į pradinę jos padėtį, jei buvote ištraukę.
- Jei įrenginį norite naudoti su maitinimo elementais, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą **A** nuo maitinimo lizdo sienoje ir įrenginio (❷ → ❶ tvarka).
- Įrenginio atmintyje saugomi nustatymai išsaugomi, net kai atjungiamas kintamosios srovės maitinimo laidas arba išimami maitinimo elementai.
- Įrenginiui veikiant budėjimo režimu, kai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, ekrane rodomas užrašas STANDBY.
- Nenaudokite seno maitinimo elemento kartu su nauju ir nenaudokite skirtingų tipų maitinimo elementų.

Energijos vartojimo valdymo funkcijos naudojimas (tik modeliuose Europai)

Šiame įrenginyje yra automatinio budėjimo režimo funkcija. Įjungus šią funkciją, budėjimo režimas įjungiamas automatiškai, kai apie 15 min. įrenginys nenaudojamas arba nėra garso signalo išvesties.
Jei norite įjungti arba išjungti budėjimo režimo funkciją, spauskite **VOLUME** – [13] laikydami nuspaudę **TUNE/🗀 +** [9], kai įrenginys veikia budėjimo režimu esant prijungtam kintamosios srovės maitinimo laidui. Automatinio budėjimo režimo funkcijos nustatymo negalima keisti, kai įrenginys yra įjungtas. Kaskart paspaudus šiuos mygtukus, ekrane 2 sekundes mirksi užrašas STANDBY ir rodoma ON arba OFF.

Pastabos

- Ekrane rodomas turinys mirksi apie 2 minutes, tada įjungiamas budėjimo režimas.
- Automatinio budėjimo režimo funkcija nepasiekiama, kai naudojama FM / AM funkcija.

Pagrindinės funkcijos

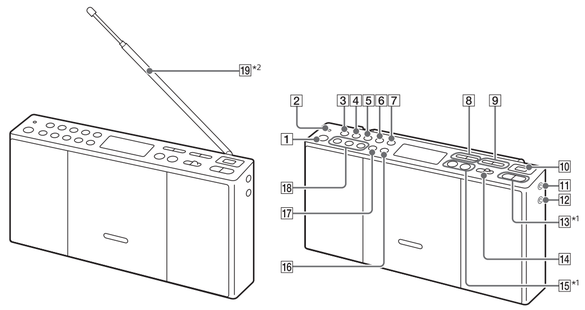

1 Mygtukas OPERATE
2 Indikatorius OPR/BATT
3 Mygtukas USB
4 Mygtukas CD
5 Mygtukas FM / AM
6 Mygtukas AUDIO IN
7 Mygtukas PLAY / FM MODE
8 Mygtukas I◀◀ (grįžti atgal) / PRESET –
Mygtukas ▶▶I (pirmyn) / PRESET +
9 Mygtukas TUNE /🗀 (aplankas) –
Mygtukas TUNE /🗀 (aplankas) +
10 Ψ (USB) prievadas
11 AUDIO IN lizdas
12 ∩ (ausinių) lizdas
13 Mygtukas VOLUME –
Mygtukas VOLUME +*1
14 Jungiklis CD OPEN ⏏
15 ▶II (paleisti / pristabdyti)*1
Mygtukas ■ (stabdyti)
16 Mygtukas DISPLAY (ENTER)
17 Mygtukas SLEEP
18 Mygtukai FAVORITE RADIO STATION (–SET)
19 FM antena*2

*1 ▶II [15], VOLUME + [13] su liečiamuoju tašku.

*2 Ištraukite FM anteną [19] tik tada, kai norite klausytis FM radijo (įrenginyje įmontuota feritinė antena, kad būtų galima klausytis AM radijo).

Prieš pradedant naudoti įrenginį

Įjungimas arba išjungimas

Spauskite **OPERATE** [1]. Įrenginio maitinimą galite įjungti ir naudodami tiesioginio maitinimo įjungimo funkciją (toliau).
Šiame vadove funkcijos aprašomos naudojant tiesioginę maitinimo įjungimo funkciją.

Tiesioginio maitinimo įjungimo funkcijos naudojimas

Kai įrenginys išjungtas, spauskite **CD** [4], **USB** [3], **FM/AM** [5], **AUDIO IN** [6] arba **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** [18]. Įjungiamas maitinimas ir atitinkama pasirinkta funkcija. Tiesioginės maitinimo įjungimo funkcijos negalima rinktis, kai įrenginys naudojamas tik su maitinimo elementais, kai neprijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas.

Pastaba

Jei tik išjungus įrenginį, kai buvo įjungta CD funkcija, paspauskite **CD** [4], įrenginiui įjungti prireiks laiko.

Garsumo reguliavimas

Spauskite **VOLUME +** arba **–** [13].
Jei norite nustatyti garsumo lygį nepertraukiamai, laikykite nuspaudę mygtuką ir atleiskite jį pasiekę norimą lygį.

Klausymas per ausines

Ausines prijunkite prie ∩ (ausinių) lizdo [12].
Kad apsaugotumėte klausą, per ausines garso takelių nesiklausykite per dideliu garsumu.

Muzikos disko leidimas

1 Jei norite įjungti CD funkciją, paspauskite **CD** [4].
2 Pastumkite **CD OPEN** ⏏ [14] į dešinę ir įdėkite diską į CD skyrių etikete į viršų.
Paspauskite disko vidurinę dalį, kad jis įsistatytų savo vietoje.

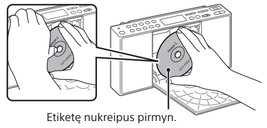

3 Uždarykite CD skyriaus dureles.

Įdėjus diską ekrane parodoma disko informacija.

Garso CD
(Eilės tvarka parodomas bendras garso takelių skaičius ir bendras atkūrimo laikas.)

MP3 / WMA diskas
(Parodomas bendras aplankų ir bendras failų skaičius.)

4 Kad pradėtumėte atkūrimą, paspauskite ▶II [15].

*1 Jei MP3 / WMA failai yra tik šakniniame kataloge, ekrane rodoma „001".

*2 Jei atkūrimo laikas yra ilgesnis nei 100 minučių, ekrane rodoma „--:--".

*3 Spaudžiant **DISPLAY** [16] atkūrimo ekranas perjungiamas tarp funkcijos pavadinimo, atkūrimo laiko ir dabartinio garso takelio numerio (arba rodomas dabartinis aplankas ir failo numeris (MP3 / WMA).

Kitos funkcijos

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti atkūrimą	Spauskite ▶II [15]. Jei norite tęsti atkūrimą, paspauskite mygtuką dar kartą.
Sustabdyti atkūrimą	Spauskite ■ [15]. Kai sustabdę atkūrimą paspausite ▶II [15], atkūrimas bus pradėtas nuo anksčiau atkurto garso takelio / failo pradžios (atkūrimo tęsimas).
Pasirinkti aplanką MP3 / WMA diske	Spauskite **TUNE/🗀 +** arba **–** [9].
Pasirinkti garso takelį / failą	Spauskite I◀◀ arba ▶▶I [8]. Garso takelius / failus galite praleisti po vieną.
Rasti konkrečią vietą garso takelyje / faile	Atkūrimo metu palaikykite nuspaudę I◀◀ arba ▶▶I [8], tada reikiamoje vietoje atleiskite. Ieškodami vietos, kai atkūrimas pristabdytas, paspauskite ▶II [15], kad suradę reikiamą vietą paleistumėte atkūrimą.

Patarimas

Jei norite atšaukti tęsiamą atkūrimą, sustabdę CD paspauskite ■ [15].

Pastaba

Atkūrimo tęsimas atšaukiamas šiais atvejais:
- atidarius CD skyrių;
- išjungus maitinimą.

Aplankų struktūros ir atkūrimo tvarkos pavyzdys

Toliau pateikiama aplankų ir failų atkūrimo tvarka. Tačiau, atsižvelgiant į disko įrašymo būdą, leidimo tvarka gali skirtis nuo pradinės disko leidimo tvarkos.

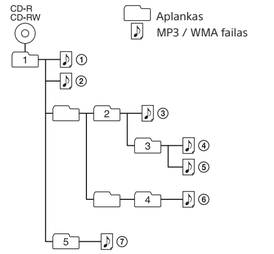

Pastabos, susijusios su MP3 / WMA diskais

- Kai diskas įdedamas, įrenginys nuskaito visus diske esančius failus. Per šį laiką ekrane mirksi užrašas READ. Jei diske yra daug aplankų arba ne MP3 / WMA failų, gali ilgai užtrukti, kol diskas bus paleistas arba kol bus paleistas kitas MP3 / WMA failas.
- Rekomenduojame į kuriamus MP3 / WMA diskus neįtraukti ne MP3 / WMA failų ar nereikalingų aplankų.
- Atkuriant ne MP3 ir ne WMA garso failai praleidžiami, net jei jie įtraukti į aplanką.
- Šis įrenginys palaiko toliau nurodytus garso formatus:
  — MP3: failo plėtinys „.mp3"
  — WMA: failo plėtinys „.wma"
  Atminkite: net jei failo vardas yra su tinkamu failo plėtiniu, bet pats failas buvo sukurtas kitu garso formatu, įrenginys gali skleisti triukšmą arba imti netinkamai veikti.
- MP3 PRO formatas nepalaikomas.
- WMA failų, užkoduotų WMA DRM, „WMA Lossless" ir WMA PRO formatais, atkurti negalima.
- Šis įrenginys negali paleisti diske esančių garso failų šiais atvejais:
  — Kai garso failų skaičius USB įrenginyje viršija 999.
  — Kai visas aplankų skaičius viename diske viršija 255 (įskaitant aplanką ROOT).
  — Kai katalogų (aplankų) lygis viršija 9* (įskaitant aplanką ROOT).
  * Failų, kurie yra aukštesniame nei 9 katalogų lygyje, atkūrimas galimas, bet neužtikrinamas.

Muzikos klausymasis iš USB įrenginio

Galite klausytis garso failų, saugomų USB įrenginyje (skaitmeniniame muzikos grotuve arba USB saugojimo laikmenoje).
Šiuo įrenginiu galima leisti MP3 ir WMA formatų* garso failus.

* Naudojant šį įrenginį, negalima leisti autorių teisėmis saugomų failų (skaitmeninės teisių valdymo technologijos).

Suderinami USB įrenginiai

Toliau pateikiami USB įrenginių suderinamumo reikalavimai. Prieš naudodami bet kokį įrenginį su šiuo įrenginiu, patikrinkite, ar jis atitinka toliau nurodytus reikalavimus.

- Suderinamas su USB 2.0 („Full Speed").
- Palaiko didelės talpos laikmenos režimą*.

* Didelės talpos laikmenos režimas – tai režimas, leidžiantis USB įrenginį pasiekti pagrindiniame įrenginyje ir perkelti failus. Didelės talpos laikmenos režimą palaiko daugelis USB įrenginių.

1 USB įrenginį prijunkite prie Ψ (USB) prievado [10].
2 Kad įjungtumėte USB funkciją, paspauskite **USB** [3].



3 Kad pradėtumėte atkūrimą, paspauskite ▶II [15].

*1 Jei atkūrimo laikas yra ilgesnis nei 100 minučių, ekrane rodoma „--:--".

*2 Spaudžiant **DISPLAY** [16] atkūrimo ekranas perjungiamas tarp funkcijos pavadinimo, atkūrimo laiko bei dabartinio aplanko ir failo numerio.

Kitos funkcijos

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti atkūrimą	Spauskite ▶II [15]. Norėdami tęsti atkūrimą, dar kartą paspauskite mygtuką*.
Sustabdyti atkūrimą	Spauskite ■ [15]. Kai sustabdę atkūrimą paspausite ▶II [15], atkūrimas bus pradėtas nuo anksčiau atkurto garso takelio / failo pradžios (atkūrimo tęsimas).
Pasirinkti aplanką	Spauskite **TUNE/🗀 +** arba **–** [9].
Pasirinkti failą	Spauskite I◀◀ arba ▶▶I [8]. Failus galite praleisti po vieną.
Rasti konkrečią vietą faile	Atkūrimo metu palaikykite nuspaudę I◀◀ arba ▶▶I [8], tada reikiamoje vietoje atleiskite. Ieškodami vietos, kai atkūrimas pristabdytas, paspauskite ▶II [15], kad suradę reikiamą vietą paleistumėte atkūrimą.

* Leidžiant VBR MP3 / WMA failą, turinys gali būti atkuriamas nuo kitos vietos.

Pastaba

Jei USB įrenginį norite atjungti, nuspauskite ■ [15] ir palaikykite, kol pasirodys „no DEV", tada įrenginį išjunkite arba įjunkite kitas funkcijas. Jei USB įrenginys atjungiamas neatlikus šių veiksmų, galima sugadinti USB įrenginyje esančius duomenis arba patį įrenginį.

Aplankų struktūros ir atkūrimo tvarkos pavyzdys

Toliau pateikiama aplankų ir failų atkūrimo tvarka. Tačiau, atsižvelgiant į įrašymo būdą, leidimo tvarka gali skirtis nuo pradinės USB įrenginio atkūrimo tvarkos.

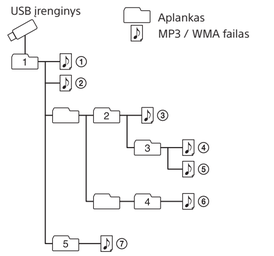

Pastabos apie USB įrenginį

- Toliau nurodytais atvejais gali tekti ilgokai palaukti, kol bus pradedama atkurti:
  — sudėtinga aplankų struktūra;
  — USB įrenginys beveik pilnas.
- Prijungus USB įrenginį, įrenginys nuskaito visus USB įrenginyje esančius failus. Jei įrenginyje yra daug aplankų ar failų, gali tekti ilgokai palaukti, kol įrenginys juos nuskaitys.
- USB įrenginio prie šio įrenginio nejunkite per USB šakotuvą.
- Prijungus kai kuriuos USB įrenginius, gali šiek tiek užtrukti, kol įrenginys įvykdys veiksmą.
- Šis įrenginys gali palaikyti ne visas prijungto USB įrenginio funkcijas.
- USB įrenginyje, kuriame yra MP3 / WMA failų, nesaugokite ne MP3 / WMA failų.
- Atkuriant ne MP3 ir ne WMA garso failai praleidžiami, net jei jie įtraukti į aplanką.
- Šis įrenginys palaiko toliau nurodytus garso formatus:
  — MP3: failo plėtinys „.mp3"
  — WMA: failo plėtinys „.wma"
  Atminkite: net jei failo vardas yra su tinkamu failo plėtiniu, bet pats failas buvo sukurtas kitu garso formatu, įrenginys gali skleisti triukšmą arba imti netinkamai veikti.
- MP3 PRO formatas nepalaikomas.
- WMA failų, užkoduotų WMA DRM, „WMA Lossless" ir WMA PRO formatais, atkurti negalima.
- Šis įrenginys negali paleisti USB įrenginyje esančių garso failų toliau nurodytais atvejais:
  — Kai visas garso failų skaičius viename aplanke viršija 999.
  — Kai visas garso failų skaičius viename USB įrenginyje viršija 4 000.
  — Kai visas aplankų skaičius viename USB įrenginyje viršija 255 (įskaitant aplanką ROOT).
  — Kai katalogų (aplankų) lygis viršija 9 (įskaitant aplanką ROOT).
  Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į failų ir aplankų struktūrą.
- Suderinamumas su visa kodavimo / rašymo programine įranga neužtikrinamas. Jei USB įrenginyje esantys garso failai buvo užkoduoti naudojant nesuderinamą programinę įrangą, leidžiant šiuos failus gali būti triukšmo, garsas gali trūkčioti arba gali visai nepavykti jų atkurti.

Įrenginio kaip maitinimo elementų kroviklio naudojimas

Kai šis įrenginys įjungtas, jį galima naudoti kaip maitinimo elementų kroviklį tiems USB įrenginiams, kuriuose yra įkrovimo funkcija.
Prieš tai būtinai įjunkite USB funkciją. Įkrovimo funkcija veikia tik įjungtus USB funkciją.

Pastaba

Įkraunant USB įrenginį, šį įrenginį prijunkite prie maitinimo lizdo sienoje naudodami kintamosios srovės maitinimo laidą, kad neišsikrautų maitinimo elementai.

Pastaba, susijusi su maitinimo elementų įkrovimu (tik modeliams Europoje)

Jei automatinis budėjimo režimas yra nustatytas kaip ON (įjungta), įkrovimas bus išjungtas įjungus įrenginio budėjimo režimą, net jei maitinimo elementas nėra visiškai įkrautas. Kad taip nenutiktų, automatinį budėjimo režimą nustatykite kaip OFF (išjungta). Išsamesnė informacija apie automatinio budėjimo režimo funkcijos įjungimą ir išjungimą pateikiama „Energijos vartojimo valdymo funkcijos naudojimas (tik modeliuose Europai)".

Kaip klausytis radijo

1 Spaudinėdami **FM/AM** [5] įjunkite radijo funkciją, tada pasirinkite FM arba AM radijo bangų diapazoną.
2 Kad ryšys būtų priimamas optimaliai, sureguliuokite anteną.

FM

Ištraukite teleskopinę anteną [19] ir pakoreguokite jos ilgį bei kampą, kad užtikrintumėte optimalią priimamo signalo kokybę.

Pastabos

- Reguliuodami FM anteną [19] būtinai ją laikykite už apatinės dalies. Jei anteną laikydami už viršutinės dalies reguliuosite naudodami per daug jėgos, ją galite sugadinti.

- Reguliuodami FM anteną [19] ir sukdami, kaip parodyta žemiau, daugiau jos nebesukite, kai ji atsiremia į atsikišusią įrenginio dalį. Jei tai padarysite, galite sugadinti anteną.

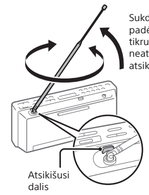

AM

Pasukite patį įrenginį, kad užtikrintumėte optimalią priimamo signalo kokybę (feritinė antena įmontuota įrenginyje).

3 Nuspauskite **TUNE/🗀 +** arba **–** [9] ir palaikykite, kol ekrane pradės keistis dažnio skaičiai.
Įrenginys automatiškai nuskaitys radijo dažnius ir sustos, kai suras stiprų signalą siunčiančią stotį.
Jei stoties nepavyksta rasti naudojant automatinio derinimo režimą, spaudinėkite **TUNE/🗀 +** arba **–** [9] ir pakeiskite dažnį palaipsniui.
Kai priimamas FM stereofoninis transliacijos signalas, ekrane užsidega ST.

Patarimai

- FM diapazono nustatytų stočių dažnių vienetas yra MHz, o AM diapazono – kHz.
- Jei stereofoninio FM priimamas signalas yra triukšmingas, spaudinėkite **PLAY/FM MODE** [7], kol ekrane pasirodys „Mono". Erdvinio garso efekto nebebus, bet pagerės signalo priėmimas.

Radijo signalo priėmimo gerinimas

Naudokitės radiju tokioje vietoje, kurioje lengva priimti radijo signalus, pvz., netoli lango. Be to, sureguliuokite anteną (FM) arba pakeiskite įrenginio padėtį (AM), kad pagerėtų signalo priėmimas.



Silpno priėmimo vietos:
toli nuo langų ir pan.

Gero priėmimo vietos:
arti langų ir pan.

Jei priėmimo problema išlieka, pabandykite pakeisti montavimo vietą.
Venkite tokių vietų:

Išankstinis stočių nustatymas priskiriant mygtukams FAVORITE RADIO STATION

Galite iš anksto nustatyti tris mėgstamas radijo stotis ir priskirti jas mygtukams **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** 18. Kiekvienam mygtukui priskirkite po vieną FM arba AM programą.

1. Spaudinėdami **FM/AM** 5 įjunkite radijo funkciją, tada pasirinkite FM arba AM radijo bangų diapazoną.
2. Nustatykite pageidaujamą radijo stotį, kurią norite išsaugoti.
3. Paspauskite pageidaujamą mygtuką **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** 18 ir palaikykite, kol pasigirs signalas.
   Nustatyta radijo stotis priskiriama pasirinktam mygtukui **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** 18, o ekrane pasirodo toks pat numeris kaip skaičius ant mygtuko.

   (Pavyzdys: FM 87.50 MHz priskiriamas ❶ numeriui)



Išankstinio stoties nustatymo keitimas

Pakartokite 1–3 veiksmus.
Mygtukui priskirtas išankstinis stoties nustatymas bus pakeistas nauja stotimi.

Išankstinių stočių nustatymų klausymas naudojant mygtukus FAVORITE RADIO STATION

Paspauskite reikiamą mygtuką **FAVORITE RADIO STATION (–SET)** 18.

Pastaba

Kad išankstinio nustatymo netyčia nepakeistumėte, mygtuką spauskite trumpai. Jei mygtuką palaikysite nuspaudę, iš anksto nustatyta ir mygtukui priskirta stotis bus pakeista šiuo metu klausoma stotimi.

Kitos funkcijos

Atkūrimo režimo pasirinkimas

Sustabdę diską / USB įrenginį, galite nustatyti įrenginį, kad garso takeliai arba failai būtų leidžiami pakartotinai arba atsitiktine tvarka.
Jei bandysite nustatyti ar pakeisti atkūrimo režimą atkuriant arba pristabdžius diską ar USB įrenginį, ekrane pasirodys pranešimas PUSH STOP (paspauskite „Stop“). Pasirodžius pranešimui paspauskite ■ 15.

Spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7.

Kaskart paspaudus šį mygtuką, rodmenys keisis toliau nurodyta tvarka.

→ Įprastas leidimas (nieko)
↓
Kartoti vieną (↻ 1)
↓
Kartoti viską (↻)
↓
Leisti pasirinktą aplanką (🗀)*
↓
Pasirinkto aplanko leidimas kartojant (🗀, ↻)*
↓
Leisti maišant (⤮)
↓
Užprogramuotas leidimas (PGM)
↓
Užprogramuotas leidimas kartojant (↻, PGM)

Šiomis funkcijomis galima naudotis tik tuo atveju, jei leidžiami MP3 / WMA diske arba USB įrenginyje esantys MP3 / WMA failai.

Garso takelių / failų kartojimas (leidimas kartojant)

Galite nustatyti įrenginį, kad garso CD esantys CD-DA garso takeliai, CD-R / CD-RW diske arba USB įrenginyje esantys MP3 / WMA failai būtų pakartotinai leidžiami įprasto ir užprogramuoto leidimo režimais.

1. Kad įjungtumėte CD arba USB funkciją, paspauskite **CD** 4 arba **USB** 3.
2. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Kartojimas	Atlikite šiuos veiksmus
Vienas garso takelis / failas	1 Spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7, kol pasirodys „↻ 1“. 2 Paspauskite I◄◄ arba ►►I 8 ir pasirinkite garso takelį / failą, kurį norite kartoti. Jei norite nurodyti aplanką, kuriame yra MP3 / WMA failų, paspauskite **TUNE/🗀 +** arba **–** 9 ir pasirinkite aplanką, tada spausdami I◄◄ arba ►►I 8 pasirinkite failą. 3 Spauskite ►II 15.
Visi garso takeliai / failai	1 Spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7, kol pasirodys „↻“. 2 Spauskite ►II 15.

Kartojimas	Atlikite šiuos veiksmus
Pasirinktas MP3 / WMA disko ar USB įrenginio aplankas	1 Spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7, kol pasirodys „🗀“ ir „↻“. 2 Spausdami **TUNE/🗀 +** arba **–** 9 pasirinkite aplanką. 3 Spauskite ►II 15.
Užprogramuoti garso takeliai / failai	1 Užprogramuoti garso takeliai / failai (žr. „Programos kūrimas (užprogramuotas leidimas)“). 2 Spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7, kol pasirodys „PGM“ ir „↻“. 3 Spauskite ►II 15.

Kaip atšaukti pakartotinio leidimo funkciją

Spausdami ■ 15 sustabdykite atkūrimą, tada spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7, kol iš ekrano dings „↻“ (arba „↻ 1“).

Garso takelių / failų atkūrimas atsitiktine tvarka (leidimas maišant)

Galite nustatyti įrenginį, kad garso CD esantys CD-DA garso takeliai, CD-R / CD-RW diske arba USB įrenginyje esantys MP3 / WMA failai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

1. Kad įjungtumėte CD arba USB funkciją, paspauskite **CD** 4 arba **USB** 3.
2. Spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7, kol ekrane pasirodys „⤮“.
3. Kad įjungtumėte leidimą maišant režimą, paspauskite ►II 15.

Leidimo maišant funkcijos atšaukimas

Spausdami ■ 15 sustabdykite atkūrimą, tada spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7, kol iš ekrano dings „⤮“.

Patarimai

- Veikiant leidimo maišant režimui negalima pasirinkti ankstesnio garso takelio / failo spausdžiant I◄◄ 8.
- Jei paspausite ►II 15, kai leidimo maišant režimu atkūrimas buvo sustabdytas paspaudus ■ 15, atkūrimas bus pradėtas nuo kito atsitiktinai pasirinkto garso takelio (leidimo tęsimo funkcija neveikia įjungus leidimą maišant).

Programos kūrimas (užprogramuotas leidimas)

Galite nustatyti iki 25 garso takelių / failų, esančių diske / USB įrenginyje, leidimo tvarką.

1. Kad įjungtumėte CD arba USB funkciją, paspauskite **CD** 4 arba **USB** 3.
2. Spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7, kol ekrane pasirodys „PGM“.
3. Paspausdami I◄◄ arba ►►I 8 pasirinkite garso takelį / failą.
   Jei norite nurodyti aplanką, kuriame yra MP3 / WMA failų, paspauskite **TUNE/🗀 +** arba **–** 9 ir pasirinkite aplanką, tada spausdami I◄◄ arba ►►I 8 pasirinkite failą.
4. Paspauskite **ENTER** 16.
   Garso takelis / failas įtraukiamas į programą, o ekrane pasirodo programos žingsnio numeris.

   (Pvz., garso CD)



Žingsnio numeris

5. Jei į programą norite įtraukti daugiau garso takelių / failų, pakartokite 3 ir 4 veiksmus .
6. Jei norite paleisti užprogramuotą leidimą, paspauskite ►II 15.
   Jei tą pačią programą norite paleisti vėl, paspauskite ►II 15.
   Atminkite, kad sukurta programa pašalinama toliau nurodytais atvejais:
   — atidarius CD skyrių;
   — atjungus USB įrenginį;
   — išjungus įrenginio maitinimą.

Pastaba

Jei bandote užprogramuoti 26 garso takelius / failus arba daugiau, ekrane mirksi užrašas FULL.

Užprogramuoto garso takelio / failo informacijos rodymas

Sukūrę programą galite peržiūrėti informaciją apie užprogramuotus garso takelius / failus.

Prieš pradedant užprogramuotą leidimą

Kaskart paspaudus **DISPLAY** 16 ekrane rodoma informacija keisis toliau nurodyta tvarka:

Bendras veiksmų skaičius ↔ Paskutinis užprogramuotas garso takelis / failas

Kai užprogramuotas leidimas sustabdomas paspaudus ■ 15

Kaskart paspaudus **DISPLAY** 16 ekrane rodoma informacija keisis toliau nurodyta tvarka:

Dabartinis veiksmo numeris ↔ Dabartinio garso takelio / failo numeris

Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą

Spausdami ■ 15 sustabdykite atkūrimą, tada spaudinėkite **PLAY/FM MODE** 7, kol iš ekrano dings „PGM“.

Visų garso takelių / failų trynimas iš dabartinės programos

Sustabdykite atkūrimą, tada paspauskite ■ 15.
Ekrane pasirodžius „noSTEP“ galite sukurti naują programą – atlikite „Programos kūrimas (užprogramuotas leidimas)“ nurodytus veiksmus.

Radijo stočių nustatymas

Įrenginio atmintyje galite išsaugoti radijo stotis. Galite iš anksto nustatyti ne daugiau nei 30 radijo stočių – 20 FM diapazono ir 10 AM diapazono.

1. Spaudinėdami **FM/AM** 5 įjunkite radijo funkciją, tada pasirinkite FM arba AM radijo bangų diapazoną.
2. Paspauskite **FM/AM** 5 ir palaikykite, kol ekrane pradės mirksėti „AUTO“.

3. Kad stotį išsaugotumėte, paspauskite **ENTER** 16.
   Stotys išsaugomos atmintyje pradedant žemesniais ir baigiant aukštesniais dažniais.

Jei stoties negalima nustatyti iš anksto automatiškai

Silpno signalo stotis iš anksto turite nustatyti rankiniu būdu.

1. Spaudinėdami **FM/AM** 5 pasirinkite diapazoną.
2. Nustatykite reikiamą stotį.
3. Paspauskite **ENTER** 16 ir palaikykite, kol ekrane pradės mirksėti „FM-xx“ arba „AM-xx“.
   (Pavyzdys: FM)

4. Spaudinėkite **PRESET +** arba **–** 8, kol ekrane pradės mirksėti reikiamos iš anksto nustatytos stoties numeris.
5. Kad stotį išsaugotumėte, paspauskite **ENTER** 16.
   Jei kita stotis jau priskirta pasirinktam išankstinio nustatymo numeriui, nauja stotis pakeičia esamą.

Patarimas

Iš anksto nustatytos radijo stotys išliks įrenginio atmintyje net toliau nurodytais atvejais.
— Atjungus kintamosios srovės maitinimo laidą.
— Išėmus maitinimo elementus.

Iš anksto nustatytų radijo stočių klausymas

1. Spaudinėdami **FM/AM** 5 įjunkite radijo funkciją, tada pasirinkite FM arba AM radijo bangų diapazoną.
2. Spausdami **PRESET +** arba **–** 8 pasirinkite išsaugotą reikiamos radijo stoties išankstinio nustatymo numerį.

Patarimas

Klausydamiesi radijo spaudinėkite **DISPLAY** 16 – radijo informacija perjungiama tarp išankstinio nustatymo numerio ir dažnio.
Praėjus 2 sekundėms, vietoje išankstinio nustatymo numerio ekrane automatiškai vėl parodoma dažnių informacija.

Išjungimo laikmačio naudojimas

Galite nustatyti, kad po nurodyto laiko įrenginys būtų automatiškai išjungtas.

1. Paspauskite **SLEEP** 17.
   Ekrane parodomas numatytasis nustatymas („90“) ir užsidega SLEEP indikatorius.
2. Spaudinėdami **SLEEP** 17 pasirinkite reikiamą nustatymą.



   Kaskart paspaudus šį mygtuką, ekrane keičiasi trukmė (minutėmis) ir po maždaug 4 sekundžių pasirinktas nustatymas patvirtinamas automatiškai.

Patarimas

Nustatę išjungimo laikmatį, laiką, likusį iki įrenginio išjungimo, galite patikrinti dar kartą paspausdami **SLEEP** 17.

Papildomų komponentų prijungimas

Per šio įrenginio garsiakalbius galite klausytis muzikos iš papildomų komponentų, pvz., televizoriaus, nešiojamojo skaitmeninio muzikos grotuvo.
Prieš prijungdami būtinai išjunkite visų komponentų maitinimą.
Išsami informacija pateikiama norimo prijungti komponento naudojimo instrukcijoje.

1. AUDIO IN kištuką 11 prijunkite prie nešiojamojo skaitmeninio muzikos grotuvo, televizoriaus ar kito komponento linijinės išvesties lizdo naudodami garso jungties kabelį (nepridedama).
2. Įjunkite prijungtą komponentą.
3. Paspauskite **AUDIO IN** 6 ir paleiskite garsą prijungtame komponente.
   Prijungto komponento garsas paleidžiamas per garsiakalbius.

   Norėdami prijungti įrenginį prie televizoriaus arba vaizdo įrašymo įrangos / grotuvo, naudokite ilgintuvą (nepridedamas) su erdvinio garso mini lizdu viename gale ir dviem RCA kištukais kitame.

Atsargumo priemonės

Diskai, kuriuos GALIMA paleisti šiuo įrenginiu

- Garso CD (CD-DA*1 garso takeliai)
- Tinkamai užbaigtas CD-R/CD-RW su MP3 / WMA failais*2.

*1 CD-DA yra kompaktinio disko skaitmeninio garso trumpinys. Tai įrašymo standartas, naudojamas garso CD įrašyti.

*2 Užbaigimas – tai procesas, kurį atlikus CD-R / CD-RW diskus galima leisti buitiniuose diskų grotuvuose. Kuriant diską ir naudojant daugumos rūšių įrašymo programinę įrangą, užbaigimo procesą galima įjungti arba išjungti – tai pasirenkamas nustatymas.

Diskai, kurių šis įrenginys NEGALI leisti

- CD-R / CD-RW diskai, kurie nebuvo įrašyti garso CD formatu arba ISO 9660 1 lygio / 2 lygio arba „Romeo“, „Joliet“ ir UDF standartus atitinkančiais formatais
- Prastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW diskai, įbrėžti arba nešvarūs CD-R / CD-RW diskai arba nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti CD-R / CD-RW diskai
- Neužbaigti arba netinkamai užbaigti CD-R / CD-RW diskai
- BD-ROM, BD-R/BD-RE
- DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM

Pastabos dėl diskų

- Jei diskas nešvarus, nuvalykite CD valymo šluoste. Diską valykite nuo centro krašto link. Jei diskas įbrėžtas, nešvarus arba ant jo yra pirštų antspaudų, gali įvykti paleidimo klaida.
- Nenaudokite benzino, skiediklio, valiklių arba vinilinėms plokštelėms skirto antistatinio purškiklio.
- Saugokite CD nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, ir nepalikite tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame automobilyje, nes automobilio viduje temperatūra gali smarkiai pakilti.
- Ant CD neklijuokite popieriaus ar lipdukų ir nejbrėžkite CD paviršiaus.
- Baigę leisti CD, įdėkite jį į dėžutę.

Pastabos, susijusios su „DualDisc“

- „DualDisc“ diskas – tai dvipusis gaminys, kurio vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga, o kitoje pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga. Vis dėlto, kadangi garso medžiagos pusė neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.

Muzikos diskai, šifruoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas

- Šis gaminys sukurtas atkurti diskus, atitinkančius kompaktinio disko (CD) standartą. Kai kurios įrašų studijos platina įvairius muzikos diskus, užkoduotus naudojant autorių teisių apsaugos technologijas. Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos diskų neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto ir gali nepavykti jų paleisti šiuo leistuvu.

Sauga

- Neardykite korpuso, nes CD grotuvo skyriuje naudojamas lazeris kenkia akims. Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.
- Jei į įrenginį pateko koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite įrenginį ir prieš toliau eksploatuodami duokite jį patikrinti kvalifikuotiems darbuotojams.
- Naudojant šį įrenginį, negalima leisti nestandartinės formos diskų (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės). Priešingu atveju galima sugadinti įrenginį. Tokių diskų nenaudokite.

Maitinimo šaltiniai

- Norėdami prijungti prie kintamosios srovės šaltinio, naudokite pridedamą kintamosios srovės maitinimo laidą; kitų laidų nenaudokite.
- Jei įrenginio nenaudosite ilgą laiką, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo sienoje.
- Jei nenaudojate maitinimo elementų, išimkite juos, kad dėl maitinimo elementų protėkio ar korozijos nesugadintumėte įrenginio.

Vieta

- Nepalikite įrenginio netoli šilumos šaltinių, vietoje, kurią veikia tiesioginė saulės šviesa, kurioje daug dulkių arba kurioje galimas mechaninis poveikis, arba tiesioginiuose saulės spinduliuose pastatytame automobilyje.
- Nelaikykite įrenginio netoli šilumą skleidžiančių prietaisų, pvz., šviestuvų ar šildytuvų. Tokių prietaisų skleidžiama šiluma gali deformuoti korpusą ir sugadinti sistemą.
- Nedėkite įrenginio ant nuožulnaus ar nestabilaus paviršiaus.
- 10 mm atstumu nuo korpuso galo nedėkite jokių daiktų. Kad įrenginys tinkamai veiktų ir jo komponentų naudojimo trukmė būtų kuo ilgesnė, negalima užkišti įrenginio ventiliacijos angų.
- Kadangi garsiakalbiuose yra stiprus magnetas, asmenines magnetines kredito korteles arba prisukamus laikrodžius laikykite kuo toliau nuo įrenginio, kad išvengtumėte galimos magneto sukeliamos žalos.

Naudojimas

- Įrenginį perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, CD leistuvo objektyvo viduje gali susikaupti drėgmė. Jei taip nutiktų, įrenginys neveiks tinkamai. Tokiu atveju išimkite CD ir palaukite apie valandą, kol drėgmė išgaruos.

Įrenginio priežiūra

- Nepalikite CD skyriaus atidaryto, kad į jį nepatektų dulkių ir nešvarumų.
- Saugokite įrenginį nuo tyškančio vandens. Įrenginys nėra atsparus vandeniui.

Korpuso valymas

- Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkinta švelniu valikliu. Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Jei kiltų su įrenginiu susijusių klausimų arba problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

Trikčių šalinimas

Bendroji informacija

Nepavyksta įjungti įrenginio.

- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie maitinimo lizdo sienoje.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo laido jungtis tvirtai įkišta į AC IN lizdą.
- Patikrinkite, ar maitinimo elementai įdėti tinkamai ir ar atitinka jų poliškumas.
- Kai indikatorius **OPR/BATT** 2 pritemsta, visus maitinimo elementus pakeiskite naujais.

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama norimo klausytis muzikos ar garso šaltinio funkcija.
- Kai klausotės per garsiakalbius, ausines atjunkite.

Garsas atkuriamas su triukšmais.

- Ar kas nors šalia įrenginio naudoja mobilųjį telefoną arba kitą radijo bangas skleidžiančią įrangą? Jei taip, patraukite įrenginį toliau nuo tokių įrenginių.

Iš įrenginio sklinda nedidelis užimas.

- Tai nėra gedimas. Iš radijo gali sklisti nedidelis užimas, atsižvelgiant į maitinimo tiekimo būseną.

CD / MP3 / WMA grotuvas

CD grotuvas neatkuria garso net įdėjus CD diską.

- CD diską dėkite pusę su etikete nukreipdami pirmyn.
- Nuvalykite CD diską.
- Išimkite CD ir apie valandą palikite CD skyrių atidarytą, kad išgaruotų susikaupusi drėgmė.
- CD-R / CD-RW yra tuščias.
- Diske nėra leistinų MP3 / WMA failų.
- Yra problemų, susijusių su CD-R / CD-RW, įrašymo įrenginio arba programinės įrangos kokybe.
- Kai indikatorius **OPR/BATT** 2 pritemsta, visus maitinimo elementus pakeiskite naujais.

Kai įdedamas diskas, ekrane parodoma „Err“.

- Gali būti, kad CD nešvarus. Nuvalykite diską.
- Gali būti, kad CD įbrėžtas. Pakeiskite diską.
- Gali būti, kad kilo CD nuskaitymo problema. Pakeiskite diską.
- Gali būti, kad į CD skyrių įdėtas tuščias diskas.
- Įdėtas netinkamas diskas (DVD, BD ir pan.). Pakeiskite diską.
- Diskas neįdėtas į CD skyrių. Įdėkite diską.
- Gali būti, kad CD įdėtas ne ta puse. CD diską dėkite puse su etikete nukreipdami pirmyn.
- Garso failai įrašyti nepalaikomais formatais arba norimas atkurti failas yra su nepalaikomu failo plėtiniu.

Garsas nutrūksta.

- Sumažinkite garsumą.
- Nuvalykite CD arba, jei CD labai sugadintas, pakeiskite jį.
- Įrenginį padėkite tokioje vietoje, kurioje nėra vibracijos.
- Nuvalykite objektyvą parduotuvėse parduodamu pūstuvu.
- Garsas gali išnykti arba triukšmas gali atsirasti tuo atveju, jei naudojamas prastos kokybės CD-R / CD-RW arba jei yra su įrašymo įrenginiu ar programine įranga susijusių problemų.

Atkūrimui pradėti reikia daugiau laiko nei įprasta.

- Šiems diskams atkurti reikia daugiau laiko:
  — diskams, kuriuose įrašyta sudėtinga failų medžio struktūra;
  — diskams, kuriuose yra daug aplankų, failų arba ne MP3 / WMA failų.

USB įrenginys

USB įrenginys veikia netinkamai.

- Prijungus nesuderinamą USB įrenginį, gali kilti toliau nurodytų problemų.
  — USB įrenginys neatpažįstamas.
  — Šiame įrenginyje nerodomi failų arba aplankų pavadinimai.
  — Negalima atkurti.
  — Garsas trūkinėja.
  — Girdimas triukšmas.
  — Garso išvestis iškraipoma.

Ekrane parodoma „Err01“.

- Prijungtas nepalaikomas USB įrenginys ir atliekamas atkūrimo arba pristabdymo veiksmas.

Ekrane pasirodo „Err02“, o įrenginys automatiškai išsijungia.

- Aptiktas neįprastas elektros srovės lygis iš Ψ (USB) prievado 10. Tokiu atveju atjunkite USB įrenginį nuo Ψ (USB) prievado 10 ir USB įrenginį prijunkite iš naujo, tada vėl įjunkite įrenginį. Jei įjungus įrenginio maitinimą ši problema išlieka, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Ekrane parodoma „Err C13“.

- Prijungtame įrenginyje įvyksta netikėta klaida.
- Prijungtas nežinomas įrenginys.

Nėra garso.

- Gali būti, kad USB įrenginys prijungtas netinkamai. Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį. Tada įjunkite įrenginį.

Girdimas triukšmas, garsas trūkinėja arba iškraipomas.

- Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį. Tada vėl įjunkite įrenginį.
- Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas yra iškraipytas. Triukšmas galėjo būti įrašytas kuriant garso failus. Pabandykite iš naujo sukurti garso failus ir paleisti juos šiuo įrenginiu.

USB įrenginio nepavyksta prijungti prie Ψ (USB) prievado 10.

- USB įrenginio arba USB kabelio jungtis įkišta ne ta puse. Prijunkite jį prie Ψ (USB) prievado 10 tinkama puse.

Ilgai rodoma „READ“ arba ilgai trunka, kol pradedama atkurti.

- Toliau pateiktais atvejais failų nuskaitymo procesas gali užtrukti:
  — USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų;
  — failų struktūra yra sudėtinga;
  — atmintis beveik pilna;
  — vidinė atmintis fragmentuota.
  Kad išvengtumėte prieš tai išvardytų problemų, rekomenduojame laikytis toliau pateiktų rekomendacijų.
  — Iš viso USB įrenginyje turi būti 100 arba mažiau aplankų.
  — Iš viso aplanke turi būti 100 arba mažiau failų.

Klaidingi rodmenys ekrane

- Gali būti, kad USB įrenginyje saugomi duomenys yra sugadinti. Dar kartą persiųskite muzikos duomenis į USB įrenginį.
- Šio įrenginio ekrane gali būti rodomi tik skaičiai ir abėcėlės raidės. Kiti ženklai bus rodomi netinkamai.

USB įrenginys neatpažįstamas.

- Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada įrenginį įjunkite.
- USB įrenginys veikia netinkamai. Išsamios informacijos, kaip išspręsti šią problemą, rasite USB įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Nepradedama atkurti.

- Išjunkite įrenginį ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.

Atkurti pradedama ne nuo pirmo garso takelio.

- Nustatykite įprasto atkūrimo režimą.

Nepavykta atkurti MP3 / WMA failų.

- Gali būti, kad netinkami garso failų plėtiniai. Šis įrenginys palaiko toliau nurodytus failų plėtinius.
  — MP3: failo plėtinys „.mp3“
  — WMA: failo plėtinys „.wma“
- Gali būti, kad garso failai sukurti ne MP3 / WMA formatais.
- USB saugojimo įrenginys naudoja ne FAT16 arba FAT32 failų sistemą.*
- Failai užkoduoti arba apsaugoti slaptažodžiu.

* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, tačiau kai kurios USB saugojimo laikmenos gali nepalaikyti abiejų failų sistemų. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. reikiamo USB saugojimo įrenginio naudojimo instrukciją arba kreipkitės į gamintoją.

Radijas

Garsas silpnas arba prastas priėmimo signalas.

- Visus maitinimo elementus reikia pakeisti naujais.
- Patraukite įrenginį toliau nuo televizoriaus.
- Jei naudojate FM diapazoną, ištraukite anteną iki viso ilgio ir pakreipkite ją, kad būtų užtikrintas geriausias FM priėmimas. Jei naudojate AM diapazoną, pakreipkite patį įrenginį ir raskite padėtį, kurioje priėmimas geriausias.
- Jei esate pastate, klausykitės būdami prie lango.
- Jei šalia įrenginio padėtas mobilusis telefonas, iš įrenginio gali sklisti didelis triukšmas. Telefoną laikykite toliau nuo įrenginio.

Nestabilus televizoriaus vaizdas.

- Jei FM programos klausotės šalia televizoriaus ir naudojate vidaus anteną, patraukite įrenginį toliau nuo televizoriaus.

Jei išbandžius siūlomas priemones problema vis tiek išlieka, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą arba išimkite visus maitinimo elementus. Kai iš ekrano dingsta visi indikatoriai, vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą arba vėl įstatykite maitinimo elementus. Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Specifikacijos

CD grotuvo skyrius

Sistema
Kompaktinių diskų skaitmeninio garso sistema
Lazerinio diodo ypatybės
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis: mažiau nei 44,6 µW
(Ši išvestis yra reikšmės matavimas esant 200 mm atstumui nuo optinio priėmimo bloko objektyvo su 7 mm diafragma.)
Kanalų skaičius
2
Dažnio atsakas
20 Hz — 20 000 Hz +1/–2 dB
Drebėjimas
Žemiau išmatuojamos ribos
Palaikomas garso formatas
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
WMA (Windows Media Audio)

Radijo skyrius

Dažnių diapazonas
Modeliai Europai
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (po 50 kHz)
AM: 531 kHz — 1 602 kHz (po 9 kHz)
Modelis Korėjai
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (po 100 kHz)
AM: 531 kHz — 1 602 kHz (po 9 kHz)
Vidutinis dažnis
FM: 225 kHz
AM: 177,5 kHz
Antenos
FM: teleskopinė antena
AM: įmontuota feritinė antena

Įvestis

AUDIO IN
Stereofoninis minilizdas
Ψ (USB) prievadas
A tipas, maks. srovė 500 mA, USB 2.0 „Full Speed“ suderinamumas

Išvestis

🎧 (ausinių) stereofoninis minilizdas
16 Ω — 32 Ω pilnutinės varžos ausinėms

Bendroji informacija

Garsiakalbis
Viso diapazono, 5 cm diam., 8 Ω, kūgio tipo (2)
Išvesties galia
1,1 W + 1,1 W (8 Ω, 10 % netiesinis iškraipymas)
Maitinimo reikalavimai
Modeliai Europai
230 V AC, 50 Hz (kintamosios srovės maitinimo šaltinis)
9 V nuolatinė srovė(šeši LR6 (AA dydžio) maitinimo elementai)
Modelis Korėjai
220 V AC, 60 Hz (kintamosios srovės maitinimo šaltinis)
9 V nuolatinė srovė(šeši LR6 (AA dydžio) maitinimo elementai)
Energijos sąnaudos
10 W
0,8 W (budėjimo režimu)
Maitinimo elementų veikimo trukmė*1, *2
CD disko atkūrimas
Maždaug 2,5 val.
USB įrenginio atkūrimas
Apie 3 val. (esant 100 mA apkrovai)
Apie 0,8 val. (esant 500 mA apkrovai)
FM priėmimas
Maždaug 15 val.

*1 Įvertinta pagal „Sony“ standartus. Faktinė maitinimo elementų veikimo trukmė gali skirtis atsižvelgiant į įrenginio naudojimo aplinkybes arba veikimo sąlygas.
*2 Kai naudojami „Sony“ šarminiai maitinimo elementai.

Matmenys
Apie 318 mm × 156 mm × 70 mm (P / A / G) (įskaitant atsikišusias dalis)
Kiekis
Įrenginys: 1
Svoris
Apie 1,6 kg (su maitinimo elementais)

Pridedami priedai

Kintamosios srovės maitinimo laidas (1 vnt.)
Naudojimo instrukcija (1) (šis vadovas)
Garantijos kortelė (1) (tik modeliams Europai)

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Informacija apie licencijas ir prekių ženklus

- „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos ir patentų licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
- „Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas arba prekių ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
- Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės licencijos draudžiama taikyti technologiją ne šiame gaminyje arba ją platinti.
- Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra nurodyti.