SONY

4-476-203-**41**(1) (AL)

Luajtës Blu-ray Disc™ / DVD

Udhëzimet e përdorimit

Faleminderit për blerjen tuaj. Përpara se ta përdorni këtë luajtës, lexoni me kujdes këto udhëzime.

Fillimi

Riprodhimi

Interneti

Cilësimet dhe përshtatjet

Informacioni shtesë

Blu-ray Disc™

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose të goditjeve elektrike, kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve dhe nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo mbi pajisje.

Për të shmangur goditjen elektrike, mos e hapni kasën e pajisjes. Për shërbimet drejtojuni vetëm personelit të kualifikuar.

Kordoni elektrik duhet të zëvendësohet vetëm në dyqane të kualifikuara servisi.

Mos i ekspozoni bateritë ose pajisjet me bateri të instaluara ndaj nxehtësisë së tepruar si p.sh. drita e diellit dhe zjarri.

KUJDES

Përdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do të rrisë rrezikun ndaj syve. Duke qenë se rrezja e lazerit të përdorur në këtë luajtës Blu-ray Disc/DVD është e dëmshme për sytë, mos u përpiqni të çmontoni mobilien.
Për shërbimet drejtojuni vetëm personelit të kualifikuar.

CAUTION CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.
VORSICHT KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLEN.
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3R NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING AV ØYNENE.
VARNING KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN.
VARO! AVATTUNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ KATSEEN SUORAA ALTISTAMISTA.
警告 打开时有3R类可见和不可见激光辐射，避免眼睛受到直射的照射
注意 打開時有第3R類可視及不可視雷射輻射，避免眼睛直接暴露。

Kjo etiketë ndodhet mbi kapakun mbrojtës të lazerit brenda pajisjes.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
1类激光产品
第1類雷射產品

Kjo pajisje klasifikohet si produkt LAZER KLASI 1. Shenja PRODUKT LAZER KLASI 1 ndodhet në pjesën e jashtme të pasme.

Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe shtetet e tjera evropiane me sistem të diferencuar grumbullimi)

Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin, që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Vetëm për Evropën

Hedhja e baterive të përdorura (e aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sisteme të diferencuara grumbullimi)

Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon se bateria e dhënë me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet kimike për zhivën (Hg) ose plumbin (Pb) shtohen nëse bateria përmban më shumë se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke u siguruar që këto bateri të hidhen siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të kësaj baterie. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.

Në rast produktesh të cilat për arsye sigurie, rendimenti apo integriteti të dhënash kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një bateri të inkorporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi. Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë, dorëzojeni produktin në fund të periudhës së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shihni pjesën që flet mbi heqjen e sigurt të baterisë nga produkti. Dorëzojeni baterinë pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e baterive të përdorura.

Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti ose baterie, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Ky produkt është prodhuar nga ose për llogari të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë e produktit sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian do t'i adresohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, drejtojuni adresave që jepen në dokumentet e posaçme të shërbimit ose të garancisë.

Masat paraprake

- Kjo njësi punon me 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz. Kontrolloni që tensioni i përdorimit të njësisë të jetë identik me furnizimin vendas me energji.
- Instalojeni këtë njësi në mënyrë që kablloja e rrjetit elektrik të mund të shkëputet nga priza e murit menjëherë në rast problemi.

Masat paraprake

Kjo pajisje është testuar dhe është gjendur konform limiteve të përcaktuara në Direktivën EMC për përdorimin e një kablloje lidhëse më të shkurtër se 3 metra.

Mbi vendosjen

- Vendoseni luajtësin në një vend me ajrosje të përshtatshme për të parandaluar grumbullimin e nxehtësisë te luajtësi.
- Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos e mbuloni hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa tavoline, perde etj.
- Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me flakë të zbuluar (për shembull qirinj të ndezur).
- Mos e instaloni këtë luajtës në një hapësirë të kufizuar, si në një raft librash ose në një njësi të ngjashme.
- Mos e vendosni luajtësin jashtë, në automjete, në anije ose në mjete të tjera.
- Nëse luajtësi sillet menjëherë nga vend i ftohtë në vend të ngrohtë ose mbahet në dhomë me shumë të lagështi, mund të ndodhë kondensim i lenteve nga brenda. Nëse ndodh kjo, luajtësi mund të mos punojë siç duhet. Në këtë rast, hiqni diskun dhe lëreni luajtësin të ndezur për rreth gjysmë ore derisa të avullojë lagështira.
- Mos e instaloni luajtësin në një pozicion të pjerrët. Ai është projektuar që të përdoret vetëm në pozicion horizontal.
- Mos vendosni objekte metalike përpara panelit të përparmë. Kjo mund të kufizojë marrjen e valëve të radios.
- Mos e vendosni luajtësin në një vend ku janë në përdorim pajisje mjekësore. Kjo mund të shkaktojë keqfunksionim të instrumenteve mjekësore.
- Nëse përdorni një stimulator kardiak ose pajisje tjetër mjekësore, konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e pajisjes mjekësore përpara se të përdorni funksionin LAN me valë.
- Ky luajtës duhet të instalohet dhe përdoret me një distancë minimale prej të paktën 20 cm ose më shumë mes luajtësit dhe trupit të personit (duke përjashtuar ekstremet trupore: duart dhe kyçet e tyre, këmbët dhe kyçet e tyre).
- Mos vendosni objekte të rënda ose të paqëndrueshme mbi luajtës.
- Mos vendosni objekte të tjera përveç disqeve në sirtarin e diskut. Kjo mund të shkaktojë dëmtime te luajtësi ose objekti.
- Kur zhvendosni luajtësin, nxirrni diskun që mund të ketë brenda në sirtarin e diskut. Nëse nuk e bëni këtë, disku mund të dëmtohet.
- Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) dhe kabllo të tjera nga luajtësi kur e zhvendosni luajtësin.

Mbi burimet e rrymës

- Luajtësi nuk hiqet nga burimi i rrymës (rrjetit elektrik) për sa kohë që është e lidhur me prizën, edhe nëse luajtësi vetë është i fikur.
- Nëse nuk do ta përdorni luajtësin për një kohë të gjatë, shkëputeni luajtësin nga priza e murit. Për të shkëputur kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik), kapeni te vetë priza; mos tërhiqni asnjëherë kordonin.
- Ndiqni pikat e mëposhtme për të parandaluar dëmtimin e kordonit të rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik). Mos përdorni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nëse është i dëmtuar, duke qenë se kjo mund të rezultojë në goditje elektrike ose zjarr.
  - Mos e përthyeni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) mes luajtësit dhe murit, raftit, etj.
  - Mos vendosni objekte të rënda mbi kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) dhe mos ushtroni forcë mbi vetë kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik).

Mbi ushqyesin

- Për luajtësin përdorni ushqyesin e dhënë, pasi ushqyes të tjerë mund të shkaktojnë defekt.
- Mos e zbërtheni dhe mos e çmontoni për qëllime dublikimi.
- Mos e kufizoni luajtësin në vende të ngushta, si rafte librash apo të ngjashme.
- Mos e lidhni ushqyesin në elektrotransformator portativ, pasi mund të prodhojë nxehtësi dhe të shkaktojë defekt.
- Mos e rrëzoni dhe mos e godisni.

Mbi rregullimin e volumit

Mos e ngrini volumin ndërkohë që dëgjoni një pjesë me hyrje në nivele shumë të ulëta ose pa sinjale audio. Veshët tuaj dhe altoparlantët mund të dëmtohen kur niveli i zërit arrin nivel maksimal të lartë.

Mbi pastrimin

Pastroni kabinetin, panelin dhe kontrollet me një copë të butë. Mos përdorni asnjë lloj pastruesi abraziv, tela fërkimi ose tretës si alkooli ose benzina.

Mbi pastrimin e disqeve, pastruesit e disqeve/lenteve

Mos përdorni disqe pastruese ose pastrues disqesh/lentesh (duke përfshirë llojet e lëngshme ose me spërkatje). Këto mund të shkaktojnë keqfunksionim të aparaturës.

Mbi zëvendësimin e pjesëve

Në rast se ky luajtës riparohet, pjesët e riparuara mund të mblidhen për ripërdorim ose për riciklim.

Lidhja me folenë HDMI OUT

Ndiqni pikat e mëposhtme duke qenë se trajtimi i pasaktë mund të dëmtojë folenë dhe konektorin HDMI OUT.

- Vendosni saktë me kujdes folenë HDMI OUT në pjesën e pasme të luajtësit dhe konektorin HDMI duke kontrolluar format e tyre. Sigurohuni që konektori të mos jetë me kokë poshtë ose i përthyer.

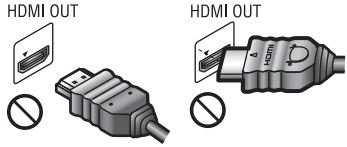

- Sigurohuni të shkëputni kabllon HDMI kur zhvendosni luajtësin.



- Mbajeni drejt konektorin HDMI kur lidhni ose shkëputni kabllon HDMI. Konektorin HDMI mos e përthyeni dhe as mos e fusni me forcë në folenë HDMI OUT.

Për shikimin e pamjeve video 3D (vetëm BDP-S4200/S5200)

Disa persona mund të vuajnë nga shqetësime (si p.sh. lodhje sysh, dobësi ose marrje mendsh) gjatë shikimit të pamjeve 3D. Sony rekomandon që të gjithë shikuesit të bëjnë pushime të rregullta kur shikojnë pamje 3D. Kohëzgjatja dhe frekuenca e pushimeve të nevojshme do të variojë nga personi në person. Duhet të vendosni vetë si është më mirë. Nëse ju shkaktohen shqetësime, duhet të ndërprisni shikimin e pamjeve 3D derisa të mos keni më shqetësime; nëse mendoni se është e nevojshme konsultohuni me mjekun. Duhet të shihni edhe (i) manualin e përdorimit dhe/ose mesazhin e kujdesit të ndonjë pajisjeje tjetër që përdoret me këtë produkt, ose përmbajtjen e Blu-ray Disc që luhet me këtë produkt, si dhe (ii) faqen tonë të internetit (http://www.sony-europe.com/myproduct/) për informacionin më të fundit. Shikimi i fëmijëve të vegjël (sidomos i atyre nën gjashtë vjeç) është ende në zhvillim e sipër. Konsultohuni me mjekun (pediatrin ose okulistin) përpara se të lejoni fëmijët e vegjël të shohin pamje video 3D.
Të rriturit duhet të mbikëqyrin fëmijët e vegjël për të siguruar që ndjekin rekomandimet e renditura më lart.

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Kujdes: Ky luajtës është në gjendje të mbajë për një kohë të pacaktuar në ekranin e televizorit një foto ose figurë të palëvizshme video. Nëse lini të shfaqet në televizor foton ose imazhin e palëvizshëm video për një periudhë të tejzgjatur kohore, rrezikoni dëmtimin e përhershëm të ekranit të televizorit tuaj. Të prekshëm nga kjo janë televizorët me ekran plazmë dhe televizorët me ekran me projeksion.

Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me luajtësin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Mbrojtja kundër kopjimit

Ju lutemi kini parasysh sistemet e përparuara të mbrojtjes së përmbajtjes që përdoren në mjetet e përdorimit të Blu-ray Disc™ dhe DVD. Këto sisteme të quajtura AACS (Advanced Access Content System), në shqip sistem i përmbajtjes së përparuar të aksesit, dhe CSS (Content Scramble System) në shqip sistem i kodimit të përmbajtjes, mund të përmbajnë disa kufizime për riprodhimin, daljen analoge dhe veçori të tjera të ngjashme. Përdorimi i këtij produkti dhe kufizimet e vendosura mund të variojnë në varësi të datës së blerjes, duke qenë se bordi drejtues i AACS mund të miratojë ose ndryshojë rregulloret e veta të kufizimeve pas datës së blerjes.

Njoftim nga Cinavia

Ky produkt përdor teknologji Cinavia për të kufizuar përdorimin e kopjeve të paautorizuara të disa filmave e videove komerciale dhe kolonave të tyre zanore. Kur diktohet përdorimi i ndaluar i një kopjeje të paautorizuar, do të shfaqet një mesazh dhe riprodhimi ose kopjimi do të ndërpritet.

Më shumë informacion mbi teknologjinë Cinavia jepet në Qendrën Online të Cinavia për Konsumatorët në faqen http://www.cinavia.com. Për të kërkuar informacion shtesë mbi Cinavia përmes postës së thjeshtë, dërgoni një kartolinë me adresën tuaj të postës në adresën: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Për manualin

Fotografia e faqes kryesore është BDP-S5200.

E drejta e autorit dhe markat tregtare

- „AVCHD“ dhe logoja „AVCHD 3D/ Progressive“ janë marka tregtare Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.
- Java është markë tregtare e Oracle dhe/ose filialeve të saj.
- ⁝⁝, „XMB“, dhe „xross media bar“ janë marka tregtare të Sony Corporation dhe Sony Computer Entertainment Inc.
- Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic dhe simboli me dy „D“ janë marka tregtare të Dolby Laboratories.
- Për patentat DTS, shihni http://patents.dts.com. Prodhuar me licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, Simboli dhe DTS e Simboli bashkë janë marka të regjistruara tregtare dhe DTS 2.0+Digital Out është markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
- Termat HDMI® dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ dhe logot janë marka tregtare të Blu-ray Disc Association.
- „DVD Logo“ është markë tregtare e DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Logot „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ dhe „CD“ janë marka tregtare.
- „BRAVIA“ është markë tregtare e Sony Corporation.
- Patentat dhe teknologjia koduese audio MPEG Layer-3 janë të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
- Ky produkt përmban teknologji me pronësi të regjistruar me licencë nga Verance Corporation dhe mbrohet nga patenta e SH.B.A.-së 7,369,677 dhe patenta të tjera të SH.B.A.-së dhe botërore të marra dhe në pritje, si dhe të drejta autori dhe mbrojtje e sekretit tregtar për disa aspekte të kësaj teknologjie. Cinavia është markë tregtare e Verance Corporation. Të drejtat e autorit 2004-2010 Verance Corporation. Të gjitha të drejtat të rezervuara nga Verance. Zbërthimi ose çmontimi për qëllime dublikimi është i ndaluar.

- Windows Media është markë tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera. Ky produkt përmban teknologji që janë subjekt i disa të drejtave të pronësisë intelektuale të Microsoft. Ndalohet përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë këtij produkti pa licencën/licencat përkatëse nga Microsoft. Zotëruesit e përmbajtjes përdorin teknologji Microsoft PlayReady™ për aksesimin e përmbajtjes për të mbrojtur pronën e tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjen e mbrojtur me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologji PlayReady për të aksesuar përmbajtjen e mbrojtur me PlayReady dhe/ose përmbajtjen e mbrojtur me WMDRM. Nëse pajisja nuk arrin të imponojë siç duhet kufizimet mbi përdorimin e përmbajtjes, zotëruesit e përmbajtjes mund të kërkojnë nga Microsoft që të anulojë mundësinë e pajisjes për të përdorur përmbajtje të mbrojtur me PlayReady. Anulimi nuk duhet të ndikojë në përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtje të mbrojtura nga teknologji të tjera për aksesimin e përmbajtjes. Zotëruesit e përmbajtjes mund t'ju kërkojnë të përditësoni PlayReady për të pasur akses në përmbajtjen e tyre. Nëse nuk pranoni të përditësoni, nuk do të jeni në gjendje të keni akses në përmbajtjen që kërkon përditësimin.
- Teknologjia e njohjes së muzikës dhe videos dhe të dhënave përkatëse ofrohet nga Gracenote®. Gracenote është standard i industrisë në teknologjinë e njohjes së muzikës dhe përçimit të përmbajtjes së lidhur me to. Për më shumë informacion, vizitoni www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc dhe të dhënat e lidhura muzikore dhe video nga Gracenote, Inc., të drejtat e autorit © 2000 deri më sot Gracenote. Softueri Gracenote, të drejtat e autorit ©2000 deri më sot Gracenote. Një ose më shumë patenta të zotëruara nga Gracenote i aplikohen këtij produkti dhe shërbimi. Shihni faqen e internetit të Gracenote për një listë të pjesshme të patentave të aplikueshme Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logoja Gracenote dhe lloji i logos, si dhe logoja „Powered by Gracenote“ janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vende të tjera.

gracenote

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® dhe Wi-Fi Alliance® janë marka të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ dhe Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ janë marka të Wi-Fi Alliance.
- Logoja Wi-Fi CERTIFIED është shenjë certifikimi e Wi-Fi Alliance.
- Shenja Wi-Fi Protected Setup është shenjë e Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, logoja DLNA dhe DLNA CERTIFIED™ janë marka tregtare, marka shërbimi ose marka certifikimi të Digital Living Network Alliance.
- SDK për pajisje Opera® nga Opera Software ASA. Të drejtat e autorit 2002-2012 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

POWERED BY OPERA®

- Të gjitha markat e tjera tregtare janë marka të zotëruesve të tyre përkatës.
- Emrat e sistemeve dhe produkteve të tjera janë në përgjithësi marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të prodhuesve. Markat ™ dhe ® nuk tregohen në këtë dokument.

Marrëveshja e Licencës së Përdoruesit e Gracenote®

Ky aplikacion ose pajisje përmban softuer nga Gracenote, Inc. nga Emeryville, California („Gracenote"). Softueri nga Gracenote („Softueri i Gracenote") mundëson që ky aplikacion të kryejë identifikimin e diskut dhe/ose skedarit dhe të marrë informacion që lidhet me muzikën, duke përfshirë informacionin mbi emrin, artistin, pjesën dhe titullin („Të dhënat e Gracenote") nga serverët online ose databazat e inkorporuara (në mënyrë kolektive të referuar si „Serverët e Gracenote") dhe të kryejë funksione të tjera. Ju mund të përdorni Të dhënat e Gracenote vetëm përmes funksioneve për përdorim nga Përdoruesi të këtij aplikacioni ose pajisjeje.

Ju bini dakord se do të përdorni Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote vetëm për përdorimin tuaj personal jotregtar. Ju bini dakord të mos caktoni, kopjoni, transferoni ose transmetoni Softuerin e Gracenote ose çdo Të dhënë të Gracenote te një palë e tretë. JU BINI DAKORD TË MOS PËRDORNI OSE SHFRYTËZONI TË DHËNAT E GRACENOTE, SOFTUERIN E GRACENOTE OSE SERVERËT E GRACENOTE PËRVEÇSE SIÇ LEJOHET SHPREHIMISHT KËTU.

Ju bini dakord se licenca juaj joekskluzive për të përdorur Të dhënat e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote do të ndërpritet në rast se shkelni këto kufizime. Nëse licenca juaj ndërpritet, ju bini dakord të ndërprisni çdo përdorim të Të dhënave të Gracenote, Softuerit të Gracenote dhe Serverëve të Gracenote. Gracenote rezervon të gjitha të drejtat për Të dhënave e Gracenote, Softuerin e Gracenote dhe Serverët e Gracenote, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronësisë. Në asnjë rrethanë nuk do të bëhet përgjegjëse Gracenote për ndonjë pagesë ndaj jush për informacione që ju jepni. Ju bini dakord që Gracenote, Inc. mund të imponojë të drejtat e veta sipas kësaj Marrëveshjeje kundër jush direkt në emër të vet.

Shërbimi i Gracenote kërkon një identifikues unik për të gjurmuar pyetje për qëllime statistikore. Qëllimi i identifikuesit numerik të caktuar në mënyrë të rastësishme bëhet për t'i lejuar shërbimit të Gracenote të numërojë pyetjet pa ditur asgjë mbi identitetin tuaj. Për më shumë informacion, shihni faqen e internetit për Politikën e Privatësisë së Gracenote për shërbimin e Gracenote.

Softueri i Gracenote dhe çdo artikull i Të dhënave të Gracenote licencohen „PA GARANCI". Gracenote nuk jep deklarim apo garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me saktësinë e Të dhënave të Gracenote nga Serverët e Gracenote. Gracenote rezervon të drejtën të fshijë të dhëna nga Serverët Gracenote ose të ndryshojë kategoritë e të dhënave për çfarëdo shkak që Gracenote e gjykon të mjaftueshëm. Nuk jepet asnjë garanci se Softueri i Gracenote ose Serverët e Gracenote janë pa gabime ose se funksionimi i Softuerit të Gracenote ose Serverëve të Gracenote do të jetë i pandërprerë. Gracenote nuk është e detyruar t'ju japë lloje të dhënash shtesë ose të përmirësuara ose kategori që Gracenote mund t'i japë në të ardhmen dhe është e lirë të ndërpresë shërbimet e saj në çdo kohë.

GRACENOTE HEQ DORË NGA ÇDO GARANCI TË SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR ME, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRINË PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, TITULL DHE MOS-SHKELJE. GRACENOTE NUK GARANTON REZULTATET QË DO TË PËRFTOHEN NGA PËRDORIMI NGA ANA JUAJ I SOFTUERIT TË GRACENOTE OSE ÇDO SERVERI TË GRACENOTE. GRACENOTE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE NË ASNJË RAST PËR ASNJË DËMTIM PASUES OSE AKSIDENTAL OSE PËR ASNJË FITIM TË HUMBUR APO TË ARDHURA TË HUMBURA.

© 2000 deri më sot. Gracenote, Inc.

Përmbajtja

2 PARALAJMËRIM
4 Masat paraprake

Fillimi

10 Udhëzuesi i pjesëve dhe i komandave
14 Hapi 1: Lidhja e luajtësit
16 Hapi 2: Përgatitja për lidhjen me rrjetin
16 Hapi 3: Easy Setup (Konfigurimi i lehtë)

Riprodhimi

18 Luajtja e një disku
20 Luajtja nga një pajisje USB
20 Luajtja përmes një rrjeti
23 Opsionet e disponueshme

Internet (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

25 Shfletimi i faqeve të internetit

Cilësimet dhe përshtatjet

27 Përdorimi i ekraneve të cilësimeve
27 [Software Update] (Përditësimi i softuerit)
27 [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit)
29 [Audio Settings] (Cilësimet e audios)
29 [BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e pamjes BD/DVD)
30 [Parental Control Settings] (Cilësimet e kontrollit prindëror)
30 [System Settings] (Cilësimet e sistemit)
32 [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit)
33 [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit)
33 [Resetting] (Rivendosja)

Informacioni shtesë

34 Zgjidhja e problemeve
38 Specifikimet

Udhëzuesi i pjesëve dhe i komandave

Paneli i përparmë

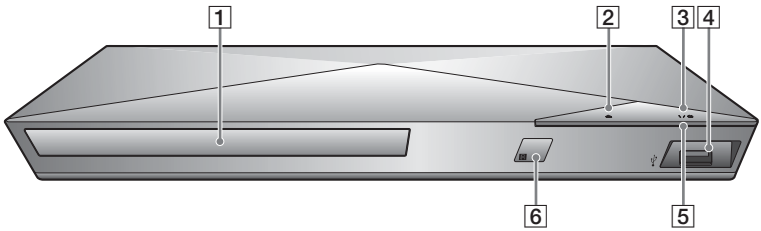

1 **Sirtari i diskut**

2 **⏏ (hap/mbyll)**

3 **I/⏻ (ndezur/në gatishmëri)**
Ndez luajtësin ose e cakton në modalitet gatishmërie.

4 **Foleja ⭠ (USB)**
Lidhni një pajisje USB në këtë fole.

5 **Treguesi i energjisë**
Ndizet kur luajtësi ndizet.

6 **Sensori i telekomandës**

Për të kyçur sirtarin e diskut (Kyçja për fëmijët)

Sirtarin e diskut mund ta kyçni për të shmangur hapjen aksidentale. Kur është ndezur luajtësi, shtypni ■ (ndal), HOME dhe më pas butonin TOP MENU në telekomandë për të kyçur ose shkyçur sirtarin.

Paneli i pasmë

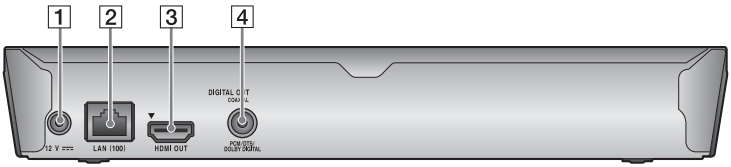

1 **Foleja DC IN 12 V (hyrja e ushqyesit)**

2 **Terminali LAN (100)**

3 **Foleja HDMI OUT**

4 **Foleja DIGITAL OUT (COAXIAL)**

Telekomanda

Funksionet e disponueshme të telekomandës ndryshojnë në varësi të diskut ose të situatës.

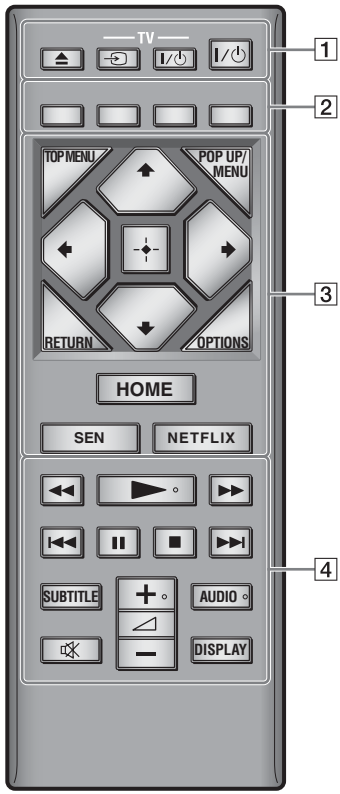

Butonat ►, ◿ + dhe AUDIO kanë një pikë të prekshme. Përdoreni pikën e prekshme si referencë kur përdorni luajtësin.

1 **⏏ (hap/mbyll)**
Hap ose mbyll sirtarin e diskut.

-TV- ⇥ (Zgjedhja e hyrjes TV)
Ndërron hyrjen midis TV dhe burimeve të tjera.

-TV- I/⏻ (TV ndezur/ në gatishmëri)
Ndez televizorin ose e cakton në modalitet gatishmërie.

I/⏻ (ndezur/në gatishmëri)
Ndez luajtësin ose e cakton në modalitet gatishmërie.

2 **Butonat me ngjyra (e kuqe/ e gjelbër/e verdhë/blu)**
Tastet e shpejta për funksione ndërvepruese.

3 **TOP MENU**
Hap ose mbyll menynë kryesore të BD-së ose DVD-së.

POP UP/MENU
Hap ose mbyll menynë kërcyese të BD-ROM ose menynë e DVD-së.

OPTIONS (faqe 23)
Shfaq opsionet e disponueshme në ekran.

RETURN
Kthehet në ekranin e mëparshëm.

←/↑/↓/→
Lëviz theksimin për të zgjedhur artikullin e shfaqur.

↑/↓ si buton shkurtore për kërkimin e këngëve gjatë riprodhimit të CD-ve muzikore.

Butoni i qendrës (ENTER)
Fut artikullin e zgjedhur.

HOME
Hyn në menynë bazë të luajtësit. Shfaq foton e sfondit kur shtypet në ikonën e kategorisë në menynë bazë.

SEN (faqe 20)
Hyn në shërbimin e internetit të „Sony Entertainment Network™".

NETFLIX
Akseson shërbimin online „NETFLIX". Për detaje të mëtejshme mbi shërbimin online NETFLIX, vizitoni faqen e mëposhtme të internetit dhe kontrolloni PESh: http://support.sony-europe.com/

4 **◀◀/▶▶ (përshpejtim prapa/ përshpejtim para)**
- Përshpejton prapa/përpara kur shtypet butoni gjatë luajtjes së diskut. Shpejtësia e kërkimit ndryshon çdo herë që shtypni butonin gjatë luajtjes së videos.
- Luan me lëvizje të ngadaltë kur shtypet për mbi një sekondë në modalitet pushimi.
- Luan një kuadër çdo herë që shtypni për pak kohë në modalitet pushimi.

▶ (luaj)
Nis ose rinis luajtjen.

|◀◀ /▶▶| (e mëparshme/tjetër)
Kapërcen në kapitullin, pjesën apo skedarin para/pas.

❚❚ (pauzë)
Vendos në pauzë ose rinis riprodhimin.

■ (ndal)
Ndalon riprodhimin dhe ruan në kujtesë pikën e ndalimit (pikën e rifillimit).
Pika e rifillimit për një titull/këngë është pika e fundit që keni luajtur ose fotoja e fundit për një dosje fotosh.

SUBTITLE (faqe 30)
Zgjedh gjuhën e titrave kur ka titra shumëgjuhëshe të regjistruara në BD-ROM/DVD VIDEO.

◿ (volumi) +/–
Rregullon volumin e televizorit.

AUDIO (faqe 29)
Zgjedh gjuhën audio kur ka shumë të tilla të regjistruara në BD-ROM/ DVD VIDEO.
Zgjedh pjesën audio në CD.

🔇 (heshtja)
Mbyll përkohësisht zërin.

DISPLAY (faqe 19)
Shfaq në ekran informacionin e luajtjes (vetëm BDP-S3200/S4200/ S5200) dhe të shfletimit në internet.

Shfaqja e menysë bazë

Menyja bazë shfaqet kur shtypni HOME. Zgjidhni një kategori me anë të ←/→. Zgjidhni një artikull me anë të ↑/↓ dhe shtypni ENTER.

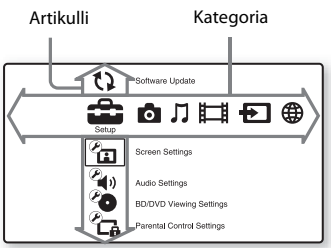

[Setup] (Konfigurimi): Rregullon cilësimet e luajtësit.
[Photo] (Foto): Shfaq foto.
[Music] (Muzikë): Luan muzikë.
[Video]: Luan video.
[Input] (Hyrje): Kryen Pasqyrim të ekranit me pajisjen burimore të përputhshme (vetëm BDP-S3200/ S5200).
[Network] (Rrjeti): Shfaq artikuj nga rrjeti.

Hapi 1: Lidhja e luajtësit

Mos e vendosni kordonin elektrik në prizë pa bërë më parë lidhjet e tjera.

Lidhja me televizorin

Lidheni luajtësin me televizorin tuaj duke përdorur një kabllo HDMI me shpejtësi të lartë.

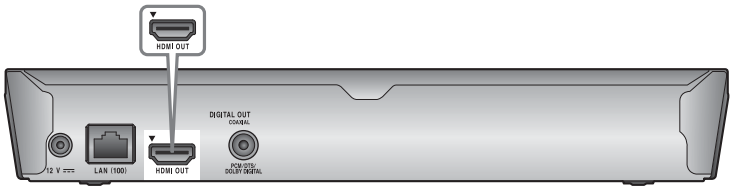

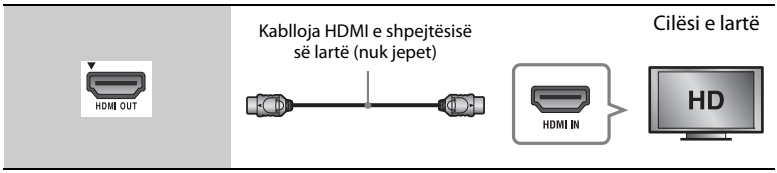

Lidhja me amplifikatorin tuaj AV (marrësin)

Zgjidhni një nga mënyrat e mëposhtme të lidhjes sipas foleve të hyrjes në amplifikatorin AV (marrës). Kur zgjidhni A ose B, bëni konfigurimet e nevojshme në [Audio Settings] (Cilësimet audio) (faqe 29).

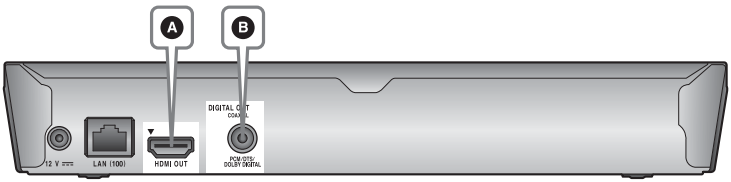

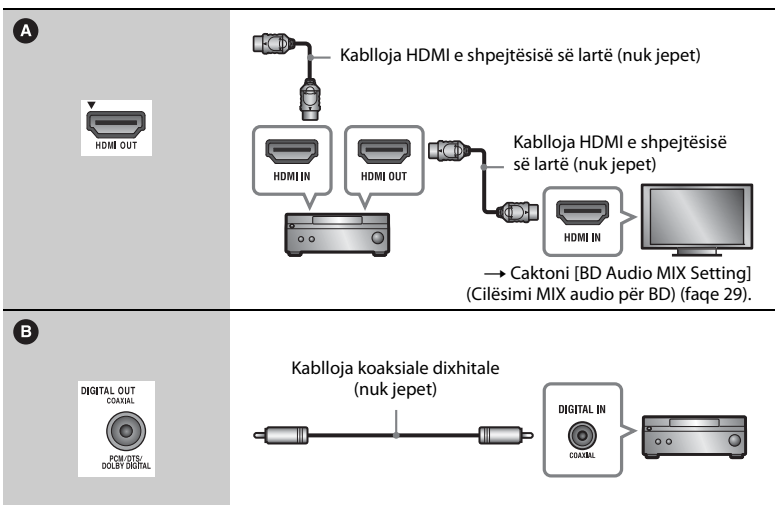

Hapi 2: Përgatitja për lidhjen me rrjetin

Nëse nuk do ta lidhni luajtësin me rrjetin, vijoni me „Hapi 3: Easy Setup (Konfigurimi i lehtë)“ (faqe 16) .

Wired Setup

Përdorni kabllo LAN për t'u lidhur me terminalin LAN (100) në luajtës.

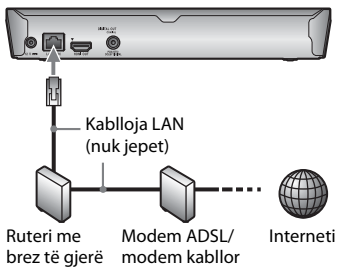

Rekomandojmë që të përdorni një kabllo të veshur dhe të drejtpërdrejtë (kabllo LAN).

Wireless Setup (Konfigurimi me valë) (vetëm BDP-S3200/S5200)

Përdorni LAN-in me valë që është i integruar në luajtës.

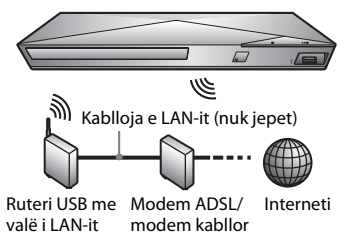

Hapi 3: Easy Setup (Konfigurimi i lehtë)

Kur ndizet për herë të parë
Prisni për pak çaste përpara se luajtësi të ndizet dhe të fillojë [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare).

1 **Futni dy bateri R03 (madhësi AAA) sipas poleve ⊕ dhe ⊖ të baterive dhe shenjave brenda folesë së baterive në telekomandë.**

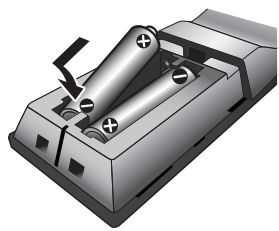

2 **Lidhni ushqyesin e dhënë dhe kordonin elektrik (dalja e korrentit) në rendin numerik të treguar më poshtë. Kur i hiqni, bëjeni këtë sipas rendit të kundërt.**

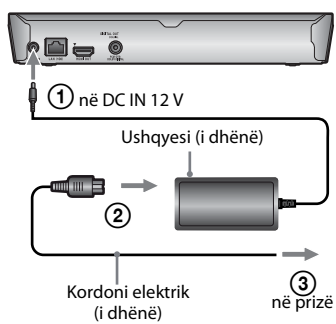

3 Shtypni I/⏻ për të ndezur luajtësin.

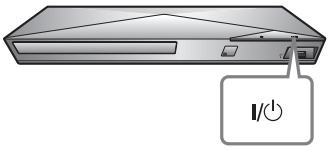

4 Ndizni televizorin dhe caktoni zgjedhësin e hyrjes në televizor. Kjo do të nxjerrë sinjalin nga luajtësi në ekranin e televizorit.

5 Kryeni [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare).
Ndiqni udhëzimet në ekran për të konfigurimin bazë me anë të ←/↑/↓/→ dhe ENTER në telekomandë.

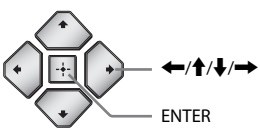

- Kur të përfundojë [Easy Initial Settings] (Cilësimet e lehta fillestare) zgjidhni [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit) për të përdorur funksionet e rrjetit të luajtësit.
- Për të aktivizuar lidhjen me valë, vendosni [Internet Settings] (Cilësimet e internetit) te [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) në [Wireless Setup(built-in)] (Konfigurimi me valë (i integruar)) (vetëm BDP-S3200/S5200).
- Për të çaktivizuar lidhjen me valë, vendosni [Internet Settings] (Cilësimet e internetit) te [Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) në [Wired Setup] (Konfigurimi me tela) (vetëm BDP-S3200/S5200).

Luajtja e një disku

Për disqet që mund të luhen shihni faqe 39.

1 Ndryshoni përzgjedhësin e hyrjes në televizor që të dalë sinjali i luajtësit në ekran.

2 Shtypni ⏏ dhe vendosni diskun në sirtar.

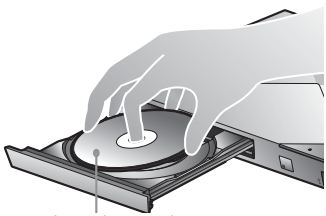

3 Shtypni ⏏ për të mbyllur sirtarin e diskut.

Riprodhimi fillon.
Nëse luajtja nuk fillon automatikisht, zgjidhni ● në kategorinë [Video], [Music] (Muzikë), ose [Photo] (Foto) dhe shtypni ENTER.

Shikimi i BONUSVIEW/BD-LIVE

Disa BD-ROM me logon „BD-LIVE“* kanë përmbajtje bonus dhe të dhëna të tjera që mund të shkarkohen sipas dëshirës.

* BD LIVE™

1 Lidhni memorie USB në folenë USB të luajtësit (faqe 10).

Përdorni memorie USB 1 GB e lart për ruajtje lokale.

2 Përgatituni për BD-LIVE (vetëm BD-LIVE).

- Lidheni luajtësin në një rrjet (faqe 16).
- Caktoni [BD Internet Connection] (Lidhja BD me internetin) në konfigurimin [BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e shikimit të BD/DVD) në [Allow] (Lejo) (faqe 30).

3 Vendosni një BD-ROM me BONUSVIEW/BD-LIVE.

Mënyra e përdorimit ndryshon në varësi të diskut. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me diskun.

Për të fshirë të dhënat në memorien USB, zgjidhni [Delete BD Data] (Fshi të dhënat BD) te kategoria [Video] dhe shtypni ENTER. Të gjitha të dhënat e ruajtura në dosjen buda do të fshihen.

Shijimi i Blu-ray 3D (vetëm BDP-S4200/S5200)

Ju mund të shijoni Blu-ray 3D Disc me logon „Blu-ray 3D“*.

* Blu-ray 3D™

1 Përgatiteni për luajtjen e Blu-ray 3D Disc.

- Lidheni luajtësin me pajisjet tuaja të përshtatshme me 3D duke përdorur një kabllo HDMI me shpejtësi të lartë.
- Caktoni [3D Output Setting] (Cilësimi i daljes 3D) dhe [TV Screen Size Setting for 3D] (Cilësimi i përmasës së ekranit të televizorit për 3D) në konfigurimin e [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 27).

2 Vendosni një Blu-ray 3D Disc.

Mënyra e përdorimit ndryshon në varësi të diskut. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me diskun.

Referojuni gjithashtu manualeve të udhëzimeve të dhëna me televizorin dhe pajisjen e lidhur.

Shfaqja e informacionit të luajtjes

Ju mund të shihni informacionin e luajtjes, etj. duke shtypur DISPLAY. Informacioni i shfaqur ndryshon në varësi të llojit të diskut dhe statusit të luajtësit.

Shembull: kur luani një BD-ROM

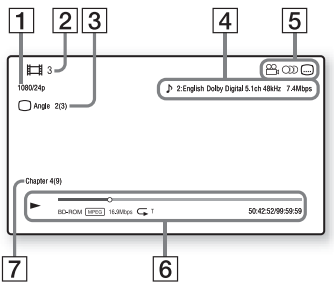

1 Rezolucioni i daljes/Frekuenca video

2 Numri ose emri i titullit

3 Këndi i zgjedhur aktualisht

4 Cilësimi i zgjedhur aktualisht audio

5 Funksionet e disponueshme (këndi, audioja, titrat)

6 Informacioni i riprodhimit
Shfaq modalitetin e luajtjes, shiritin e statusit të luajtjes, llojin e diskut, kodekun e videos, shpejtësinë e bitëve, llojin e përsëritjes, kohën e kapërcyer, kohën totale të luajtjes.

7 Numri i kapitullit

Luajtja nga një pajisje USB

Për „Llojet e skedarëve që mund të luhen“, shihni faqe 40.

1 **Lidhni pajisjen USB në folenë USB të luajtësit (faqe 10).**
Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me pajisjen USB përpara lidhjes.

2 **Zgjidhni kategorinë [Video], [Music] (Muzikë) ose [Photo] (Foto) te menyja kryesore duke përdorur ←/→.**

3 **Zgjidhni [USB device] (Pajisja USB) duke përdorur ↑/↓ dhe shtypni ENTER.**

Luajtja përmes një rrjeti

Shijimi i Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network shërben si portëkalim që ju ofron përmbajtjen e zgjedhur nga interneti dhe një shumëllojshmëri argëtimi sipas kërkesës direkt në luajtësin tuaj.

- Disa përmbajtje interneti kërkojnë regjistrim përmes një kompjuteri përpara se të luhen.
- Disa përmbajtje interneti mund të mos jenë të disponueshme në disa rajone/vende.

1 **Lidheni luajtësin në një rrjet (faqe 16).**

2 **Shtypni butonin SEN në telekomandë.**

3 **Zgjidhni një përmbajtje interneti dhe një shumëllojshmëri argëtimi sipas kërkesës duke përdorur ←/↑/↓/→ dhe shtypni ENTER.**

Paneli i kontrollit për transmetimin video

Paneli i kontrollit shfaqet kur skedari video fillon të luhet. Artikujt e shfaqur mund të ndryshojnë në varësi të ofruesve të përmbajtjes nga interneti.
Për t'i shfaqur sërish, shtypni DISPLAY.

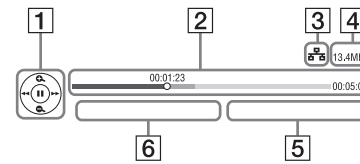

1 Ekrani i kontrollit
Shtypni ←/↑/↓/→ ose ENTER për përdorimin e riprodhimit.

2 Shiriti i statusit të luajtjes
Shiriti i statusit, kursori që tregon pozicionin aktual, koha e luajtjes, kohëzgjatja e skedarit video

3 Gjendja e rrjetit
tregon fuqinë e sinjalit për lidhjen me valë (vetëm BDP-S3200/S5200).
tregon lidhjen me kabllo.

4 Shpejtësia e transmetimit të rrjeti

5 Emri i skedarit të videos tjetër

6 Emri i skedarit të zgjedhjes së videos aktuale

Luajtja e skedarëve në një rrjet shtëpie (DLNA) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

Një produkt i përshtatshëm për DLNA mund të luajë skedarë video/muzikorë/foto të ruajtura në një produkt tjetër të përshtatshëm për DLNA nëpërmjet një rrjeti.

1 Përgatiteni për të përdorur DLNA.

- Lidheni luajtësin në një rrjet (faqe 16).
- Përgatitni produktet e tjera të nevojshme të përshtatshme me DLNA. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me produktin.

Për të luajtur një skedar nga një server DLNA nëpërmjet kësaj njësie (luajtësi DLNA)

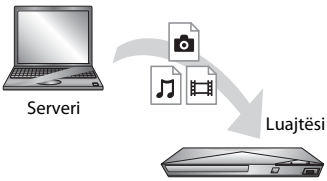

Zgjidhni ikonën e serverit DLNA nga kategoria [Video], [Music] (Muzikë), ose [Photo] (Foto) pastaj zgjidhni skedarin që dëshironi të luani.

Për të luajtur një skedar nga një server DLNA nëpërmjet një produkti tjetër (renderuesi)

Kur luani skedarë nga një server DLNA në këtë njësi, mund të përdorni një produkt të përshtatshëm për kontrolluesin DLNA (një telefon, etj.), për të kontrolluar riprodhimin.

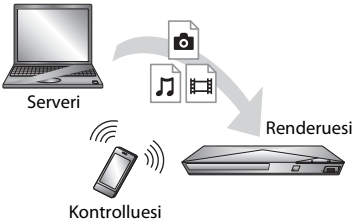

Kontrolloni këtë njësi duke përdorur një kontrollues DLNA. Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me kontrolluesin DLNA.

Përdorimi i „TV SideView“ (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

„TV SideView“ është një aplikacion falas për pajisjet në distancë (si p.sh. telefonat smartphone, etj.). Duke përdorur „TV SideView“ me këtë luajtës, mund të shijoni me lehtësi luajtësin duke përdorur pajisjen në distancë. Ju mund të nisni një shërbim apo aplikacion direkt nga pajisja në distancë dhe të shikoni informacionin e diskut gjatë riprodhimit të diskut. „TV SideView“ mund të përdoret gjithashtu si telekomandë dhe tastierë për softuerin.
Përpara se ta përdorni pajisjen „TV SideView“ për herë të parë me këtë luajtës, sigurohuni që ta regjistroni pajisjen „TV SideView“. Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekranin e pajisjes „TV SideView“ për regjistrimin.

Regjistrimi mund të kryhet vetëm në Ekranin e menysë bazë.

Përdorimi i pasqyrimit të ekranit (vetëm BDP-S3200/S5200)

„Screen mirroring“ është një funksion për të shfaqur ekranin e një pajisjeje celulare në televizor përmes teknologjisë Miracast.
Luajtësi mund të jetë lidhur direkt me një pajisje të përputhshme për pasqyrimin e ekranit (p.sh. telefon smartphone, tabletë). Ju mund të shijoni ekranin e pajisjes në ekranin e madh të televizorit tuaj. Për të përdorur këtë veçori nuk kërkohet asnjë ruter me valë (ose pikë aksesi).

- Kur përdorni Pasqyrimin e ekranit, cilësia e figurës dhe e zërit mund të përkeqësohet ndonjëherë për shkak të interferencave nga rrjetet e tjera.
- Disa funksione rrjeti mund të mos jenë të disponueshme gjatë Pasqyrimit të ekranit.
- Sigurohuni që pajisja të jetë e përputhshme me Miracast. Nuk garantohet lidhja me të gjitha pajisjet e përputhshme Miracast.

1 **Zgjidhni [Screen mirroring] (Pasqyrimi në ekran) nga kategoria [Input] (Hyrja) në menynë kryesore duke përdorur ←/→ dhe shtypni ENTER.**

2 **Ndiqini udhëzimet në ekran.**

Opsionet e disponueshme

Përdorime të riprodhimit dhe cilësime të ndryshme bëhen të disponueshme duke shtypur OPTIONS. Artikujt e disponueshëm ndryshojnë në varësi të situatës.

Opsionet e zakonshme

- **[Repeat Setting] (Përsërit cilësimin):** Vendos modalitetin e përsëritjes.
- **[3D Menu] (Menyja 3D) (vetëm BDP-S4200/S5200):**
  - [Simulated 3D] (3D e simuluar): Përshtat efektin e simuluar 3D
  - [3D Depth Adjustment] (Rregullimi i thellësisë 3D): Përshtat thellësinë e imazhit 3D
  - [2D Playback] (Riprodhimi 2D): Vendos riprodhimin e imazhit 2D.
- **[Play]/[Stop] (Luaj/Ndalo):** Nis ose ndalon riprodhimin.
- **[Play from start] (Luaj nga fillimi):** Luan artikullin nga fillimi.
- **[Change Category] (Ndrysho kategorinë):** Ndryshon kategoritë ndërmjet [Video], [Music] (Muzikë) dhe [Photo] (Foto).

Vetëm [Video]

- **[A/V SYNC] (Sinkronizimi A/V):** Rregullon vonesën mes figurës dhe zërit, duke vonuar daljen e zërit sipas daljes së figurës (0 deri 120 milisekonda).
- **[Video Settings] (Cilësimet e videos):**
  - [Picture Quality Mode] (Modaliteti i cilësisë së figurës): Zgjedh cilësimet e figurës për mjedise me ndriçime të ndryshme.
  - [BNR]: Redukton „mizat“ e blloqeve në formë mozaiku në figurë.
  - [MNR]: Redukton „mizat“ e vogla rreth kontureve të figurës.
- **[Pause] (Pauzë):** Vendos në pauzë riprodhimin.
- **[Top Menu] (Menyja e sipërme):** Shfaq menynë kryesore të BD-së ose DVD-së.
- **[Menu] (Menyja)/[Popup Menu] (Menyja kërcyese):** Shfaq menynë kërcyese të BD-ROM ose menynë e DVD.
- **[Title Search] (Kërkimi i titujve):** Kërkon një titull në BD-ROM/ DVD VIDEO dhe fillon riprodhimin nga fillimi.
- **[Chapter Search] (Kërkimi i kapitujve):** Kërkon një kapitull dhe nis riprodhimin nga fillimi.
- **[Audio]:** Ndryshon gjuhën audio kur ka shumë të tilla të regjistruara në BD-ROM/DVD VIDEO. Zgjedh pjesën audio në CD.
- **[Subtitle] (Titrat):** Ndërron gjuhën e titrave kur ka titra shumëgjuhëshe të regjistruara në BD-ROM/ DVD VIDEO.
- **[Angle] (Këndi):** Kalon në kënde të tjera shikimi kur në BD-ROM/DVD VIDEO janë regjistruar disa kënde.
- **[Number Entry] (Hyrja e numrave):** Zgjedh numrin duke përdorur butonin ←/↑/↓/→ në telekomandë.
- **[IP Content Noise Reduction] (Reduktimi i zhurmës së përmbajtjes IP):** Përshtat cilësinë e figurës së përmbajtjeve të internetit.
- **[Video Search] (Kërkimi për video) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200):** Shfaq informacionin në BD-ROM/ DVD-ROM bazuar në teknologjinë Gracenote.
  Kërkon për informacione të përafërta duke përdorur fjalë kyçe nga Gracenote kur zgjidhet [Cast] (Kasti) ose [Related] (Të lidhura).
  Afishon një listë me tituj kur zgjidhet [Playback History] (Historiku i riprodhimit) ose [Search History] (Historiku i kërkimit).

Vetëm ♫ [Music] (Muzikë)

- **[Track Search] (Kërkimi i pjesëve):** Kërkon numrin e pjesës gjatë riprodhimit të CD-ve muzikore.
- **[Add Slideshow BGM] (Shto shfaqje rrëshqitëse BGM):** Regjistron skedarë muzikorë në memorien USB si shfaqje rrëshqitëse me muzikë sfondi (BGM).
- **[Music Search] (Kërkimi për muzikë) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200):** Shfaq informacionin në CD audio (CD-DA) bazuar në teknologjinë Gracenote.
  Kërkon për informacione të përafërta duke përdorur fjalë kyçe nga Gracenote kur zgjidhet [Track] (Pjesa), [Artist] (Artisti) ose [Related] (Të lidhura).
  Afishon një listë me tituj kur zgjidhet [Playback History] (Historiku i riprodhimit) ose [Search History] (Historiku i kërkimit).

Vetëm 📷 [Photo] (Foto)

- **[Slideshow Speed] (Shpejtësia e shfaqjes rrëshqitëse):** Ndryshon shpejtësinë e shfaqjes rrëshqitëse.
- **[Slideshow Effect] (Efekti i shfaqjes rrëshqitëse):** Vendos efektin për shfaqjet rrëshqitëse.
- **[Slideshow BGM] (BGM e shfaqjes rrëshqitëse):**
  – [Off] (Joaktiv): Fik funksionin.
  – [My Music from USB] (Muzika ime nga USB): Vendos skedarët muzikorë të regjistruar në [Add Slideshow BGM] (Shto BGM të shfaqjes rrëshqitëse) (Shto shfaqje rrëshqitëse me muzikë sfondi).
  – [Play from Music CD] (Luaj nga CD muzikore): Vendos këngët në CD-DA.
- **[Change Display] (Ndrysho ekranin):** Kalon ndërmjet [Grid View] (Pamje tabelë) dhe [List View] (Pamje listë).
- **[View Image] (Shfaq imazhin):** Shfaq foton e zgjedhur.
- **[Slideshow] (Shfaqje rrëshqitëse):** Luan një shfaqje rrëshqitëse.
- **[Rotate Left] (Rrotullo majtas):** Rrotullon foton në drejtim të kundër të akrepave të orës me 90 gradë.
- **[Rotate Right] (Rrotullo djathtas):** Rrotullon foton në drejtim të akrepave të orës me 90 gradë.

Internet (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

Shfletimi i faqeve të internetit

Ju mund të lidheni me internetin dhe të shijoni faqet e internetit.

1 **Përgatiteni shfletuesin e internetit.**
Lidheni luajtësin në një rrjet (faqe 16).

2 **Zgjidhni [Network] (Rrjeti) në menynë kryesore duke përdorur ←/→.**

3 **Zgjidhni [Internet Browser] (Shfletuesi i internetit) duke përdorur ↑/↓ dhe shtypni ENTER.**

Ky shfletues nuk i mbështet funksionet e disa faqeve të internetit dhe disa faqe mund të mos shfaqen siç duhet.

Për të vendosur një URL

Zgjidhni [URL entry] (Hyrje URL) nga menyja e opsioneve. Vendosni URL duke përdorur tastierën e softuerit, më pas zgjidhni [Enter] (Hyrje).

Për të vendosur faqen e parazgjedhur të nisjes

Gjatë afishimit të faqes që dëshironi të vendosni, zgjidhni [Set as start page] (Vendos si faqe nisjeje) nga menyja e opsioneve.

Për t'u kthyer në faqen e mëparshme

Zgjidhni [Previous page] (Faqja e mëparshme) nga menyja e opsioneve. Kur faqja e mëparshme nuk shfaqet edhe nëse zgjidhni [Previous page] (Faqja e mëparshme), zgjidhni [Window List] (Lista e dritareve) nga menyja e opsioneve dhe zgjidhni faqen tek e cila dëshironi të ktheheni nga lista.

Për të mbyllur shfletuesin e internetit

Shtypni HOME.

Ekrani i shfletuesit të internetit

Ju mund të kontrolloni informacionin e uebsajtit duke shtypur DISPLAY. Informacioni i shfaqur ndryshon në varësi të llojit të uebsajtit dhe statusit të faqes.

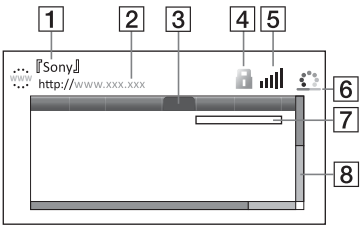

1 Titulli i faqes

2 Adresa e faqes

3 Kursori
Lëvizni duke shtypur ←/↑/↓/→. Vendosni kursorin në lidhjen që dëshironi të shikoni, më pas shtypni ENTER. Shfaqet uebsajti i lidhur.

4 Ikona SSL
Tregon kur një faqe interneti është e mbrojtur dhe e lidhur me siguri.

5 Treguesi i fuqisë së sinjalit (vetëm për lidhje me valë) (vetëm BDP-S3200/S5200)

6 Shiriti i progresit/Ikona e ngarkimit
Shfaqet kur faqja është duke u lexuar, ose gjatë shkarkimit/transferimit të skedarëve.

7 Fusha e futjes së tekstit
Shtypni ENTER dhe zgjidhni [Input] (Futje) nga menyja e opsioneve për të afishuar tastierën e softuerit.

8 Shiriti i lëvizjes
Shtypni ←/↑/↓/→ për ta lëvizur afishimin e faqes majtas, lart, poshtë ose djathtas.

Opsionet e disponueshme

Përdorime dhe cilësime të ndryshme bëhen të disponueshme duke shtypur OPTIONS.
Artikujt e disponueshëm ndryshojnë në varësi të situatës.

- **[Browser Setup] (Konfigurimi i shfletuesit):** Shfaq cilësimet e shfletuesit të internetit.
  - [Zoom] (Zmadhimi): Ul ose rrit përmasën e përmbajtjes së shfaqur.
  - [JavaScript Setup] (Konfigurimi i JavaScript): Aktivizon ose çaktivizon JavaScript.
  - [Cookie Setup] (Konfigurimi i kukive): Vendos nëse pranohen apo jo kukit.
  - [SSL Alarm Display] (Ekrani i alarmit SSL): Aktivizon ose çaktivizon SSL.
- **[Input] (Hyrje):** Shfaq tastierën e softuerit për të vendosur karakteret gjatë shfletimit të një uebsajti.
- **[Break] (Thyej):** Zhvendos kursorin në linjën tjetër në fushën e futjes së tekstit.
- **[Delete] (Fshi):** Fshin një karakter në të majtë të kursorit gjatë futjes së tekstit.
- **[Window List] (Lista e dritareve):** Shfaq një listë të të gjitha dritareve të uebsajtit të hapura aktualisht. Ju lejon të ktheheni te një uebsajt i shfaqur më parë duke zgjedhur dritaren.
- **[Bookmark List] (Lista e faqeshënuesve):** Shfaq listën e faqeshënuesve.
- **[URL entry] (Hyrje URL):** Ju lejon të vendosni një URL kur shfaqet tastiera e softuerit.
- **[Previous page] (Faqja e mëparshme)/ [Next page] (Faqja e ardhshme):** Zhvendoset te faqja e mëparshme/ tjetër.
- **[Cancel loading] (Anulo ngarkimin):** Ndalon ngarkimin e një faqeje.
- **[Reload] (Ringarko):** Ringarkon të njëjtën faqe.
- **[Add to Bookmark] (Shto te faqeshënuesit):** Shton uebsajtin e hapur aktualisht në listën e faqeshënuesve.
- **[Set as start page] (Shto si faqe fillimi):** Vendos uebsajtin e shfaqur aktualisht si faqen e parazgjedhur të nisjes.
- **[Open in new window] (Hap në dritare të re):** Hap një lidhje në dritare të re.
- **[Character encoding] (Kodimi i karaktereve):** Vendos kodin e karaktereve.
- **[Display certificate] (Shfaq certifikatën):** Shihni certifikatat e serverit të dërguara nga faqet që mbështesin SSL.

Përdorimi i ekraneve të cilësimeve

Zgjidhni [Setup] (Konfigurimi) në menynë kryesore kur të keni nevojë për të ndryshuar cilësimet e luajtësit. Cilësimet e parazgjedhura nënvizohen.

1 **Zgjidhni [Setup] (Konfigurimi) në menynë kryesore duke përdorur ←/→.**

2 **Zgjidhni ikonën e kategorisë së konfigurimit duke përdorur ↑/↓, dhe shtypni ENTER.**

[Software Update] (Përditësimi i softuerit)

■ [Update via Internet] (Përditëso përmes internetit)

Përditëson softuerin e luajtësit duke përdorur rrjetin e disponueshëm. Sigurohuni që rrjeti të jetë lidhur me internetin. Për detaje shihni „Hapi 2: Përgatitja për lidhjen me rrjetin“ (faqe 16).

■ [Update via USB Memory] (Përditëso përmes memories USB)

Përditëson softuerin e luajtësit duke përdorur memorien USB. Sigurohuni që Software Update Folder të jetë emërtuar saktësisht si „UPDATE“ dhe të gjithë skedarët e përditësimit duhet të ruhen në këtë dosje. Luajtësi mund të njohë deri në 500 skedarë/dosje në një shtresë të vetme duke përfshirë skedarët/dosjet e përditësimit.

- Rekomandojmë kryerjen e përditësimit të softuerit rreth çdo 2 muaj.
- Për informacion mbi funksionet e përditësimit, vizitoni uebsajtet e mëposhtme: http://support.sony-europe.com/

[Screen Settings] (Cilësimet e ekranit)

■ [3D Output Setting] (Cilësimi i daljes 3D) (vetëm BDP-S4200/S5200)

[Auto]: Normalisht zgjidhni këtë.
[Off] (Joaktiv): Zgjidhni këtë për të shfaqur të gjithë përmbajtjen në 2D.

■ [TV Screen Size Setting for 3D] (Cilësimi i përmasës së ekranit të televizorit për 3D) (vetëm BDP-S4200/S5200)

Vendos përmasën e ekranit të televizorit tuaj të përputhshëm 3D.

■ [TV Type] (Lloji i televizorit)

[16:9]: Zgjidhni këtë kur lidhni me një televizor me ekran të gjerë ose një televizor me një funksion për modalitet të gjerë.
[4:3]: Zgjidhni këtë kur lidhni me një televizor 4:3 pa funksion për modalitet të gjerë.

■ [Screen Format] (Formati i ekranit)

[Full] (I plotë): Zgjidhni këtë kur lidhni me një televizor me funksion për modalitet të gjerë. Shfaq një pamje 4:3 në raport pamjeje 16:9 edhe në televizorë me ekran të gjerë.
[Normal]: Ndryshon përmasën e pamjes që të përputhë përmasën e ekranit me raportin origjinal të pamjes.

■ [DVD Aspect Ratio] (Raporti i pamjes DVD)

[Letter Box] (Kuti me kashe): Shfaq një pamje të gjerë me shirita të zinj lart dhe poshtë.

[Pan & Scan] (Panoramike dhe e prerë): Shfaq një pamje me lartësi të plotë, me anë të prera.



■ [Cinema Conversion Mode] (Modaliteti i konvertimit të kinemasë)

[Auto]: Normalisht zgjidhni këtë. Luajtësi dikton automatikisht nëse materiali është video ose film, dhe kalon në metodën e përshtatshme të konvertimit.
[Video]: Metoda e konvertimit e përshtatshme për materialin video do të zgjidhet gjithmonë pavarësisht nga materiali.

■ [Output Video Resolution] (Rezolucion i videos në dalje)

Normalisht zgjidhni [Auto] (Automatike). Zgjidhni [Original Resolution] (Rezolucioni origjinal) për të nxjerrë rezolucionin e regjistruar në disk. Kur rezolucioni është më i vogël se rezolucioni SD, shkalla e tij rritet deri te rezolucioni SD.

■ [BD-ROM 24p Output] (Dalje 24p BD-ROM)

[Auto]: Nxjerr sinjale video 1920 × 1080p/24 Hz vetëm kur lidhet me një televizor të përputhshëm 1080/24p-duke përdorur folenë HDMI OUT.
[On] (Aktiv): Ndez funksionin.
[Off] (Joaktiv): Zgjidhni këtë kur televizori nuk është i përputhshëm me sinjalet video 1080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output] (Dalje 24p DVD-ROM)

[Auto]: Nxjerr sinjale video 1920 × 1080p/24 Hz vetëm kur lidhet me një televizor të përputhshëm 1080/24p-duke përdorur folenë HDMI OUT.
[Off] (Joaktiv): Zgjidhni këtë kur televizori nuk është i përputhshëm me sinjalet video 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Dallon automatikisht llojin e televizorit të lidhur dhe kalon në cilësimin e ngjyrës përputhëse.
[YCbCr (4:2:2)]: Nxjerr sinjale video YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Nxjerr sinjale video YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Nxjerr sinjale video RGB 4:2:2.

■ [HDMI Deep Colour Output] (Dalja e ngjyrave të thella HDMI)

[Auto]: Normalisht zgjidhni këtë.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Nxjerr sinjal video 16bit/12bit/10bit vetëm kur televizori i lidhur është i përputhshëm me ngjyrat e thella.
[Off] (Joaktiv): Zgjidheni këtë kur figura është e paqëndrueshme ose ngjyrat duken jonatyrale.

■ **[Pause Mode] (Modaliteti i pauzës)**
[Auto]: Normalisht zgjidhni këtë. Figurat me lëvizje dinamike shfaqen pa turbullim.
[Frame] (Kornizë): Afishon figura statike me rezolucion të lartë.

[Audio Settings] (Cilësimet e audios)

■ **[Digital Audio Output] (Dalja dixhitale e audios)**
[Auto]: Normalisht zgjidhni këtë. Nxjerr sinjale audio sipas statusit të pajisjeve të lidhura.
[PCM]: Nxjerr sinjale PCM nga foleja DIGITAL OUT (COAXIAL)/ HDMI OUT.

■ **[BD Audio MIX Setting] (Cilësimi MIX audio për BD)**
[On] (Aktiv): Nxjerr audion e marrë duke përzier audion interaktive dhe dytësore në audion parësore.
[Off] (Joaktiv): Nxjerr vetëm audion parësore. Zgjidhni këtë për të nxjerrë sinjale audio HD në një amplifikator AV (marrës).

■ **[Dolby D Compatible Output] (Dalja e pajtueshme me Dolby D)**
[On] (Aktiv): Konverton burimin audio DTS në audio Dolby Digital duke përdorur EDID (Extended Display Identification Data).
[Off] (Joaktiv): Fik funksionin.

■ **[Audio DRC] (DRC e audios)**
[Auto]: Kryen riprodhimin në variacionin dinamik të specifikuar nga disku (vetëm BD-ROM). Disqet e tjera luhen në nivelin [On] (Aktiv).
[On] (Aktiv): Kryen luajtje në nivelin standard të ngjeshjes.
[Off] (Joaktiv): Nuk ka ngjeshje. Prodhohet një tingull më dinamik.

■ **[Downmix] (Miksimi)**
[Surround] (Rrethues): Nxjerr sinjalet audio me efekte rrethuese. Zgjidhni këtë kur lidhni një pajisje audio që mbështet Dolby Surround (Pro Logic) ose DTS Neo:6.
[Stereo]: Nxjerr sinjalet audio pa efekte rrethuese. Zgjidhni këtë kur lidhni një pajisje audio që nuk mbështet Dolby Surround (Pro Logic) ose DTS Neo:6.

[BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e pamjes BD/DVD)

■ **[BD/DVD Menu Language] (Gjuha e menysë BD/DVD)**
Zgjedh gjuhën e parazgjedhur të menysë për BD-ROM ose DVD VIDEO.
Zgjidhni [Select Language Code] (Zgjidhni kodin e gjuhës) dhe fusni kodin e gjuhës suaj, duke iu referuar „Lista e kodeve të gjuhëve“ (faqe 43).

■ **[Audio Language] (Gjuha e audios)**
Zgjedh gjuhën e parazgjedhur të këngës për BD-ROM ose DVD VIDEO.
Kur zgjidhni [Original] (Origjinale), zgjidhet gjuha së cilës i jepet përparësi në disk.
Zgjidhni [Select Language Code] (Zgjidhni kodin e gjuhës) dhe fusni kodin e gjuhës suaj, duke iu referuar „Lista e kodeve të gjuhëve“ (faqe 43).

■ **[Subtitle Language] (Gjuha e titrave)**
Zgjedh gjuhën e parazgjedhur të titrave për BD-ROM ose DVD VIDEO. Zgjidhni [Select Language Code] (Zgjidhni kodin e gjuhës) dhe fusni kodin e gjuhës suaj, duke iu referuar „Lista e kodeve të gjuhëve“ (faqe 43).

■ **[BD Hybrid Disc Playback Layer] (Shtresa e riprodhimit të diskut hibrid BD)**
[BD]: Luan shtresën BD.
[DVD/CD]: Luan shtresën DVD ose CD.

■ **[BD Internet Connection] (Lidhja e internetit BD)**
[Allow] (Lejo): Normalisht zgjidhni këtë.
[Do not allow] (Mos lejo): Ndalon lidhjen me internetin.

[Parental Control Settings] (Cilësimet e kontrollit prindëror)

■ **[Password]**
Vendos ose ndryshon fjalëkalimin për funksionin e Kontrollit Prindëror. Një fjalëkalim ju lejon të vendosni një kufizim në riprodhimin e videos në BD-ROM ose në DVD VIDEO dhe në internet. Nëse është e nevojshme, ju mund të diferenconi nivelet e kufizimit për videot në BD-ROM, në DVD VIDEO dhe në internet.

■ **[Parental Control Area Code] (Kodi i zonës së kontrollit prindëror)**
Riprodhimi i disa videove në BD-ROM, në DVD VIDEO ose në internet mund të kufizohet sipas zonës gjeografike. Skenat mund të bllokohen ose mund të zëvendësohen me skena të tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe vendosni fjalëkalimin me katër shifra.

■ **[BD Parental Control] (Kontrolli prindëror BD)/[DVD Parental Control] (Kontrolli prindëror DVD)/ [Internet Video Parental Control] (Kontrolli prindëror i videos nga interneti)**
Duke vendosur kontrollin prindëror, skenat mund të bllokohen ose mund të zëvendësohen me skena të tjera. Ndiqni udhëzimet në ekran dhe vendosni fjalëkalimin me katër shifra.

■ **[Internet Video Unrated] (Video nga interneti e pakategorizuar)**
[Allow] (Lejo): Lejon riprodhimin e videove nga interneti të pakategorizuara.
[Block] (Blloko): Bllokon riprodhimin e videove nga interneti të pakategorizuara.

[System Settings] (Cilësimet e sistemit)

■ **[OSD Language] (Gjuha e shfaqur në ekran)**
Zgjedh gjuhën e afishimit në ekran për luajtësin.

■ **[HDMI Settings] (Cilësimet HDMI)**
Duke lidhur komponentët e Sony që janë të përputhshëm me funksionet HDMI përmes një kablloje HDMI me shpejtësi të lartë, përdorimi thjeshtohet.

[Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI)
[On] (Aktiv): Disponohen veçoritë e mëposhtme të BRAVIA Sync:
– Luajtja me një prekje
– Fikja e sistemit
– Ndjekja e gjuhës
[Off] (Joaktiv): Fik funksionin.

Për hollësi, referojuni manualit të instalimit të dhënë me televizorin ose komponentët.

[Linked to TV-off] (Lidhja me televizorin fikur)
[On] (Aktiv): Fik automatikisht luajtësin dhe komponentët e përshtatshëm me HDMI kur televizori i lidhur hyn në modalitetin e pritjes (BRAVIA Sync).
[Off] (Joaktiv): Fik funksionin.

■ **[Startup Screen] (Ekrani i nisjes)**
Vendos ekranin e nisjes kur ndizet luajtësi.
[Network Service Screen] (Ekrani i shërbimit të rrjetit): Nis në ekranin e portalit të „Sony Entertainment Network".
[Home Menu Screen] (Ekrani i menysë kryesore): Nis në menynë bazë.

■ **[Quick Start Mode] (Modaliteti i nisjes së shpejtë)**
[On] (Aktiv): Shkurton kohën e afishimit kur ndizet luajtësi.
[Off] (Joaktiv): Redukton konsumin e energjisë në pritje.

■ **[Auto Standby] (Gatishmëria automatike)**
[On] (Aktiv): Kthehet automatikisht në modalitetin e pritjes nëse nuk shtypet asnjë buton për më shumë se 20 minuta.
[Off] (Joaktiv): Fik funksionin.

■ **[Auto Display] (Informacioni i licencës së softuerit)**
[On] (Aktiv): Shfaq automatikisht informacion në ekran kur ndryshohen titujt e pamjeve, modalitetet e figurës, sinjalet audio, etj.
[Off] (Joaktiv): Afishon informacion vetëm kur shtypni DISPLAY.

■ **[Screen Saver] (Ruajtësi i ekranit)**
[On] (Aktiv): Ndez funksionin e ruajtësit të ekranit. Imazhi i mbrojtjes së ekranit shfaqet kur nuk e përdorni luajtësin për më shumë se 10 minuta ndërkohë që afishohet pamja në ekran.
[Off] (Joaktiv): Fik funksionin.

■ **[Software Update Notification] (Njoftimi i përditësimit të softuerit)**
[On] (Aktiv): Vendos luajtësin për t'ju njoftuar për informacion mbi versionet më të reja të softuerit (faqe 27).
[Off] (Joaktiv): Fik funksionin.

■ **[Gracenote Settings] (Cilësimet për Gracenote) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)**
[Auto]: Shkarkon automatikisht informacion disku kur ndalon luajtja e diskut. Lidhuni me rrjetin për shkarkime.
[Manual]: Shkarkon informacionin e diskut kur zgjidhet [Video Search] (Kërkimi për video) ose [Music Search] (Kërkimi muzikor).

■ **[Device Name] (Emri i pajisjes) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)**
Shfaq emrin e luajtësit. Emri i luajtësit nuk mund të ndryshohet.

■ **[System Information] (Informacioni i sistemit)**
Afishon informacionin e versionit të softuerit të luajtësit dhe adresën MAC.

■ **[Software License Information] (Informacioni i licencës së softuerit)**
Afishon informacionin rreth licencës së softuerit.

[Network Settings] (Cilësimet e rrjetit)

■ [Internet Settings] (Cilësimet e internetit)

Lidheni paraprakisht luajtësin me rrjetin. Për detaje shihni „Hapi 2: Përgatitja për lidhjen me rrjetin“ (faqe 16).

[Wired Setup] (Konfigurimi me tela) (vetëm BDP-S3200/S5200): Zgjidhni këtë kur lidheni me një ruter me brez të gjerë duke përdorur një kabllo LAN.

[Wireless Setup(built-in)] (Konfigurimi me valë (i integruar)) (vetëm BDP-S3200/S5200): Zgjidhni këtë kur përdorni LAN-in me valë që është integruar në luajtës për lidhje me valë me rrjetin.

Për detaje të mëtejshme, vizitoni faqen e mëposhtme të internetit dhe kontrolloni përmbajtjen e PESh:
Për klientët në shtetet evropiane
http://support.sony-europe.com/

■ [Network Connection Status] (Statusi i lidhjes së rrjetit)

Shfaq statusin aktual të rrjetit.

■ [Network Connection Diagnostics] (Diagnostikimi i lidhjes së rrjetit)

Kontrolloni për lidhje të saktë të rrjetit duke ekzekutuar diagnostikimin e rrjetit.

■ [Connection Server Settings] (Cilësimet e serverit të lidhjes) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

Vendos nëse shfaqet ose jo serveri i lidhur.

■ [Auto Renderer Access Permission] (Leja e aksesit për renderuesin automatik) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

[On] (Aktiv): Lejon aksesin automatik nga një produkt i përputhshëm me kontrollues DLNA i sapo diktuar.
[Off] (Joaktiv): Fikni funksionin.

■ [Renderer Access Control] (Kontrolli i aksesit të renderuesit) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

Afishon një listë me produkte të përshtatshme për kontrolluesin DLNA dhe cakton nëse secili produkt lidhet ose jo nëpërmjet këtij luajtësi.

■ [Registered Remote Devices] (Pajisjet telekomanduese të regjistruara) (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200)

Shfaq një listë të pajisjeve të regjistruara të telekomandës.

■ [Remote Start] (Nisja në distancë)

[On] (Aktiv): Ndez ose fik luajtësin duke përdorur pajisjen në distancë kur lidhet me rrjetin.
[Off] (Joaktiv): Çaktivizon funksionet.

Vendosni [Remote Start] (Nisja në distancë) në [On] (Aktiv) dhe fikni luajtësin për të aktivizuar Gatishmërinë e rrjetit (faqe 38).

[Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit)

Zgjidhni [Easy Network Settings] (Cilësimet e lehta të rrjetit) për të specifikuar cilësimet e rrjetit. Ndiqini udhëzimet në ekran.

[Resetting] (Rivendosja)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Rivendosja në gjendjen e fabrikës)

Rivendos luajtësin në cilësimet e fabrikës duke zgjedhur grupin e cilësimeve. Të gjitha cilësimet brenda grupit do të rivendosen.

■ [Initialise Personal Information] (Nis informacionin personal)

Fshin informacionin personal të ruajtur te luajtësi.

Nëse e hidhni, e transferoni ose e rishisni këtë njësi, ju lutemi fshini çdo informacion personal për qëllime sigurie. Ju lutemi merrni masat e duhura si p.sh. daljen nga llogaria pas përdorimit të një shërbimi të rrjetit.

Zgjidhja e problemeve

Nëse hasni ndonjë nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të luajtësit, përdorni këtë udhëzues të zgjidhjes së problemeve për ndihmë të parë të zgjidhjes së problemit përpara se të kërkoni riparim. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Figura

Nuk ka figurë ose figura nuk del saktë.

- ➡ Kontrolloni që të gjithë kabllot lidhës të jenë lidhur mirë (faqe 14).
- ➡ Ndryshojeni përzgjedhësin e hyrjes në televizorin tuaj që të shfaqë sinjalin nga luajtësi.
- ➡ Rivendoseni [Output Video Resolution] (Rezolucioni i videos në dalje) në rezolucionin më të ulët duke shtypur ■ (ndal), HOME, dhe më pas butonin POP UP/MENU në telekomandë.
- ➡ Provoni të mëposhtmet: ①Fikni dhe ndizni luajtësin. ②Fikni dhe ndizni pajisjen e lidhur. ③Shkëputni dhe pastaj rilidhni kabllon HDMI.
- ➡ Fisha HDMI OUT është e lidhur me një pajisje DVI që nuk e mbështet teknologjinë e mbrojtjes së të drejtave të autorit.
- ➡ Kontrolloni cilësimin [Output Video Resolution] (Rezolucioni i daljes së videos) në konfigurimin [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 28).
- ➡ Për BD-ROM-et, kontrolloni cilësimin [BD-ROM 24p Output] (Dalja 24p për BD-ROM) në konfigurimin [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 28).
- ➡ Për DVD-ROM-et, kontrolloni cilësimin [DVD-ROM 24p Output] (Dalja 24 për DVD-ROM) në konfigurimin [Screen Settings] (Cilësimet e ekranit) (faqe 28).

Gjuha e afishimit në ekran ndryshon automatikisht kur lidhet me fishën HDMI OUT.

- ➡ Kur [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [HDMI Settings] (Cilësimet e HDMI) është vendosur në [On] (Ndezur) (faqe 31), gjuha e afishimit në ekran ndryshon automatikisht sipas cilësimit të gjuhës së televizorit të lidhur (nëse e ndryshoni cilësimin në televizor etj.).

Zëri

Nuk ka zë ose zëri nuk del saktë.

- ➡ Kontrolloni që të gjithë kabllot lidhës të jenë lidhur mirë (faqe 14).
- ➡ Ndryshoni përzgjedhësin e hyrjes në amplifikatorin AV (marrës) në mënyrë që sinjalet audio të luajtësit të dalin nga amplifikatori AV (marrësi).
- ➡ Nëse sinjali audio nuk del nga foleja DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT kontrolloni cilësimet e audios (faqe 29).
- ➡ Për lidhjet HDMI, provoni hapat e mëposhtëm: ①Fikni dhe ndizni luajtësin. ②Fikni dhe ndizni pajisjen e lidhur. ③Shkëputni dhe pastaj rilidhni kabllon HDMI.
- ➡ Për lidhjet HDMI, nëse luajtësi është i lidhur me televizorin nëpërmjet një amplifikatori AV (marrësi), provoni ta lidhni kabllon HDMI direkt me televizorin. Referojuni gjithashtu manualit të udhëzimeve të dhënë me amplifikatorin AV (marrësin).
- ➡ Foleja HDMI OUT është e lidhur me pajisjen DVI (fishat DVI nuk pranojnë sinjale audio).

➡ Pajisja e lidhur me folenë HDMI OUT nuk e mbështet formatin e audios së luajtësit. Kontrolloni cilësimet e audios (faqe 29).

Audioja HD (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio dhe DTS-HD Master Audio) nuk dalin me transmetim bitesh.

➡ Vendosni [BD Audio MIX Setting] (Cilësimi MIX audio për BD) në konfigurimin [Audio Settings] (Cilësimet e audios) në [Off] (Fikur) (faqe 29).

➡ Kontrolloni që amplifikatori i lidhur AV (marrësi) përshtatet me çdo format audioje HD.

Audioja interaktive nuk del.

➡ Vendosni [BD Audio MIX Setting] (Cilësimi MIX audio për BD) në konfigurimin [Audio Settings] (Cilësimet e audios) në [On] (Ndezur) (faqe 29).

Kodi i mesazhit 3 [Audio outputs temporarily muted. Do not adjust the playback volume. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 3.] (Dalja audio përkohësisht në heshtje. Mos rregulloni volumin e riprodhimit. Përmbajtja që po luhet mbrohet nga Cinavia dhe nuk autorizohet për riprodhim në këtë pajisje. Për më shumë informacion, shikoni http://www.cinavia.com. Kodi i mesazhit 3.) afishohet në ekran kur luhet një disk.

➡ Pjesa audio e videos që po luani përmban një kod Cinivia që tregon se kjo është një kopje e paautorizuar e përmbajtjes së prodhuar në mënyrë profesionale (faqe 6).

Disku

Disku nuk luan.

➡ Disku është i papastër ose i gërvishtur.

➡ Disku është në anën e kundërt. Futeni diskun me anën e luajtjes drejtuar poshtë.

➡ Disku ka një format që nuk mund të luhet nga ky luajtës (faqe 39).

➡ Luajtësi nuk arrin të luajë një disk të regjistruar që nuk është finalizuar siç duhet.

➡ Kodi rajonal në BD ose DVD nuk përputhet me luajtësin.

Pajisja USB

Luajtësi nuk dikton pajisje USB të lidhur me luajtësin.

➡ Sigurohuni që pajisja USB të lidhet mirë me folenë USB.

➡ Kontrolloni nëse është dëmtuar pajisja USB ose kabllo ja.

➡ Kontrolloni nëse pajisja USB është aktive.

➡ Nëse pajisja USB është e lidhur përmes një qendre USB, shkëputeni dhe lidheni pajisjen USB direkt me luajtësin.

Sony Entertainment Network

Figura/zëri është e dobët/disa programe afishohen me mungesë detajesh, veçanërisht gjatë skenave me lëvizje të shpejta ose skenave në errësirës.

➡ Cilësia e figurës/zërit mund të përmirësohet duke ndryshuar shpejtësinë e lidhjes. Shpejtësia e rekomanduar e lidhjes është të paktën 2,5 Mbps për video me definicion standard (10 Mbps për video me definicion të lartë).

Figura është e vogël.

➡ Shtypni ⬆ për ta zmadhuar.

Lidhja me rrjetin

Luajtësi nuk mund të lidhet me rrjetin.

➡ Kontrolloni lidhjen me rrjetin (faqe 16) dhe cilësimet e rrjetit (faqe 32).

Nuk mund të lidhni kompjuterin tuaj me internetin pasi kryhet [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Konfigurimi i mbrojtur Wi-Fi (WPS)) (vetëm BDP-S3200/S5200).

➡ Cilësimet me valë të ruterit mund të ndryshojnë automatikisht nëse përdorni funksionin Wi-Fi Protected Setup përpara se të rregulloni cilësimet e ruterit. Në këtë rast, ndryshoni përkatësisht cilësimet e lidhjes me valë të kompjuterit.

Nuk mund ta lidhni luajtësin me ruterin LAN me valë (vetëm BDP-S3200/S5200).

➡ Kontrolloni nëse ruteri i LAN-it me valë është i ndezur.

➡ Në varësi të mjedisit rrethues, si p.sh. materiali i murit, kushti i marrjes së valëve radio, ose pengesave mes luajtësit dhe ruterit të LAN-it me valë, mund të shkurtohet distanca e mundshme e komunikimit. Lëvizini luajtësin dhe ruterin e LAN-it me valë më pranë njëri-tjetrit.

➡ Pajisjet që përdorin brezin e frekuencës 2,4 GHz, siç janë mikrovala, Bluetooth ose pajisjet dixhitale me valë, mund të ndërpresin komunikimin. Lëvizeni luajtësin larg këtyre pajisjeve ose fikini këto pajisje.

Ruteri i dëshiruar me valë nuk afishohet në listën e rrjeteve me valë (vetëm BDP-S3200/S5200).

➡ Shtypni RETURN për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm, dhe provoni sërish konfigurimin me valë. Nëse ruteri i dëshiruar me valë ende nuk dallohet, zgjidhni [New connection registration] (Regjistrim i lidhjes së re) për të kryer [Manual registration] (Regjistrimi manual).

Mesazhi [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (Disponohet një version i ri i softuerit. Shko te seksioni „Setup" (Konfigurimi) i menysë dhe zgjidh „Software Update" (Përditësimi i rrjetit) për të kryer përditësimin) afishohet në ekran kur ndizet luajtësi.

➡ Shihni [Software Update] (Përditësimi i softuerit) (faqe 27) për ta përditësuar luajtësin në një version më të ri të softuerit.

Control for HDMI (Kontrolli për HDMI) (BRAVIA Sync)

Funksioni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) nuk funksionon (BRAVIA Sync).

➡ Kontrolloni që [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [HDMI Settings] (Cilësimet e HDMI) është vendosur në [On] (Ndezur) (faqe 31).

➡ Nëse ndryshoni lidhjen HDMI, fikeni luajtësin dhe ndizeni sërish.

➡ Nëse ka ndërprerje të rrymës, vendoseni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [HDMI Settings] (Cilësimet e HDMI) në [Off] (Fikur), më pas vendosni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [HDMI Settings] (Cilësimet e HDMI) në [On] (Ndezur) (faqe 31).

➡ Kontrolloni si më poshtë dhe referojuni manualit të instalimit të dhënë me komponentin.
- Komponenti i lidhur përputhet me funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI).
- Cilësimi i komponentit të lidhur për funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) është i saktë.

➡ Nëse e lidhni luajtësin me një televizor nëpërmjet një amplifikatori AV (marrësi),
- nëse amplifikatori AV (marrësi) nuk përputhet me funksionin [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI), mund të mos e kontrolloni dot televizorin nga luajtësi.
- Nëse e ndryshoni lidhjen HDMI, shkëputni ose rilidhni rrymën ose nëse ndodh një ndërprerje e energjisë, provoni si më poshtë: ①Ndryshoni përzgjedhësin e hyrjes së amplifikatorit AV (marrësit) në mënyrë që figura nga luajtësi të afishohet në ekranin e televizorit. ②Vendosni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [HDMI Settings] (Cilësimet e HDMI) në [Off] (Fikur), më pas vendosni [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) në [HDMI Settings] (Cilësimet e HDMI) në [On] (Ndezur) (faqe 31). Referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me amplifikatorin AV (marrësin).

Funksioni System Power-Off nuk funksionon (BRAVIA Sync).

➡ Kontrolloni që [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) dhe [Linked to TV-off] (Lidhja me televizorin e mbyllur) te [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI) të jenë vendosur në [On] (Aktiv) (faqe 31).

Të tjera

Riprodhimi nuk fillon nga fillimi i përmbajtjes.

➡ Shtypni OPTIONS dhe zgjidhni [Play from start] (Luaj nga fillimi).

Riprodhimi nuk nis nga pika e rifillimit ku keni ndaluar luajtjen së fundmi.

➡ Pika e rifillimit mund të pastrohet nga memoria në varësi të diskut kur
- hapni sirtarin e diskut.
- shkëputni pajisjen USB.
- luani përmbajtjen.
- fikni luajtësin.

Kodi i mesazhit 1 [Playback stopped. The content being played is protected by Cinavia and is not authorized for playback on this device. For more information, see http://www.cinavia.com. Message Code 1.] (Riprodhimi ndaloi. Përmbajtja që po luhet mbrohet nga Cinavia dhe nuk autorizohet për riprodhim në këtë pajisje. Për më shumë informacion, shikoni http://www.cinavia.com. Kodi i mesazhit 1.) afishohet në ekran kur luhet një disk.

➡ Pjesa audio e videos që po luani përmban një kod Cinavia që tregon se kjo kopje është prodhuar për prezantim duke përdorur vetëm pajisje profesionale dhe nuk është e autorizuar për riprodhim nga konsumatorët (faqe 6).

Sirtari i diskut nuk hapet dhe nuk arrini të hiqni diskun edhe pasi shtypni ⏏.

➡ Provoni të mëposhtmet: ①Fikni luajtësin dhe shkëputni rrymën. ②Rilidhni rrymën ndërkohë që shtypni ⏏ te luajtësi. ③Vazhdoni ta mbani të shtypur ⏏ te luajtësi derisa të hapet sirtari. ④Hiqni diskun.

Luajtësi nuk reagon ndaj asnjë butoni.

➡ Brenda luajtësit është kondensuar lagështirë (faqe 4).

Specifikimet

Sistemi

Lazeri: Lazer gjysmëpërçues

Hyrjet dhe daljet

(**Emri i folesë:**
Lloji i folesë/Niveli i daljes/Impedanca e ngarkesës)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Foleja e fonisë/0,5 Vp-p/75 om
HDMI OUT:
Konektor standard me HDMI 19- kunja
LAN (100):
Terminali 100BASE-TX
USB:
Foleja USB e llojit A (për lidhjen e memories USB, lexuesve të kartave të memories, aparateve dixhitale dhe video-kamerave dixhitale)
DC IN:
BDP-S1200: 12 V DC, 600 mA
BDP-S3200/S4200: 12 V DC, 650 mA
BDP-S5200: 12 V DC, 750 mA

Me valë (vetëm BDP-S3200/S5200)

Standardi LAN me valë:
IEEE 802.11 b/g/n
Gama e frekuencës:
Brezi 2,4 GHz: Kanalet 1-13
Modulimi:
DSSS dhe OFDM

Të përgjithshme

Furnizimi me energji:
12 V DC me ushqyes
Vlerësimi: Hyrje 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Konsumi i energjisë (kur përdoret ushqyes)
BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200/S4200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W
(Gatishmëria e rrjetit)
4,5 W (të gjitha portat e rrjetit me tel/me valë AKTIVE)
Përmasat (afërsisht):
265 mm × 199 mm × 43 mm (gjerësia/thellësia/lartësia) përfshirë pjesët projektuese
Masa (afërsisht): 0,9 kg
Temperatura ku mund të përdoret:
5 °C deri 35 °C
Lagështira ku mund të përdoret:
25% deri 80%

Aksesorët e dhënë

Ushqyesi (AC-M1208WW) (1)
Kordoni elektrik (për rrjetin elektrik) (1)
Telekomanda (1)
Bateri R03 (madhësia AAA) (2)

Specifikimet dhe dizajni mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Disqet që mund të luhen

Blu-ray Disc[*1]	BD-ROM BD-R[*2]/BD-RE[*2]
DVD[*3]	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD[*3]	CD-DA (CD muzikore) CD-ROM CD-R/CD-RW

[*1] Duke qenë se specifikimet e Blu-ray Disc janë të reja dhe në evoluim, disa disqe mund të mos luhen dot në varësi të llojit të diskut dhe versionit.
Dalja audio ndryshon në varësi të burimit, folesë ku është lidhur dalja dhe cilësimeve të zgjedhura audio.

[*2] BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 duke përfshirë llojin me pigment organik BD-R (lloji LTH)
BD-R-të e regjistruara në një kompjuter nuk mund të luhen nëse poshtëshënimet janë të regjistrueshme.

[*3] Disqet CD ose DVD nuk do të luhen nëse nuk janë finalizuar siç duhet. Për më shumë informacion, referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me pajisjen e regjistrimit.

Disqet që nuk mund të luhen

- BD me fishek
- BDXL
- DVD-RAM
- DVD-të HD
- Disqet DVD Audio
- PHOTO CD
- Pjesët me të dhëna të CD-Extra-ve
- Super VCD
- Materiali audio brenda DualDisc-eve

Shënime mbi disqet

Ky produkt është projektuar të riprodhojë disqe që janë konform me standardin e kompakt-diskut (CD). DualDisc-ët dhe disa nga disqet muzikore me teknologji për mbrojtjen e të drejtave të autorit nuk janë konform me standardin e kompakt-diskut (CD), prandaj mund të mos luhen nga ky produkt.

Shënim mbi përdorimin e riprodhimit të BD-ve/DVD-ve

Disa funksione përdorimi të riprodhimit të BD-ve/DVD-ve mund të jenë vendosur qëllimisht nga prodhuesit e softuerit. Duke qenë se ky luajtës i luan BD-të/DVD-të sipas përmbajtjes të projektuar të diskut nga prodhuesit e softuerit, disa veçori të riprodhimit mund të mos jenë të disponueshme.

Shënim mbi BD/DVD-të me dy shtresa

Figurat dhe zëri i riprodhuar mund të ndërpriten për një çast kur kalohet nga një shtresë në tjetrën.

Kodi rajonal (vetëm BD-ROM/DVD VIDEO)

Luajtësi juaj ka një kod rajonal të printuar në pjesën e pasme të njësisë dhe do të luajë vetëm BD-ROM/DVD VIDEO të etiketuara të njëjtat kode rajonale ose ALL.



Llojet e skedarëve që mund të luhen

Video

Kodeku	Përmbajtja	Prapashtesa	Me audio
MPEG-1 Video*1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2 Video*2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG4/AVC*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time*6	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV*6	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/ 3gpp2*6	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1*1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
WMV9*1	ASF	.wmv, .asf	WMA9
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Motion JPEG*6	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Formati
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8

Music

Kodeku	Prapashtesa
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*9	.mp3
AAC/HE-AAC*1*9	.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1	.wma
LPCM*9	.wav
FLAC*6	.flac, .fla
Dolby Digital*6*9	.ac3

Foto

Formati	Prapashtesa
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png*10
GIF	.gif*10
MPO	.mpo*6*11

*1 Luajtësi mund të mos e luajë këtë format skedari në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).

*2 Luajtësi mund të luajë vetëm video me definicion standard në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).

*3 Luajtësi nuk luan skedarë të formatit DTS në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).

*4 Luajtësi luan vetëm skedarë formati Dolby Digital në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).

*5 Luajtësi mund të mbështesë AVC deri në nivelin 4.1.

*6 Luajtësi nuk luan këtë format skedari në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).

*7 Luajtësi mund të mbështesë shpejtësi të kuadrove deri në 60 fps.

*8 Luajtësi luan skedarë të formatit AVCHD që janë regjistruar me një kamera dixhitale video, etj.
Disku i formatit AVCHD nuk do të luhet nëse nuk është finalizuar siç duhet.

*9 Ky luajtës mund të luajë skedarë të formatit „.mka“.
(Ky skedar nuk mund të luhet në një server DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).)

*10 Luajtësi nuk luan skedarë të animuar PNG ose GIF.

*11 Për skedarë MPO që nuk janë 3D, shfaqet imazhi kyç ose imazhi i parë (vetëm BDP-S4200/S5200).

- Disa skedarë mund të mos luhen në varësi të formatit të skedarit, kodimit ose kushteve të regjistrimit (vetëm BDP-S1200).
- Disa skedarë mund të mos luhen në varësi të formatit të skedarit, kodimit të skedarit ose kushteve të serverit DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200).
- Disa skedarë të redaktuar në kompjuter mund të mos luhen.
- Disa skedarë mund të mos jenë në gjendje të kryejnë funksionin përshpejtim përpara ose përshpejtim prapa.
- Luajtësi nuk luan skedarë të koduar siç janë DRM dhe Lossless.
- Luajtësi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme në BD, DVD, CD dhe pajisje USB:
  – deri në dosjet në shtresën e 9-të, duke përfshirë dosjen rrënjë
  – deri në 500 skedarë/dosje në një shtresë të vetme.
- Luajtësi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme të ruajtura në serverin DLNA (vetëm BDP-S3200/S4200/S5200):
  – deri te dosjet në shtresën e 19-të.
  – deri në 999 skedarë/dosje në një shtresë të vetme.
- Luajtësi mund të mbështesë shpejtësi të kuadrove:
  – deri në 60 fps vetëm për AVCHD (MPEG4/AVC).
  – deri në 30 fps për kodekët e tjerë video.
- Luajtësi mund të mbështesë shpejtësi bit video deri në 40 Mbps.
- Luajtësi mund të mbështesë rezolucion video deri në 1920 × 1080.
- Disa pajisje USB mund të mos funksionojnë me këtë luajtës.

- Luajtësi mund të njohë pajisjet Mass Storage Class (MSC), (siç janë memoriet në flash ose HDD), pajisjet e klasës Still Image Capture Device (SICD), dhe tastierat me 101 butona.
- Për të shmangur dëmtimin e të dhënave ose dëmtimin e memories ose pajisjeve USB, fikeni luajtësin përpara se të lidhni ose hiqni memorien ose pajisjet USB.
- Luajtësi mund të mos luajë mirë skedarë video me shpejtësi bit të lartë në DATA CD. Rekomandohet që t'i luani skedarë të tillë duke përdorur DATA DVD ose DATA BD.

Mbi sigurinë e LAN me valë (vetëm BDP-S3200/S5200)

Duke qenë se komunikimi përmes funksionit të LAN-it me valë kryhet përmes valëve radio, sinjali me valë mund të interceptohet nga të tjerë. Për të mbrojtur komunikimin me valë, ky luajtës mbështet një numër funksionesh sigurie. Sigurohuni që të konfiguroni saktë cilësimet e sigurisë paraprakisht në përputhje me mjedisin e rrjetit tuaj.

◆ Pa mbrojtje

Megjithëse cilësimet mund t'i bëni lehtë, çdokush mund t'i kapë komunikimet me valë ose të ndërhyjë në rrjetin tuaj me valë, edhe pa pajisje të sofistikuara. Kini parasysh se ekziston rreziku i aksesit të paautorizuar ose interceptimit të të dhënave.

◆ WEP

WEP aplikon siguri për komunikimet për të parandaluar persona të jashtëm të interceptojnë komunikimet ose të ndërhyjnë në rrjetin tuaj me valë. WEP është një teknologji sigurie që mundëson lidhjen e pajisjeve më të vjetra që nuk mbështesin TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP është një teknologji sigurie e zhvilluar në përgjigje të mangësive të WEP. TKIP siguron një nivel më të lartë sigurie se WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES është një teknologji sigurie që përdor një metodë të përparuar sigurie që është e ndryshme nga WEP dhe TKIP. AES siguron një nivel më të lartë sigurie se WEP ose TKIP.

Shënime mbi disqet

- Për të mbajtur të pastër diskun, kapeni diskun nga cepat e tij. Mos e prekni sipërfaqen.

  Pluhuri, shenjat e gishtave ose gërvishtjet në disk mund të bëjnë që ai të keqfunksionojë.
- Mos e ekspozoni diskun ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose burimeve të nxehtësisë siç janë tubacionet e ajrit të nxehtë, ose mos e lini në një makinë të parkuar në dritë të drejtpërdrejtë dielli duke qenë se brenda makinës temperaturat mund të rriten në mënyrë të konsiderueshme.
- Pas luajtjes, ruajeni diskun në kutinë e tij.
- Pastroni diskun me një pëlhurë pastrimi. Fshijeni diskun duke filluar nga qendra drejt skajeve.

- Mos përdorni tretës si benzina, holluesit, pastruesit për disqe/lente që blihen në dyqan, ose sprejët antistatikë që përdoren për disqet LP prej vinili.
- Nëse etiketën e diskut e keni printuar, lëreni të thahet përpara se ta luani.

- Mos përdorni disqet e mëposhtme.
  – Disqe për pastrimin e lenteve.
  – Disqe të një forme jo standarde (p.sh. në formë kartoline, zemre).
  – Disqe me etiketë ose letër të ngjitur mbi to.
  – Disqe që kanë të ngjitur shirit celofoni ose letër ngjitëse.
- Mos e riparoni anën e luajtjes së një disku për të hequr gërvishtjet e sipërfaqes.

Numrat e kodeve për televizorët e kontrollueshëm

Mbani shtypur -TV- I/⏻ dhe kodin e prodhuesit të televizorit duke përdorur butonat e telekomandës për 2 sekonda. Nëse listohet më shumë se një buton telekomande, provoni t'i vendosni ato një nga një derisa të gjeni atë që funksionon me televizorin tuaj.

Prodhuesi	Butoni i telekomandës
Sony (parazgjedhja)	Ngjyra e butonit (e kuqe)
Philips	Butoni me ngjyrë (i gjelbër)/ Butoni me ngjyrë (i verdhë)/ RETURN
Panasonic	Butoni me ngjyrë (blu)/Butoni i qendrës (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓

Lista e kodeve të gjuhëve

Për detaje shihni [BD/DVD Viewing Settings] (Cilësimet e pamjes BD/DVD) (faqe 29).
Shqiptimet e gjuhëve sipas ISO 639: standardi i vitit 1988 (E/F).

Kodi	Gjuha		
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Kodi	Gjuha		
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nuk specifikohet		

Kontrolli prindëror/Kodi zonal

Për detaje shihni [Parental Control Area Code] (Kodi i zonës së kontrollit prindëror) (faqe 30).

Kodi	Zona		
2044	Argjentina	2047	Australia
2046	Austria	2057	Belgjika
2070	Brazili	2115	Danimarka
2424	Filipinet	2165	Finlanda
2174	Franca	2109	Gjermania
2200	Greqia	2376	Holanda
2219	Hong-Kongu	2248	India
2238	Indonezia	2239	Irlanda
2254	Italia	2276	Japonia
2090	Kili	2092	Kina
2093	Kolumbia	2304	Koreja
2333	Luksemburgu	2363	Malajzia
2184	Mbretëria e Bashkuar	2362	Meksika
2379	Norvegjia	2427	Pakistani
2428	Polonia	2436	Portugalia
2489	Rusia	2501	Singapori
2149	Spanja	2499	Suedia
2528	Tajlanda	2543	Tajvani
2586	Vietnami	2390	Zelanda e Re
2086	Zvicra		

Softueri i këtij luajtësi mund të përditësohet në të ardhmen. Për informacione rreth ndonjë përditësimi të disponueshëm dhe për udhëzimet më të fundit të përdorimit, ju lutemi të vizitoni faqen e mëposhtme të internetit:

http://support.sony-europe.com/

Për të mësuar sekrete, këshilla dhe informacione të dobishme rreth produkteve dhe shërbimeve Sony, ju lutemi vizitoni faqen: www.sony-europe.com/myproduct/

http://www.sony.net/

4-476-203-**41**(1) (AL)

© 2014 Sony Corporation