SONY

4-486-833-**22** (1) (LV)

Live-View Remote

Lietošanas instrukcijas

© 2013 Sony Corporation

4486833220

http://www.sony.net/

RM-LVR1

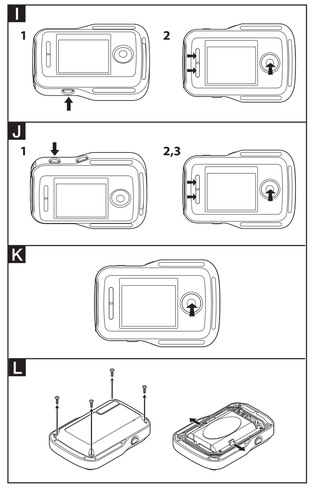

Latviski

Īpašnieka ieraksts

Modeļa un sērijas numurs norādīts uz pamatnes. Pierakstiet sērijas numuru tam atvēlētajā vietā tālāk. Izmantojiet šos numurus ikreiz, kad saistībā ar šo produktu vērsaties Sony izplatītājam.

Modeļa nr. RM-LVR1
Sērijas nr. _____

Piesardzības pasākumi

Nosaukuma plāksnīte atrodas uz apakšējā paneļa.
Ja vēlaties to skatīt, atvienojiet sikšņiņu.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektrošoka risku:
1) Nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
2) Nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij u.tml.

UZMANĪBU!

Ievērojiet šos piesardzības pasākumus, jo var būt iespējams sakarošanas, aizdegšanās vai ekspozīcijas risks.
- Litija jonu akumulators ir iebūvēts produktā.
- Veiciet produkta uzlādi, izmantojot norādīto uzlādes veidu.
- Nenovietojiet produktu uguns tuvumā, kā arī neievietojiet mikroviļņu krāsnī.
- Karstā laikā neatstājiet produktu automašīnā.
- Neglābjiet un neietveiet produktu karstās un mitrās vietās, piemēram, saunā.
- Neizjauciet, nesaspiediet un necauruliet produktu.
- Nepakļaujiet produktu pārmērīgiem triecieniem, piemēram, nometot no liela augstuma.
- Nepakļaujiet produktu augstām temperatūrām, kas pārsniedz 60 °C.
- Turiet produktu sausumā.

Atbrīvojieties no produkta pareizi.
Veiciet produkta uzlādi, izmantojot lietošanas rokasgrāmatā norādīto uzlādes veidu.

Aizstājiet baterju/akumulatoru tikai ar norādītā veida baterju/akumulatoru. Pretējā gadījumā var izrasīt aizdegšanos vai traumu.

Klientiem Eiropā

< Piezīme klientiem valstīs, kuras piemēro ES direktīvas >
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES produktiem: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija

CE

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šī RM-LVR1 Live-View Remote atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, izmantojiet šo vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/

Šis produkts ir pārbaudīts un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeļus, kas ir īsāki par 3 metriem.

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo produktu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izrasīt neatbilstoša šī produkta atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulatoriem (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izrasīt neatbilstoša šādu baterju/akumulatoru atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ produktam nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu baterju/akumulatoru, šādu baterju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists.
Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šo produktu atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo baterju/akumulatoru gadījumā, skatiet sadaļu par to, kā no produkta drošā ņemt baterju/akumulatoru. Baterju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto baterju/akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

UZMANĪBU!

Elektromagnētiskie lauki pie noteiktām frekvencēm var ietekmēt šīs ierīces attēlu un skaņu.

Ja statiskās elektrības vai elektromagnētisko traucējumu dēļ datu pārsūtīšana tiek pārtraukta (rodas kļūme), restartējiet lietojumprogrammu vai atvienojiet un no jauna pievienojiet sakaru (USB u.tml.) kabeli.

Piezīmes par ilglaicīgu ierakstu
- Ja barošana tiek izslēgta, atstājiet šo ierīci uz 10 minūtēm vai ilgāku laiku, lai ļautu iekšējai temperatūrai nokristies līdz drošam līmenim.
- Augstā apkārtējās vides temperatūrā ierīces temperatūra strauji kāpj.
- Ja ierīces temperatūra paaugstinās, var pasliktināties attēla kvalitāte.
- Pirms turpināt uzņemšanu, ir ieteicams uzgaidīt, līdz ierīces temperatūra pazeminās.
- Ierīces virsma var kļūt karsta. Tā nav nepareiza darbība.

Iezīmes

- Šo Live-View Remote RM-LVR1 (tālāk tiek saukta par "šo ierīci") var izmantot, lai darbinātu Sony kameru, kurai ir funkcija Wi-Fi. Šī ierīce var nebūt saderīga ar visām kamerām, kurām ir funkcija Wi-Fi. Lai uzzinātu saderīgos modeļus un funkcijas, apmeklējiet Sony tīmekļa vietni.
- Šai ierīcei ir ierakstīšanas pamatfunkcijas (filmu ierakstīšana, fotoattēla uzņemšana un kameras iestatījums).
- Šai ierīcei ir noteikta ūdensdrošība, kas ļauj to izmantot lietus laikā, snigšanas laikā un pludmalē.
- Šo ierīci var uzlādēt no datora vai ieres AC-UD20 (iegādājama atsevišķi), izmantojot komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli.

Piezīmes par lietošanu

Nelietojiet/neglabājiet šo ierīci tālāk aprakstītajās vietās

- Ārkārtīgi karstā vietā
  Tādās vietās kā saule atstāta automašīna ierīces korpusa var deformēties, kas savukārt var izrasīt nepareizu darbību.
- Tiešā saules gaismā vai sildītāja tuvumā
  Ja šo ierīci glabāsit tiešā saules gaismā vai sildītāja tuvumā, ierīce var zaudēt krāsu vai deformēties, kas savukārt var izrasīt nepareizu darbību.
- Vietā, kas pakļauta stiprai vibrācijai
- Stipru magnētisko lauku tuvumā

Darba temperatūra

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai temperatūras diapazonā no -10 °C līdz +40 °C. Izmantošana ārkārtīgi aukstās un karstās vietās, kur temperatūra ir ārpus norādītā diapazona, nav ieteicama.
- Darbības laikā LCD ekrāns un korpuss uzsilst. Tā nav nepareiza darbība.

Mitruma kondensāts

Ja šī ierīce no aukstas vietas tiek pārvietota uz siltu vietu, tās iekšpusē var kondensēties mitrums. Šī kondensēšanās var izrasīt nepareizu šīs ierīces darbību.

Ja ir radies kondensāts
Izslēdziet šo ierīci un nogaidiet aptuveni 1 stundu, lai mitrums izgarotu.

Piezīmes par mitruma kondensātu
Mitrums var kondensēties, ja šo ierīci no aukstas vietas pārvietojat uz siltu vietu (vai pretēji), kā arī tad, ja to lietojat mitrā vietā, kā aprakstīts tālāk.
— Šo ierīci no slēpošanas trases ienesat siltā telpā
— Šo ierīci no automašīnas vai telpas, kur ir gaisa kondicionētājs, iznesat āra karstumā
— Šo ierīci izmantojat pēc vētras vai lietus
— Šo ierīci izmantojat karstā un mitrā vietā

Funkcija Wi-Fi

- Izmantojiet šo ierīci saskaņā ar lietošanas vietā spēkā esošajiem noteikumiem.
- Šīs ierīces funkciju Wi-Fi nevar izmantot zem ūdens.

Visu ar Wi-Fi saistīto funkciju deaktivizēšana

Iekāpjot, piemēram, lidmašīnā, varat īslaicīgi deaktivizēt visas ar Wi-Fi saistītās funkcijas.
- Ja opcijai [Airplane Mode] (Lidmašīnas režīms) tiek iestatīta vērtība [On] (Ieslēgts), LCD ekrānā tiek rādīts ✈.
- Detaļizētu informāciju par iestatījumiem skatiet sadaļas "Šīs ierīces izmantošana" nodaļā "I Iestatījumu mainīšana".

Rīkošanās ar LCD ekrānu

- Neatstājiet LCD ekrānu vērstu pret sauli, jo šādi to var sabojāt. Uzmanieties, atstājot ierīci pie loga.
- Ja šī ierīce tiek lietota aukstā vietā, LCD ekrānā var būt redzamas horizontālas līnijas vai pēctēls. Tā nav nepareiza darbība. Ierīcei uzsilstot, LCD ekrāns atkal darbojas kā parasti.
- Ja īslaicīgi tiek rādīts kāds fotoattēls vai fiksēts attēls, piemēram, sadalīta attēla rāmis vai laika kods, attēls var palikt uzklāts LCD ekrānā ka dubultattēls.
- Šīs ierīces LCD panelis ir ražots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju, bet neliela pikseļu daļa var būt "lestrēgusi" un pastāvīgi izslēgta (melnā krāsā), pastāvīgi ieslēgta (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā) vai mirgot. Turklāt pēc īslaicīgas lietošanas šķidro kristālu displeja fizisko īpatnību dēļ šādi "lestrēgušī" pikseļi var parādīties spontāni. Šis problēmas nav nepareiza darbība.

Tīrīšana

LCD ekrāna tīrīšana
LCD ekrāna virsma ir īpaši apstrādāta, lai samazinātu gaismas atspulgus.
Nepareiza apkope var pasliktināt LCD ekrāna veiktspēju, tāpēc uzmanieties ar tālāk norādīto:
- LCD ekrānu uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu drāniņu, piemēram, tīrīšanas vai brillju drāniņu.
- Grūti nojemamus traipus var noņemt ar mīkstu drāniņu, piemēram, tīrīšanas vai brillju drāniņu, kas ir mazliet samitrināta ar ūdeni.
- Nekad nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, kā arī skābu, sārmainu vai abrazīvu mazgāšanas līdzekli vai ķīmiskas tīrīšanas drāniņu, jo tiks sabojāta LCD ekrāna virsma.

Šīs ierīces virsmas tīrīšana
- Šīs ierīces virsmu tīriet ar mīkstu drāniņu, kas nedaudz samitrināta ar ūdeni, un pēc tam noslaukiet virsmu ar sausu drāniņu.
  Neizmantojiet nevienu no tālāk nosauktajām vielām, jo tās var sabojāt apdari vai korpusu.
  — Tādi ķīmiski produkti kā atšķaidītāji, benzīns, spirts, mitrās salvetes, pretinsektu līdzekļi, pretapdeguma krēms, insekticīds utt.
  — Neaizskartet šo ierīci, turot rokās jebkuru no iepriekšminētajām vielām.
  — Neatstājiet šo produktu ilglaicīgā saskarē ar gumijas vai vinila priekšmetiem.

Par šīs ierīces ūdensdrošuma veiktspēju
Šī ierīce ir izstrādāta kā ūdensdroša. Ierobežotā garantija neaptver bojājumus, kuru cēlonis ir nepareiza lietošana vai neatbilstoša apkope.
- Nepakļaujiet šo ierīci tāda ūdens iedarbībai, kas ir zem spiediena, piemēram, no krāna.
- Nelietojiet karstajos avotos.
- Izmantojot šo ierīci ieteicamajā darba ūdens temperatūras diapazonā no 0 °C līdz 40 °C.

Piezīmes, pirms šo ierīci izmantojat zem ūdens/ūdens tuvumā
- Nodrošiniet, lai vairākārķēru kontaktligzdas vāciņā nenonākšu nekādi nepiederoši priekšmeti, piemēram, smiltis, mati vai netīrumi. Pat neliels šo nepiederošo priekšmetu daudzums var izrasīt ūdens iekļūšanu šajā ierīcē.
- Pārbaudiet, vai izolācijas paplāksne ① un tai piegulošās virsmas ② nav saskrāpētas (sk. attēlu **A**). Pat neliels skrāpējums var izrasīt ūdens iekļūšanu šajā ierīcē.
  Ja izolācijas paplāksne vai tai piegulošās virsmas ir saskrāpētas, sazinieties ar savu Sony izplatītāju vai vērsieties vietējā pilnvarotajā Sony servisa centrā.
- Ja uz izolācijas paplāksnes vai tai piegulošās virsmas nokļūst netīrumi vai smiltis, notīriet šīs virsmas tīras ar mīkstu drāniņu, kas neplūksnojas.
- Neatveriet/neaizveriet vairākārķēru kontaktligzdas vāciņu ar mitrām vai smilšainām rokām, kā arī ūdens tuvumā. Iekļūsat var nokļūt smiltis vai ūdens. Pirms atverat vairākārķēru kontaktligzdas vāciņu, izpildiet darbības, kas aprakstītas sadaļā Tīrīšana pēc šīs ierices izmantošanas zem ūdens/ūdens tuvumā.
- Atveriet vairākārķēru kontaktligzdas vāciņu tad, kad šī ierīce ir pilnībā sausa.
- Vienmēr pārbaudiet, vai vairākārķēru kontaktligzdas vāciņš ir cieši fiksēts.

Piezīmes par šīs ierices izmantošanu zem ūdens/ūdens tuvumā
- Nepakļaujiet šo ierīci triecienu iedarbībai, piemēram, lecot ūdenī.
- Neatveriet un neaizveriet vairākārķēru kontaktligzdas vāciņu, atrodoties ūdenī vai ūdens tuvumā.
- Šī ierīce grimst ūdenī. Lai neļautu tai nogrimt, izmantojiet šīs ierices komplektācijā iekļauto sikšņiņu.

Tīrīšana pēc šīs ierices izmantošanas zem ūdens/ūdens tuvumā
- Šo ierīci vienmēr tīriet ar ūdeni 60 minūšu laikā pēc tās izmantošanas, kā arī neatveriet vairākārķēru kontaktligzdas vāciņu, pirms tīrīšana ir pabeigta. Smiltis vai ūdens var iekļūt iekšpusē tur, kur tās nav redzamas, un, ja netiks izskalotas, pasliktināš ūdensdrošuma veiktspēju.
- Laujiet šai ierīcei aptuveni 5 minūtes atrasties tīrā ūdenī, kas ieliets tīrīšanas traukā. Pēc tam viegli sakratiet šo ierīci un nospiediet katru pogu zem ūdens, lai atbrīvotos no sāls, smiltīm un citām vielām, kas uzkrājušās ap pogām (sk. attēlu **B**).
- Pēc skalošanas noslaukiet visus ūdens pilienus ar mīkstu drāniņu. Laujiet šai ierīcei pilnībā nožūt ēnainā vietā ar labu vēdināšanu. Nežāvējiet ar matu žāvētāju, jo pastāv deformēšanās un/vai ūdensdrošuma veiktspējas pasliktināšanās risks.
- Noslaukiet visus ūdens pilienus vai putekļus no vairākārķēru kontaktligzdas vāciņa ar mīkstu, sausu drāniņu.
- Šo ierīci novietojot zem ūdens, var parādīties burbuļi. Tā nav nepareiza darbība.
- Saskaroties ar pretapdeguma krēmu vai iedegusma eļļu, ierices korpuss var zaudēt krāsu. Ja šī ierīce nonāk saskarē ar pretapdeguma krēmu vai iedegusma eļļu, ātri notīriet to.
- Neļaujiet šai ierīcei stāvēt ar sālsūdeni tajā vai uz tās virsmas. Tas var izrasīt koroziju vai krāsas zudumu, kā arī pasliktināt ūdensdrošuma veiktspēju.

Atbrīvošanās

- Pirms atbrīvojaties no šīs ierices, izņemiet baterju/akumulatora komplektu.

Izņemiet baterju/akumulatora komplektu (sk. attēlu L)
Ieņēvītais baterju/akumulatora komplekts ir pārstrādājams.
Atbrīvojaties no šīs ierices, izņemiet ieņēvīto baterju/akumulatora komplektu un nogādājiet to savam izplatītājam.

Piezīmes
Izņemot baterju/akumulatora komplektu, uzmanieties ar tālākmiņēto.
- Novietojiet skrūves u.c. priekšmetus šādem bērniem nepieejamā vietā, lai nepieļautu nejaušu norīšanu.
- Uzmanieties, lai nesavainotu nagus vai pirkstus.

Svariga informācija
Neizņemiet skrūves, ja vien neatbrīvojaties no šīs ierices. Mēs atteiksim remontu vai aizstāšanu, ja konstatēsim garantijā neiekļautu izjaukšanu.

1 Nospiediet pogu ON/OFF (Barošana), lai izslēgtu šo ierici.
2 Atvienojiet pievienotos kabeļus.
3 Iszkrūvējiet skrūves ar krustveida skrūvgriezi. (4 skrūves)
4 Noņemiet vāciņu.
5 Spiediet āķi uz āru un izņemiet baterju/akumulatora komplektu.

Baterju/akumulatora komplekts

Par šīs ierices uzlādi
- Veiciet šīs ierices uzlādi, pirms to lietojat pirmo reizi.
- Ieteicams baterju/akumulatora komplekta uzlādei veikt apkārtējas vides temperatūrā 10–30 °C, līdz nodziest indikators CHG (Uzlāde). Šī ierīce var netikt efektīvi uzlādēta, ja temperatūra ir ārpus norādītā diapazona.
- Indikators CHG (Uzlāde) var iedegties šādos apstākļos:
  — Baterju/akumulatora komplekts ir bojāts
- Ja šīs ierices temperatūra ir zema, novietojiet to siltā vietā.
- Ja šīs ierices temperatūra ir augsta, novietojiet to vēsā vietā.

Baterju/akumulatora komplekta darbības ilgums

Ierices statuss	Rādījums	Darbības ilgums
REC	Tiešskats	Aptuveni 240 minūtes
Wi-Fi ON	Pulksteņa rādījums	Aptuveni 280 minūtes
Wi-Fi OFF	Pulksteņa rādījums	Aptuveni 340 minūtes

Piezīmes
- Šīs ir aptuvenais darbības ilgums, ja šī ierīce tiek izmantota ar pilnībā uzlādētu baterju/akumulatora komplektu, opcijai ☼ Panel Brightness (Paneļa spilgtums) ir iestatīta vērtība HI (Liels) un apkārtējas vides temperatūra ir 25 °C.

Atlikušā baterijas uzlādes līmeņa pārbaude
Šīs ierices LCD ekrānā tiek rādīts atlikušā uzlādes līmeņa indikators.
Augsts ▮▮▮ ▮▮ ▮ ▮ ▮ Zems

Piezīmes
- Laiā tiktu parādīts pareizs atlikušā uzlādes līmeņa indikators, ir nepieciešamas aptuveni 30 sekundes.
- Parādītais atlikušā uzlādes līmeņa indikators noteiktos apstākļos var nebūt pareizs.

Baterju/akumulatora komplekta efektīva izmantošana
- Baterju/akumulatora komplekta veiktspēja zemā apkārtējās vides temperatūrā samazinās. Tāpēc aukstumā baterju/akumulatora komplekta darbības laiks ir īsāks.

Atlikušais baterju/akumulatora uzlādes līmenis
- Ja baterju/akumulatora komplekts ātri iztukšojas pat tad, ja atlikušā uzlādes indikatora rādījums ir augsts, vēlreiz pilnībā uzlādējiet šo ierici. Tad atlikušā uzlādes līmeņa indikators tiks rādīts pareizi. Ņemiet vērā, ka tas var netikt pareizi rādīts šādos apstākļos:
  — Šī ierīce ilgu laiku tiek izmantota augstā apkārtējās vides temperatūrā
  — Šī ierīce ir atstāta pilnībā uzlādēta
  — Šī ierīce tiek intensīvi izmantota

Par aizsardzību pret pārkaršanu
- Atkarībā no šīs ierices un baterju/akumulatora temperatūras, iespējams, automātiski tiks izslēgta barošana, lai šo ierici. Pirms izslēgšanas LCD ekrānā tiks parādīts ziņojums.

Kā glabāt baterju/akumulatora komplektu
- Pirms glabāšanas pilnībā uzlādējiet šo ierici, turklāt glabājiet to vēsā, sausā vietā. Lai uzturētu šīs ierices darbību, kad tā tiek glabāta, vismaz reizi gadā pilnībā uzlādējiet šo ierici un pēc tam pilnībā izlādējiet to.

Baterju/akumulatora komplekta kalpošanas laiks
- Baterju/akumulatora komplekta kalpošanas laiks ir ierobežots. Laika gaitā un atkārtotas lietošanas rezultātā baterju/akumulatora ietilpība samazinās. Ja lietošanas laiks starp uzlādes reizēm būtiski saisinās, visticamāk, ir pienācis laiks aizstāt to ar jaunu. Nogādājiet to pie sava Sony izplatītāja.
- Baterju/akumulatora komplekta kalpošanas laiks mainās atkarībā no baterju/akumulatora komplekta lietošanas veida.

C Daļu identificēšana

1 Vairākārķēru kontaktligzdas vāciņš
2 Poga MENU
3 Poga DISP
4 Vairākārķēru/mikro USB kontaktligzda
5 Poga RESET (Atiestatīt)
6 Indikators CHG (Uzlāde)
7 Poga REC/ENTER
8 Poga UP
9 Poga DOWN
10 LCD ekrāns
11 Indikators REC/Wi-Fi
12 Sikšņiņas cilpa
13 Poga ON/OFF (Barošana)

D LCD ekrāna indikatori

① **Pulksteņa rādījums**
② **Tiešskata rādījums**
1 Ikona Airplane mode (Lidmašīnas režīms)
  Tiek rādīta, ja šī ierīce ir režīmā Airplane Mode (Lidmašīnas režīms).
2 Atlikušā baterju/akumulatora uzlādes līmeņa indikators
3 Pulksteņa rādījums
4 Uzņemšanas režīma indikators
  Filmas uzņemšanas laikā tiek rādīts **I**. Fotoattēlu uzņemšanas laikā tiek rādīts 📷. Intervāla fotoattēlu ierakstīšanas laikā tiek rādīts ⏱.

Sagatavošana

E Šīs ierices uzlāde

1 Pārbaudiet, vai šīs ierices barošana ir iestatīta stāvokli OFF.
2 Mikro USB kabeli (iekļauts komplektācijā) savienojiet ar šīs ierices vairākārķēru/mikro USB kontaktligzdu.
3 Otru mikro USB kabeļa galu savienojiet ar datoru vai ierici AC-UD20 (jāiegādājas atsevišķi).
  Iedegas oranžs indikators CHG (Uzlāde), un tiek sākta uzlāde.
  Indikators CHG (Uzlāde) nodziest, kad uzlāde ir pabeigta.

Piezīmes
- Šo ierici varat uzlādēt ari tad, ja tā nav pilnībā izlādēta. Turklāt, ja šī ierice nav pilnībā uzlādēta, daļēji uzlādēto baterju/akumulatoru komplektu var lietot tādu, kāds tas ir.
- Ja šīs ierices barošana ir ieslēgta, tā tiek izslēgta un barošana ar enerģiju, bet netiek uzlādēta.

F Siksniņas pievienošana šai iericei

Novietojot šo ierici uz tās pamatnes un izveriet sikšņiņu caur šīs ierices sikšņiņas cilpu un pamatni, kā parādīts attēlā F-1.
Lai piestiprinātu sikšņiņas cilpu rokai, novietojiet šīs ierices sikšņiņas cilpu rokas pusē un izveriet sikšņiņu caur Ⓐ, kā parādīts attēlā **F-2**. Izveriet lieko sikšņiņas daļu Ⓑ caur Ⓒ.
Nepareizi pievienojot sikšņiņu, var savainoties.
Ja šo ierici izmantojat pietiprinātu savai rokai, vienmēr pareizi pievienojiet komplektācijā iekļauto pamatni un sikšņiņu.

Piezīmes
Uzmanieties, lai nenomestu šo ierici, kad no tās atvienojat sikšņiņu.

Šīs ierices izmantošana

G Pirms ieslēdzat šo ierici

Pārliecinieties, vai ir aizvērts vairākārķēru kontaktligzdas vāciņš.
Kārtīgi aizveriet vairākārķēru kontaktligzdas vāciņu, lai vairākārķēru kontaktligzdas vāciņa slīdošais fiksators ar klikšķi nostātos savā vietā un zem tā esošā dzeltenā atzīme vairs nebūtu redzama.
- Ja kāds nepiederoši priekšmets, piemēram, smiltis iekļūst vairākārķēru kontaktligzdas vāciņā, var saskrāpēt izolācijas paplāksni, kā rezultātā šajā ierīcē var iekļūt ūdens.

H Šīs ierices ieslēgšana

Kad šī ierice ir uzlādēta, nospiediet pogu ON/OFF (Barošana).
- Pirmo reizi ieslēdzot šo ierici, tiek rādīts datums un laika iestatīšanas ekrāns. Sk. "🕒 Clock Setting" (Pulksteņa iestatīšana) sadaļā "J Iestatījumu mainīšana".

Lai izslēgtu šo ierici, vēlreiz nospiediet pogu ON/OFF (Barošana).

I Šīs ierices un kameras savienošana, izmantojot Wi-Fi

1 Ieslēdziet šo ierici un kameru.
2 Šīs ierices LCD ekrānā tiek rādīts Wi-Fi ierices izvēles ekrāns. Izmantojot šīs ierices pogu UP vai DOWN, izvēlieties tās kameras SSID, ar kuru vēlaties veidot savienojumu, un pēc tam nospiediet pogu REC/ENTER, lai apstiprinātu izvēli.
  Detalizētu informāciju par kameras SSID skatiet kameras komplektācija iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Piezīmes
Kameras SSID šajā ierīcē tiek rādīts ar noņemtu daļu "Direct-".

3 Ja kameras, ar kuru vēlaties veidot savienojumu, ekrānā tiek rādīts [ACPT?], nospiediet kameras pogu ENTER, lai atļautu tiešo savienojumu. (Tikai HDR-AS30V)
  Šīs ierices LCD ekrānā rādījums tiek pārslēgts uz tiešskata rādījumu, un deg zils šīs ierices indikators REC/Wi-Fi.

Piezīmes
Atkarībā no kameras redzamais indikators un poga, kas jānospiež, lai atļautu tiešo savienojumu, var atšķirties. Detalizētu informāciju skatiet kameras komplektācijā iekļautajos sākšanas norādījumos un lietošanas instrukcijās.

Tagad šī ierice ir savienota ar kameru, izmantojot Wi-Fi.
Kamēr pastāv šīs ierices un kameras Wi-Fi savienojums, deg zils indikators REC/Wi-Fi.
Kad nākamo reizi veidosit savienojumu ar to pašu kameru, 2. un 3. darbība nebūs jāveic. Šī ierice automātiski izveidos savienojumu ar kameru.

Piezīme
Ieslēdzot šo ierici vai atceļot režīmu ✈ Airplane Mode (Lidmašīnas režīms), šī ierice automātiski izveido savienojumu ar kameru.
Ja savienojums tiek pārtraukts apkārtējās vides apstākļu dēļ vai tāpēc, ka izvēlnē tiek atlasīts elements 📷 Disconnect (Atvienot), šī ierice automātiski neveido savienojumu ar kameru. Lai izveidotu savienojumu, veiciet sadaļas "I Šīs ierices un kameras savienošana, izmantojot Wi-Fi" 2. un 3. darbību.

J Iestatījumu mainīšana

Šīs ierices iestatījumus varat mainīt, nospiežot tās pogu MENU.
Ja šī ierice ir savienota ar kameru, izmantojot Wi-Fi, ari kameras iestatījumus varat mainīt, nospiežot šīs ierices pogu MENU.
1 Nospiediet pogu MENU.
  Šīs ierices LCD ekrānā tiek rādīti iestatījumu elementi.
2 Spiediet pogu UP vai DOWN, lai izvēlētos nepieciešamo elementu, un pēc tam nospiediet pogu REC/ENTER.
3 Spiediet pogu UP vai DOWN, lai izvēlētos nepieciešamo iestatījumu, un pēc tam nospiediet pogu REC/ENTER, lai to apstiprinātu.

Iestatījumu elements		
📷 Disconnect (Atvienot)		Pārtraukt kameras Wi-Fi savienojumu. Šīs ierices LCD ekrānā atkal tiek rādīts Wi-Fi ierices izvēles ekrāns.
MODE Shooting Mode (Uzņemšanas režīms)		Pārslēdz starp kameras uzņemšanas režīmiem. Šīs ierices LCD ekrānā redzamie iestatījumi atšķiras atkarībā no pievienotās kameras.
Movie Setting (Filmas iestatījums)	Recording Mode (Ierakstīšanas režīms)	Mainiet pievienotās kameras filmas kvalitāti. Šīs ierices LCD ekrānā redzamie iestatījumi atšķiras atkarībā no pievienotās kameras.
Display Settings (Displeja iestatījumi)	Display Rotate (Displeja pagriešana)	Mainiet šīs ierices LCD ekrāna un pogas UP/DOWN orientāciju. Izmantojot šo iestatījumu, pieņēmam, ja sikšņiņu pievienojat labajai rokai. ON: pagriešana par 180° OFF: bez pagriešanas
	Panel Brightness (Paneļa spilgtums)	Iestatiet LCD ekrāna spilgtumu. HI: spilgts LO: tumši
Main Settings (Galvenie iestatījumi)	Clock Setting (Pulksteņa iestatīšana)	Iestatiet gadu/mēnesi/dienu/laiku.
	Auto Power Off (Automātiska izslēgšanās)	Iestatiet, pēc cik ilga laika šī ierice automātiski pārslēdzas uz darbību Auto Power Off (Automātiska izslēgšanās). 30min: barošana tiek izslēgta aptuveni pēc 30 minūtēm. 5min: barošana tiek izslēgta aptuveni pēc 5 minūtēm. 1min: barošana tiek izslēgta aptuveni pēc 1 minūtes. OFF: automātiska izslēgšanās nenotiek.
	Resetting the Settings (Iestatījumu atiestatīšana)	Atjaunot tīkla noklusējuma iestatījumus.
	Version (Versija)	Parādīt šīs ierices programmatūras versiju.
Network Setting (Tīkla iestatīšana)	Airplane Mode (Lidmašīnas režīms)	Iekāpjot, piemēram, lidmašīnā, īslaicīgi deaktivizēt visas ar Wi-Fi saistītās funkcijas. ON: izvēlieties šo, ja esat lidmašīnā. OFF: izvēlieties šo normālai lietošanai.

Piezīmes
- Atkarībā no kameras daži iestatījumu elementi un iestatījumi, iespējams, nebūs saderīgi.
- Ja šī ierice nav savienota ar kameru, izmantojot Wi-Fi, kameras iestatījumus mainīt nevar.
- Lai no iestatījuma izvēles ekrāna atgriežos elementa izvēles ekrānā, izvēlieties ↩.
- Lai izvēles ekrānā aktivētu izvēlēto iestatījuma elementu vai iestatījumu, izvēlieties **OK**.

K Uzņemšana

Filmu ierakstīšana/intervāla fotoattēlu ierakstīšana
1 Nospiediet pogu REC/ENTER, lai sāktu ierakstīšanu.
  Zilā indikatora REC/Wi-Fi krāsa mainās uz sarkanu.
2 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet pogu REC/ENTER.
  Sarkanā indikatora REC/Wi-Fi krāsa mainās uz zilu.

Fotoattēlu uzņemšana
Nospiediet pogu REC/ENTER.

Pulksteņa rādījums
Nospiediet šīs ierices pogu DISP, lai LCD ekrānā parādītu pulksteņa rādījumu brīdi, kad šīs ierices LCD ekrānā tiek rādīts tiešskata rādījums vai kad notiek filmas ierakstīšana.
Lai LCD ekrānu pārslēgtu režīmā OFF, vēlreiz nospiediet pogu DISP. Režīmā OFF vēlreiz nospiediet pogu DISP, LCD ekrānu atgrieztu tiešskata rādījuma režīmā.

Problēmu novēršana

☐ **Šo ierici nevar ieslēgt.**
→ Uzlādējiet baterju/akumulatora komplektu.

☐ **Šī ierice pēkšņi izslēdzas.**
→ Ja šī ierice ir ieslēgta, un noteiktu laika periodu to nelietojat, tā automātiski izslēdzas, lai taupītu baterju/akumulatora komplekta enerģiju. Vēlreiz ieslēdziet šo ierici.
→ Ja iestatījumam Auto Power Off (Automātiska izslēgšanās) ir iestatīta vērtība OFF) (IZSL.), barošana automātiski netiek izslēgta.

☐ **Šo ierici nevar uzlādēt.**
→ Izslēdziet šo ierici un savienojiet to, izmantojot USB.
→ Atvienojiet mikro USB kabeli (iekļauts komplektācijā) un pēc tam no jauna pievienojiet to.
→ Izmantojiet mikro USB kabeli (iekļauts komplektācijā).
→ Uzlādējiet šo ierici vietā, kur apkārtējās vides temperatūra ir 10–30 °C.
→ Ieslēdziet datoru un pievienojiet šo ierici.
→ Atjaunojiet datoram darba režīmu, ja tas ir pārgājis miega vai hibernācijas režīmā.
→ Savienojiet šo ierici tieši ar datoru, izmantojot mikro USB kabeli (iekļauts komplektācijā).

☐ **Nav pareizs atlikušā uzlādes līmeņa rādījums.**
→ Sāda īpatnība ir novērojama, lietojot šo ierici ārkārtīgi karstā vai aukstā vietā.
→ Radās neatbilstība starp atlikušā uzlādes līmeņa rādījumu un baterijas faktiski atlikušo uzlādes līmeni. Lai izlabotu rādījumu, vienreiz pilnībā izlādējiet šo ierici un pēc tam uzlādējiet to.
→ Vēlreiz pilnībā uzlādējiet šo ierici. Ja problēma neizdodas novērst, baterju/akumulatora komplekts ir nolietojies. Konsultējieties ar Sony izplatītāju vai vietējo pilnvaroto Sony servisu.

☐ **Šo ierici nevar savienot ar kameru, izmantojot Wi-Fi.**
→ Apmeklējiet Sony tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai kamera ir saderīga ar šo ierici.

Ja problēma saglabājas, nospiediet šīs ierices pogu RESET.

Kļūdas rādījums
Tālāk norādīte kļūdu numuri var tikt parādīti šīs ierices LCD ekrānā, lai norād