SONY

# Προσωπικό Ηχοσύστημα

G154

Οδηγίες Χρήσης

*ZS-S10CP*

http://www.sony.net/

## ΠΡΟΣΟΧΗ

**Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε την συσκευή σε βροχή ή υγρασία.**

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ. Επίσης, μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά πάνω στη συσκευή.

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγονίδια νερού, μην τη βρέχετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.

Επειδή το καλώδιο του ρεύματος χρησιμοποιείται για να αποσυνδέσετε τη μονάδα από την πρίζα, συνδέστε τη μονάδα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία στη λειτουργία της μονάδας, αποσυνδέστε αμέσως το φις τροφοδοσίας ρεύματος από την πρίζα.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος (ηλεκτρικό δίκτυο) όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα και αν η ίδια η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας.

Μην εγκαταστήσετε την συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα εντοιχισμένο ντουλάπι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (ή τις συσκευές που περιέχουν μπαταρίες) σε έντονη θερμότητα, όπως για παράδειγμα σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, κλπ.

Η ετικέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια βρίσκεται στο εξωτερικό κάτω μέρος.

Η έντονη ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

**Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)**

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα . Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)**

Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα.
Σε μερικές μπαταρίες αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση της μπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

**Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τις συσκευές που πωλούνται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.

**Σημείωση σχετικά με τους δίσκους DualDisc**

Ένας δίσκος DualDisc είναι ένας δίσκος δύο όψεων που συνδυάζει εγγεγραμμένο υλικό DVD στη μια πλευρά με υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη πλευρά. Ωστόσο, επειδή η πλευρά με το ηχητικό υλικό δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact Disc (CD), η αναπαραγωγή από αυτό το προϊόν δεν είναι εγγυημένη.

**Μουσικοί δίσκοι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων**

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει δίσκους που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, μερικές δισκογραφικές εταιρίες έθεσαν σε κυκλοφορία μουσικούς δίσκους που είναι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Παρακαλούμε έχετε υπ' όψη σας ότι μεταξύ αυτών των δίσκων υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν.

Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και οι σχετικές ευρεσιτεχνίες χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.

## Πηγές Τροφοδοσίας Ρεύματος

**Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος AC**

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC στη μονάδα και στην πρίζα.

**Τοποθέτηση των μπαταριών**

Τοποθετήστε έξι μπαταρίες R14 (μέγεθος C) (δεν συμπεριλαμβάνονται) στο διαμέρισμα των μπαταριών.

**Σημειώσεις**

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν η ένδειξη OPR/BATT 14 δεν είναι πια έντονη, ή όταν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί.
  Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούργιες. Πριν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, αφαιρέστε τον δίσκο CD από τη μονάδα.
- Για να χρησιμοποιήσετε την συσκευή με μπαταρίες, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από τη συσκευή.

**Σημείωση για τους πελάτες στην Ευρώπη**

Η μονάδα τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από 20 λεπτά αν δεν πραγματοποιηθεί κανένας χειρισμός μετά την αναπαραγωγή CD, ή την αναπαραγωγή μέσω της εισόδου AUDIO IN.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**Τμήμα CD Player**

Σύστημα
Ψηφιακό ηχητικό σύστημα δίσκων CD (Compact Disc)
Ιδιότητες διόδου λέιζερ
Διάρκεια εκπομπής: συνεχόμενη
Έξοδος λέιζερ: λιγότερο από 44,6 μW
(Η τιμή αυτή έχει μετρηθεί σε απόσταση 200 mm κατά προσέγγιση από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού στο τμήμα οπτικής ανάγνωσης με διάφραγμα 7 mm.)
Αριθμός καναλιών
2
Απόκριση συχνότητας
20 Hz - 20.000 Hz +1/-2 dB
Αυξομείωση και Διακύμανση
Κάτω από το μετρήσιμο όριο

**Τμήμα ραδιοφώνου**

Εύρος συχνοτήτων
FM: 87.5 - 108 MHz
AM: 531 - 1602 kHz
Ενδιάμεση Συχνότητα (IF)
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Κεραίες
FM: Τηλεσκοπική κεραία
AM: Ενσωματωμένη κεραία ράβδου φερρίτη

**Γενικά**

Ηχεία
Πλήρους εύρους συχνοτήτων: διάμετρος 8 cm, 8 Ω, τύπου κώνου (2)
Έξοδοι
Έξοδος ακουστικών (μίνι ακροδέκτης στέρεο):
Για ακουστικά με σύνθετη αντίσταση 16 - 32 Ω
Είσοδος
Ακροδέκτης AUDIO IN (στερεοφωνικός μίνι ακροδέκτης)
Ισχύς εξόδου
1.0 W + 1.0 W (στα 8 Ω, αρμονική παραμόρφωση 10%)
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος
Για το ραδιόφωνο CD:
230 V AC, 50 Hz
6 μπαταρίες R14 (μέγεθος C), 9 V DC
Κατανάλωση ρεύματος
11 W AC

Διάρκεια των μπαταριών*
Για το ραδιόφωνο CD:

| | |
|---|---|
| **Λήψη FM** | |
| Sony R14P: Περίπου 7 ώρες | |
| Αλκαλικές Sony LR14: Περίπου 30 ώρες | |
| **Αναπαραγωγή CD** | |
| Sony R14P: Περίπου 1,5 ώρα | |
| Αλκαλικές Sony LR14: Περίπου 13 ώρες | |

Διαστάσεις
Περίπου 299×126×210 mm (π/υ/β) (μαζί με τα μέρη που προεξέχουν)
Βάρος
Περίπου 2.4 kg (μαζί με τις μπαταρίες)
Παρεχόμενα αξεσουάρ
Καλώδιο ρεύματος (1)

* Η διάρκεια των μπαταριών υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τις συνθήκες χρήσης, τον κατασκευαστή και τον τύπο των μπαταριών.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

**Προαιρετικά αξεσουάρ**

Σειρά ακουστικών MDR της Sony

## Βασικές Λειτουργίες

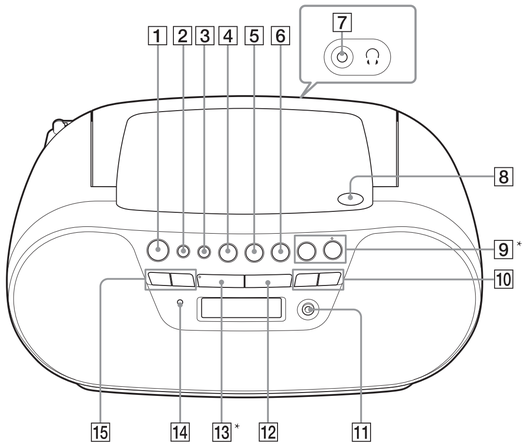


* Το VOL+ 9 και το ►II 13 έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα.

### Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα

**Για να ανοίξετε/να κλείσετε την συσκευή**

Ευρωπαϊκό μοντέλο: Πιέστε το πλήκτρο OPERATE 1.
Άλλα μοντέλα: Πιέστε το πλήκτρο POWER 1.

**Σημείωση**
Όταν θέτετε σε λειτουργία τη μονάδα, κρατήστε πιεσμένο το OPERATE (ή το POWER) 1 μέχρι να φωτιστεί η ένδειξη OPR/BATT 14.

**Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου**

Πιέστε το πλήκτρο VOLUME +, – 9.

**Για να ακούσετε με ακουστικά**

Συνδέστε τα ακουστικά στον ακροδέκτη ∩ (ακουστικών) 7 στο πίσω μέρος της μονάδας.

### Αναπαραγωγή δίσκων CD/MP3

**1** Πιέστε το OPERATE (ή το POWER) 1.

**2** Πιέστε το CD 4.

**3** Πιέστε το PUSH OPEN/CLOSE (⏏) 8 και τοποθετήστε ένα δίσκο με την πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω στο διαμέρισμα του CD.
Για να κλείσετε το διαμέρισμα του CD, πιέστε το PUSH OPEN/CLOSE (⏏) 8.

Με την πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω

**4** Πιέστε το πλήκτρο ►II 13.
Η συσκευή παίζει μία φορά όλα τα κομμάτια/αρχεία MP3.
Όταν τοποθετήσετε ένα δίσκο MP3, στην οθόνη φωτίζεται η ένδειξη MP3 όταν η μονάδα διαβάσει τις πληροφορίες αρχείων.

CD Ήχου




Μετά την εμφάνιση του αριθμού κομματιού, εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής *.

Δίσκος MP3

Μετά την εμφάνιση του αριθμού φακέλου και του αριθμού κομματιού, εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής *.

* Αν ο χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος από 100 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "--:--".

| Για να | Πιέστε |
|---|---|
| Κάνετε παύση της αναπαραγωγής | Το πλήκτρο ►II 13. Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή μετά την παύση, πιέστε πάλι το ίδιο πλήκτρο. |
| Σταματήσετε την αναπαραγωγή | Το πλήκτρο ■ 12. |
| Προχωρήσετε στο επόμενο κομμάτι/αρχείο MP3 | Το πλήκτρο ►►I 10. |
| Επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο MP3 | Το πλήκτρο I◄◄ 10. |
| Επιλέξετε ένα φάκελο σε ένα δίσκο MP3 | Το πλήκτρο 🗀/TUNE + 18 για να προχωρήσετε και το πλήκτρο 🗀 /TUNE – 18 για να γυρίσετε πίσω. |
| Εντοπίσετε ένα σημείο ακούγοντας τον ήχο | Το πλήκτρο ►►I (εμπρός) ή I◄◄ (πίσω) 10 ενώ εκτελείται αναπαραγωγή και κρατήστε το μέχρι να βρείτε το σημείο. |
| Εντοπίσετε ένα σημείο παρατηρώντας την οθόνη | Το πλήκτρο ►►I (εμπρός) ή I◄◄ (πίσω) 10 κατά την διάρκεια της παύσης και κρατήστε το μέχρι να βρείτε το σημείο και στη συνέχεια πιέστε το ►II 13. |
| Αφαιρέσετε το CD | Το πλήκτρο PUSH OPEN/CLOSE (⏏) 8. |

**Συμβουλές**

- Η αναπαραγωγή αρχίζει από το κομμάτι/αρχείο MP3 του οποίου η αναπαραγωγή σταμάτησε την τελευταία φορά (Συνέχιση αναπαραγωγής). Όταν δεν εκτελείται αναπαραγωγή, εμφανίζεται ο αριθμός κομματιού/αρχείου MP3 που πρόκειται να αναπαραχθεί.
- Για να ακυρώσετε τη συνέχιση αναπαραγωγής (για να αρχίσετε την αναπαραγωγή από την αρχή του πρώτου κομματιού/αρχείου MP3), πιέστε το ■ 12 σε κατάσταση στοπ. Αν ανοίξετε το διαμέρισμα του CD, η συνέχιση αναπαραγωγής ακυρώνεται. Αν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη με συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος AC, η συνέχιση της αναπαραγωγής δεν ακυρώνεται.

**Παράδειγμα δομής φακέλων και σειράς αναπαραγωγής**

Η σειρά αναπαραγωγής των φακέλων και των αρχείων είναι η εξής:

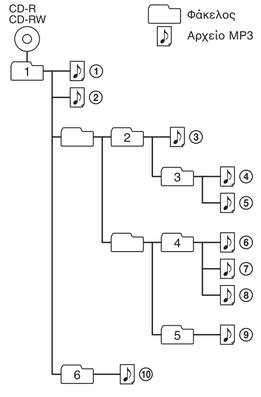


**Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους MP3**

- Όταν τοποθετηθεί ο δίσκος, η μονάδα διαβάζει όλα τα αρχεία σε αυτόν τον δίσκο. Μέσα σε αυτό το διάστημα, εμφανίζεται η ένδειξη "READING". Αν υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία που δεν είναι MP3 στο δίσκο, ενδέχεται να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αρχίσει η αναπαραγωγή, ή για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου MP3.
  Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους αρχείων ή περιττούς φακέλους σε ένα δίσκο που περιέχει αρχεία MP3.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία MP3 παραλείπονται.
- Μέγιστος αριθμός αρχείων: 511
  Μέγιστος αριθμός φακέλων: 256 (συμπεριλαμβανομένου του βασικού καταλόγου)
  Μέγιστος αριθμός φακέλων και αρχείων συνολικά: 512
  Μέγιστος αριθμός επιπέδων καταλόγου: 8
- Αν προσθέσετε την επέκταση "mp3" σε ένα αρχείο που δεν είναι MP3, η μονάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει το αρχείο σωστά και θα παράγει έναν τυχαίο θόρυβο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηχεία σας.

### Ακρόαση ραδιοφώνου

**1** Πιέστε το OPERATE (ή το POWER) 1.

**2** Πιέστε επανειλημμένα το RADIO BAND 5.
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ένδειξη αλλάζει μεταξύ AM και FM.

**3** Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο 🗀/TUNE + ή – 15, μέχρι να αρχίσουν να αλλάζουν τα ψηφία της συχνότητας που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η συσκευή ανιχνεύει αυτόματα τις ραδιοφωνικές συχνότητες και σταματά μόλις βρει έναν σταθμό που λαμβάνεται καθαρά.
Εάν δεν μπορείτε να συντονιστείτε σε κανέναν σταθμό, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο 🗀 /TUNE + ή – 15 ώστε να αλλάξετε βήμα-βήμα τη συχνότητα.
Όταν λαμβάνεται μια εκπομπή FM Stereo, εμφανίζεται η ένδειξη "ST".

**Συμβουλή**
Εάν υπάρχει θόρυβος κατά την λήψη στα FM, η μονοφωνική ρύθμιση συνήθως μειώνει το θόρυβο.
1 Πιέστε το MODE 3.
Εμφανίζεται η ένδειξη "ST" ή "Mono".
2 Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "ST", πιέστε το MODE 3 ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη "Mono".

συνεχίζεται ➡

# Άλλες Λειτουργίες

## Χρήση της οθόνης ενδείξεων

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το CD χρησιμοποιώντας την οθόνη.

### Έλεγχος των πληροφοριών για ένα CD ήχου

**Για να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό κομματιών και το χρόνο αναπαραγωγής του CD**
Μετά την ανάγνωση του CD, εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής, ή μπορείτε να πιέσετε δύο φορές το ■ 12 για να ακυρώσετε τη Συνέχιση Αναπαραγωγής.




Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής

### Έλεγχος των πληροφοριών για ένα δίσκο MP3

**Για να ελέγξετε το συνολικό αριθμό φακέλων/αρχείων και τον συνολικό αριθμό αρχείων στο CD**
Μετά την ανάγνωση των πληροφοριών αρχείων/φακέλων, εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός φακέλων και ο συνολικός αριθμός αρχείων, ή μπορείτε να πιέσετε δύο φορές το ■ 12 για να ακυρώσετε τη Συνέχιση Αναπαραγωγής.

Συνολικός αριθμός φακέλων — Συνολικός αριθμός αρχείων

## Επανειλημμένη αναπαραγωγή κομματιών/αρχείων MP3 (Repeat Play)

Μπορείτε να αναπάγετε κομμάτια/αρχεία MP3 επανειλημμένα στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής και την αναπαραγωγή προγράμματος.

**1** Πιέστε το OPERATE (ή το POWER) 1.

**2** Πιέστε το CD 4.

**3** Συνεχίστε ως εξής, ενώ δεν εκτελείται αναπαραγωγή από το δίσκο CD/MP3.

| Για | Κάντε τα εξής |
|---|---|
| επανάληψη ενός μόνο κομματιού/αρχείου MP3 | 1 Πιέστε το MODE 3 (πιέστε το ■ 12 και στη συνέχεια πιέστε το MODE 3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “ 1”.<br>2 Πιέστε το ⏮ ή το ⏭ 10 για να επιλέξετε το κομμάτι/αρχείο MP3 που θέλετε να επαναλάβετε.<br>3 Πιέστε το ►II 13. |
| επανάληψη όλων των κομματιών/αρχείων MP3 στο CD | 1 Πιέστε το MODE 3 (πιέστε το ■ 12 και στη συνέχεια πιέστε το MODE 3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “ ”.<br>2 Πιέστε το ►II 13. |
| επανάληψη ενός επιλεγμένου φακέλου (μόνο δίσκοι MP3) | 1 Πιέστε το MODE 3 (πιέστε το ■ 12 και στη συνέχεια πιέστε το MODE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “ ” και “ ”.<br>2 Επιλέξτε ένα φάκελο πιέζοντας το /TUNE + ή – 15.<br>3 Πιέστε το ►II 13. |
| επανάληψη των προγραμματισμένων κομματιών/αρχείων MP3 | 1 Προγραμματίστε κομμάτια /αρχεία MP3 (δείτε το “Δημιουργία του δικού σας προγράμματος”).<br>2 Πιέστε το MODE 3 (πιέστε το ■ 12 και στη συνέχεια πιέστε το MODE 3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “PGM” και “ ”.<br>3 Πιέστε το ►II 13. |

**Σημείωση**
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της παύσης της αναπαραγωγής ενός κομματιού/αρχείου MP3.
Όταν πιέσετε το MODE 3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “PUSH STOP”.

### Για να ακυρώσετε την Επανειλημμένη Αναπαραγωγή

Πιέστε το MODE 3 (πιέστε το ■ 12 και στη συνέχεια πιέστε το MODE 3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής) μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη “ ” στην οθόνη.

## Αναπαραγωγή κομματιών/αρχείων MP3 με τυχαία σειρά (Shuffle Play)

Μπορείτε να αναπάγετε κομμάτια/αρχεία MP3 με τυχαία σειρά.

**1** Πιέστε το OPERATE (ή το POWER) 1.

**2** Πιέστε το CD 4.

**3** Πιέστε το MODE 3 (πιέστε το ■ 12 και στη συνέχεια πιέστε το MODE 3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “SHUF”.

**4** Πιέστε το ►II 13 για να αρχίσει η Τυχαία Αναπαραγωγή.

**Για να ακυρώσετε την Τυχαία Αναπαραγωγή**
Σταματήστε πρώτα την αναπαραγωγή. Στη συνέχεια πιέστε το MODE 3 (πιέστε το ■ 12 και στη συνέχεια πιέστε το MODE 3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής) μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “SHUF”.

**Σημείωση**
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της παύσης της αναπαραγωγής ενός κομματιού/αρχείου MP3.
Όταν πιέσετε το MODE 3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “PUSH STOP”.

**Συμβουλές**
- Κατά τη διάρκεια της τυχαίας αναπαραγωγής, δεν μπορείτε να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι/αρχείο MP3 πιέζοντας το ⏮ 10.
- Η λειτουργία συνέχισης δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της τυχαίας αναπαραγωγής.

## Δημιουργία του δικού σας προγράμματος (Program Play)

Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής για έως και 20 κομμάτια/αρχεία MP3 που περιέχονται σε ένα CD.

**1** Πιέστε το OPERATE (ή το POWER) 1.

**2** Πιέστε το CD 4.

**3** Πιέστε το MODE 3 (πιέστε το ■ 12 και στη συνέχεια πιέστε το MODE 3 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “PGM”.

**4** Πιέστε το ⏮ ή το ⏭ 10 για να επιλέξετε ένα κομμάτι.
Για τα αρχεία MP3, πιέστε το /TUNE + ή – 15 πρώτα και μετά πιέστε το ⏮ ή το ⏭ 10.
Ο αριθμός κομματιού (αρχείου) αναβοσβήνει στην οθόνη.

CD ήχου




Δίσκος MP3

**5** Πιέστε το DISPLAY/ENTER 2.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “P-xx”.

**6** Για να προγραμματίσετε ένα άλλο τραγούδι, επαναλάβετε τα βήματα **4** και **5**.

CD ήχου




Δίσκος MP3




**7** Πιέστε το ►II 13 για να αρχίσετε την Αναπαραγωγή Προγράμματος.

### Για να ακυρώσετε την Αναπαραγωγή Προγράμματος

Σταματήστε πρώτα την αναπαραγωγή. Στη συνέχεια, πιέστε το MODE 3 μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη “PGM” στην οθόνη.

### Για να ελέγξετε τη σειρά των κομματιών/αρχείων MP3

Πιέστε το DISPLAY/ENTER 2 (πιέστε το ■12 και στη συνέχεια πιέστε το DISPLAY/ENTER 2 κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής). Στην οθόνη εμφανίζεται το τελευταίο προγραμματισμένο βήμα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του τελευταίου προγραμματισμένου κομματιού/φακέλου.

### Για να αλλάξετε το τρέχον πρόγραμμα

Πιέστε μια φορά το ■ 12 αν το CD είναι σταματημένο και δύο φορές αν το CD παίζει. Το τρέχον πρόγραμμα θα διαγραφεί. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδικασία προγραμματισμού.

**Συμβουλές**
- Αν προσπαθήσετε να προγραμματίσετε 21 κομμάτια/αρχεία MP3 ή περισσότερα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “FULL”.
- Μπορείτε να αναπάγετε ξανά το ίδιο πρόγραμμα, επειδή το πρόγραμμα αποθηκεύεται μέχρι να ανοίξετε το διαμέρισμα του CD.
- Η λειτουργία συνέχισης δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της Αναπαραγωγής Προγράμματος.

## Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στην μνήμη της συσκευής. Μπορείτε να προσυντονίσετε μέχρι 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 20 για τα FM και 10 για τα AM με όποια σειρά θέλετε.

**1** Πιέστε το OPERATE (ή το POWER) 1.

**2** Πιέστε το RADIO BAND 5 για να επιλέξετε ζώνη συχνοτήτων.

**3** Κρατήστε πιεσμένο το AUTO PRESET 5 για 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη “AUTO”.

**4** Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY/ENTER 2.
Οι σταθμοί αποθηκεύονται στην μνήμη από τις χαμηλότερες προς τις υψηλότερες συχνότητες.

### Εάν δεν μπορεί να γίνει αυτόματος προσυντονισμός ενός σταθμού

Εάν ο σταθμός έχει ασθενές σήμα, θα πρέπει να τον προσυντονίσετε με το χέρι.

**1** Πιέστε το OPERATE (ή το POWER) 1.

**2** Πιέστε το RADIO BAND 5 για να επιλέξετε ζώνη συχνοτήτων.

**3** Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας το /TUNE + ή – 15.

**4** Πιέστε το MANUAL PRESET 13.
Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη μπάντα (“FM-xx” ή “AM-xx”).

**5** Πιέστε το PRESET + ή – 10 μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη ο αριθμός προσυντονισμού που θέλετε για το σταθμό.

**6** Πιέστε το DISPLAY/ENTER 2.
Ο καινούργιος σταθμός αντικαθιστά τον παλιό.

**Συμβουλή**
Οι προσυντονισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί παραμένουν στη μνήμη, ακόμα και αν αποσυνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος ή αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

## Συντονισμός στους προσυντονισμένους σταθμούς

**1** Πιέστε το OPERATE (ή το POWER) 1.

**2** Πιέστε το RADIO BAND 5 για να επιλέξετε ζώνη συχνοτήτων.

**3** Πιέστε το PRESET + ή – 10 για να συντονιστείτε στον αποθηκευμένο σταθμό.

## Σύνδεση προαιρετικών συσκευών

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο από μια προαιρετική συσκευή, όπως για παράδειγμα μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακής μουσικής, μέσω των ηχείων αυτής της μονάδας. Φροντίστε να θέσετε εκτός λειτουργίας κάθε συσκευή πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή που πρόκειται να συνδέσετε.

**1** Συνδέστε τον ακροδέκτη AUDIO IN 11 της μονάδας στον ακροδέκτη εξόδου Line της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ψηφιακής μουσικής ή της άλλης συσκευής που διαθέτετε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης ήχου (δεν παρέχεται).

**2** Πιέστε το OPERATE (ή το POWER) 1 για να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.

**3** Θέστε σε λειτουργία τη συνδεδεμένη συσκευή.

**4** Πιέστε το AUDIO IN 6 και αρχίστε την αναπαραγωγή του ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Ο ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή θα εξέλθει από τα ηχεία της μονάδας.

Για να συνδέσετε τη μονάδα σε μια TV ή Βίντεο (VCR), χρησιμοποιείστε ένα καλώδιο προέκτασης (δεν παρέχεται) με ένα μίνι στερεοφωνικό βύσμα στη μια άκρη και δύο βύσματα phono στην άλλη άκρη.

# Προφυλάξεις

### Δίσκοι που ΜΠΟΡΕΙ να αναπάράγει αυτή η μονάδα

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (CD-DA*/αρχεία MP3)

* Το CD-DA είναι συντόμευση του Compact Disc Digital Audio. Είναι ένα πρότυπο εγγραφής που χρησιμοποιείται στους δίσκους CD ήχου.

### Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπάράγει αυτή η μονάδα

- Δίσκοι CD-R/CD-RW που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε φορμά CD μουσικής ή φορμά MP3 και δε συμμορφώνονται με το ISO 9660 Επιπέδου 1/2, ή το Joliet
- Δίσκοι CD-R/CD-RW κακής ποιότητας εγγραφής, CD-R/CD-RW που έχουν γρατσουνιές ή δεν είναι καθαροί, ή CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί με μια μη συμβατή συσκευή εγγραφής
- Δίσκοι CD-R/CD-RW που δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά

### Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους

- Πριν την αναπαραγωγή, σκουπίστε το δίσκο με ένα ύφασμα καθαρισμού από το κέντρο προς τα άκρα. Αν υπάρχουν γρατσουνιές, σκόνη, ή δαχτυλιές πάνω στο δίσκο CD, μπορεί να προκληθεί σφάλμα ανάγνωσης.
- Μην καθαρίζετε τους δίσκους με διαλυτικά, όπως βενζίνη, ή με καθαριστικά του εμπορίου, ή αντιστατικό σπρέι που προορίζεται για τους δίσκους βινυλίου.
- Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας όπως αγγούς θερμού αέρα και μην τους αφήνετε σε ένα αυτοκινητο σταθμευμένο στον ήλιο.
- Μην κολλάτε χαρτιά ή αυτοκόλλητα στο CD και μην γδέρνετε την επιφάνεια του CD.
- Μετά την αναπαραγωγή, αποθηκεύστε το CD στη θήκη του.

### Σχετικά με την ασφάλεια

- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε την συσκευή διότι η ακτίνα λέιζερ που χρησιμοποιείται από το CD Player είναι βλαβερή για τα μάτια. Αναθέστε το σέρβις μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Εάν κάποιο στερεό σώμα ή υγρό εισχωρήσει μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αναθέστε τον έλεγχο σε εξειδικευμένο προσωπικό πριν την θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να παίξει δίσκους που δεν έχουν κανονικό σχήμα (π.χ. δίσκοι με σχήμα καρδιάς, αστεροιό, τετράγωνοι δίσκοι, κλπ.). Εάν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο μπορεί να προξενήσετε βλάβη στην συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τέτοιους δίσκους.

### Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας ρεύματος

- Κατά την λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής είναι ίδια με την τάση του τοπικού δικτύου (δείτε τα “Τεχνικά Χαρακτηριστικά”) και χρησιμοποιείστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο άλλου τύπου.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όταν οι μπαταρίες δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, αφαιρέστε τις για να αποφύγετε ζημιά από διαρροή υγρών μπαταρίας και διάβρωση.

### Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην αφήνετε την συσκευή σε μέρος κοντά σε θερμαντικά σώματα, ή σε μέρος εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς, ή σε ένα αυτοκίνητο εκτεθειμένο στον ήλιο.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή σε επικλινή ή ασταθή θέση.
- Μην τοποθετείτε τίποτε σε απόσταση 10 mm από τα πλαϊνά μέρη της συσκευής. Οι οπές εξαερισμού πρέπει να είναι ελεύθερες για να λειτουργεί σωστά η συσκευή και να παραταθεί ο χρόνος ζωής των εξαρτημάτων της.
- Επειδή για τα ηχεία χρησιμοποιούνται ισχυροί μαγνήτες, κρατήστε τις πιστωτικές κάρτες που φέρουν μαγνητικούς κωδικούς και τα ρολόγια με ελατήριο μακριά από την συσκευή για να αποφύγετε πιθανή ζημιά από τους μαγνήτες.

### Σχετικά με την λειτουργία

- Εάν η συσκευή μεταφερθεί κατ' ευθείαν από ένα ψυχρό σε ένα θερμό μέρος, ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, μπορεί να παρατηρηθεί συμπύκνωση υγρασίας στο φακό που υπάρχει στο εσωτερικό του CD Player. Εάν συμβεί αυτό, η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση αφαιρέστε τον δίσκο και αφήστε την συσκευή ανοικτή για περίπου μια ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.
- Η σχεδίαση της λαβής μεταφοράς σας αποτρέπει να τη σηκώσετε με δύναμη όταν είναι ανοιχτό το διαμέρισμα του CD.

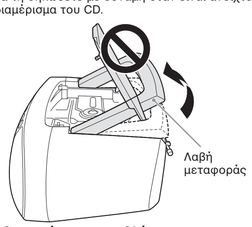


### Καθαρισμός του περιβλήματος

- Καθαρίστε το περίβλημα, τον πίνακα ελέγχου και τα πλήκτρα χειρισμού με ένα απαλό ύφασμα, ελαφρά εμποτισμένο με ένα διάλυμα ήπιου καθαριστικού. Μη χρησιμοποιείτε σκληρό σφουγγαράκι, σκόνες καθαρισμού, ή διαλυτικά όπως οινόπνευμα ή βενζίνη.

Αν έχετε προβλήματα ή απορίες σχετικά με τη συσκευή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

# Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

## Γενικά

### Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία.

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία.
- Συνδέστε σταθερά το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούργιες αν έχουν εξασθενίσει.

### Δεν ακούγεται ήχος.

- Αποσυνδέστε τα ακουστικά όταν ακούτε από τα ηχεία.

### Ακούγονται παράσιτα.

- Κάποιος χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή η οποία επέμπει ραδιοκύματα κοντά στη συσκευή.
→ Μετακινήστε το κινητό τηλέφωνο, κλπ. μακριά από την συσκευή.

## CD/MP3 Player

### Το CD δεν παίζει ή στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “noDISC”, ακόμα και αν υπάρχει δίσκος CD μέσα στην συσκευή.

- Τοποθετήστε το CD με την ετικέτα προς τα επάνω.
- Καθαρίστε το CD.
- Αφαιρέστε το CD και αφήστε το διαμέρισμα του CD ανοικτό για μία ώρα περίπου ώστε να εξατμιστεί η υγρασία.
- Ο δίσκος CD-R/CD-RW είναι κενός.
- Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ποιότητα του δίσκου CD-R/CD-RW, τη συσκευή εγγραφής, ή το χρησιμοποιούμενο λογισμικό.
- Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούργιες εάν αυτές έχουν εξασθενίσει.

### Ο ήχος κάνει διακοπές.

- Μειώστε την ένταση του ήχου.
- Καθαρίστε το CD ή αντικαταστήστε το εάν είναι πολύ φθαρμένο.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε σημείο χωρίς κραδασμούς.
- Καθαρίστε τον φακό με ένα ειδικό βουρτσάκι που φυσάει αέρα, το οποίο θα βρείτε στο εμπόριο.
- Ο ήχος μπορεί να παρουσιάζει διαλείψεις ή να ακούγονται παράσιτα στην περίπτωση δίσκων CD-R/CD-RW κακής ποιότητας, ή εάν υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή εγγραφής ή το χρησιμοποιούμενο λογισμικό.

### Χρειάζεται περισσότερος χρόνος από το συνηθισμένο για την έναρξη της αναπαραγωγής.

- Οι παρακάτω δίσκοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αρχίσουν να αναπαράγονται.
  – δίσκοι που έχουν εγγραφεί με περίπλοκη δομή καταλόγου.
  – δίσκοι που δεν έχουν οριστικοποιηθεί (δίσκοι στους οποίους μπορούν να εγγραφούν δεδομένα).
  – δίσκοι που περιέχουν πολλούς φακέλους, ή περιέχουν αρχεία που δεν είναι MP3.

## Ραδιόφωνο

### Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.

- Προσανατολίστε την κεραία για να βελτιώσετε την λήψη στα FM.

- Προσανατολίστε την ίδια την συσκευή για να βελτιώσετε την λήψη AM.

### Ο ήχος είναι αδύναμος, ή η ποιότητα του ήχου δεν είναι καλή.

- Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούργιες, εάν αυτές έχουν εξασθενίσει.
- Απομακρύνετε την συσκευή από την τηλεόραση.
- Αν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο ενώ ακούτε ραδιόφωνο AM, μπορεί να ακουστούν παράσιτα.

### Η εικόνα στην τηλεόρασή σας είναι ασταθής.

- Εάν ακούτε μια εκπομπή FM κοντά σε μια συσκευή τηλεόρασης με εσωτερική κεραία, μετακινήστε την συσκευή μακριά από την τηλεόραση.

Εάν, αφού δοκιμάσετε τις παραπάνω διορθωτικές ενέργειες, συνεχίσετε να έχετε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος και αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες. Μόλις εξαφανιστούν όλες οι ενδείξεις, συνδέστε ξανά το καλώδιο του ρεύματος και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες. Εάν το πρόβλημα επιμείνει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

## Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Επιθύμησε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις **(ASN)** της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης **(ΕΟΖ)** ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια **(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης)**. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

**Η Εγγύηση Σας**
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, από την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και το μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

**Όροι**

**1.** Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

**2.** Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, αφιλάτε να τα αφαιρέστε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.

**3.** Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.

**4.** Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

■ Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
■ Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φωτίγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
■ Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού σούμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
■ Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
❑ Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
➢ του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
➢ μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
➢ μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
➢ εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
❑ Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
❑ Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
❑ Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακά εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
❑ Επισκευή ή επιχειρήσεις επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
❑ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
➢ η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
➢ οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
❑ Αμέλεια.
❑ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπάρτση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση ειδόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδρά-σεων.

**5.** Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

**Εξαιρέσεις και περιορισμοί**
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (γραπ, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οπουδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών και άυλων απωλειών – του τμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος – της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απώλειας ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
❑ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό β