SONY

4-418-712-**12**(1) (CZ)

Komponentní Hi-Fi mikrosystém

CZ Návod k obsluze

©2012 Sony Corporation

* 4 4 1 8 7 1 2 1 2 * (1)

CMT-V50iP

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone iPad

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami apod. Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.

Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

K odpojení přístroje ze sítě je nutné použít zástrčku, proto ji zapojte do snadno přístupné zásuvky. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku ze zásuvky odpojte.

Nevystavujte baterie nebo zařízení s nainstalovanými bateriemi slunečnímu záření, ohni ani jiným zdrojům vysokých teplot.

Dokud je přístroj zapojen do zásuvky, není odpojen ze sítě, i když jste jej vypnuli.

Štítek je umístěn zvenku na spodní straně přístroje.

Nadměrný akustický tlak sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

POZOR

Používání optických přístrojů při práci s tímto produktem zvyšuje riziko poškození zraku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1 (CLASS 1 LASER). Toto označení je umístěno zvenku na spodní straně hlavní jednotky.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU.

Výrobcem tohoto přístroje je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoli záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

Pro zákazníky v Evropě a Austrálii

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu.)

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Tento produkt musí být odevzdán na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem jeho likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní obecní úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.
Příslušenství: dálkový ovladač

Pouze v Evropě

Likvidace použitých baterií (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu.)

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií dodávanou s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem.
Na některých typech baterií může být tento symbol doplněn chemickou značkou. Symboly chemického složení pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte správnou likvidaci těchto baterií, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem jejich likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Pokud se jedná o produkty, které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat vyžadují stálé připojení k vestavěné baterii, měla by tuto baterii vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Chcete-li zajistit, aby se s baterií zacházelo správným způsobem, odevzdejte ji po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Odevzdejte baterii na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie vám poskytne místní obecní úřad, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento výrobek zakoupili.

Poznámka k diskům DualDisc

Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje digitální záznam videa a druhá digitální zvukový záznam. Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá standardu kompaktních disků (CD), takže přehrávání tohoto disku nelze zaručit.

Hudební disky zakódované pomocí technologií ochrany autorských práv

Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu kompaktních disků (CD). V poslední době některé nahrávací společnosti prodávají hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv. Některé z těchto disků neodpovídají standardu kompaktních disků (CD) a tento produkt je nemusí přehrát.

Upozornění ohledně licencí a ochranných známek

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.
- Windows Media je buď ochrannou známkou, nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání a distribuce této technologie odděleně od tohoto produktu je bez licence společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft zakázáno.
- Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků ochranných známek. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Umístění ovládacích prvků

Přístroj (horní strana)

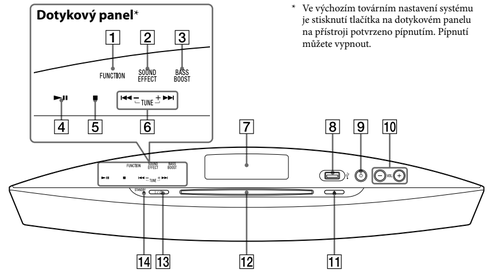

* Ve výchozím továrním nastavení systému je stisknutí tlačítka na dotykovém panelu na přístroji potvrzeno pípnutím. Pípnutí můžete vypnout.

7 Displej
8 Konektor ⭠ (USB)
12 Otvor pro disk

Přístroj (přední strana)

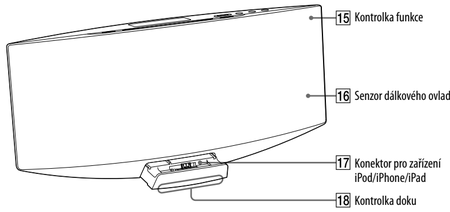

Kontrolka funkce 15

Kontrolka funkce svítí různou barvou podle použité funkce. Podle barvy kontrolky je možné zjistit aktuálně používanou funkci.
Barvy kontrolky pro jednotlivé funkce odpovídají barvám příslušných tlačítek FUNCTION na dálkovém ovladači.

Funkce	Tlačítko na dálkovém ovladači	Barva kontrolky
FM	FM	Růžová
AM	AM	Blankytně modrá
AUDIO IN	AUDIO IN	Oranžová
CD	CD	Žlutá
iPod	iPod	Bílá
USB	USB	Modrá

Dálkový ovladač

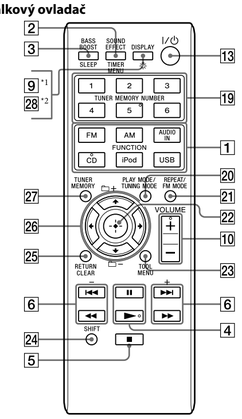

*1 9 Tlačítko ☼ (osvětlení)
Zapne/vypne indikátor doku 18.

*2 28 Tlačítko DISPLAY

- Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání přístroje pomocí dálkového ovladače, ale stejné operace lze provést také pomocí tlačítek na přístroji se stejným nebo podobným názvem.
- Funkce, které jsou na ovladači označené růžovou barvou, je možné aktivovat pomocí tlačítka SHIFT 24. Pokud chcete použít funkci označenou růžovou barvou, stiskněte a podržte tlačítko SHIFT 24 a dále stiskněte tlačítko příslušné funkce označené růžovou barvou. Pokud toto tlačítko stisknete bez přidržení tlačítka SHIFT 24, systém aktivuje funkci označenou bílou barvou.

Použití dálkového ovladače

Sejměte kryt baterií a vložte dvě dodané baterie R6 (velikost AA), stranou ⊖ napřed tak, aby se polarita shodovala s obrázkem níže.



Poznámky k používání dálkového ovladače
- Při normálním používání by baterie měly vydržet přibližně 6 měsíců.
- Nepoužívejte současně starou a novou baterii ani různé typy baterií.
- Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie a následnou korozí.

Začínáme

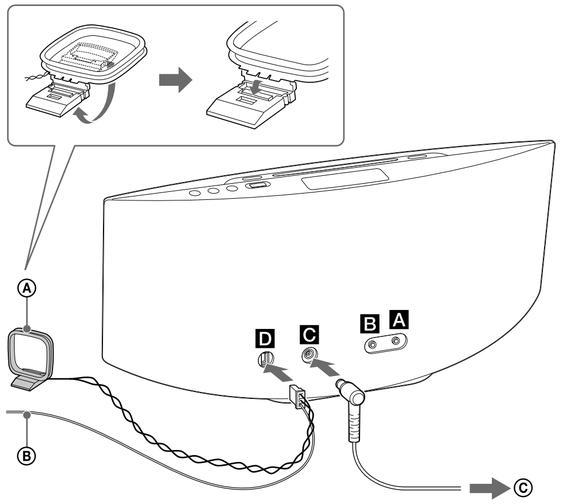

Ⓐ Smyčková anténa pro pásmo AM
Ⓑ Kabelová anténa pro pásmo FM (Natáhněte ji vodorovně.)
Ⓒ Do napájecího adaptéru

A Zdířka 🎧 (sluchátka)

Připojte sluchátka.

B Zdířka AUDIO IN

Připojte volitelné zvukové zařízení.

C Napájení (DC IN 19,5 V)

1 Zapojte napájecí kabel do napájecího adaptéru.
2 Zapojte napájecí adaptér do přístroje a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky.

D Antény

Vyhledejte umístění a polohu poskytující dobrý příjem signálu a nastavte antény.
Abyste předešli vzniku šumu, neumisťujte antény do blízkosti napájecích kabelů.

Připevnění ochranné podložky

Připevněte dodanou ochrannou položku tak, aby se zařízení iPod/iPhone/iPad nedotýkalo předního panelu systému.
Připevněním ochranné podložky předejdete poškrábání předního panelu a zařízení iPod/iPhone/iPad.

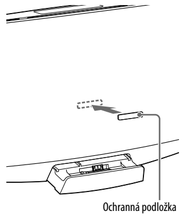

Místo připevnění ochranné podložky zvolte tak, aby vyhovovalo vašemu zařízení iPod/iPhone/iPad.

Používání zařízení iPod/iPhone/iPad

1 Otevřete dok tak, že zatlačíte na jeho střed.

2 Umístěte zařízení iPod/iPhone/iPad na dok.

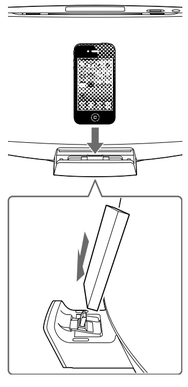

Poznámka
Dávejte pozor, aby vám přístroj nespadl, až budete odpojovat zařízení iPod/iPhone/iPad od konektoru.

Nastavení hodin

1 Stisknutím tlačítka I/⏻ 13 systém zapněte.
2 Zvolte režim nastavení hodin tak, že stisknete a podržíte tlačítka SHIFT 24 a TIMER MENU 2.
Bliká-li nápis „PLAY SET“, opakovaným stisknutím tlačítka ↑/↓ 26 vyberte možnost „CLOCK“ a poté stiskněte tlačítko ⊕ (potvrdit) 22.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka ↑/↓ 26 nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ⊕ (potvrdit) 22.
4 Stejným způsobem nastavte minuty.

Poznámka
Pokud odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu, nastavení hodin se zruší.

Zobrazení hodin, když je systém vypnutý

Stiskněte tlačítko DISPLAY 28. Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.

Používání

Přehrávání disku CD/MP3

1 Zvolte funkci CD.
Stiskněte tlačítko CD FUNCTION 1 na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION 1 na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí žlutě.
2 Vložte disk.
Vložte disk do otvoru pro disk tak, aby strana disku s etiketou směřovala dopředu.

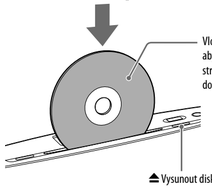

Přehrávání začne automaticky, jakmile zmizí nápis „READING“.
Pokud na funkci CD přecházíte z jiné funkce a disk je již vložen v přístroji, spusťte přehrávání stisknutím tlačítka ► 4 na dálkovém ovladači nebo tlačítka ►II 4 na přístroji.

Poznámky
- Když systém zapnete, disk se do otvoru pro disk nezasune, dokud se na displeji nezobrazí nápis „NO DISC“. Nepokoušejte se disk zatlačit dovnitř, dokud se nezobrazí nápis „NO DISC“.
- Pokud nemůžete disk vložit do otvoru pro disk, i když je na displeji zobrazen nápis „NO DISC“, pravděpodobně je již v přístroji vložen jiný disk. Stiskněte a podržte tlačítko ⏏ 11, abyste si vynutili vysunutí tohoto disku. Pokud systém ani pak disk nevysune, obraťte se nejbližšího prodejce společnosti Sony.
- Pokud disk nelze vysunout a na displeji svítí nápis „LOCKED“, obraťte se nejbližšího prodejce společnosti Sony.
- Nevkládejte disky, které mají nestandardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda). Disk by mohl do systému zapadnout a nenávratně jej poškodit.
- Pokud stisknete tlačítko ⏏ 11 (vysunout) na jednotce a chcete opět vložit disk, který se objevil v otvoru pro disk, nepokoušejte se disk rovnou zatlačit zpět. Vyjměte disk z otvoru pro disk a poté jej znovu vložte.
- Nevypínejte systém, pokud je disk do otvoru pro disk vložený jen částečně. Pokud tak učiníte, disk může spadnout.
- Nepoužívejte disky, na kterých je lepicí páska, nálepky nebo lepidlo. Mohlo by dojít k poruše.
- Po vysunutí disk držte za jeho okraje. Nedotýkejte se povrchu disku.
- Nevkládejte 8cm disky s adaptérem. Mohli byste způsobit poruchu systému.

Další operace

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	❚❚ 4 (nebo ►II 4 na přístroji). Pokud chcete přehrávání obnovit, stiskněte tlačítko znovu.
Zastavit přehrávání	■ 5.
Vybrat složku na disku MP3	🗀 +/– 26.
Vybrat stopu nebo soubor	⏮/⏭ 6.
Vyhledat určité místo ve stopě nebo v souboru	Při přehrávání podržte tlačítko ◀◀/▶▶ 6 (nebo tlačítko ⏮/⏭ 6 na přístroji) a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Zvolit opakované přehrávání	REPEAT 21 opakovaně, dokud se neobjeví symbol „🔁“ nebo „🔁1“.
Vysunout disk	⏏ 11 na přístroji.

Změna režimu přehrávání

V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE 20. Můžete zvolit režim normálního přehrávání („FLDR“ pro přehrávání všech souborů MP3 ve složce na disku), režim přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „FLDR SHUF*“ pro přehrávání obsahu složky v náhodném pořadí) nebo režim přehrávání v naprogramovaném pořadí („PGM“).
* Při přehrávání (zvukového) disku CD-DA funguje režim FLDR, respektive FLDR SHUF stejně jako normální režim přehrávání, respektive režim SHUF.

Poznámky k opakovanému přehrávání
- „🔁“ značí, že budou opakovaně přehrávány všechny stopy nebo soubory až do zastavení přehrávání.
- „🔁1“ značí, že bude opakovaně přehrávána jedna stopa nebo soubor až do zastavení přehrávání.

Poznámky k režimu přehrávání v náhodném pořadí
- Když je režim přehrávání v náhodném pořadí nastaven na možnost „SHUF“, systém bude náhodně přehrávat všechny stopy nebo soubory na disku. Když je režim přehrávání v náhodném pořadí nastaven na možnost „FLDR SHUF“, bude systém náhodně přehrávat všechny stopy nebo soubory ve zvolené složce.
- Když systém vypnete, zvolený režim přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „FLDR SHUF“) se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání nebo režim FLDR.

Poznámky k přehrávání disků MP3
- Na disk, který obsahuje soubory MP3, neukládejte jiné typy stop nebo souborů a nepotřebné složky.
- Složky, které neobsahují soubory MP3, se přeskakují.
- Systém přehrává pouze soubory MP3, které mají příponu „.mp3“.
- Pokud má soubor příponu „.mp3“, ale jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání tohoto souboru může vzniknout hluk, který by mohl poškodit reproduktory a způsobit poruchu systému.
- Maximální počty:
  – 999* složek (včetně kořenové složky)
  – 999 souborů MP3
  – 250 souborů MP3 v jedné složce
  – 8 úrovní složek (ve stromové struktuře souborů)
- Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy kódovacího/zapisovacího softwaru MP3, záznamových zařízení a záznamových médií. Při přehrávání nekompatibilních disků MP3 může být přehráván pouze šum, zvuk může přeskakovat nebo disky nebude vůbec možné přehrát.

* Včetně složek, které neobsahují žádné soubory MP3 ani žádné jiné soubory. V závislosti na struktuře složek může systém rozpoznat nižší počet složek, než je jejich skutečný počet.

Vytvoření vlastního programu (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)

1 Zvolte funkci CD.
Stiskněte tlačítko CD FUNCTION 1 na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION 1 na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí žlutě.
2 Zvolte režim přehrávání.
V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE 20, dokud se nezobrazí nápis „PGM“.
3 Vyberte složku (pouze disky se soubory MP3).
Opakovaným stisknutím tlačítka 🗀 +/– 26 vyberte požadovanou složku. Chcete-li do programu zařadit všechny soubory ve složce, stiskněte tlačítko ⊕ 22.
4 Vyberte požadovanou stopu nebo číslo souboru.
Opakovaně stiskněte tlačítko ⏮/⏭ 6, dokud se nezobrazí požadované číslo stopy nebo souboru.

5 Zařaďte vybranou stopu nebo soubor do programu.
Stisknutím tlačítka ⊕ 22 potvrďte zvolenou stopu nebo soubor.
Pokud celkový čas přehrávání překročí 100 minut v případě disku CD (a také při programování souborů MP3), zobrazí se údaj „--:--“.
6 Pokud chcete přidat další stopy nebo soubory, opakujte kroky 3 až 5 až do celkového počtu 25 stop nebo souborů.
7 Chcete-li naprogramované stopy či soubory přehrát, stiskněte tlačítko ► 4 (nebo tlačítko ►II 4 na přístroji).
Vytvořený program bude k dispozici, dokud nevyjmete disk z otvoru pro disk 12 nebo neodpojíte napájecí kabel.
Opětovné přehrávání programu spustíte stisknutím tlačítka ► 4 (nebo tlačítka ►II 4 na přístroji).

Ukončení přehrávání v naprogramovaném pořadí

V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE 20, dokud nezmizí nápis „PGM“.

Smazání poslední stopy nebo souboru v programu

V režimu zastavení stiskněte a podržte tlačítka 24 a CLEAR 25.

Poslech rádia

1 Zvolte funkci TUNER.
Stiskněte tlačítko FM FUNCTION nebo AM FUNCTION 1 na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION 1 na přístroji.
Barva kontrolky funkce se změní na růžovou (FM) nebo blankytně modrou (AM).
2 Proveďte ladění.

Automatické vyhledávání

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE 20, dokud se nezobrazí nápis „AUTO“, a poté stiskněte tlačítko +/– 6. Jakmile dojde k naladění stanice, vyhledávání se automaticky ukončí a na displeji se rozsvítí nápis „TUNED“ a „STEREO“ (pouze u stereofonních programů).

Pokud se nápis „TUNED“ nerozsvítí a vyhledávání stanice se neukončí, stisknutím tlačítka ■ 5 jej ukončete a proveďte ruční ladění (níže).
Když naladíte stanici, která poskytuje služby RDS, budou z vysílání převzaty informace jako například název služby a stanice.

Ruční ladění

Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE 20, dokud se nezobrazí nápis „MANUAL“, a poté naladte požadovanou stanici opakovaným stisknutím tlačítka +/– 6.

Tip
Chcete-li snížit statický šum u stanice v pásmu FM se slabým stereofonním signálem, vypněte stereofonní příjem tak, že opakovaně stisknete tlačítko FM MODE 21, dokud se nezobrazí nápis „MONO“.

Změna kroku ladění v pásmu AM (kromě modelů pro Evropu a Rusko)

Krok ladění v pásmu AM je v továrním nastavení předem nastaven na 9 kHz (v některých oblastech na 10 kHz).
K provedení této operace použijte tlačítka na přístroji.

1 Vyberte stanici v pásmu AM tak, že stisknete tlačítko AM FUNCTION 1 na dálkovém ovladači nebo opakovaně stisknete tlačítko FUNCTION 1 na přístroji.
2 Stisknutím tlačítka ⏻/I 13 systém vypněte.
3 Stiskněte a podržte tlačítko VOL + 10 a následně stiskněte tlačítko ⏻/I 13 na přístroji.
Na displeji se zobrazí text „STEP 9K“ nebo „STEP 10K“.
Po změně kroku ladění se vymažou všechny předvolené stanice v pásmu AM.

Předvolení rozhlasových stanic

1 Nalaďte požadovanou stanici.
2 Stisknutím tlačítka TUNER MEMORY 27 zvolte režim paměti tuneru.

Číslo předvolby



3 Opakovaným stisknutím tlačítka +/– 6 vyberte požadované číslo předvolby.
Pokud je zvolenému číslu předvolby již přiřazena jiná stanice, nová stanice ji nahradí.

4 Uložte stanici stisknutím tlačítka ⊕ 22.

5 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 1 až 4.
Můžete předvolit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM.

Naladění předvolené rozhlasové stanice

Pokud jste uložili rozhlasovou stanici s číslem předvolby 1 až 6, je možné stanici naladit jednoduše stisknutím tlačítka TUNER MEMORY NUMBER (1 až 6) 19, když je systém v režimu AM nebo FM.

Pokud jste rozhlasovou stanici uložili s číslem předvolby 7 nebo vyšším, opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE 20, dokud se nezobrazí nápis „PRESET" a poté požadované číslo předvolby vyberte opakovaným stisknutím tlačítka +/- 6.

Přehrávání ze zařízení iPod/iPhone/iPad

1 Zvolte funkci iPod.
Stiskněte tlačítko iPod FUNCTION 1 na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION 1 na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí bíle.

2 Umístěte zařízení iPod/iPhone/iPad na dok.

3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko ► 4 na dálkovém ovladači nebo tlačítko ►II 4 na přístroji.

Ovládání zařízení iPod/iPhone/iPad

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	II 4/■ 5.
Vybrat stopu nebo kapitolu z audioknihy/podcastu	⏮/⏭ 6. Pro rychlý přechod vpřed nebo zpět tlačítko stiskněte a podržte.
Vyhledat určité místo ve stopě nebo kapitole z audioknihy/podcastu	Při přehrávání podržte tlačítko ◀◀/▶▶ 6 a na požadovaném místě ho uvolněte.
Vybrat zvolenou položku	⊕ 22.
Procházet nabídky zařízení iPod	⬆/⬇ 26.
Vrátit se do předcházející nabídky nebo zvolit nabídku	TOOL MENU 23/RETURN 25.

Použití systému jako nabíječky baterií

Bez ohledu na to, zda je systém zapnutý nebo vypnutý, můžete jej použít jako nabíječku baterií pro zařízení iPod/iPhone/iPad.
Zda nabíjení probíhá, si můžete ověřit podle indikátoru baterie na displeji zařízení iPod/iPhone/iPad. Informace o modelech zařízení iPod/iPhone/iPad kompatibilních s tímto systémem naleznete v odstavci iPod/iPhone/iPad v části Technické údaje.

Zastavení nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad

Odpojte zařízení iPod/iPhone/iPad z doku.

Poznámky k nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad
- Je-li zvolena funkce USB a systém je zapnutý, není možné zařízení iPod/iPhone/iPad nabíjet.
- Pokud během nabíjení při vypnutém systému stisknete tlačítko DISPLAY 28, systém přestane zařízení iPod/iPhone/iPad nabíjet. Chcete-li opět zahájit nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad, znovu zařízení připojte, když je displej v úsporném režimu.

Poznámky
- Chování systému se může lišit v závislosti na specifikacích zařízení iPod/iPhone/iPad.
- Při připojování nebo odpojování zařízení iPod/iPhone/iPad jej držte pod stejným úhlem, jaký má konektor zařízení iPod/iPhone/iPad na přístroji, a neotáčejte jím ani jej nevychylujte, aby nedošlo k poškození konektoru.
- Pokud je na konektoru umístěno zařízení iPod/iPhone/iPad, přístroj nepřenášejte. Mohlo by dojít k poruše.
- Při připojování nebo odpojování zařízení iPod/iPhone/iPad systém jednou rukou přidržte a dávejte pozor, abyste nechtěně nestiskli žádné ovládací prvky na zařízení iPod/iPhone/iPad.
- Úroveň hlasitosti změňte pomocí tlačítka VOLUME +/– 10. Úroveň hlasitosti nelze změnit pomocí zařízení iPod/iPhone/iPad.
- Podrobné informace o používání zařízení iPod/iPhone/iPad naleznete v návodu k obsluze zařízení iPod/iPhone/iPad.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození dat uložených v zařízení iPod/iPhone/iPad při jeho používání s tímto systémem.

Přehrávání souboru na zařízení USB

V tomto systému lze přehrávat zvukový formát MP3/WMA*/AAC*.
* Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) nebo soubory stažené z internetového obchodu s hudbou tento systém přehrát nedokáže. Pokusíte-li se takový soubor přehrát, systém přehraje následující zvukový soubor bez této ochrany.
Informace o kompatibilních zařízeních USB naleznete na následujících webových stránkách.
Pro zákazníky v Evropě:
<http://support.sony-europe.com/>
Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Zvolte funkci USB.
Stiskněte tlačítko USB FUNCTION 1 na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION 1 na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí modře.

2 Připojte zařízení USB ke konektoru ⭠ (USB) 8.

3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko ► 4 na dálkovém ovladači nebo tlačítko ►II 4 na přístroji.

Další operace

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	II 4 (nebo ►II 4 na přístroji). Pokud chcete přehrávání obnovit, stiskněte tlačítko znovu.
Zastavit přehrávání	■ 5. Pokud chcete přehrávání obnovit, stiskněte tlačítko ► 4*1 (nebo ►II 4 na přístroji). Chcete-li zrušit obnovení přehrávání, stiskněte znovu tlačítko ■ 5.*2
Zvolit složku	🗀 +/– 26 opakovaně.
Zvolit soubor	⏮/⏭ 6.
Vyhledat určité místo v souboru	Při přehrávání podržte tlačítko ◀◀/▶▶ 6 (nebo tlačítko ⏮/⏭ 6 na přístroji) a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Zvolit opakované přehrávání	REPEAT 21 opakovaně, dokud se neobjeví symbol „⭠" nebo „⭠1".

*1 Při přehrávání souborů MP3/WMA s proměnným datovým tokem (VBR) může systém obnovit přehrávání z jiného místa.
*2 Při obnovení přehrávání přejde systém zpět na složku nejvyšší úrovně.

Změna režimu přehrávání

V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE 20. Můžete zvolit režim normálního přehrávání (přehrávání všech souborů na zařízení USB za sebou), režim přehrávání složky („FLDR" pro přehrávání všech souborů v určené složce na zařízení USB) nebo režim náhodného přehrávání („SHUF" nebo „FLDR SHUF" pro přehrávání souborů ve složce v náhodném pořadí).

Poznámky k režimu přehrávání
Když systém vypnete, zvolený režim náhodného přehrávání („SHUF") se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání.

Poznámky k režimu přehrávání v náhodném pořadí
- Když je režim přehrávání v náhodném pořadí nastaven na možnost „SHUF", systém bude náhodně přehrávat všechny zvukové soubory na zařízení USB. Když je režim přehrávání v náhodném pořadí nastaven na možnost „FLDR SHUF", bude systém náhodně přehrávat všechny zvukové soubory ve zvolené složce.
- Když systém vypnete, zvolený režim přehrávání v náhodném pořadí („SHUF" nebo „FLDR SHUF") se zruší a obnoví se režim normálního přehrávání („FLDR").

Poznámky k opakovanému přehrávání
- Zvolíte-li možnost „⭠", když je systém v režimu normálního přehrávání, začne systém opakovaně přehrávat všechny zvukové soubory na zařízení USB, dokud přehrávání nezastavíte. Zvolíte-li možnost „⭠", když je systém v režimu přehrávání složky, začne systém opakovaně přehrávat všechny zvukové soubory ve zvolené složce, dokud přehrávání nezastavíte.
- Zvolíte-li možnost „⭠1", začne systém opakovaně přehrávat zvolený soubor, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámky
- Pořadí při přehrávání na tomto systému se může lišit od pořadí při přehrávání na připojeném digitálním přehrávači hudby.
- Před odpojením zařízení USB systém vždy vypněte. Odpojení zařízení USB při zapnutém systému může poškodit data na zařízení USB.
- Je-li nezbytné připojení pomocí kabelu USB, připojte kabel USB dodaný se zařízením USB. Podrobné informace o způsobu použití zařízení USB najdete v návodu k obsluze dodaném se zařízením USB.
- Podle typu připojeného zařízení USB může určitou dobu trvat, než se zobrazí nápis „READING".
- Nepřipojujte zařízení USB přes rozbočovač USB.
- Po připojení zařízení USB systém přečte všechny soubory na tomto zařízení. Pokud je na zařízení USB velké množství složek nebo souborů, úplné přečtení tohoto zařízení USB může trvat dlouhou dobu.
- U některých připojených zařízení USB může po vykonání operace nastat prodleva, než systém tuto operaci provede.
- Kompatibilitu se všemi dekódovacími/zapisovacími programy není možné zaručit. Jestliže byly zvukové soubory na zařízení USB původně zakódovány prostřednictvím nekompatibilního softwaru, budou tyto soubory pravděpodobně produkovat pouze šum nebo přerušovaný zvuk nebo je vůbec nebude možné přehrát.
- Tento systém nedokáže přehrát zvukové soubory na zařízení USB v následujících případech:
  —jestliže celkový počet zvukových souborů ve složce přesáhne 250,
  —jestliže celkový počet zvukových souborů na zařízení USB přesáhne 3 000,
  —jestliže celkový počet složek na zařízení USB přesáhne 1 000 (včetně složky „ROOT" a prázdných složek).
  Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře souborů a složek. Na zařízení USB se zvukovými soubory neukládejte jiné typy souborů nebo složky, které nejsou nezbytné nutné.
- Tento systém dokáže přehrávat pouze do úrovně 8 složek.
- Tento systém nemusí podporovat všechny funkce připojeného zařízení USB.
- Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, se přeskakují.
- Prostřednictvím tohoto systému je možné přehrávat následující zvukové formáty:
  —MP3: přípona souboru „.mp3"
  —WMA: přípona souboru „.wma"
  —AAC: přípona souboru „.m4a"
  Mějte prosím na paměti, že i když má název souboru správnou příponu souboru, ale samotný soubor je odlišný, systém může šumět nebo fungovat nesprávně.

Použití systému jako nabíječky baterií

Když je systém zapnutý, můžete pomocí něj nabíjet zařízení USB s funkcí nabíjení.
Stiskněte tlačítko USB FUNCTION 1 na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION 1 na přístroji.
Nabíjení se zahájí po připojení zařízení USB ke konektoru ⭠ (USB) 8. Na displeji zařízení USB se zobrazí indikátor nabíjení. Podrobné informace najdete v uživatelské příručce pro zařízení USB.

Ukončení nabíjení zařízení USB

Odpojte zařízení USB.

Poznámky k nabíjení zařízení USB
- Zařízení iPod/iPhone/iPad a zařízení USB nelze nabíjet současně. Při nabíjení zařízení USB zvolte funkci USB.
- Zařízení USB nelze nabíjet, když je systém vypnutý.

Použití volitelných zvukových zařízení

1 Připravte zdroj zvuku.
Připojte dodatečné zvukové zařízení ke zdířce AUDIO IN B na přístroji pomocí analogového audio kabelu (není součástí dodávky).

2 Snižte hlasitost.
Stiskněte tlačítko VOLUME – 10.

3 Zvolte funkci AUDIO IN.
Stiskněte tlačítko AUDIO IN FUNCTION 1 na dálkovém ovladači nebo opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION 1 na přístroji.
Kontrolka funkce se rozsvítí oranžově.

4 Spusťte přehrávání.
Spusťte přehrávání obsahu připojeného zařízení a upravte hlasitost.

Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Upravte hlasitost zařízení. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu".

Nastavení zvuku

Chcete-li	Stiskněte
Upravit hlasitost	VOLUME +/– 10.
Získat dynamičtější zvuk	BASS BOOST 3.
Nastavit zvukový efekt	SOUND EFFECT 2 opakovaně, dokud se nezobrazí požadovaný zvukový efekt.

Změna informací zobrazených na displeji

Chcete-li	Stiskněte
Změnit informace na displeji[1]	DISPLAY 28 opakovaně, když je systém zapnutý.
Změnit režim zobrazení na displeji (viz níže)	DISPLAY 28 opakovaně, když je systém vypnutý.[2]

[1] Můžete například zobrazit informace o disku CD/MP3 nebo informace o zařízení USB. K těmto informacím patří:

Disk CD-DA
—zbývající doba přehrávání stopy během přehrávání
—celková zbývající doba přehrávání

Disk MP3/zařízení USB
—stopa nebo název souboru („♫"),
—jméno interpreta („👤"),
—název alba („💿").

[2] Kontrolka STANDBY 14 na přístroji se rozsvítí, když je systém vypnutý.

Tento systém nabízí následující režimy zobrazení.

Režim zobrazení	Když je systém vypnutý[1]
Úsporný režim[2]	Displej je vypnutý z důvodu úspory energie. Časovač a hodiny i nadále běží.
Hodiny[3]	Jsou zobrazeny hodiny.

[1] Kontrolka STANDBY 14 na přístroji se rozsvítí, když je systém vypnutý.
[2] V úsporném režimu nelze nastavit hodiny.
[3] Zobrazení hodin se po 8 sekundách automaticky přepne na úsporný režim.

Poznámky k informacím na displeji
- Nepodporované znaky se zobrazují jako „_".
- Následující položky se nezobrazí:
  —celková doba přehrávání pro disk MP3 nebo zařízení USB,
  —celková zbývající doba přehrávání pro disk MP3 nebo zařízení USB,
  —zbývající doba přehrávání souboru MP3/WMA/AAC.
- Následující položky se nezobrazí správně:
  —uplynulá doba přehrávání pro soubory MP3 zakódované s použitím proměnného datového toku (VBR),
  —názvy složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2 nebo rozšíření Joliet.
- Zobrazí se následující položky:
  —celková doba přehrávání disku CD-DA (pokud není zvolen režim přehrávání v naprogramovaném pořadí a přehrávač je zastaven),
  —zbývající doba přehrávání stopy na disku CD-DA,
  —zbývající doba přehrávání disku CD-DA (pouze pokud je při přehrávání zvolen normální režim přehrávání),
  —informace z tagů ID3 u souborů MP3, pokud je použita verze 1 nebo verze 2 tagů ID3 (při použití tagů ID3 verze 1 i verze 2 současně v jednom souboru MP3 mají přednost informace z tagů ID3 verze 2),
  —až 64 znaků u tagů ID3. Povoleny jsou následující znaky: velká písmena (A až Z), číslice (0 až 9) a symboly (˜ $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` ¡ | ¦ ! ? ^ ~).

Použití časovačů

Systém nabízí dvě funkce časovače. Při použití obou časovačů má přednost časovač vypnutí.

Časovač vypnutí:

Můžete usínat za zvuků hudby. Tato funkce funguje, i když nejsou nastaveny hodiny.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT 24 a následně opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP 3.
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP 3, zatímco držíte stisknuté tlačítko SHIFT 24, se nastavená doba zkrátí o 10 minut, počínaje maximální dobou 90 minut až po minimální dobu 10 minut.
Chcete-li časovač vypnutí zrušit, vyberte možnost „OFF".

Časovač přehrávání:

V předem nastavenou dobu se můžete nechat vzbudit zvukem z disku CD, rádia v pásmu FM/AM, zařízení iPod/iPhone/iPad nebo zařízení USB . Nezapomeňte nastavit hodiny.

1 Připravte zdroj zvuku.
Připravte zdroj zvuku a pomocí tlačítka VOLUME +/– 10 nastavte hlasitost.
Pokud chcete, aby přehrávání začalo konkrétní stopou na disku CD, zvukovým souborem nebo rozhlasovou stanicí, vytvořte si svůj vlastní program.

2 Zvolte režim nastavení časovače.
Stiskněte a podržte tlačítka SHIFT 24 a TIMER MENU 2.

3 Nastavte časovač přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítka ⬆/⬇ 26 vyberte možnost „PLAY SET" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 22.

4 Nastavte čas, kdy se spustí přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítka ⬆/⬇ 26 nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ⊕ 22. Stejným způsobem nastavte minuty.

5 S použitím stejného postupu jako v kroku 4 nastavte čas ukončení přehrávání.

6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovaně stiskněte tlačítko ⬆/⬇ 26, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku. Poté stiskněte tlačítko ⊕ 22.

7 Vypněte systém.
Stiskněte tlačítko I/⏻ 13. Systém se automaticky zapne před zvolenou dobou.
Pokud je systém v nastavenou dobu již zapnutý, funkce časovače přehrávání se neaktivuje. Od zapnutí systému do zahájení přehrávání nepoužívejte žádné ovládací prvky systému.
Pokud je jako zdroj zvuku časovače nastavena rozhlasová stanice v pásmu FM/AM, systém se automaticky zapne 15 sekund před zvolenou dobou. Pokud je jako zdroj zvuku nastaven disk CD/zařízení USB, systém se automaticky zapne 90 sekund před zvolenou dobou. Pokud je jako zdroj zvuku nastaveno zařízení iPod/iPhone/iPad, systém se automaticky zapne 30 sekund před zvolenou dobou.

Kontrola nastavení

1 Stiskněte a podržte tlačítka SHIFT 24 a TIMER MENU 2.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka ⬆/⬇ 26 vyberte možnost „SELECT" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 22.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka ⬆/⬇ 26 vyberte možnost „PLAY SEL" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 22.

Zrušení časovače

Opakujte výše uvedený postup, dokud se v kroku 3 nezobrazí možnost „OFF" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 22.

Změna nastavení

Začněte znovu od kroku 1.

Poznámky
- Pokud jako zdroj pro časovač zvolíte zařízení USB, na kterém je velký počet souborů a složek, bude určitou dobu probíhat načítání obsahu zařízení, což může způsobit mírné zpoždění začátku přehrávání po aktivaci časovačem.
- Pokud jako zdroj pro časovač přehrávání nastavíte rozhlasovou stanici v pásmu FM/AM naladěnou pomocí předvolené stanice, zůstane naladěná stanice pro časovač přehrávání pevně určená. I když po nastavení časovače přehrávání rozhlasovou stanici změníte, nastavení rozhlasové stanice pro časovač přehrávání se nezmění.
- Pokud jako zdroj pro časovač přehrávání nastavíte rozhlasovou stanici v pásmu FM/AM, kterou jste nastavili pomocí automatického nebo ručního naladění, změníte-li rozhlasovou stanici po nastavení časovače přehrávání, změní se také nastavení rozhlasové stanice pro časovač přehrávání.

Poznámky pro uživatele zařízení iPod/iPhone/iPad
- Zkontrolujte, zda při použití časovače přehrávání není v zařízení iPod/iPhone/iPad spuštěno přehrávání.
- V závislosti na stavu připojeného zařízení iPod/iPhone/iPad se časovač přehrávání nemusí aktivovat.

Tip
Nastavení časovače přehrávání zůstává v platnosti, dokud jej ručně nezrušíte.

Odstraňování problémů

1 Přesvědčte se, zda je napájecí kabel pevně připojen.

2 Vyhledejte svůj problém v následujícím seznamu a proveďte uvedené kroky pro jeho odstranění.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Pokud bliká kontrolka STANDBY

Ihned odpojte napájecí kabel ze zásuvky a zkontrolujte následující položky.
- Nejsou zakryty větrací otvory systému?
- Nedošlo ke zkratu na konektoru zařízení iPod/iPhone/iPad 17?

Jakmile kontrolka STANDBY 14 přestane blikat, znovu připojte napájecí kabel a zapněte systém.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Obecné

Systém nelze zapnout.
- Je řádně připojen napájecí kabel?

Systém neočekávaně přešel do pohotovostního režimu.
- Nejedná se o poruchu. Systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu".

Operace nastavení hodin nebo časovače přehrávání je neočekávaně zrušena.
- Pokud asi minutu neprovedete žádnou operaci, nastavení hodin nebo časovače přehrávače se automaticky zruší. Opakujte operaci od začátku.

Není slyšet žádný zvuk.
- Zvyšte hlasitost pomocí tlačítka VOLUME + 10.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka ke zdířce ⭠ (sluchátka) A.
- Zkontrolujte, zda jsou řádně připojena další zvuková zařízení.
- Zkontrolujte, zda je funkce nastavena na možnost AUDIO IN.
- Nejsou zakryty větrací otvory systému?
- Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.

Ozývá se výrazné hučení nebo šum.
- Přemístěte systém dále od zdrojů šumu.
- Zapojte systém do jiné zásuvky ve zdi.
- K napájecímu kabelu nainstalujte odrušovací filtr (není součástí dodávky).

Dálkový ovladač nefunguje.
- Odstraňte jakékoli překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem dálkového ovladače na přístroji 16 a umístěte přístroj mimo dosah zářivkového osvětlení.
- Nasměrujte dálkový ovladač na senzor na systému 16.
- Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k systému.

Kontrolka STANDBY 14 zůstane po odpojení napájecího kabelu svítit.
- Kontrolka STANDBY 14 nemusí zhasnout ihned po odpojení napájecího kabelu. Kontrolka zhasne po přibližně 40 sekundách. Nejedná se o poruchu.

Disk CD/MP3

Systém nevysune disk a zobrazí se nápis „LOCKED".
- Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony.

Disk nelze vložit.
- Ověřte, zda je systém zapnutý.
- Nevkládejte disk do otvoru pro disk, dokud se nezobrazí nápis „NO DISC".
- Disk není ukončen (na disk lze přidat další data).

Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.
- Otřete disk a znovu jej vložte.
- Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například na stabilní stojan).

Přehrávání se nezahájí od první stopy.
- Vraťte se do normálního režimu přehrávání tak, že opakovaně stisknete tlačítko PLAY MODE 20, dokud nezmizí nápis „PGM" a „SHUF".

Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
- Následující disky mohou prodloužit dobu potřebnou k zahájení přehrávání:
  —disk, který má složitou stromovou strukturu,
  —disk, který obsahuje mnoho složek.

Chybné zobrazení.
- Data uložená na disku CD-DA nebo MP3 jsou pravděpodobně poškozená. Přeneste data znovu.
- Systém dokáže zobrazit následující znaky:
  —velká písmena (A až Z),
  —číslice (0 až 9),
  —symboly (< > * +, [ ] \ _).
  Jiné znaky se zobrazí jako „_".

iPod/iPhone/iPad

Není slyšet žádný zvuk.
- Ověřte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad řádně připojeno.
- Ověřte, zda zařízení iPod/iPhone/iPad přehrává hudbu.
- Ověřte, zda bylo zařízení iPod/iPhone/iPad aktualizováno s použitím nejnovější verze softwaru. Pokud ne, před použitím se systémem zařízení iPod/iPhone/iPad aktualizujte.
- Upravte hlasitost.

Zvuk je zkreslený.
- Ověřte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad řádně připojeno.
- Snižte hlasitost.
- Změňte nastavení „EQ" na zařízení iPod/iPhone/iPad na hodnotu „Off" nebo „Flat".

Zařízení iPod/iPhone/iPad nefunguje.
- Ukončete ostatní aplikace iOS spuštěné v zařízení iPod/iPhone/iPad. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPod/iPhone/iPad.
- Ověřte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad řádně připojeno.
- Ověřte, zda bylo zařízení iPod/iPhone/iPad aktualizováno s použitím nejnovější verze softwaru. Pokud ne, před použitím se systémem zařízení iPod/iPhone/iPad aktualizujte.
- Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone/iPad se liší. Proto nemusí být možné ovládat zařízení iPod/iPhone/iPad pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo na přístroji. V tom případě použijte ovládací tlačítka na zařízení iPod/iPhone/iPad.

Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze nabíjet.
- Ověřte, zda je zařízení iPod/iPhone/iPad řádně připojeno.
- Ověřte, zda systém není v režimu funkce USB. Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze v režimu funkce USB nabíjet.
- Zařízení iPod/iPhone/iPad nelze nabíjet ani v případě, že ke konektoru USB na systému připojíte kabel USB dodaný se zařízením iPod/iPhone/iPad.
- Pokud během nabíjení při vypnutém systému stisknete tlačítko DISPLAY 28, systém přestane zařízení iPod/iPhone/iPad nabíjet. Chcete-li opět zahájit nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad, znovu zařízení připojte, když je displej v úsporném režimu.

Hlasitost vyzvánění zařízení iPhone se nezmění.
- Upravte hlasitost vyzvánění na zařízení iPhone.

Zařízení USB

Připojené zařízení iPod/iPhone/iPad nebo zařízení USB se nenabíjí, jsou-li obě zařízení připojena současně.
- Zařízení iPod/iPhone/iPad a zařízení USB nelze nabíjet současně. Chcete-li nabíjet zařízení USB, zvolte funkci USB.

Používáte podporované zařízení USB?
- Pokud připojíte nepodporované zařízení USB, mohou se vyskytnout následující problémy. Zkontrolujte informace o kompatibilních zařízeních na webových stránkách, jejichž adresy URL najdete v části „Přehrávání souboru ze zařízení USB".
  —Zařízení USB není rozpoznáno.
  —Systém nezobrazí názvy souborů nebo složek.
  —Přehrávání není možné.
  —Zvuk vynechává.
  —Vyskytuje se šum.
  —Přehrávaný zvuk je zkreslený.

Není slyšet žádný zvuk.
- Zařízení USB není řádně připojeno. Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte.

Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo je zkreslený.
- Používáte nepodporované zařízení USB. Zkontrolujte informace na webových stránkách s přehledem kompatibilních zařízení USB.
- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Šum obsahují již samotná hudební data nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při přenosu. Odstraňte soubor a znovu jej přeneste.
- Při kódování zvukových souborů byl použit příliš nízký datový tok. Na zařízení USB uložte soubory zakódované s použitím vyššího datového toku.

Delší dobu je zobrazen nápis „READING" nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.
- Načítání může trvat delší dobu v následujících případech.
  —Na zařízení USB je velký počet souborů nebo složek.
  —Struktura souborů je příliš složitá.
  —Kapacita paměti je příliš velká.
  —Vnitřní paměť je fragmentovaná.

Chybné zobrazení.
- Data uložená na zařízení USB jsou pravděpodobně poškozená. Přeneste data znovu.
- Systém dokáže zobrazit následující znaky:
  —velká písmena (A až Z),
  —číslice (0 až 9),
  —symboly (< > * +, [ ] \ _).
  Jiné znaky se zobrazí jako „_".

Zařízení USB není rozpoznáno.
- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Zkontrolujte informace na webových stránkách s přehledem kompatibilních zařízení USB.
- Zařízení USB nefunguje správně. Informace o tom, jak tento problém vyřešit, naleznete v návodu k obsluze dodaném s vaším zařízením USB.

Nelze spustit přehrávání.
- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Zkontrolujte informace na webových stránkách s přehledem kompatibilních zařízení USB.

Přehrávání se nezahájí od prvního souboru.
- Zvolte normální režim přehrávání.

Zvukový soubor nelze přehrát.
- Soubory MP3 ve formátu MP3 PRO nelze přehrát.
- Některé soubory ve formátu AAC se nemusejí správně přehrát.
- Soubory AAC obsahující datové proudy videa nelze přehrát.
- Soubory WMA ve formátu Windows Media Audio Lossless a Professional nelze přehrát.
- Jsou podporována pouze zařízení USB zformátovaná s použitím systému souborů FAT16 nebo FAT32.*
- Pokud se na zařízení USB nachází více oddílů, soubory pravděpodobně nebude možné přehrát.
- Tento systém dokáže přehrávat pouze do úrovně 8 složek.
- Soubory, které jsou zašifrované nebo chráněné heslem apod., nelze přehrát.
- Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) systém nemůže přehrát.

* Tento systém podporuje systémy souborů FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí podporovat oba typy souborů FAT. Podrobné informace vyhledejte v návodu k obsluze jednotlivých zařízení USB nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Tuner

Je slyšet výrazné hučení nebo šum nebo není možný příjem stanic. (Na displeji bliká nápis „TUNED" nebo „STEREO".)
- Připojte správně anténu.
- Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý příjem a poté anténu opět nastavte.
- Abyste předešli vzniku šumu, neumísťujte antény do blízkosti napájecích kabelů.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

Je slyšet více rozhlasových stanic současně.
- Vyhledejte místo a směr zajišťující dobrý příjem a poté anténu opět nastavte.
- Svažte kabely antén k sobě, například pomocí kabelových vázacích svorek, a upravte délku kabelů.

Obnovení továrního nastavení systému

Pokud systém stále řádně nefunguje, obnovte tovární nastavení systému.
Tovární nastavení systému můžete obnovit pomocí tlačítek na přístroji.

1 Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a poté systém zapněte.

2 Stiskněte a podržte tlačítka ■ 5 a I/⏻ 13 na přístroji, dokud se na displeji nezobrazí nápis „RESET".
Budou vymazána všechna uživatelská nastavení, například předvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny.

Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Tento systém je vybaven funkcí automatického přechodu do pohotovostního režimu. Díky této funkci systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál.
Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá.
Funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu můžete vypnout pomocí tlačítek na přístroji.

Při zapnutém systému stiskněte a podržte tlačítko I/⏻ 13, dokud se nezobrazí nápis „AUTO. STBY OFF".
Pokud chcete tuto funkci zapnout, opakujte postup, dokud se nezobrazí nápis „AUTO. STBY ON".

Poznámky
- Než systém přejde do pohotovostního režimu, na displeji se na dvě minuty zobrazí nápis „AUTO. STBY".
- Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu neplatí pro funkci tuneru (FM/AM), i když je tato funkce zapnutá.
- Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
  —když je rozpoznáván zvukový signál,
  —při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
  —když je aktivován časovač vypnutí nebo časovač přehrávání.
- I když je povolena funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu, v následujících případech systém znovu zahájí odpočítávání času zbývajícího do přechodu do pohotovostního režimu:
  —je připojeno zařízení iPhone/iPod/iPad,
  —stisknete tlačítko na dálkovém ovladači nebo na přístroji.

Vypnutí pípnutí

Ve výchozím továrním nastavení systému je stisknutí tlačítka na dotykovém panelu na přístroji potvrzeno pípnutím. Pípnutí můžete vypnout.

1 Stisknutím tlačítka I/⏻ 13 systém zapněte.

2 Stiskněte a po dobu alespoň 3 sekund podržte tlačítka ■ 5 a VOLUME – 10 na přístroji.
Pokud chcete pípnutí opět zapnout, opakujte postup popsaný v krocích 1 a 2.

Poznámka
Pokud bliká kontrolka doku, systém nepotvrzuje dotyk tlačítka pípnutím, i když je pípnutí zapnuté. Dotykový panel je nicméně možné používat, i když bliká kontrolka doku.

Zprávy

CAN'T PLAY: Vložili jste disk, který nelze na tamto systému přehrát.
COMPLETE: Předvolba rozhlasových stanic proběhla úspěšně.
ERROR: Tato zpráva se zobrazuje v případě nepředvídané situace nebo při připojení neznámého zařízení.
FULL: Pokusili jste se naprogramovat více než 25 stop nebo souborů.
LOCKED: Otvor pro disk nefunguje. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
NO DEVICE: Není připojeno žádné zařízení USB nebo bylo připojené zařízení USB odpojeno.
NO DISC: V přehrávači není vložen žádný disk nebo jste vložili disk, který nelze přehrát.
NO MEMORY: Do zařízení USB nebylo vloženo paměťové médium.
NO STEP: Všechny naprogramované stopy byly vymazány.
NO SUPPORT: Je připojeno nepodporované zařízení USB, nepodporované zařízení iPod/iPhone/iPad nebo zařízení iPod/iPhone/iPad s vybitou baterií.
NO TRACK: Na zařízení USB nebo disku CD není žádný soubor, který by bylo možné přehrát.
NOT USED: Pokusili jste se provést operaci, která je v této situaci zakázána.
OVER CURRENT: Odpojte zařízení USB od konektoru, vypněte systém a opět jej zapněte.
PUSH STOP: Během přehrávání v režimu CD nebo USB jste stiskli tlačítko PLAY MODE 20.
TIME NG: Byl nastaven stejný počáteční a koncový čas časovače přehrávání.

Bezpečnostní opatření

Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3)

Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ

- CD-ROM
- Disky CD-R/CD-RW/CD-ROM, které nejsou ve formátu hudebního CD nebo MP3 odpovídajícímu standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
- Disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, disky CD-R/CD-RW, které jsou poškrábané nebo špinavé, nebo disky CD-R/CD-RW zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zařízení
- Disky CD-R/CD-RW, které nejsou správně ukončené
- Disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Disky, které mají nestandardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
- Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
- Disky z půjčovny nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky
- Disky, které jsou potištěné lepkavým inkoustem

Poznámky k diskům

- Před zahájením přehrávání disk otřete čisticím hadříkem od středu směrem k okra