SONY

4-299-353-**12**(1) (RO)

Sistem DVD Home Theatre

Instrucțiuni de utilizare

©2012 Sony Corporation

DAV-TZ140

RO

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, evitați stropirea aparatului și posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide și nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vazele.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii etc.
Nu plasați pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
Deoarece pentru deconectarea unității de la priză se folosește ștecărul principal, conectați unitatea la o priză CA ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea unității, deconectați imediat ștecărul principal de la priza CA.
Pentru deconectarea acestui dispozitiv de la priza CA se folosește ștecărul principal, așa că poziționați acest dispozitiv într-un loc unde să poată fi deconectat cu ușurință de la rețea.
Nu instalați echipamentul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Nu expuneți bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar și atunci când este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.
Pentru a evita accidentările, acest aparat trebuie fixat în siguranță pe podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare. Doar pentru utilizare la interior.

ATENȚIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest produs mărește riscul de a vă fi afectată vederea.

Pentru modelele din Europa

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Acest aparat este clasificat ca fiind un produs LASER din CLASA 1. Acest marcaj este amplasat în exterior, pe partea din spate.

Aviz pentru clienți: Următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicați orice probleme legate de service sau garanție la adresele prevăzute în documentele separate de service sau garanție.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele specificate în Directiva privind compatibilitatea electromagnetică utilizând un cablu de conectare mai scurt de 3 metri.
(Doar pentru modelele din Europa)

Pentru clienții din S.U.A.

Înregistrarea proprietarului
Numerele de model și de serie se află pe partea exterioară din spatele unității. Notați aceste numere în spațiul de mai jos. Folosiți-l ori de câte ori apelați la distribuitorul dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.

Nr. model DAV-TZ140
Nr. de serie _____

Următoarea declarație FCC se aplică doar pentru versiunea acestui model, fabricat spre a fi vândut în S.U.A. Este posibil ca alte versiuni să nu respecte reglementările tehnice ale FCC.

NOTĂ:
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru aparatele digitale din Clasa B, conform Părții 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferenței dăunătoare într-o instalare de tip rezidențial. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor avea loc interferențe în cazuri particulare. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi stabilit prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
– Reorientați sau repoziționați antena de recepție.
– Măriți distanța dintre echipament și receptor.
– Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
– Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

ATENȚIE
Sunteți avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual vă pot anula dreptul de a utiliza acest echipament.

Instrucțiuni importante pentru siguranță
1) Citiți aceste instrucțiuni.
2) Păstrați aceste instrucțiuni.
3) Acordați atenție tuturor avertismentelor.
4) Urmați toate instrucțiunile.
5) Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
6) Curățați-l doar cu o cârpă uscată.
7) Nu blocați niciun orificiu de ventilare. Instalați aparatul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8) Nu instalați aparatul în apropierea surselor de căldură, precum radiatoare, grilaje de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) ce produc căldură.
9) Nu alterați destinația de siguranță a fișei polarizate sau a celei de împământare. O fișă polarizată are două lamele, una mai lată decât cealaltă. O fișă de împământare are două lamele și un dinte de împământare. Lamela lată sau dintele de împământare are drept scop siguranța dumneavoastră. Dacă fișa furnizată nu se potrivește în priză, apelați la un electrician pentru a înlocui priza veche.
10) Protejați cablul de alimentare pentru a nu se călca pe el și pentru a nu fi ciupit, în special în zona fișelor, a prizelor și în locul în care iese din aparat.
11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.
12) Utilizați aparatul doar cu căruciorul, suportul, trepiedul, consola sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când se folosește un cărucior, manevrați cu grijă ansamblul cărucior/aparat, pentru a evita eventualele vătămări cauzate de răsturnare.

13) Deconectați aparatul de la priză în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu îl utilizați perioade mai îndelungate.
14) Toate intervențiile de service trebuie efectuate doar de către personal de service calificat. Intervențiile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în orice mod, dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau fișa electrică, dacă s-au vărsat lichide pe aparat sau dacă au căzut obiecte în acesta, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau la umezeală, dacă nu funcționează normal sau dacă a căzut.

Pentru modelele din America de Nord, Mexic și Brazilia

Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unei „tensiuni periculoase” neizolate în carcasa produsului, tensiune ce poate avea o mărime suficientă pentru a reprezenta un pericol de electrocutare pentru persoane.

Acest simbol are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere (intervenții de service) în documentația ce însoțește aparatul.

Pentru clienții din Europa, Rusia și Australia

Casarea echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
Asigurându-vă că acest produs este casat în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.
Accesorii aplicabile: Telecomandă.

Eliminarea bateriilor uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)
Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria furnizată împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca deșeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod corespunzător, predați produsul la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Mărci comerciale

Acest sistem este dotat cu decodoare de sunet surround matricial adaptabil Dolby* Digital și Dolby Pro Logic.
* Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
Acest sistem încorporează tehnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

„PlayStation” și „PS3” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Computer Entertainment Inc.

„BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.

Tehnologia și brevetele de codificare audio MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licență Fraunhofer IIS și Thomson.

Windows Media este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Acest produs conține tehnologie ce face obiectul anumitor drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără a deține licența(ele) corespunzătoare din partea Microsoft.

DESPRE MPEG-4 VISUAL: ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT ÎN BAZA LICENȚEI PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE MPEG-4 VISUAL PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL DECODĂRII DE SEMNAL VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”), SEMNAL CARE A FOST CODIFICAT DE CĂTRE UN CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ ȘI/SAU A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT DE MPEG LA PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENȚĂ ȘI NICI NU SE VA PRESUPUNE EXISTENȚA VREUNEI LICENȚE IMPLICITE PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE LEGATE DE UTILIZĂRI ȘI LICENȚIERE ÎN SCOPURI PROMOȚIONALE, INTERNE ȘI COMERCIALE POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAȚI http://www.mpegla.com/

Toate celelalte mărci comerciale aparțin deținătorilor de drept ai acestora.

Despre aceste instrucțiuni de utilizare

„DVD” poate fi utilizat ca termen general pentru DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R și DVD-RW/DVD-R.

Sistemul intră automat în modul standby.
Atunci când sistemul se află în modul pauză, oprire, deschis sau fără disc, va intra automat în modul standby după 30 de minute.

Discuri redabile

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (CD muzical) CD-ROM CD-R/CD-RW CD VIDEO Super VCD

Un CD sau un DVD nu va fi redat, dacă nu a fost finalizat corect. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul de înregistrare.

Discuri care nu pot fi redate
- Suporturi Blu-ray Disc
- Suporturi HD DVD
- Suporturi DVD-RAM
- Discuri DVD Audio
- CD-uri PHOTO
- Suporturi Super Audio CD
- Pista de date a suporturilor CD-Extra
- Partea cu material audio de pe suporturi DualDisc
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW în modul VR (Înregistrare video)
- DVD-R/RW compatibil CPRM (Protecție conținut pentru suporturi înregistrabile) ce include conținut marcat ca „Se copiază o singură dată”.

Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri conforme standardului Compact Disc (CD). Discurile duale și unele discuri muzicale, codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor nu sunt conforme cu standardul Compact Disc (CD). Prin urmare, este posibil ca aceste discuri să nu fie compatibile cu acest produs.

Notă cu privire la operații de redare a unui DVD
Este posibil ca unele operații de redare ale unui DVD să fie restricționate în mod intenționat de producătorii de software. Din moment ce acest sistem redă un DVD în conformitate cu conținutul discului conceput de producătorii software, este posibil ca unele caracteristici de redare să nu fie disponibile.

Notă despre DVD-urile cu strat dublu
Este posibil ca imaginea și sunetul redării să fie întrerupte câteva momente la comutarea între straturi.

Cod de regiune (doar pentru DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are un cod de regiune imprimat pe spatele unității și va reda doar suporturi DVD VIDEO (doar redare) etichetate cu un cod de regiune identic sau cu 2.

Notă cu privire la CD-urile cu sesiune multiplă
Puteți reda doar prima sesiune a unui disc cu sesiune multiplă.

Tipuri redabile de fișiere

Video

Format fișier	Extensii
MPEG4 Video[1)]	„.mp4”, „.m4v”
Xvid Video[2)]	„.avi”

Muzică

Format fișier	Extensii
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3)[3)]	„.mp3”
WMA[4)]	„.wma”
AAC [5)]	„.m4a”

Foto

Format fișier	Extensii
JPEG	„.jpg”, „.jpeg”, „.jpe”

1) AVC nu este compatibil.
2) Nu este disponibil pentru modelele din S.U.A.
3) Formatul MP3PRO nu este compatibil.
4) Formatul WMA DRM, WMA Lossless sau WMA PRO nu este compatibil.
5) Formatele AAC DRM și AAC Lossless nu sunt acceptate.

Notă
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate, în funcție de format, de codificare sau de condițiile de înregistrare.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu funcționeze cu acest sistem.
- Sistemul acceptă ISO 9660 Nivelul 1/Nivelul 2 sau Joliet pentru CD DATE.
- Sistemul acceptă UDF (Format disc universal) pentru DVD DATE.
- Sistemul acceptă FAT12, FAT16 și FAT32 pentru dispozitive USB.
- Sistemul poate recunoaște următoarele fișiere sau foldere pe DVD DATE, CD DATE și dispozitive USB:
  – până la 300 de foldere
  – până la 648 de fișiere
- Procesul de citire a fișierelor poate dura mai mult în următoarele cazuri:
  – există multe foldere sau fișiere.
  – capacitatea de memorie a dispozitivului USB utilizat este foarte mare.
  – memoria dispozitivului USB utilizat este fragmentată.

Despachetare

Verificarea articolelor furnizate

- Unitate principală (1)

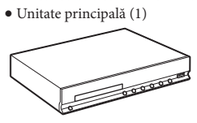

- Difuzoare (5)



- Telecomandă (1)



- Subwoofer (1)

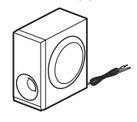

- Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)

- Baterii R6 (mărime AA)* (2)

- Cablu video** (1)

- Cablu HDMI de mare viteză** (1)

- Instrucțiuni de utilizare (acest manual)

* Doar pentru modelele din S.U.A.
** Cablul HDMI de mare viteză și cablul video sunt incluse doar în anumite zone.

Pregătirea telecomenzii

Introduceți două baterii R6 (mărimea AA), potrivind capetele ⊕ și ⊖ de pe baterii cu marcajele din interiorul compartimentului.

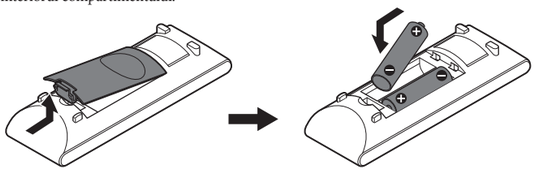

Conectarea difuzoarelor

Atenție
Nu utilizați alte difuzoare decât cele furnizate împreună cu acest sistem.
Introduceți cablurile difuzoarelor, astfel încât să se potrivească culorilor bornelor SPEAKERS de pe unitate.

Panoul din spate al unității principale

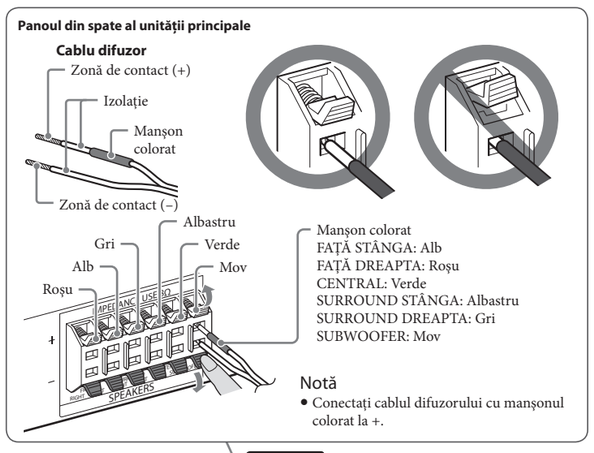

Notă
- Conectați cablul difuzorului cu manșonul colorat la +.

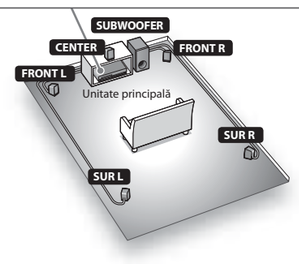

Conectarea televizorului

În funcție de mufele televizorului sau ale set top box-ului, selectați metoda de conexiune video și audio.

Când conectați doar televizorul
Televizorul este prevăzut cu mufe AUDIO OUT*4:

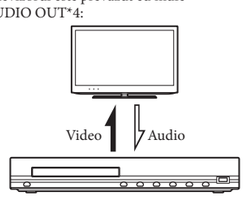

Când conectați un televizor și un set top box/PlayStation®3
Televizorul este prevăzut cu mufe AUDIO OUT:

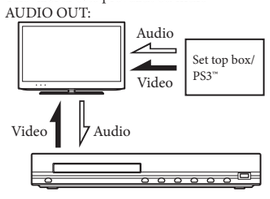

Televizorul nu este prevăzut cu mufe AUDIO OUT:

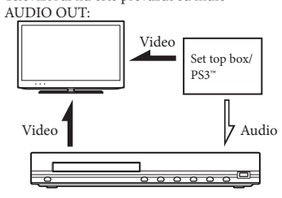

Conectarea unui cablu video și a unui cablu audio
Selectați *1 sau *2 pentru conexiunea video, în funcție de mufele disponibile pe televizor.

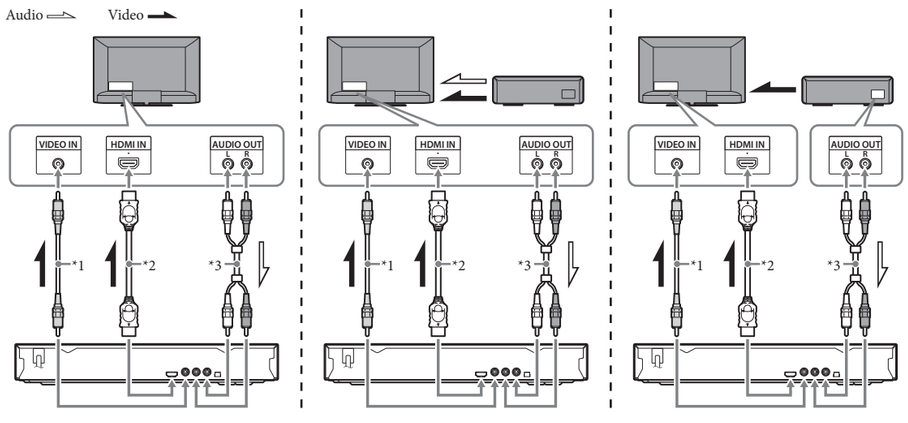

*1 Furnizat doar în anumite zone. Aceasta este conexiunea de bază prin intermediul cablului video (galben).
*2 Furnizat doar în anumite zone. Calitatea imaginii va fi mai bună, în comparație cu un cablu video.
*3 Comercializat separat. Pentru a asculta sunetul de la televizor prin intermediul sistemului, efectuați conexiunea cu un cablu audio (roșu și alb).
*4 Dacă televizorul dumneavoastră nu are mufe AUDIO OUT, sunetul televizorului nu va fi scos prin intermediul acestui sistem.

Conectarea antenei cu fir pentru FM (aeriană)

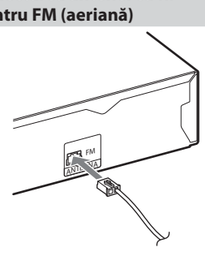

Notă
- Găsiți un loc și o orientare care să asigure recepție bună și apoi instalați antena.
- Instalați antena departe de cablul de alimentare CA (de la rețea), de alte cabluri și de obiecte din metal, precum cele existente în ferestre.

Când montați difuzoarele pe un perete

Atenție
- Contactați un atelier de montaj sau un instalator pentru informații privitoare la materialul peretelui sau la șuruburile ce trebuie utilizate.
- Utilizați șuruburi adecvate materialului și rezistenței peretelui. Deoarece plăcile din gips sunt destul de fragile, fixați șuruburile bine într-o grindă. Montați difuzoarele pe un perete vertical și plat, unde este aplicată ranforsare.
- Sony nu este responsabil pentru accidente sau daune cauzate de montarea necorespunzătoare, de rezistența insuficientă a peretelui sau de montarea necorespunzătoare prin înșurubare, de calamități naturale etc.

1 Pregătiți șuruburi (nefurnizate) potrivite pentru gaura din spatele fiecărui difuzor. Consultați ilustrațiile de mai jos.



Gaură din spatele difuzorului

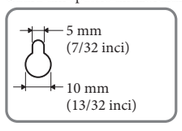

2 Prindeți șuruburile în perete, apoi agățați difuzorul pe perete.

Adâncimea șurubului fixat

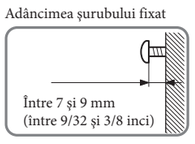

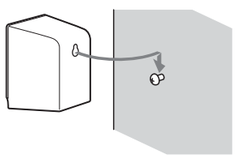

Configurarea sistemului color

1 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea).

2 Porniți alimentarea unității principale și a televizorului.

3 Apăsați în mod repetat FUNCTION sau pe DVD/CD pentru a comuta funcția la DVD/CD.
Redarea pornește automat dacă este încărcat un disc cu funcție de redare automată. Apăsați ■ de două ori pentru a opri redarea.

4 Comutați selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât să afișeze „Home Theatre System”.

5 Apăsați SETUP în modul oprire.
Apare meniul Setup (Configurare).

6 Apăsați în mod repetat ←/→ pentru a selecta [Preference Page] (Pagină preferințe), apoi apăsați ⊕.

7 Apăsați în mod repetat ↑/↓ pentru a selecta [TV Type] (Tip televizor), apoi apăsați ⊕.

8 Apăsați în mod repetat ↑/↓ pentru a selecta [PAL] sau [NTSC] din lista afișată, apoi apăsați ⊕.

9 Apăsați SETUP pentru a închide meniul Setup (Configurare).

Notă
- Este posibil ca afișajul de pe ecranul televizorului să fie întrerupt pentru câteva momente după modificarea sistemului color descrisă mai sus.

Componente și comenzi

Panoul frontal

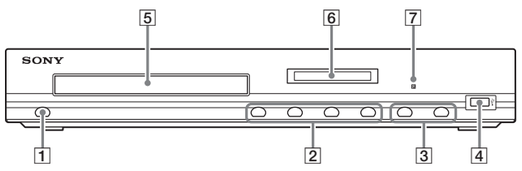

1 I/⏻ (pornire/standby)
Pornește unitatea sau o trece în modul standby.

2 Butoane operații de redare
⏏ (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
► (redare)
Pornește sau repornește redarea (reluare redare).
■ (oprire)
Oprește redarea și memorează punctul de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o piesă este ultimul punct redat.

FUNCTION
Selectează sursa de redare.

3 VOLUME –/+
Reglează volumul sistemului.

4 Port ψ (USB)
Utilizat pentru conectarea unui dispozitiv USB.

5 Tavă disc

6 Afișaj panou frontal

7 (senzor telecomandă)

Panoul din spate

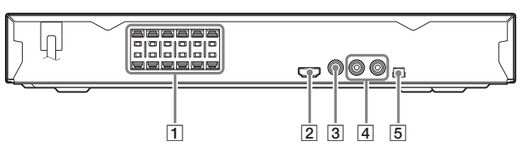

1 Borne SPEAKERS
2 Mufă HDMI OUT
3 Mufă VIDEO OUT
4 Mufe TV/CABLE (AUDIO IN)
5 Mufă FM ANTENNA

Telecomandă

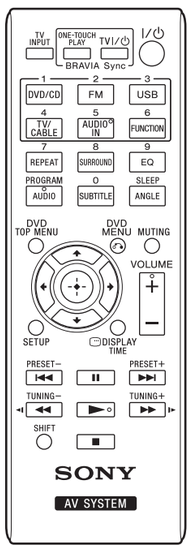

SHIFT
Apăsați și țineți apăsat acest buton pentru a utiliza butoanele cu etichete text mov.
TV INPUT*
Comută sursa de intrare a televizorului între semnalul televizorului și alte surse de intrare.

BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Activează Redarea printr-o singură atingere.
TV I/⏻ (pornire/standby)*
Pornește televizorul sau îl trece în modul standby.
I/⏻ (pornire/standby)
Pornește sistemul sau îl trece în modul standby.
Butoane pentru selectarea funcțiilor
Selectați sursa de redare.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
FUNCTION
Selectează funcțiile în ordine.
REPEAT
Activează modul de redare repetată/amestecată.
SURROUND
Selectează modul de ieșire audio surround.
EQ
Selectează modul egalizor.
AUDIO
Selectează formatul/pista audio și modul FM.
SUBTITLE
Selectează limba subtitrărilor, atunci când sunt disponibile subtitrări în mai multe limbi.
ANGLE
Comută la alte unghiuri de vizualizare, atunci când pe un suport DVD VIDEO sunt înregistrate mai multe unghiuri.
Butoane numerice
Introduce numerele titlurilor/capitolelor, posturile radio presetate etc.
PROGRAM
Activează redarea programată și presetează posturi de radio.
SLEEP
Setează cronometrul pentru repaus.

DVD TOP MENU
Deschide meniul principal al DVD-ului.
DVD MENU
Deschide sau închide meniul DVD-ului.
MUTING
Dezactivează temporar sunetul.
←/↑/↓/→
Evidențiază un element selectat.
⊕ (ENTER)
Accesează elementul selectat.
VOLUME +/–
Reglează volumul.
SETUP
Deschide sau închide meniul de configurare.
DISPLAY
Deschide sau închide meniul pentru afișaj.
TIME
Comută între informațiile despre timp pe durata redării.
Butoane pentru operații de redare
⏮/⏭ (anteriorul/următorul)
◄◄/►► (derulare înapoi/derulare înainte)
◄I/I► (încet)
Activează derularea înceată înapoi/derularea înceată înainte atunci când ◄◄/►► este apăsat în modul pauză.
II (pauză)
► (redare)
■ (oprire)
Butoane operații radio
PRESET +/–
TUNING +/–

* Funcționează doar cu televizoare Sony. În funcție de televizorul dumneavoastră, este posibil să nu puteți utiliza unele dintre butoane.

Notă
AUDIO IN
Acest buton nu funcționează.

Continuare →

Redarea unui disc

1 **Apăsați DVD/CD.**
Puteți selecta această funcție și dacă apăsați în mod repetat pe FUNCTION.

2 **Apăsați ⏏ pentru a deschide tava discului.**

3 **Puneți un disc în tavă, apoi apăsați ⏏.**

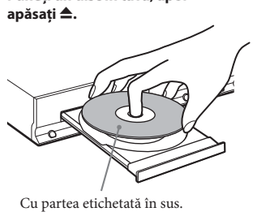

Cu partea etichetată în sus.

4 **Apăsați ► pentru a porni redarea.**

5 **Apăsați VOLUME +/– pentru a regla volumul.**

Redarea de fișiere de pe un disc/dispozitiv USB

1 **Apăsați DVD/CD sau USB.**
- DVD/CD: Pentru un disc.
- USB: Pentru un dispozitiv USB.

Puteți selecta funcția și dacă apăsați în mod repetat pe FUNCTION.

2 **Încărcați sursa.**
■ **Pentru un disc**
Puneți un disc pe tavă, apăsând ⏏ pentru a deschide/închide tava discului.
■ **Pentru un dispozitiv USB**
Conectați un dispozitiv USB la portul ψ (USB).

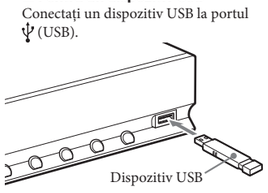

Dispozitiv USB

3 **Apăsați ↑/↓ pentru a selecta un folder, apoi apăsați ⊕ și selectați un fișier.**

4 **Apăsați ► pentru a porni redarea.**

5 **Apăsați VOLUME +/– pentru a regla volumul.**

Notă
- Nu scoateți dispozitivul USB în timpul operației. Pentru a evita avarierea sau deteriorarea dispozitivului USB, opriți sistemul atunci când conectați sau deconectați un dispozitiv USB.

Alte operații de redare

Pentru a modifica unghiurile

Apăsați ANGLE în timpul redării pentru a selecta unghiul dorit. (Valabil doar pentru suporturi DVD VIDEO.)

Pentru a afișa subtitrările

Apăsați SUBTITLE în timpul redării pentru a selecta limba dorită pentru subtitrări. (Valabil doar pentru suporturi DVD VIDEO.)

Pentru a modifica sunetul

Apăsați în mod repetat AUDIO în timpul redării pentru a selecta semnalul audio dorit.
– Când sistemul redă un suport DVD VIDEO înregistrat în mai multe formate audio (PCM, Dolby Digital sau MPEG), puteți modifica formatul audio. Dacă suportul DVD VIDEO este înregistrat cu piste în mai multe limbi, puteți, de asemenea, să modificați limba.
– În cazul unui CD VIDEO sau al unui CD, puteți selecta sunetul de la canalul din dreapta sau din stânga și să ascultați sunetul canalului selectat prin ambele difuzoare, atât cel din dreapta, cât și cel din stânga.

Pentru a reda un CD VIDEO cu funcții PBC

Atunci când începeți redarea unui CD VIDEO cu funcții PBC (Controlul redării), apare meniul pentru selecția dumneavoastră.

Pentru a reda fără a utiliza PBC
În modul oprire, apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a selecta numărul piesei dorite.

Pentru a căuta un titlu/un capitol/o piesă/o scenă etc.

■ **La redarea unui DVD/VCD**

1 **Apăsați ⋯ DISPLAY în timpul redării.**
Pe ecranul televizorului apare meniul Display.

2 **Apăsați ↑/↓ pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați ⊕.**

3 **Apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a sări la opțiunea dorită.**

■ **La redarea unui CD**

1 **Apăsați ⋯ DISPLAY în timpul redării.**
Pe ecranul televizorului apare meniul de selectare.

2 **Apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a selecta piesa dorită.**

■ **La redarea unui fișier video/muzical/foto**

1 **Apăsați ⋯ DISPLAY în timpul redării.**
Pe ecranul televizorului apare meniul de selectare.

2 **Apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a selecta numărul dorit.**

Pentru a reda în ordine programată

Selectați piesele care să fie redate, în ordinea dorită (doar pentru CD-uri).

1 **Apăsați și mențineți apăsat SHIFT, apoi apăsați PROGRAM.**
Pe ecranul televizorului apare afișajul meniului Program.

2 **Apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a selecta piesa dorită.**

3 **Apăsați ←/↑/↓/→ pentru a selecta [Start] (Pornire) pentru a reda programul.**

Pentru a reda repetat/amestecat etc.

Apăsați în mod repetat pe REPEAT pentru a selecta modul de redare dorit. Modul selectat apare pe afișajul panoului frontal.
- „REP CHP": Repetă capitolul curent.
- „REP TT": Repetă titlul curent.
- „REP ALL": Repetă toate titlurile.
- „REP TRK": Repetă piesa curentă.
- „REP OFF": Sistemul revine la modul de redare normală.
- „SHUFFLE": Redă conținutul o singură dată, în ordine aleatorie, până când a fost redat întreg conținutul.
- „SHUF REP": Repetă redarea amestecată.
- „FOLDER": Redă folderul curent.
- „RANDOM": Redă toate fișierele în ordine aleatorie.
- „SINGLE": Redă fișierul curent.
- „REP ONE": Repetă fișierul curent.
- „REP FLD": Repetă folderul curent.

Notă
- Modurile selectabile și ordinea acestora diferă, în funcție de disc sau de fișier.

Selectarea efectului de sunet

Pentru a selecta o setare de egalizor

Apăsați EQ pentru a afișa modul curent. În timp ce este afișat modul curent, apăsați în mod repetat EQ, până când modul dorit apare pe afișajul panoului frontal.
- „AUTO": Selectează automat modul de sunet pentru film sau muzică, în funcție de tipul de disc.
- „MOVIE": Bas puternic și efecte de sunet plăcute; recomandat pentru filme.
- „MUSIC": Gamă de joase și înalte bine echilibrată; recomandat pentru muzică.
- „TV": Voce clară, în intervalul de frecvență medie; recomandat pentru vizionarea de drame sau comedii.
- „GAME": Gamă de joase și înalte îmbunătățită; recomandat pentru jocuri de acțiune sau cu împușcături etc.

Pentru a selecta o setare surround

Apăsați SURROUND pentru a afișa modul curent. În timp ce este afișat modul curent, apăsați în mod repetat SURROUND pentru a selecta modul de ieșire audio surround dorit. Modul selectat apare pe afișajul panoului frontal.
- „MULTI" (A.F.D. MULTI): Când sursa este pe 2 canale, sunetul este scos prin toate difuzoarele.
- „STANDARD" (A.F.D. STANDARD): Sistemul deosebește formatul sunetului sursei și prezintă sunetul așa cum a fost înregistrat/codificat.
- „DOLBY PL" (PRO LOGIC): Execută decodarea în modul Dolby Pro Logic.
- „2CH ST" (2 CANALE STEREO): Toate formatele sunt reduse la 2 canale.

Notă
- Este posibil ca setarea surround să nu producă efectele scontate, în funcție de fluxul de redare.

Utilizarea unui tuner

Pentru a preseta posturi de radio

Puteți preseta 20 de posturi FM. Puteți acorda la oricare dintre aceste posturi prin simpla selectare a numărului de presetare corespunzător.

1 **Apăsați FM.**

2 **Apăsați și mențineți apăsat pe TUNING +/– timp de 2 secunde pentru a porni acordarea, până când găsiți postul de radio dorit.**
„SEARCH +" sau „SEARCH –" apare pe afișajul panoului frontal până când este găsit un post radio cu intensitate suficientă a semnalului.

3 **Apăsați și mențineți apăsat SHIFT, apoi apăsați PROGRAM.**
„P 01" clipește pe afișajul panoului frontal.

4 **Apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a selecta un număr de presetare.**

5 **Apăsați ⊕ pentru a memora frecvența postului.**

Pentru a selecta un post de radio presetat

1 **Apăsați FM.**

2 **Apăsați PRESET +/– pentru a selecta un număr de presetare.**
De asemenea, puteți selecta un număr de presetare apăsând și menținând apăsat SHIFT și apăsând apoi butoanele numerice.

Dacă un program FM are zgomot, puteți selecta recepția monofonică. Nu veți beneficia de efect stereo, însă recepția se va îmbunătăți.

Apăsați AUDIO.
„STEREO": Recepție stereo.
„MONO": Recepție monofonică.

Funcții utile

Despre funcția Control for HDMI (Comandă HDMI) („BRAVIA" Sync)

Puteți comanda un televizor compatibil cu funcția Control for HDMI (Comandă HDMI), conectându-l la sistem prin intermediul unui cablu HDMI.

Caracteristici disponibile
- Redare printr-o singură atingere
  La o singură atingere a ONE-TOUCH PLAY de pe telecomandă, sistemul și televizorul pornesc automat, iar intrarea televizorului este comutată la sistem; redarea unui disc pornește automat.
- Oprirea alimentării sistemului
  Atunci când opriți televizorul folosind butonul I/⏻ de pe telecomanda televizorului sau TV I/⏻ de pe telecomanda sistemului, sistemul se oprește automat.
- Controlul audio al sistemului
  Puteți comuta ieșirea audio fie la difuzoarele televizorului, fie la difuzoarele acestui sistem, prin intermediul meniului televizorului.

Cronometru pentru repaus

Puteți seta sistemul să se oprească după un timp prestabilit, astfel încât să puteți adormi în timp ce ascultați muzică.

Apăsați și mențineți apăsat SHIFT, apoi apăsați SLEEP.
De fiecare dată când apăsați acest buton, afișajul minutelor (timpul rămas) se modifică cu 10 minute.
Pe panoul afișajului frontal apare o numărătoare inversă a ultimelor 20 de secunde de dinaintea opririi unității.

Pentru a verifica timpul rămas
Apăsați și mențineți apăsat SHIFT și SLEEP timp de 3 secunde. Pe panoul afișajului frontal apare timpul rămas până la oprirea unității.

Pentru a revoca funcția cronometrului pentru repaus
Apăsați și mențineți apăsat SHIFT, apoi apăsați în mod repetat pe SLEEP, până când pe afișajul panoului frontal apare „OFF".

Pentru a vizualiza informații despre disc

Puteți verifica timpul de redare și timpul rămas pentru titlul, capitolul sau piesa curent(ă).

Apăsați și mențineți apăsat SHIFT, apoi apăsați în mod repetat TIME.
De fiecare dată când apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați TIME în timpul redării discului, elementul afișat se modifică, în funcție de disc.

Utilizarea afișajului Setup (Configurare)

Puteți face diverse ajustări unor elemente precum imaginea și sunetul.
Elementele afișate variază în funcție de țară și de model.
Setarea implicită este subliniată.

1 **Apăsați DVD/CD, apoi scoateți discul.**

2 **Apăsați SETUP.**
Apare meniul de configurare.

3 **Apăsați ←/→ pentru a selecta una dintre categoriile meniului de configurare, apoi apăsați ⊕.**

4 **Apăsați ↑/↓ pentru a selecta in element de configurare, apoi apăsați → sau ⊕.**

5 **Selectați opțiunea pe care doriți să o modificați și apăsați ⊕ pentru a confirma și pentru a reveni la elementul selectat anterior.**

6 **Apăsați SETUP pentru a închide meniul.**

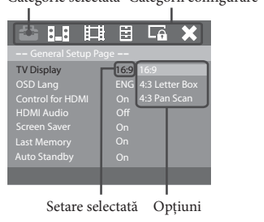

General Setup Page (Pagină de configurare generală)

■ **[TV Display] (Afișaj televizor)**
[16:9]: Selectați aceasta atunci când conectați un televizor cu ecran lat sau un televizor cu funcție mod de ecran lat.

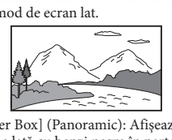

[4:3 Letter Box] (Panoramic): Afișează o imagine lată cu benzi negre în partea de sus și de jos.

[4:3 Pan Scan] (Trunchiat): Afișează o imagine cu înălțime completă, pe întregul ecran, cu părțile laterale eliminate.

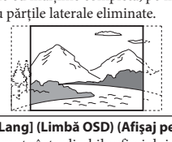

■ **[OSD Lang] (Limbă OSD) (Afișaj pe ecran)**
Puteți comuta între limbile afișajului pe ecranul televizorului.

■ **[Control for HDMI] (Comandă HDMI)**
Această funcție este disponibilă atunci când conectați sistemul și un televizor compatibil cu funcția Control for HDMI (Comandă HDMI) cu ajutorul unui cablu HDMI.
[On] (Activat): Puteți comanda reciproc componente conectate cu ajutorul unui cablu HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.

■ **[HDMI Audio] (Audio HDMI)**
Această setare este necesară doar dacă utilizați mufa HDMI OUT pentru o conexiune audio.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează ieșirea audio HDMI. Vă puteți bucura în continuare de sunetul scos prin intermediul sistemului de difuzoare.
[All] (Toate): Formatul ieșirii audio HDMI va fi același ca fluxul audio redat. Dacă formatul audio al redării nu este acceptat, ieșirea audio va fi modificată automat la PCM.
[PCM]: Ieșirea audio HDMI va fi redusă la PCM linear (2 canale).

■ **[Screen Saver] (Economizor ecran)**
[On] (Activat): Imaginea economizorului de ecran apare dacă nu interacționați cu sistemul circa 15 minute.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.

■ **[Last Memory] (Ultima memorie)**
Sistemul ține minte punctul la care ați oprit discul ultima dată când a fost redat și reia redarea din punctul respectiv data următoare când introduceți același disc.
[On] (Activat): Sistemul memorează punctele de reluare.
[Off] (Dezactivat): Sistemul nu memorează punctele de reluare. Redarea reîncepe de la punctul de reluare doar pentru discul aflat în momentul respectiv în unitate.

Notă
- Când memoria pentru reluarea redării este plină, punctul de reluare a redării pentru primul disc este șters.

■ **[Auto Standby] (Standby automat)**
[On] (Activat): Intră automat în modul standby, dacă se află în modul oprire, pauză, fără disc sau scos pentru mai mult de 30 de minute.
[Off] (Dezactivat): Unitatea nu intră automat în modul standby.

Speaker Setup Page (Pagină de configurare a difuzoarelor)

■ **[Level] (Nivel)**
Puteți ajusta nivelul sunetului pentru toate difuzoarele și pentru subwoofer.
[L] (Stânga): Ajustează volumul sunetului pentru difuzorul din stânga. Parametrul poate fi ajustat de la -6,0 dB la +0 dB.
[C] (Central): Ajustează volumul sunetului pentru difuzorul central. Parametrul poate fi ajustat de la -6,0 dB la +6,0 dB.
[R] (Dreapta): Ajustează volumul sunetului pentru difuzorul din dreapta. Parametrul poate fi ajustat de la -6,0 dB la +0 dB.
[SR] (Surround dreapta): Ajustează volumul sunetului pentru difuzorul surround din dreapta. Parametrul poate fi ajustat de la -6,0 dB la +6,0 dB.
[SL] (Surround stânga): Ajustează volumul sunetului pentru difuzorul surround din stânga. Parametrul poate fi ajustat de la -6,0 dB la +6,0 dB.
[SW] (Subwoofer): Ajustează volumul sunetului pentru subwoofer. Parametrul poate fi ajustat de la -6,0 dB la +6,0 dB.

■ **[Distance] (Distanță)**
Dacă mutați unul dintre difuzoare, nu uitați să setați parametrii distanței de la poziția de ascultare la difuzoare.
[L/R] (stânga/dreapta): Ajustează distanța pentru difuzoarele din stânga/dreapta. Parametrul poate fi ajustat de la 1,0 m la 7,0 m.
[C] (Central): Ajustează distanța pentru difuzorul central. Acest parametru poate fi setat cu maximum 1,6 m mai puțin decât setarea pentru canalul L/R, fără a depăși însă această setare.
[SL/SR] (Surround stânga/Surround dreapta): Ajustează distanța pentru difuzorul surround stânga/dreapta. Acest parametru poate fi setat cu maximum 5,0 m mai puțin decât setarea pentru canalul L/R, fără a depăși însă această setare.

■ **[Center Speaker] (Difuzor central)**
[On] (Activat): Activează difuzorul central.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează difuzorul central.

■ **[Sur. Speaker] (Difuzor surround)**
[On] (Activat): Activează difuzoarele surround.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează difuzoarele surround.

■ **[Test Tone] (Ton testare)**
Difuzoarele vor emite un ton de testare pentru a seta Nivelul.
[On] (Activat): Difuzoarele emit tonul de testare.
[Off] (Dezactivat): Difuzoarele nu emit tonul de testare.

Sfat
- Pentru a regla volumul tuturor difuzoarelor, apăsați VOLUME +/– de pe unitate sau de pe telecomandă.
- Apăsați în mod repetat pe ←/↑/↓/→ pentru a selecta difuzorul și nivelul sau distanța dorit(ă).

Video Setup Page (Pagină de configurare video)

■ **[HDMI Resolution] (Rezoluție HDMI)**
Puteți selecta tipul de semnal video scos prin mufa HDMI OUT.
[Auto] (Automat): Sistemul scoate semnalul video optim pentru televizorul conectat.
[480p/576p]: Sistemul scoate semnale video 720 × 480p* sau 720 × 576p*.
[720p]: Sistemul scoate semnale video 1280 × 720p*.
[1080i]: Sistemul scoate semnale video 1920 × 1080i*.
[1080p]: Sistemul scoate semnale video 1920 × 1080p*.
* i: încrucișare, p: progresiv

Preference Page (Pagină preferințe)

■ **[TV Type] (Tip televizor)**
Setarea implicită a tipului de televizor variază în funcție de zonă.
[PAL]: Pentru un televizor cu sistem PAL.
[NTSC]: Pentru un televizor cu sistem NTSC.

■ **[Audio]**
Puteți selecta limba audio preferată pentru DVD-uri cu mai multe piste de sunet.

■ **[Subtitle] (Subtitrări)**
Puteți comuta între limbile subtitrărilor înregistrate pe un suport DVD VIDEO.

■ **[Disc Menu] (Meniu disc)**
Puteți comuta între limbile pentru meniul unui disc.

■ **[Parental]**
Puteți restricționa redarea de DVD-uri care au clasificări. Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu scene diferite.

1 **Apăsați ↑/↓ pentru a selecta nivelul de clasificare de la 1 la 8 sau [Off] (Dezactivat), apoi apăsați ⊕.**

2 **Apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a introduce parola din 6 cifre.**

■ **[Default] (Implicit)**
Această caracteristică vă permite să reinițializați toate opțiunile meniului de configurare și setările personale la valorile implicite din fabrică, cu excepția parolei și a elementelor [Password] (Parolă) și [Parental]. Apăsați ⊕ pentru a confirma reinițializarea valorilor implicite.

Password Setup Page (Pagină de configurare a parolei)

■ **[Password] (Parolă)**
Parola implicită este „000000". Pentru a modifica parola:

1 **Apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a introduce „000000" sau ultima parolă din 6 cifre setată în secțiunea [Old Password] (Parolă veche).**

2 **Apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a introduce o nouă parolă din 6 cifre în secțiunea [New Password] (Parolă nouă).**

3 **Apăsați și mențineți apăsat pe SHIFT, apoi apăsați butoanele numerice pentru a introduce din nou parola din 6 cifre nouă în secțiunea [Confirm PWD] (Confirmare parolă) pentru a confirma parola introdusă.**

4 **Apăsați [OK] pentru a părăsi meniul.**

Măsuri de precauție

Cu privire la amplasare
- La volum ridicat, pe perioade lungi de timp, carcasa devine fierbinte la atingere. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. În orice caz, trebuie evitată atingerea carcasei. Nu amplasați sistemul într-un spațiu închis, unde ventilația este slabă, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzire.
- Nu instalați sistemul în apropierea unor surse de căldură, precum radiatoare sau suflante de aer și nici în locuri expuse direct la lumina soarelui, la praf excesiv, la vibrații mecanice sau la șocuri.
- Nu așezați sistemul în poziție înclinată. Acesta este prevăzut pentru a funcționa exclusiv în poziție orizontală.
- Nu puneți obiecte grele pe sistem.

Cu privire la funcționare
- Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată, sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele din interiorul unității. În acest caz, este posibil ca sistemul să nu funcționeze corect. Scoateți discul și lăsați sistemul pornit timp de aproximativ o jumătate de oră, până ce se evaporează umezeala.
- Dacă în carcasă cad obiecte, deconectați unitatea de la priză și dispuneți verificarea acesteia de către personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.

Cu privire la curățare
- Curățați carcasa, panoul și butoanele de comandă cu o cârpă moale, umezită ușor cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați niciun fel de burete abraziv, praf de curățat sau solvenți, cum ar fi alcoolul sau benzina. Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la sistem, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Cu privire la discurile de curățare, produsele de curățare pentru discuri/lentile
- Nu folosiți discuri de curățare sau produse de curățare pentru discuri/lentile (inclusiv produse lichide sau tip spray). Acestea pot duce la defecarea aparatului.

Cu privire la culorile televizorului

> **NOTĂ IMPORTANTĂ**
> Atenție: Acest sistem este capabil să mențină o imagine video statică sau o imagine afișată pe ecranul televizorului pentru un timp nedeterminat. Dacă lăsați o imagine video statică sau o imagine simplă pe ecranul televizorului pentru o perioadă îndelungată de timp, există riscul deteriorării permanente a ecranului televizorului. Proiectoarele sunt predispuse în special la acest comportament.

Cu privire la mutarea sistemului
Înainte de a muta sistemul asigurați-vă că nu se află niciun disc înăuntrul acestuia și scoateți cablul de alimentare CA (de la rețea) din priza de perete.

Cu privire la manipularea discurilor
- Pentru a menține curată suprafața discului, manipulați discul ținându-l de margini. Nu atingeți suprafața discului.
- Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe suprafața discului.
- Nu expuneți discul la lumina directă a soarelui și nici la surse de căldură, precum suflantele de aer cald, nu îl lăsați în mașina parcată în bătaia soarelui, deoarece temperatura poate crește considerabil în interiorul mașinii.

Cu privire la curățarea discurilor
- Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă de curățat.
  Ștergeți discul pornind dinspre centru către margine.
- Nu folosiți pentru curățare solvenți precum benzina, diluanți, produse de curățare din comerț sau spray antistatic pentru curățarea discurilor de vinil.

Acest sistem poate reda doar discuri circulare standard. Utilizarea unor altfel de discuri decât a celor standard, cu formă circulară (de ex. în formă de cartelă, inimă sau stea) poate provoca defecțiuni.
Nu utilizați discuri pe care sunt atașate accesorii disponibile în comerț, cum ar fi o etichetă sau un inel.

Cu privire la emiterea de căldură
Din cauza designului subțire al unității principale, este posibil să simțiți căldură în partea de sus a unității. Acest lucru este normal. Consultați cel mai apropiat distribuitor Sony dacă aveți întrebări.

Depanare

Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinați una dintre următoarele dificultăți, utilizați acest ghid de depanare pentru a încerca să remediați problema înainte de a apela la reparații. Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony. Rețineți că, dacă personalul de service înlocuiește unele piese în timpul reparației, aceste piese pot fi reținute.

Alimentare

Alimentarea nu este pornită.
- Verificați dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la rețea).

Sunet

Sunetul nu iese din difuzoarele surround.
- Apăsați în mod repetat SURROUND și selectați „MULTI" (A.F.D. MULTI) pentru a scoate sunetul prin toate difuzoarele.
  (În funcție de suport, este posibil ca sunetul să nu fie scos prin difuzoarele surround.)

Elementele [Speaker Setup Page] (Pagină de configurare a difuzoarelor) nu pot fi modificate.
- Apăsați DVD/CD, apoi scoateți discul.

Nu se aude sunetul. Se aude un bâzâit sau un zgomot puternic.
- Scoateți cablurile difuzoarelor din bornele SPEAKERS, îndreptați și măriți zona de contact a fiecărui cablu de difuzor, apoi conectați din nou cablurile difuzoarelor la bornele SPEAKERS.
- Curățați discul.

Sunetul își pierde efectul stereo când redați un CD VIDEO sau un CD.
- Configurați setarea audio la [Stereo] apăsând pe AUDIO.

Imagine

Nu se vede imaginea.
- Cablurile conexiunii video nu sunt conectate bine.
- Unitatea nu este conectată la mufa de intrare corectă a televizorului.
- Sistemul nu este selectat prin intermediul intrării video a televizorului.
- Verificați metoda de ieșire a sistemului.

Deși ați setat raportul de aspect în [TV Display] (Afișaj televizor) din [General Setup Page] (Pagină de configurare generală), imaginea nu umple ecranul televizorului.
- Raportul de aspect de pe dis este fix.

Pe ecranul televizorului apar neregularități de culoare.
Difuzoarele sistemului conțin piese magnetice, așa că este posibil să apară distorsiuni magnetice. Dacă pe ecranul televizorului apar neregularități de culoare, verificați următoarele.
- Instalați difuzoarele la cel puțin 0,3 metri de televizor.
- În cazul în care neregularitățile de culoare persistă, opriți televizorul, apoi porniți-l din nou după 15-30 de minute.
- Repoziționați difuzoarele mai departe de televizor.

Setarea [TV Type] (Tip televizor) nu se potrivește cu televizor.
[TV Type] (Tip televizor) poate fi reinițializată conform următoarei proceduri:
1. Apăsați ⏏ pentru a scoate discul.
2. Apăsați ⋯ DISPLAY.
3. Apăsați ⊕.

[TV Type] (Tip televizor) va fi reinițializat.

Operațiune

Pe afișajul panoului frontal apare „PROTECT".
- Conectați corect toate canalele la bornele SPEAKERS corespunzătoare acestora.
- Apăsați I/⏻ pentru a opri sistemul și verificați următoarele după ce dispare „STANDBY":
  – Cablurile + și – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
  – Sunt blocate orificiile de ventilație ale sistemului?
- După ce verificați cele de mai sus și rezolvați problemele, porniți sistemul. Dacă nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce verificați toate elementele de mai sus, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Nu se poate scoate un disc și pe afișajul panoului frontal apare „LOCKED".
- Contactați distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.

Nu se poate face acordul pe frecvența posturilor radio.
- Verificați conectarea fermă a antenei (aeriană). Ajustați poziția antenei (aeriană) și, dacă este cazul, conectați o antenă de exterior (aeriană).

Nu se redă un disc.
- Codul de regiune de pe DVD nu se potrivește cu sistemul.
- Umezeala a produs condens în interiorul unității, fapt care poate dăuna lentilelor. Scoateți discul și lăsați unitatea pornită timp de aproximativ o jumătate de oră.

Nu poate fi redat un suport CD DATE/ DVD DATE.
- Suportul CD DATE nu este înregistrat în ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet.
- Suportul DVD DATE nu este înregistrat în UDF (Format disc universal).

Nu poate fi redat un fișier imagine JPEG.
- Acesta este mai mare de 2.048 (lățime) × 1.536 (înălțime) pixeli în modul normal sau are mai mult de 2.000.000 de pixeli în format progresiv, utilizat în principal pe site-urile Web de pe Internet.

Nu poate fi redat un fișier video.
- Rezoluția fișierului video este mai mare 720 (lățime) × 576 (înălțime).

Numele unui folder sau al unui fișier nu este afișat corect.
- Sistemul nu poate afișa decât numere și literele alfabetului. Alte caractere sunt afișate ca [_].

Redarea unui disc nu pornește de la început.
- A fost selectată reluarea redării. În timp ce redarea este oprită, apăsați ■ și apoi porniți redarea.
- A fost selectată redarea programată. În timp ce redarea este oprită, apăsați ■ și apoi porniți redarea.
- A fost selectată redarea amestecată. În timp ce redarea este oprită, apăsați ■ și apoi porniți redarea.

Sistemul nu funcționează normal.
- Deconectați cablul de alimentare CA (de la rețea) de la priza de perete și reconectați-l după câteva minute.

Funcția Control for HDMI (Comandă HDMI) nu funcționează.
- Setați [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [General Setup Page] (Pagină de configurare generală) la [On] (Activat).
- Asigurați-vă în privința compatibilității componentei conectate cu funcția Control for HDMI (Comandă HDMI).
- Verificați setările componentei conectate pentru funcția Control for HDMI (Comandă HDMI). Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu componenta.

Dispozitiv USB

Pe afișajul panoului frontal apare „OVERLOAD".
- Scoateți dispozitivul USB din portul ψ (USB). Asigurați-vă că dispozitivul USB nu are nicio problemă.

Nu poate fi redat dispozitivul USB (fișier audio/fișier imagine JPEG).
- Fișierele criptate sau protejate cu parole etc. nu pot fi redate.
- Pe dispozitivul USB nu se află niciun fișier redabil.

Specificații

SPECIFICAȚII PUTERE AUDIO pentru modelele din S.U.A.
PUTEREA EMISĂ ȘI DISTORSIUNEA ARMONICĂ TOTALĂ:
(FTC)
Frontal stânga + Frontal dreapta: Cu sarcini de 8 ohmi, pe ambele canale, de la 180 la 20.000 Hz; putere RMS minimă 30 wați pe canal, maximum 1% distorsiune armonică totală de la 250 mW la puterea nominală.

Secțiunea amplificator
PUTERE PRODUSĂ (nominală):
Frontal stânga + Frontal dreapta: 30 W + 30 W (la 8 ohmi, 1 kHz, 1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referință): Frontal stânga/Frontal dreapta/Central/ Surround stânga/ Surround dreapta: 50 W (pe fiecare canal, la 8 ohmi, 1 kHz) Subwoofer: 50 W (la 8 ohmi, 100 Hz)

Intrări
TV/CABLU : Mufă cu pin

Sistem CD/DVD
Proprietăți diodă laser
Durată emisii: Continuă
Randament laser*: Mai mic de 44,6 µW
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanță de 200 mm de suprafața lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu o deschidere de 7 mm.

Secțiunea USB
Port ψ (USB):
Curent maxim: 500 mA

Secțiunea tuner
Sistem: Sintetizator digital blocat cu cuarț PLL
Interval de frecvență
Modele pentru America de Nord și Brazilia: 87,5 MHz – 108,0 MHz (pași de 100 kHz)
Alte modele: 87,5 MHz – 108,0 MHz (pași de 50 kHz)
Antenă: Antenă FM cu fir

Secțiunea video
Ieșiri: VIDEO: Mufă cu pin HDMI OUT: HDMI 19 pini

Difuzoare

Frontale

SS-TS121
Dimensiuni (aprox.): 83 mm × 119 mm × 100 mm (l/i/a), inclusiv părțile ieșite în afară
Masă (aprox.): 0,35 kg

Central

SS-CT121
Dimensiuni (aprox.): 83 mm × 119 mm × 100 mm (l/i/a), inclusiv părțile ieșite în afară
Masă (aprox.): 0,43 kg

Surround

SS-TS121
Dimensiuni (aprox.): 83 mm × 119 mm × 100 mm (l/i/a), inclusiv părțile ieșite în afară
Masă (aprox.): 0,39 kg

Subwoofer

SS-WS121
Dimensiuni (aprox.): 160 mm × 315 mm × 295 mm (l/i/a), inclusiv părțile ieșite în afară
Masă (aprox.): 3,0 kg

Generalități
Necesar de putere
Modele pentru America de Nord și Mexic: 120 V CA, 60 Hz
Modele pentru America Latină: 110 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Alte modele: 220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
Modele pentru America de Nord și Mexic: Pornit: 29 W Standby: 0,4 W*
Alte modele: Pornit: 34 W Standby: 0,5 W*

* *Valabil atunci când sistemul se află în următoarea stare:*
– [Control for HDMI] (Comandă HDMI) este setată la [Off] (Dezactivat).

Dimensiuni (aprox.): 340 mm × 56 mm × 325 mm (l/i/a), inclusiv părțile ieșite în afară
Masă (aprox.): 2,1 kg

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

http://www.sony.net/