SONY

Noise Cancelling Headphones

Betjeningsvejledning
Bruksanvisning

h.ear in
NC

MDR-EX750NA

4-571-667-**41**(1) (DA-NO)

Hvis du installerer Smart Key-appen* fra Google Play™ Butik, aktiveres valg af nummer og regulering af lydstyrken med multifunktionsknappen (trykknap).
* Smart Key er et program til Xperia™, Android™ OS 4.0 og nyere. Appen er muligvis ikke tilgængelig i alle lande og/eller områder og kan ikke bruges med ikke-understøttede smartphone-modeller.

Hvis du installerer appen Smart Key* fra Google Play™-butikken, vil du kunne velge spor og justere volumet på smarttelefonen med flerfunksjonsknappen (trykknapp).
* Smart Key er en app for Xperia™, Android™ OS 4.0 og nyere. Appen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land og/eller områder, og kan ikke brukes med smarttelefonmodeller som ikke støttes.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey

Sådan bruges de/Slik bruker du dem

1 Montere ørepuderne/Slik monterer du øreproppene



Montering/Sette på



Afmontering/Ta av



2 Opladning af enheden/Lading av enheten

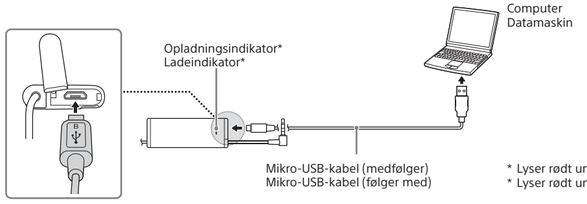

* Lyser rødt under opladning
* Lyser rødt under lading

3 Bære og kontrollere/Bruke og kontrollere

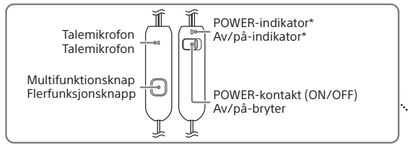

* Lyser grønt under brug
* Lyser grønt når den er i bruk

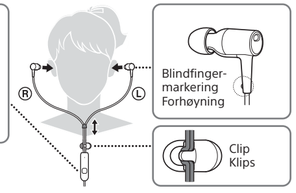

Tip
Hvis du bruger clippet til at vedhæfte hovedtelefonkablet på dit tøj, kan det reducere støj forårsaget af gniden mod stoffet.

Tips
Hvis du fester hodetelefonkabelen til klærne med klipset, kan du redusere gnikkelyden.

4 Tilslutning/Koble til

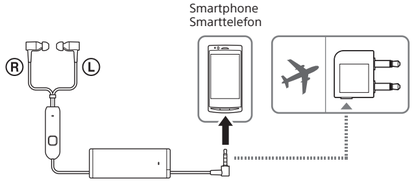

Efter brug
Sluk for strømmen på hovedtelefonerne.

Etter bruk
Slå av strømmen til hodetelefonene.

Dansk | Hovedtelefoner med støjeliminering

ADVARSEL

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Reducer risikoen for brand ved at undlade at dække ventilationsåbninger på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).
Udsæt ikke enheden for vand.
Enheden er ikke vandtæt. Husk at følge nedenstående forholdsregler.
— Vær forsigtig, så du ikke taber enheden ned i en vask eller en anden beholder, der er fyldt med vand.
— Brug ikke enheden i fugtige omgivelser eller i dårligt vejr, f.eks. regn eller sne.
— Gør ikke enheden våd.
Hvis du berører enheden med våde hænder eller anbringer den i fugtigt tøj, kan den blive våd, og dette kan medføre fejlfunktion.

Gyldigheden af CE-mærkningen er begrænset til de lande, hvor det håndhæves juridisk, hovedsageligt i EØS-landene.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlings-systemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet blev købt.

Kompatible produkter

Brug denne enhed med smartphone.

Bemærkninger

- Afhængigt af smartphone-modellen fungerer mikrofonen på denne enhed muligvis ikke, eller lydstyrken kan være lav.
- Der er ingen garanti for, at denne enhed fungerer med digitale musikafspillere.

Montere ørepuderne

Hvis ørepuderne ikke passer korrekt til dine ører, vil den støjeliminerende effekt ikke være optimal. Hvis du vil optimere støjelimineringen og opleve en bedre lydkvalitet, kan du udskifte ørepuderne med en anden størrelse eller justere deres position, så de passer godt til dine ører.
Der er monteret ørepuder i størrelse M på hovedtelefonerne før levering. Hvis du føler ar ørepuder i størrelse M ikke passer til dine ører, skal du udskifte dem med de medfølgende ørepuder i størrelse SS, S eller L. Når du skifter ørepuder, skal du sætte dem godt fast på hovedtelefonerne, så du forhindrer ørepuderne i at falde af, og så de sidder fast i dit øre (se illustration 1 på "Montere ørepuderne").

Bemærk

Lang tids brug af ørepuderne kan belaste dine ører, hvis de sidder tæt til ørerne. Hvis du oplever ubehag elle smerte i dine ører, anbefales det, at du tager en kort pause.

Brug af multifunktions-knappen (trykknap)

Tryk en gang for at besvare opkaldet, tryk igen for at afslutte. Tryk for at afspille/sætte et nummer på pause.

Bemærk

Knappens funktion er forskellig på forskellige smartphones.

Automatisk AI-støj eliminering

Den automatiske AI (Artificial Intelligence) støjeliminering funktion analyserer konstant miljøets omgivende lydkomponenter og vælger automatisk den mest effektive støjelimineringsfunktion.

Typer af støjelimineringstilstande

NC-tilstand A: Støj reduceres effektivt hovedsageligt i flyvemaskiner.
NC-tilstand B: Støj reduceres effektivt hovedsageligt i bus og tog.
NC-tilstand C: Støj reduceres effektivt hovedsageligt i et kontormiljø (PC'er, kopimaskiner osv.).

Tips

- Når hovedtelefonerne tændes, indstilles de til NC-tilstand A.
- Det kan tage nogle sekunder at analysere den omgivende lyd.

Biplyd og indikatorstatus

Status	Bip lyd	POWER-indikator
Strøm fra	Ingen biplyd	Lys fra
Strøm til	Bip en gang	Lys til
Lavt batteri	Langt bip (2 sekunder)	Blinker hurtigt (lyset slukkes efter 30 sekunder)

Kontrollere den resterende batteritid

Status	Bip lyd	POWER-indikator
Fuld	Ingen biplyd	Blinker 3 gange*
↓	Ingen biplyd	Blinker 2 gange*
Lav	Ingen biplyd	Blinker 1 gang*
Tom	Langt bip (2 sekunder)	Blinker hurtigt (30 sekunder)

* Når du tænder for strømmen på hovedtelefonerne.

Bemærk

POWER-indikatoren blinker 3 gange, hvis du tænder for strømmen under opladning. Dette angiver ikke den resterende batteritid.

Bemærkninger om brug

Bemærkninger om støjeliminerings-funktionen

- Det støjeliminerende kredsløb registrerer støj udefra med de indbyggede mikrofoner og sender et lignende, men modsatrettet elimineringssignal til enheden.
  — Brug eksklusive ørepuder, ellers fungerer støjeliminering ikke korrekt.
  — Sørg for, at ørepuderne passer korrekt til dine ører, ellers fungerer støjelimineringen ikke korrekt.
  — Støjelimineringseffekten kan variere, afhængig af hvordan du bærer hovedtelefonerne.
  — Dæk ikke mikrofonerne på hovedtelefonerne med dine hænder. Hvis du gør det, fungerer støjelimineringsfunktionen muligvis ikke korrekt.

  — Når du har slukket for hovedtelefonerne, hører du måske en let hvæsen. Dette er betjeningslyden fra støjannulleringsfunktionen, ikke en fejlfunktion.
  — Støjannulleringsfunktionen fungerer primært for støj på det lave frekvensbånd. Selvom støjen reduceres, annulleres den ikke fuldstændigt.
  — Støjannulleringseffekten er muligvis ikke udtalt i meget stille omgivelser, eller der kan måske høres lidt støj.
  — Når du bruger hovedtelefonerne i et tog eller i en bil, kan der forekomme støj. Dette afhænger af omgivelsernes støjforhold.
  — Mobiltelefoner kan forårsage interferens og støj. Hvis dette forekommer, skal du flytte hovedtelefonerne længere væk fra mobiltelefonen.

Bemærkninger om opladning af hovedtelefonerne

— Oplad hovedtelefonerne ved brug af det medfølgende mikro-USB-kabel. Ellers kan der opstå fejl.
— Oplad i en omgivende temperatur på mellem 5 °C til 35 °C. Ellers oplades batteriet måske ikke helt.
— Hvis du ikke har brugt hovedtelefonerne i en længere periode, kan batteritiden på det genopladelige batteri blive afkortet. Dette bliver bedre, når du har gentaget opladningen og afladningen flere gange.
— Opbevar ikke hovedtelefonerne på varme steder i længere tid. Hvis du lader dem ligge ubrugte i mere end et år, skal du oplade batteriet hver sjette måned for at forhindre overafladning.
— Hvis du ønsker oplysninger om systemkrav til en computer, der kan oplade batteriet ved brug af USB, henvises du til "Driftsmiljø".
— Hvis hovedtelefonerne ikke fungerer korrekt, starter batteriopladning ikke, og POWER-indikatoren blinker. I denne situation skal du frakoble enheden fra den tilsluttede enhed og kontakte købsstedet eller en Sony-forhandler.

Bemærkninger om brug på et fly

Brug ikke hovedtelefonerne, når brug af elektronisk udstyr er forbudt, eller når brug af private hovedtelefoner til underholdningstjenester på flyet er forbudt.

Bemærkninger om håndtering

— Da hovedtelefonerne er designet til at slutte tæt til dine ører, kan det beskadige trommehinden, hvis du trykker dem for hårdt mod dine ører. Undgå at bruge hovedtelefonerne, hvor de er udsat for at slag fra personer eller andre genstande, f.eks. en bold osv.
— Hvis du trykker hovedtelefonerne mod ørerne, kan der frembringes en kliklyd i membranen. Dette er ikke en fejl.
— Rengør hovedtelefonerne med en blød tør klud.
— Sørg for at fjerne eventuel snavs, da lyden ellers kan blive forvrænget.
— Efterlad ikke hovedtelefonerne et sted, der er udsat for direkte sollys, varme eller fugt.
— Udsæt ikke hovedtelefonerne for voldsomme stød.
— Håndter driverenhederne forsigtigt.
— Hvis du føler dig sløv eller syg, når du bruger hovedtelefonerne, så stop omgående brugen af dem.

Bemærkninger om hovedtelefoner

Høj lydstyrke kan påvirke din hørelse. Af hensyn til trafiksikkerheden bør hovedtelefonerne ikke bruges, når du kører eller cykler.
Da hovedtelefoner reducerer udefra kommende lyde, kan de forårsage trafikuheld. Undgå også at lytte til hovedtelefonerne i situationer, hvor hørelsen ikke må påvirkes, f.eks. når du krydser et jernbanespor, en byggeplads osv.

Forhindre høreskader
Undgå at bruge hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Ørelæger frarådер brug af vedvarende høj afspilning i længere tid. Hvis du oplever ringetoner, skal du skrue ned for lyden eller stoppe anvendelsen.

Bemærkninger om statisk elektricitet

Under særligt tørre luftforhold kan der forekomme støj, lyden kan falde ud, eller du kan føle en let snurren på dine ører. Dette skyldes statisk elektricitet, der er akkumuleret i kroppen, og er ikke en fejlfunktion ved hovedtelefonerne.
Effekten kan reduceres ved at bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer.

Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med systemet, som ikke er beskrevet i denne vejledning.

Fejlfinding

Ingen lyd

— Kontroller, at enheden og lydenheden er korrekt tilsluttet.
— Kontroller, at den tilsluttede enhed er tændt.
— Kontroller, at enheden er tændt.
— Hvis POWER-indikatoren ikke tændes, skal du oplade batteriet.
— Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
— Nulstil enheden.
Indsæt en lille spids genstand i hullet, og tryk på RESET-knappen, indtil du mærker et klik.



Lav lyd

— Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.

Enheden tænder ikke

— Oplad batteriet på enheden.
— Nulstil enheden.
Indsæt en lille spids genstand i hullet, og tryk på RESET-knappen, indtil du mærker et klik.

Forvrænget lyd

— Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
— Indstil equalizerindstillingen på den tilsluttede enhed til Fra.
— Oplad batteriet på enheden.

Batteriet kan ikke oplades

— Sluk for enheden.
— Kontroller, at enheden og den startede computer er korrekt tilsluttet ved hjælp af mikro-USB-kablet (medfølger).
— Kontroller, at computeren er tændt og ikke er i standby-, slumre- eller dvaletilstand.
— Kontroller, at enheden og computeren er direkte tilsluttet og ikke via en USB-hub.
— Prøv USB-tilslutningsproceduren igen i andre situationer, end dem der er nævnt ovenfor.
— Der kan være et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Tilslut enheden til en anden USB-port på computeren, hvis der er en tilgængelig.
— Batteriet er fuldt opladet.
Hvis batteriet er fuldt opladet, kan opladningsindikatoren blinke eller slukke, og opladningen starter måske ikke. Dette er ikke en fejl.
— Hvis enheden ikke bruges i længere tid, kan det tage et stykke tid før opladningsindikatoren lyser rødt, når du tilslutter den til din computer. Hvis dette er tilfældet, skal du ikke frakoble mikro-USB-kablet fra enheden og vente, til opladningsindikatoren lyser rødt.

Opladningstiden er for lang

— Kontroller, at enheden og computeren er direkte tilsluttet og ikke via en USB-hub.
— Der bruges et andet kabel end det medfølgende.

Der genereres støj.

— Kobl mikro-USB-kablet fra enheden.
— Hvis du tilslutter en lydenhed til det analoge inputstik, skal du regulere lydstyrken på den tilsluttede enhed og derefter skrue op for lydstyrken på enheden.

Støjelimineringseffekten er ikke tilstrækkelig

— Udskift ørepuderne med en anden størrelse, der passer til dine ører.
— Juster ørepudepositionen, så den passer til dine ører.
— Støjelimineringsfunktionen er effektiv i lavfrekvensområder, f.eks. fly, toge eller kontorer (i nærheden af aircondition osv.) og er ikke effektiv ved højere frekvenser, f.eks. menneskestemmer.
— Tænd hovedtelefonerne.

Funktioner

— Udstyret med digital støjeliminering med dobbelt støjsensorteknologi
— Automatisk AI-støjeliminering (Artificial Intelligence)
— 9 mm højfølsom driverenhed, der understøtter lyd med høj opløsning
— Beat-responskontrol
— Det er muligt at bruge dem som hovedtelefoner, når strømforsyningen er fra (OFF)
— Genopladelig
— Sammenfiltringsfrit riflet kabel
— Praktisk bæretaske
— Med indbygget fjernbetjening og mikrofon

Specifikationer

Generelt

Type	Dynamisk, lukket
Driverenheder	9 mm, dometype (CCAW-tilpasset)
Maksimum input	150 mW
Impedans	32 Ω ved 1 kHz (når der er tændt for strømmen) 17 Ω ved 1 kHz (når der er slukket for strømmen)
Følsomhed	103 dB/mW (når der er tændt for strømmen) 100 dB/mW (når der er slukket for strømmen)
Frekvenskurve	5 Hz-40.000 Hz
Hovedtelefonkabel	Ca. 1,5 m, OFC Litz-ledning, Y-type (kontrol- og batteriboks inkluderet)
Stik	L-formet guldbelagt 4-polet ministik
Strømkilde	DC 3,7 (indbygget genopladeligt litiumionbatteri) DC 5 V (ved opladning via USB)
Vægt (uden kabel) (ca.)	Hovedtelefoner: 5,1 g Kontrolboks: 5,4 g Batteriboks: 16,3 g
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Nominelt strømforbrug:	1,5 watt
Anvendelsestid	Maks. 16 timer Ca. 10 timers kontinuerlig kommunikation er mulig efter 1 times opladning. Bemærk: Anvendelsestiden kan være kortere afhængig af anvendelsesforholdene.
Opladningstid	Ca. 2.5 timer
Talemikrofon	Spændingsniveau ved åbent kredsløb -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Medfølgende dele

Hovedtelefoner (1)
Stikadapter til brug på fly* (dobbelt) (1)
Ørepuder: SS (1 streg) (2),
S (2 streger) (2), M (3 streger) (monteret på enheden på fabrikken) (2),
L (4 streger) (2)
Bæretaske (1)
Betjeningsvejledninger (1)
Garantikort (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 1,0 m) (1)
Clip (1)

* Er muligvis ikke kompatibel med alle underholdningstjenester på fly.

Systemkrav for en batteriopladning via USB

PC, hvor et af følgende operativsystemer og USB-port er installeret på forhånd:
Operativsystemer
(Når der bruges Windows)
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro/Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7 (SP1 eller nyere)
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (SP3 eller nyere)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

(Når der bruges Macintosh)
Mac OS X (10.5.8 eller nyere)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Xperia™ er et varemærke tilhørende Sony Mobile Communications AB.
Android™ og Google Play™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google, Inc.
Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Norsk | **Støydempende hodetelefoner**

ADVARSEL

Pass på at batterier, eller apparater som inneholder batterier, ikke utsettes for sterk varme som fra direkte sollys eller åpen ild.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset område, for eksempel i en bokhylle eller et innebygd kabinett.
Ikke dekk til ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser, duker, gardiner eller lignende, da dette kan medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen ild som stearinlys o.l.
Ikke utsett enheten for vann. Enheten er ikke vanntett. Pass på at du følger forhåndsreglene nedenfor.
— Pass på at du ikke mister enheten i en vask eller annen beholder med vann.
— Ikke bruk enheten på fuktige steder eller i dårlig vær, som for eksempel i regn- eller snøvær.
— Ikke la enheten bli våt.
Hvis du berører enheten med våte hender eller putter enheten i et fuktig klesplagg, kan enheten bli våt og føre til at den ikke virker som den skal.

Gyldigheten til CE-merkingen er bare begrenset til de landene hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig i EØS-land.

Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som selges i land som omfattes av EU-direktiver
Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som er knyttet til om produktet er i samsvar med EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål knyttet til service og garanti, henviser vi til adressene som er oppført i egne service- og garantidokumenter.

Avhending av brukte batterier og elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller innpakningen viser at produktet og batteriet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter og batterier på en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialene bidrar til å bevare naturressursene.

I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene etter endt levetid på et egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller batteriet kan gi mer informasjon om avhending av dette.

Kompatible produkter

Bruk av denne enheten med en smarttelefon.

Merknader

- Avhengig av hvilken smarttelefonmodell du har, kan det hende at mikrofonen på denne enheten ikke virker eller lydnivået kan være lavt.
- Vi kan ikke garantere at denne enheten fungerer med digitale musikkspillere.

Slik monterer du øreproppene

Hvis øreproppene ikke passer riktig til ørene, kan det gi redusert lyddempingseffekt. Du bør i så fall bruke ørepropper med en annen størrelse eller justere dem slik at de passer bedre til ørene.
Ørepropper i størrelse M er montert på hodetelefonene før de sendes. Hvis du synes at størrelsen M ikke passer til ørene dine, kan du prøve noen av de andre som følger med i størrelsen SS, S eller L. Når du bytter øreproppene, må du vri dem godt på plass på hodetelefonene for å hindre at løsner og setter seg fast i øret (se illustrasjon 1 Slik monterer du øreproppene).

Merk

Langvarig bruk av øreproppe kan være en belastning for ørene på grunn av de sitter så tett. Hvis du merker ubehag eller smerte i ørene, anbefaler vi at du tar en kort pause.

Slik bruker du flerfunksjons-knappen (trykknapp)

Trykk én gang for å motta anropet. Trykk igjen for å avslutte. Trykk for å spille av et spor eller stanse det midlertidig.

Merk

Knappens funksjon kan variere avhengig av hvilken smarttelefon du har.

Automatisk AI støydemping

Funksjonen automatisk AI (kunstig intelligens) støydemping analyserer kontinuerlig lydkomponenter fra omgivelsene og velger automatisk den mest effektive støydempingsmodusen.

Typer støydempingsmoduser

NC-modus A: Støy som vanligvis finnes i fly dempes effektivt.
NC-modus B: Støy som vanligvis finnes i buss og tog dempes effektivt.
NC-modus C: Støy som vanligvis finnes i et kontormiljø (PC, kopimaskin, klimaanlegg osv.) dempes effektivt.

Tips

- Når du slår på hodetelefonene, er de i NC-modus A.
- Det tar bare et par sekunder å analysere omgivelseslyden.

Lydsignal og indikatorstatus

Status	Pipe lyd	Av/på-indikator
Strømmen er slått av	Ingen pipetone	Lysene er slått av
Strømmen er slått på	Ett lydsignal	Lysene er slått på
Lite strøm på batteriet	Langt pipesignal (2 sekunder)	Blinker hurtig (lysene av etter 30 sekunder)

Kontrollerer batterinivået

Status	Pipe lyd	Av/på-indikator
Fullt	Ingen pipetone	Blinker 3 ganger*
↓	Ingen pipetone	Blinker 2 ganger*
Lavt	Ingen pipetone	Blinker 1 gang*
Tomt	Langt pipesignal (2 sekunder)	Blinker hurtig (30 sekunder)

* Når du slår av hodetelefonen.

Merk

Av/på-indikatoren blinker 3 ganger hvis du slår på strømmen under lading. Dette er ikke en indikasjon på batterinivået.

Bruksmerknader

Merknader til støydempingsfunksjonen

- Den støydempende kretsen registrerer faktisk utvendig støy med innebygde mikrofoner og sender et dempende, motsatt rettet signal til enheten.
  — Bruk bare originale øreproppe, ellers vil ikke støydempingsfunksjonen virke riktig.
  — Pass på at øreproppene passer riktig til ørene dine.
  — Den støydempende virkningen kan variere avhengig av hvordan du bruker hodetelefonene.
  — Ikke dekk til mikrofonene i hodetelefonene med hendene. Den støydempende funksjonen vil ikke fungere som den skal.

  — Når du slår på hodetelefonene, kan du høre en svak susing. Det er lyden fra aktiveringen av støydempingsfunksjonen, og ikke en feil.
  — Den støydempende funksjonen fungerer først og fremst ved lavfrekvent støy. Selv om støyen reduseres, dempes den ikke fullstendig.
  — Den støydempendevirkningen vil kanskje ikke være så merkbar i veldig stille omgivelser, eller noe støy vil kunne høres.
  — Hvis du bruker hodetelefonene i et tog eller i en bil, kan det forekomme støy avhengig av kjøreunderlaget.
  — Mobiltelefoner kan forårsake interferens og støy. Hvis det skulle skje, kan du plassere hodetelefonene lengre unna mobiltelefonen.

Merknader til lading av hodetelefoner

— Hodetelefonene lades med mikro-USB-kabelen som følger med. Frakobling kan føre til at mottakeren ikke fungerer som den skal.
— Omgivelsestemperaturen må være i området 5°C til 35°C når du lader enheten. Hvis ikke, kan det hende at batteriet ikke lades fullstendig.
— Hvis du ikke har brukt hodetelefonene på lenge, kan levetiden til det oppladbare batteriet bli forkortet. Dette kan du motvirke ved å gjenta lade- og utladingsprosessen flere ganger.
— Ikke oppbevar hodetelefonene på et varmt sted over en lengre periode. Hvis du skal oppbevare dem i mer enn ett år, bør du lade batteriet hver sjette måned for å hindre altfor mye utladning.
— Under Driftsmiljø finner du informasjon om systemkrav for en datamaskin som kan lade batteriet via USB.
— Hvis det oppstår feil med hodetelefonene, starter ikke ladingen og av/på-indikatoren blinker. Hvis det skjer, må du koble enheten fra den tilkoblede enheten og henvende deg til stedet du kjøpte den, eller til en Sony-forhandler.

Merknader til bruk på flyreiser

Ikke bruk hodetelefonene når det ikke er tillatt å bruke elektronisk utstyr eller hvis det ikke er tillatt å bruke egne hodetelefoner for underholdningstjenester i et fly.

Merknader om håndtering

— Hodetelefonene er utformet til å passe tett til ørene, og det kan derfor være skadelig for trommehinnene hvis du presser dem mot ørene. Unngå å bruke hodetelefonene hvor det er fare for å bli truffet av personer eller gjenstander som en ball, etc.
— Når du presser hodetelefonene mot ørene, kan du føle en klikkelyd fra membranen. Dette er ikke en feil.
— Rengjør hodetelefonene med en myk og tørr klut.
— Sørg for at pluggen er ren for å unngå forvrengt lyd.
— Ikke legg fra deg hodetelefonene i direkte sollys eller på steder med sterk varme eller fuktighet.
— Pass på at hodetelefonene ikke utsettes for kraftige fysiske støt.
— Driverenhetene må håndteres varsomt.
— Hvis du føler deg sliten eller uvel når du bruker hodetelefonene, må du straks ta dem av.

Merknader om hodetelefoner

Høyt volum kan påvirke hørselen. Bruk av hodetelefoner mens du kjører eller sykler kan gå ut over trafikksikkerheten. Hodetelefoner reduserer lyd utenfra og kan føre til ulykker. Du bør også unngå å bruke hodetelefonene i situasjoner hvor hørselen ikke må svekkes, for eksempel i veikryss, byggeplasser, etc.

Forebygge hørselsskade
Unngå for høyt lydnivå i hodetelefonene. Hørselseksperter frarådер sammenhengende, høy og langvarig avspilling. Hvis du merker ringing i ørene, må du skru ned volumet eller slutte å bruke dem.

Merknader om statisk elektrisitet

Spesielt ved forhold med tørr luft kan det oppstå støy eller lyd, eller du kan føle en lett kribling på ørene. Dette skyldes statisk elektrisitet som har samlet seg opp i kroppen, og ikke en feil med hodetelefonene.
Denne effekten kan reduseres ved å ha på klær som er laget av naturlige materialer.

Hvis du har spørsmål om eller problemer med systemet som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Feilsøking

Ingen lyd

— Kontroller at enheten og lydenheten er ordentlig koblet til.
— Kontroller at den tilkoblede enheten er slått på.
— Kontroller at enheten er slått på.
— Hvis av/på-lampen ikke lyser, må batteriet lades.
— Skru opp volumet på den tilkoblede enheten.
— Tilbakestill enheten.
Sett inn en spiss gjenstand i hullet og trykk inn RESET-knappen til du hører et klikk.

Lav lyd

— Skru opp volumet på den tilkoblede enheten.

Enheten slår seg ikke på

— Lad opp batteriet til enheten.
— Tilbakestill enheten.
Sett inn en spiss gjenstand i hullet og trykk inn RESET-knappen til du hører et klikk.

Forvrengt lyd

— Skru ned volumet på den tilkoblede enheten.
— Sett innstilling for equalizer på den tilkoblede enheten til AV.
— Lad opp batteriet til enheten.

Batteriet kan ikke lades

— Slå av enheten.
— Kontroller at enheten og datamaskinen er skikkelig tilkoblet via mikro-USB-kablen (følger med).
— Kontroller at datamaskinen er slått på og ikke er i standby, hvile- eller dvalemodus.
— Kontroller at enheten og datamaskinen er direkte tilkoblet, ikke via en mikro-USB-hub.
— Forsøk USB-tilkoblingsprosedyren på nytt ved andre tilfeller enn de som er nevnt ovenfor.
— Det kan være problemer med USB-porten på den tilkoblede datamaskinen. Koble enheten til en annen USB-port på datamaskinen, hvis det er mulig.
— Batteriet er ladet helt opp.
Hvis batteriet er fulladet, kan det hende at ladeindikatoren blinker og slås av, slik at det ikke er mulig å starte ladingen. Dette er ikke en feil.
— Hvis enheten ikke har vært i bruk på lenge, kan det ta litt tid før ladeindikatoren lyser rødt når du kobler den til datamaskinen. I så fall må du ikke koble mikro-USB-kabelen fra enheten, bare vent til ladelampen lyser rødt.

Det tar for lang tid å lade

— Kontroller at enheten og datamaskinen er direkte tilkoblet, ikke via en mikro-USB-hub.
— Det blir brukt en annen kabel enn den som fulgte med.

Det høres støy

— Koble mikro-USB-kabelen fra enheten.
— Juster lyden på den tilkoblede enheten når du kobler en lydenhet til den analoge inngangen, og skru deretter opp volumet på enheten.

Støydempingseffekten er ikke tilstrekkelig

— Bytt til en annen størrelse øreproppe som passer til ørene dine.
— Juster stillingen til øreproppene slik at passer behagelig.
— Støydempingsfunksjonen virker best i lave frekvensområder som i fly, tog eller kontorer (nær klimaanlegg etc.), og har mindre virkningsgrad i høyere frekvensområder som menneskestemmer.
— Slå på hodetelefonene.

Funksjoner

— Utstyrt med digital støyreduksjon med teknologi basert på doble støysensorer
— Automatisk AI (kunstig intelligens) støydemping
— Svært følsom 9 mm driverenhet med støtte for HR-Audio (lyd med høy oppløsning)
— Rytmeresponsekontroll
— Kan brukes som en passiv hodetelefon når strømtilførselen er AV
— Oppladbar
— Flokefri kabel med riller
— Praktisk bæreveske
— Med innebygd fjernkontroll og mikrofon

Spesifikasjoner

Generelt

Type	Dynamisk, lukket
Driverenheter	9 mm, dome-type (CCAW-tilpasset)
Maks. inngangssignal	150 mW
Impedans	32 Ω ved 1 kHz (når strømmen er slått på) 17 Ω ved 1 kHz (når strømmen er slått av)
Følsomhet	103 dB/mW (når strømmen er slått på) 100 dB/mW (når strømmen er slått av)
Frekvensrespons	5 Hz – 40 000 Hz
Hodetelefonkabel	Ca. 1,5 m optisk fiberkabel, Litz-ledning, Y-type (inkludert kontrollboks og batteriboks)
Plugg	L-formet gullbelagt firepolet miniplugg
Strømkilde	3,7 V likestrøm (innebygd oppladbart litiumionbatteri) 5 V likestrøm (ved lading via USB)
Vekt (uten kabel) (ca.)	Hodetelefoner: 5,1 g Kontrollboks: 5,4 g Batteriboks: 16,3 g
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Nominelt strømforbruk	1,5 W
Timer med bruk	Maks. 16 timer Ca. 10 timer sammenhengende kommunikasjon er mulig etter 1 time lading. Merk: Antall timer med bruk kan være kortere avhengig av bruksforholdene.
Oppladningstid	Ca. 2,5 timer
Talemikrofon	Spenningsnivå åpen krets – 40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Innhold i pakken

Hodetelefoner (1)
Pluggadapter for bruk i fly* (dobbel) (1)
Øreproppe: SS (1 tråd) (2),
S (2 tråder) (2), M (3 tråder) (montert på enheten fra fabrikken) (2),
L (4 tråder) (2)
Bæreveske (1)
Bruksanvisning (1)
Garantikort (1)
Mikro-USB-kabel (ca. 1,0 m) (1)
Klips (1)

* Er eventuelt ikke kompatibel med enkelte underholdningstjenester i fly.

Systemkrav for batterilading via USB

Datamaskinen må ha USB-port og ett av følgende operativsystemer:
Operativsystemer
(Hvis den bruker Windows)
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro/Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7 (SP1 eller nyere)
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (SP3 eller nyere)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

(Hvis du bruker Macintosh)
Mac OS X (10.5.8 eller nyere)

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
Xperia™ er et varemerke som tilhører Sony Mobile Communications AB.
Android™ og Google Play™ er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Google, Inc.
Microsoft Windows og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Macintosh og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

© 2015 Sony Corporation