SONY

4-528-304-11(1) (MK)

Личен аудиосистем

MK Упатство за употреба

* 4 5 2 8 3 0 4 1 1 * (1)

©2014 Sony Corporation

CMT-X5CD/CMT-X5CDB

http://www.sony.net/

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. за да го намалите ризикот од пожар. Не изложувајте го апаратот на извори на отворен оган (на пример, запалени свеќи).

За да го намалите ризикот од пожар или електричен шок, не го изложувајте апаратот на капење или прскање и не поставувајте на него предмети што се наполнети со течности, како на пример, вазни.

Бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен штекер за напојување со наизменична струја. Ако забележите неправилности во делот, веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја.

Не поставувајте го апаратот во ограничен простор, како полица за книги или вграден шкаф.

Не изложувајте ги батериите или апаратите што имаат монтирана батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или оган.

Уредот не е исклучен од главниот довод сè додека е поврзан во приклучокот со наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата EMC.

Плочката со името е лоцирана на надворешната долна страна.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста од повреда на очите.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Овој апарат е класифициран како производ од CLASS 1 LASER. Овој знак е лоциран на надворешната долна страна.

ВНИМАНИЕ

Постои опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете само со истиот или еквивалентен вид.

За потрошувачите во Европа

Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.

Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашањата поврзани со усогласеноста на производот со законодавството на Европската Унија треба да се упатат до овластениот претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на адресите дадени во засебните документи за услуга или гаранција за какви било проблеми со услугата или со гаранцијата.

Со ова, Sony Corp. изјавува дека оваа опрема е во согласност со суштинските барања и другите важни одредби од Директивата 1999/5/EC. За детали, посетете ја следната веб-адреса:
http://www.compliance.sony.de/

За потрошувачите во Европа и Австралија

Фрлање стара електрична и електронска опрема (применливо во Европската Унија и во други европски земји со засебни собирни системи)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа, треба се предаде на применливото збирно место за рециклирање електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на овој производ ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне при заштита на природните богатства. Контактирајте со локалната месна заедница, со канцеларијата за отстранување домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ за подетални информации околу неговото рециклирање.

Само за Европа

Отстранување потрошени батерии (применливо во Европската Унија и во други европски земји со посебни системи на собирање)

Pb

Овој симбол на батеријата или на пакувањето посочува дека батеријата што се доставува со овој производ не треба да се третира како домашен отпад.
Овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол кај определени батерии. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за животната средина и за здравјето на човекот коишто инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.
Во случај кога производите бараат трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификувано лице заради безбедност, функционалност или интегритет на податоците. За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на применливото збирно место за рециклирање електрична и електронска опрема.
Погледнете го делот за тоа како безбедно да ја отстраните батеријата од производот за сите други видови батерии. Предадете ја батеријата на применливото збирно место за рециклирање потрошени батерии.
Контактирајте со локалната месна заедница, со компанијата за отстранување на домашниот отпад или со продавницата каде што го купивте производот за подетални информации околу рециклирањето на овој производ или на батеријата.

Пред да ракувате со овој систем

Дефектите кои се јавуваат при нормална употреба на системот ќе бидат поправени од страна на Sony во согласност со условите утврдени во ограничената гаранција за овој систем. Меѓутоа, Sony нема да биде одговорен за какви било последици кои би произлегле од неможноста за репродукција, предизвикана од оштетениот или дефектен систем.

Музички дискови кодирани со технологиите за заштита на авторските права

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови коишто се усогласени со стандардот за компактен диск (CD). Во последно време, некои продукциски куќи нудат на пазарот музички дискови што се шифрирани со технологиите за заштита на авторските права. Бидете свесни дека меѓу овие дискови постојат и такви што не одговараат на стандардот за CD и може да не се репродуцираат на производот.

Забелешка за DualDisc

DualDisc е диск со две страни што репродуцира DVD-снимен материјал на едната страна и дигитален аудиоматеријал на другата страна. Сепак, бидејќи страната за аудиоматеријал не е во согласност со стандардот за компактен диск (CD), репродукцијата на овој производ не е гарантирана.

Известување за лиценци и заштитени трговски знаци

- Windows Media е регистриран трговски заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.
- Овој производ е заштитен со определени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Забранета е употреба или дистрибуција на таква технологија надвор од овој производ без дозвола од Microsoft или од овластена филијала на Microsoft.
- Технологијата за кодирање аудио според MPEG Layer-3 и патентите се со лиценца на Fraunhofer IIS и Thomson.
- „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ се регистрирани заштитни знаци на Sony Corporation.
- © 2013 CSR plc и компаниите на нејзината групација. Знакот aptX® и логото aptX се заштитени знаци на CSR plc или на една од компаниите на нејзината групација и може да се регистрирани во една или повеќе јурисдикции.
- Ознаката и логоата на BLUETOOTH® се регистрирани заштитени знаци во сопственост на BLUETOOTH SIG, Inc. и нивната употреба од страна на Sony Corporation е лиценцирана.
- Ознаката N е заштитен знак или регистриран заштитен знак на NFC Forum, Inc. во Соединетите Американски Држави и во други земји.
- Android и Google Play се заштитени знаци на Google Inc.
- Имињата на системите и на производите, посочени во ова упатство, генерално се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителот. ™ и ® знаците не се дадени во ова упатство.
- Apple, логото на Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch се заштитени знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји. App Store е знак за услуга на Apple Inc.
- Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ значат дека електронските додатоци се дизајнирани за да се поврзат специфично со iPod и iPhone, соодветно и производителот гарантира дека ги исполнуваат стандардите за изведба на Apple. Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата согласност со безбедносните и регулаторните стандарди. Имајте предвид дека употребата на овој додаток со iPod или iPhone може да влијае на безжичната изведба.
- „Xperia“ и „Xperia Tablet“ се заштитени знаци на Sony Mobile Communications AB.

Почеток

Локација на контролите

Забелешка
Во ова упатство се објаснети операциите што се прават преку далечинскиот управувач, но истите операции може да се изведат и преку копчињата на главниот уред што имаат исти или слични имиња.

Далечински управувач

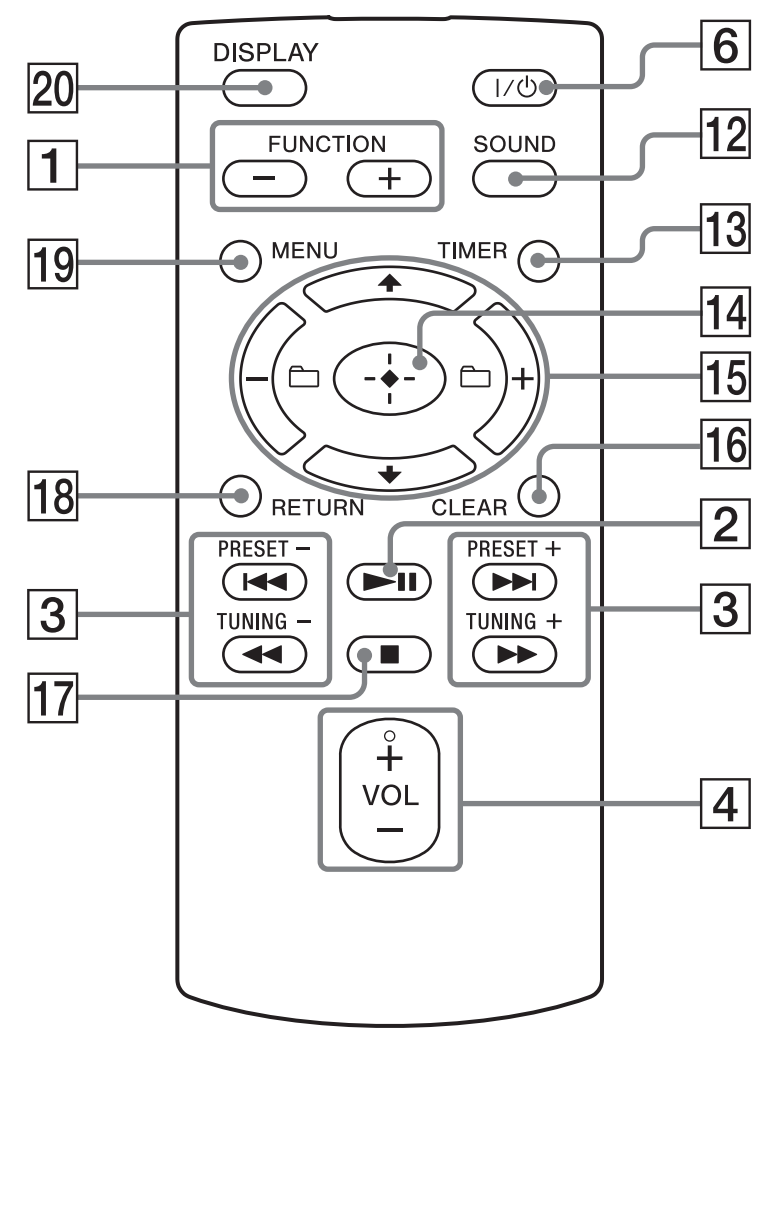

Главен уред (предна/горна страна)

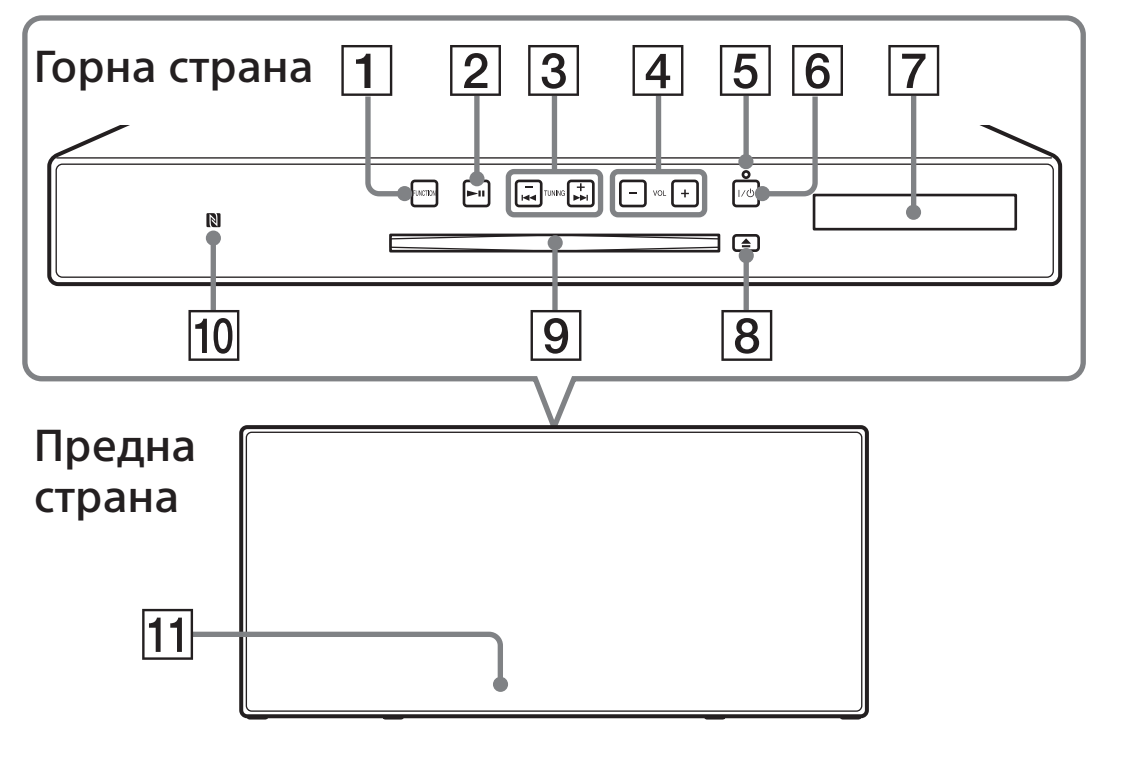

Кога го користите далечинскиот управувач за првпат.
Батеријата во далечинскиот управувач е монтирана во фабриката. Пред да го користите далечинскиот управувач за првпат, отстранете ја фолијата за изолација што е прикачена на држачот на батеријата. За детали, погледнете „Менување батерија“.

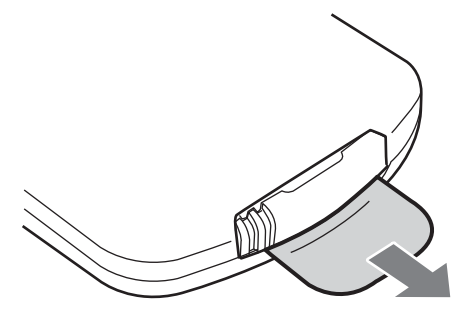

Главен уред (задна страна)

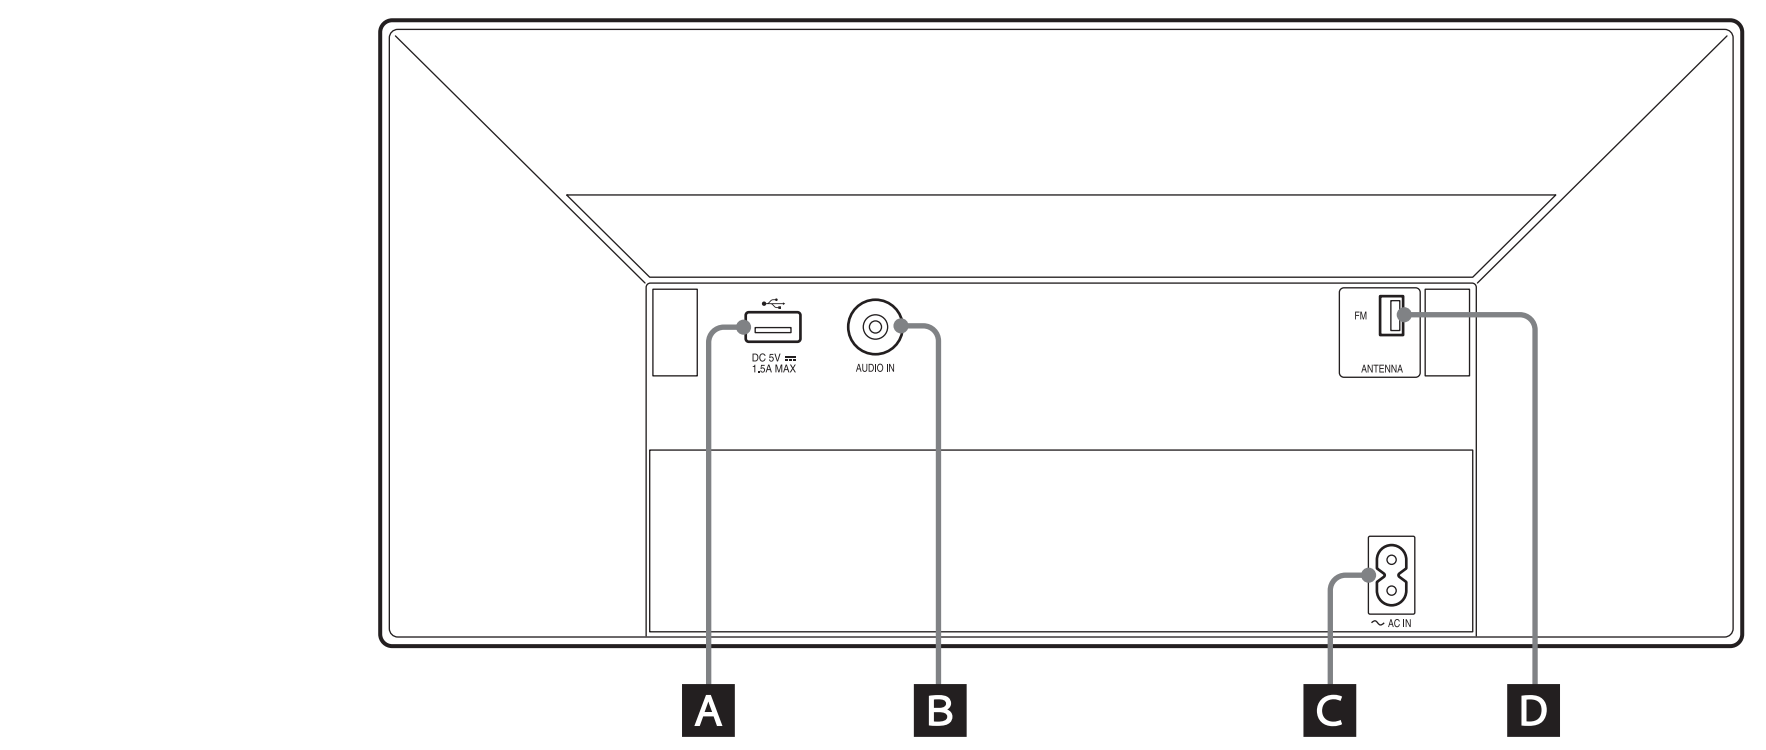

A ⇠ приклучок за (USB)

Поврзете USB-уред.

Забелешка
- Може да го користите својот iPhone/iPod со овој систем само преку Bluetooth или поврзување.

B Приклучок AUDIO IN (надворешен влез)

Поврзете изборна надворешна опрема со кабел за поврзување аудио (не е обезбеден).

C Влез ~ AC IN (220-240 V AC)

Поврзете го кабелот за напојување (обезбеден) во ѕидниот штекер.

D FM ANTENNA (само за CMT-X5CD) DAB/FM ANTENNA (само за CMT-X5CDB)

Поврзете ја антената за FM или за DAB/FM.
* Илустрацијата горе е за CMT-X5CD.

Забелешка
- Најдете локација и ориентација што обезбедуваат добар прием и потоа зацврстете ги антените на стабилна површина (прозорец, ѕид итн.).
- Зацврстете го крајот на антената за FM со леплива лента.

Прием на радиостаници DAB/DAB+ (само за CMT-X5CDB)

Кога за првпат ќе го вклучите системот по купувањето, автоматски започнува автоматското скенирање DAB и создава список на достапни услуги. За време на автоматското скенирање на DAB, се појавува „********“. Не притискајте ниту едно копче на уредот или на далечинскиот управувач за време на скенирањето. Скенирањето е прекинато и списокот со услуги може да не се создаде правилно. За рачно да го изведете автоматското скенирање на DAB, извршете ја постапката „Изведување на автоматското скенирање на DAB рачно“. Ако сте се преселиле во друга област, изведете го рачно автоматското скенирање на DAB рачно и повторно регистрирајте ја содржината од преносите.

Поставување на часовникот

1. Притиснете I/⏻ 6 за да го вклучите системот.
2. Притиснете TIMER 13.
   Ако се прикаже „PLAY SET“, притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „CLOCK“, а потоа притиснете ⊕ 14.
3. Притиснете ↑/↓ 15 за да го поставите часот, а потоа притиснете ⊕ 14.
4. Притиснете ↑/↓ 15 за да ги поставите минутите, а потоа притиснете ⊕ 14.

Забелешка
- Поставувањата на часовникот се ресетираат кога ќе го исклучите кабелот за напојување или ако се појави грешка со напојувањето.

Приказ на часовникот кога е исклучен системот
Притиснете повеќе пати на DISPLAY 20 за да се прикаже часовникот. Часовникот ќе се прикажува околу 8 секунди.
Ако системот е во BLUETOOTH режимот на подготвеност, часовникот нема да се прикаже со притискање DISPLAY 20.

Слушање CD

Репродукција на CD-DA/MP3-диск

1. Притиснете FUNCTION 1 за да изберете „CD“.
2. Внесете CD во отворот за диск 9 кој е озгора на уредот.
   Вчитајте CD со етикетата (отпечатената страна) свртена кон себе.

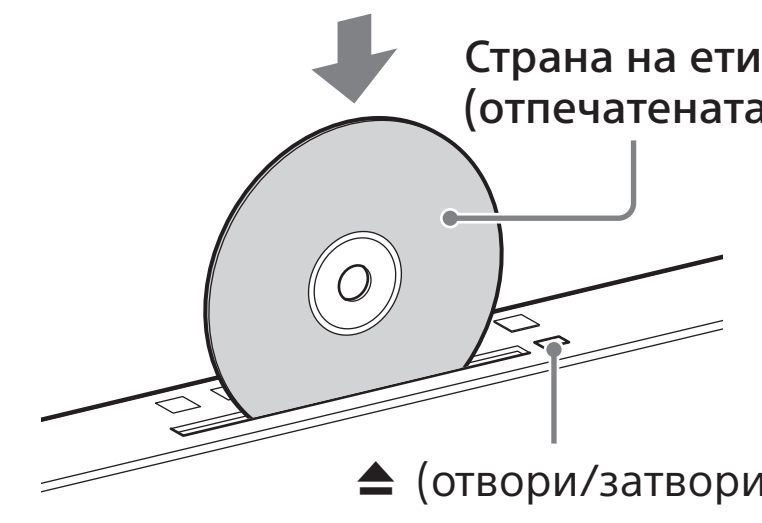

Автоматски репродуцира. Доколку ја префрлите функцијата на „CD“ од друга функција, додека во отворот е веќе вметнато CD, притиснете ▶II 2 откако од прозорецот за приказ ќе се изгуби „READING“ 7.
Копчето на далечинскиот управувач или на уредот овозможува да премотувате назад/напред, да изберете песна, датотека или папка (за MP3-диск) итн.

За исфрлање на CD
Притиснете ⏏ (исфрлање) 8 на уредот.

Забелешка
- CD од 8 cm не може да се користи со овој систем.
- Не вчитувајте CD со нестандардна форма (на пр. срце, квадрат, ѕвезда). Со тоа може да предизвикате непоправлива штета за системот.
- Не употребувајте CD со лента, налепници или паста, бидејќи тоа може да предизвика дефект.
- Кога отстрануваате CD, не допирајте ја површината на дискот.

Менување режим на репродукција

Режимот на репродукција овозможува повеќе пати да ја репродуцирате истата музика или да се репродуцира по измешан редослед.

Режим на репродукција

1. Притиснете ■ 17 за да ја запрете репродукцијата.
   Доколку изберете „REPEAT“ во чекор 4, нема потреба да ја запирате репродукцијата.
2. Притиснете MENU 19.
3. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „CD MENU“, па притиснете ⊕ 14.
4. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „PLAYMODE“ или „REPEAT“, а потоа притиснете ⊕ 14.
5. Притиснете ↑/↓ 15 за да го изберете режимот на репродукција, а потоа притиснете ⊕ 14.
   Може да ги изберете следните режими на репродукција.

PLAYMODE

Режим на репродукција	Ефект
NORMAL	Репродуцира песна или датотека.
FOLDER*	Ги репродуцира сите песни во избраната папка. На прозорецот за приказ светнува „FLDR“ 7.
SHUFFLE	Ги репродуцира сите песни или датотеки по случаен редослед. На прозорецот за приказ светнува „SHUF“ 7.
FLDR.SHUF*	Ги репродуцира сите песни или датотеки во избраната папка по случаен редослед. „FLDR. На прозорецот за приказ светнува „SHUF“ 7.
PROGRAM	Ги репродуцира програмираните песни или датотеки. Светнува „PGM“ во прозорецот за приказ 7. За деталите, погледнете „Создавање сопствена програма (репродукција на програма)“.

* Овој режим на репродукција е применлив само за репродукција на MP3-диск.

REPEAT

Режим на репродукција	Ефект
ALL (ја повторува репродукцијата на сите песни)	Системот ги репродуцира сите песни на дискот или папката повеќе пати. „↻“ светнува на прозорецот за приказ 7.
ONE (ја повторува репродукцијата на една песна)	Системот повеќе пати ја репродуцира избраната песна. „↻1“ светнува на прозорецот за приказ 7.
OFF	Откажува повторна репродукција.

Забелешка за репродуцирање MP3-дискови
- Не зачувувајте непотребни папки или датотеки на диск што содржи MP3-датотеки.
- Системот не препознава папки што не содржат MP3-датотеки.
- Системот може да репродуцира само MP3-датотеки што имаат наставка за датотека „.mp3“.
  Дури и кога името на датотеката ја содржи наставката за датотека „.mp3“, ако таа не е аудио MP3-датотека, нејзината репродукција може да предизвика гласен шум што може да му наштети на системот.
- Максималниот број на MP3-папки и датотеки што се компатибилни со системот е:
  - 999* папки (вклучувајќи ја коренската папка)
  - 999 датотеки
  - 250 датотеки во една папка
  - 8 нивоа на папки (во структурата во форма на дрво на датотеките)

* Тоа вклучува папки што немаат MP3 или други датотеки. Бројот на папки што системот може да ги распознае може да е помал од вкупниот број на папки, во зависност од структурата на папките.

- Не може да се гарантира компатибилност со секој кодирачки/творечки софтвер за MP3, CD-R/RW-диск и медиуми за снимање. Некомпатибилните MP3-дискови може да произведат шум или испрекинат аудиосигнал или воопшто да не се репродуцираат.

Создавање сопствена програма (репродукција на програма)

Ги репродуцира програмираните песни или датотеки од CD.

1. Изберете „PROGRAM“ во чекор 5 во „Менување на режимот на репродукција“, па притиснете ⊕ 14.
2. Кога користите MP3-диск, притиснете 🗀 +/– 15 за да ја изберете папката што ги содржи песните или датотеките што сакате да ги програмирате.
   Ако сакате да ги репродуцирате сите песни или датотеки во папката, притиснете ⊕ 14.
3. Притиснете I◀◀/▶▶I 3 за да ја изберете саканата песна или датотека, па изберете ⊕ 14.



   Повторете ги горните чекори за да програмирате дополнителни песни или датотеки.
4. Притиснете ▶II 2.
   Започнува репродукцијата на програмата со песни или датотеки.

Откажување на репродукција на програма
Во чекор 1, изберете „NORMAL“ како „PROGRAM“, а потоа притиснете ⊕ 14.

Бришење програмирана песна или датотека
Притиснете CLEAR 16 додека е прекината репродукцијата. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, ќе се избрише последната програмирана песна или датотека.
Кога сите програмирани песни или датотеки се избришани, се појавува „NO STEP“.

Совет
- Можат да бидат програмирани до 25 песни или датотеки. Ако се обидете да програмирате повеќе од 25 песни или датотеки, ќе се прикаже „FULL“. Во овој случај, избришете ги непотребните песни.
- За да ја репродуцирате истата програма одново, притиснете ⊕ 14.

Забелешка
- Кога по програмирањето дискот ќе излезе или кабелот за напојување ќе се исклучи, се бришат сите програмирани песни и датотеки.

Слушање радио

Меморирање радиостаница

1. Притиснете FUNCTION 1 за да изберете „FM“ или „DAB*“ (CMT-X5CDB).
2. Притиснете и задржете PRESET +/– 3 додека не почне да се менува индикаторот на прозорецот за приказ 7, а потоа пуштете го копчето.
   Барањето автоматски прекинува кога ќе се најде стерео FM-радиостаница (**Автоматско скенирање**). На прозорецот за приказ светнува „ST“ 7.

* DAB е само за CMT-X5CDB

Рачно барање станици

Притискајте на PRESET +/– 3 за да ја вклучите саканата станица.

Забелешка за станиците DAB/DAB+ (само кај CMT-X5CDB)
- Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги, преносот дава информации како името на услугата или името на станицата.
- Кога ќе изберете станица DAB/DAB+, може да се потребни неколку секунди пред да слушнете каков било звук.
- Примарната услуга се прима автоматски кога ќе заврши секундарната услуга.
- Приемникот не поддржува услуги на податоци.

Совет
- Ако приемот на FM-стерео преносот има шум, притиснете MENU, 19 па изберете „TUNE:MENU“, „FM MODE“ и „MONO“ по ред за да изберете моно прием. Ова го намалува шумот.

Претходно меморирање радиостаници

Можете да ги меморирате вашите посакувани станици.

1. Изберете ја саканата станица, па притиснете MENU 19.
2. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „TUNE:MENU“, па притиснете ⊕ 14.
3. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „MEMORY“, па притиснете ⊕ 14.
4. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „OK“, а потоа притиснете ⊕ 14.
5. Притиснете ↑/↓ 15 за да го изберете бројот на меморираната станица, а потоа притиснете ⊕ 14.

Број за меморирана станица



   Во прозорецот за приказ ќе се појави „COMPLETE“, 7 а радиостаницата ќе се регистрира со бројот за меморирана станица.
   Повторете ги горните чекорите за да регистрирате дополнителни радиостаници.
6. Притиснете I/⏻ 6 за да го исклучите напојувањето, па повторно притиснете I/⏻ 6 за да се вклучи напојувањето.

Совет
- Можете да меморирате до 20 FM или 20 DAB/DAB+ и 20 FM-станици (CMT-X5CDB).
- Ако изберете веќе регистриран број за меморирана станица во чекор 5, меморираната радиостаница ќе биде заменета со тековно вклучената радиостаница.

Вклучување меморирана станица

Притиснете PRESET +/– 3 за да го изберете бројот за меморирана станица на кој ќе биде регистрирана саканата станица.

Рачно изведување на автоматското скенирање на DAB (само за CMT-X5CDB)

Мора да го изведете почетното скенирање на DAB, пред да може да бирате DAB/DAB+ станици.
Исто така, ако сте се преселиле во друга област, изведете го почетното скенирање на DAB рачно за да ги ажурирате услужните информации на DAB/DAB+.

1. Притиснете MENU 19.
2. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „TUNE:MENU“, па притиснете ⊕ 14.
3. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „INIT:SCAN“, па притиснете ⊕ 14.
4. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „OK“, а потоа притиснете ⊕ 14.
   Започнува скенирањето. Напредокот на скенирањето е означен со ѕвездички (*******). Зависно од достапната услуга DAB/DAB+ во вашата област, скенирањето може да потрае неколку минути.

Забелешка
- Ако вашата земја или регион не поддржува пренос DAB/DAB+, ќе се појави „NO SERV“.
- Оваа постапка ги брише сите претходно поставени станици.
- Пред исклучување на DAB/FM-антената, осигурете се дека сте го исклучиле системот за да ги зачувате вашите поставки за DAB/DAB+.

Слушање на датотека на USB-уред

Репродукција на датотека на USB-уред

Може да репродуцирате аудиодатотеки, што се складирани на USB-уред како WALKMAN® или плеер за дигитални медиуми, на овој систем, со поврзување на USB-уредот со системот. За детали во врска со компатибилни USB-уреди, погледнете „Компатибилни уреди и верзии“.

1. Притиснете FUNCTION 1 за да изберете „USB“,
2. Поврзете го USB-уредот со приклучокот ⇠ (USB) A на задната страна на главниот уред.
   Поврзете го USB-уредот директно или со USB-кабел што е доставен со уредот на приклучокот за ⇠ (USB) A.
   Почекајте да се изгуби „READING“.
3. Притиснете ▶II 2.
   Започнува репродукцијата.
   Со далечинскиот управувач или со копчето на главниот уред можете да премотувате назад/напред, да изберете песна, датотека или папка.

Менување режим на репродукција

Кога се репродуцира USB-уредот, може да се избере режимот на репродукција. Притиснете MENU 19, па изберете „USB MENU“. Изберете „PLAYMODE“ или „REPEAT“. За детали, погледнете „Менување на режимот на репродукција“ од „Слушање на CD“. Кога се репродуцира датотека на USB-уред, не е возможна програмирана репродукција.

Совет
- Доколку со главниот уред е поврзан USB-уред, автоматски започнува полнењето на батеријата. USB-уредот можете да го наполните дури и кога системот е исклучен.
- Доколку USB-уредот не може да се наполни, исклучете го и повторно вклучете го. За деталите за статусот на полнење на USB-уредот, погледнете во упатствата за работа на USB-уредот.

Забелешка
- Редот на репродуцирање на системот може да се разликува од редот на репродуцирање на поврзаниот дигитален музички плеер.
- Проверете дали сте го исклучиле системот пред да го отстраните USB-уредот. Отстранувањето на USB-уредот кога е вклучен системот може да ги оштети податоците на USB-уредот.
- Кога е неопходно поврзување со USB-кабел, поврзете го USB-кабелот даден со USB-уредот што треба да се поврзе. За деталите во врска со поврзувањето, погледнете во упатствата за работа обезбедени со USB-уредот што треба да се поврзе.
- Може ќе потрае пред да се појави „READING“ по поврзувањето, во зависност од типот на поврзаниот USB-уред.
- Не поврзувајте го USB-уредот преку USB-центар.
- Кога USB-уредот е поврзан, системот ги чита сите датотеки што се во него. Ако има многу папки или датотеки на USB-уредот, може ќе биде потребно долго време за да заврши со читање на USB-уредот.
- Пренесувањето сигнали од системот или читањето на USB-уредот може да потрае подолго кај некои поврзани USB-уреди.
- Не може да се гарантира компатибилност со секој кодирачки/творечки софтвер. Ако аудиодатотеките на USB-уредот биле првично кодирани со некомпатибилен софтвер, таквите датотеки може да предизвикаат шум или дефект.
- Максималниот број папки и датотеки на USB-уредот што се компатибилни со системот е:
  - 1.000* папки (вклучувајќи ја коренската папка)
  - 3.000 датотеки
  - 250 датотеки во една папка
  - 8 нивоа на папки (во структурата во форма на дрво на датотеките)

* Тоа ги вклучува папките што немаат аудиодатотеки што може да се репродуцираат и празните папки. Бројот на папки што системот може да ги распознае може да е помал од вкупниот број на папки, во зависност од структурата на папките.

- Не мора да значи дека овој систем ги поддржува сите функции дадени со поврзаниот USB-уред.
- Папките што немаат аудиодатотеки не се препознаваат.
- Аудиоформатите што може да ги слушате со овој систем се следните:
  - MP3: наставка на датотека „.mp3“
  - WMA*: наставка на датотека „.wma“
  - AAC*: наставка на датотека „.m4a“, „.mp4“ или „.3gp“

  Забележете дека дури и ако името на датотеката ја содржи правилната наставка, ако суштината на датотеката се разликува, системот може да предизвика шум или да се предизвика дефект.

* Датотеките со DRM (Digital Rights Management) заштита на авторски права или датотеките што се преземени од музичка продавница на интернет не може да се репродуцираат на овој систем. Ако се обидете да репродуцирате некоја од овие датотеки, системот ја репродуцира следната незаштитена аудиодатотека.

Слушање на музика со аудиокомпоненти по избор

Репродуцирање музика од аудиокомпоненти по избор

Можете да репродуцирате песна од аудиокомпоненти по избор што се поврзани со главниот уред.

Забелешка
- Претходно, притиснете VOL – 4 за да ја намалите јачината на звукот

1. Притиснете FUNCTION 1 за да изберете „AUDIO IN“.
2. Поврзете го аудиокабелот за поврзување со приклучокот AUDIO IN B на задната страна од главниот уред со приклучокот за излез од надворешната опрема по избор.
3. Започнете ја репродукцијата на поврзаната компонента.
   Прилагодете ја јачината на звукот на поврзаната компонента за време на репродукцијата.
4. Притиснете VOL +/– 4 на далечинскиот управувач за да ја прилагодите јачината на звукот.

Забелешка
- Системот може автоматски да влезе во режимот на подготвеност ако нивото на јачината на звукот на поврзаната компонента е прениско. За детали, погледнете „Поставки за функција за автоматски режим на подготвеност“.

Слушање музика преку BLUETOOTH-поврзување

Спарување на системот со уред на BLUETOOTH и слушање музика

Можете да слушате музика од уредот со BLUETOOTH преку безжично поврзување.
Пред употреба на функцијата BLUETOOTH, извршете спарување за да го регистрирате уредот со BLUETOOTH.

Забелешка
- Поставете го уредот со BLUETOOTH што треба да се поврзе на максимум еден метар од системот.
- Доколку уредот со BLUETOOTH е усогласен со допир (NFC), скокнете ја следната постапка. Погледнете „Слушање музика со еден допир (NFC)“.

1. Притиснете FUNCTION 1 за да изберете „BT AUDIO“.
2. Притиснете MENU 19.
3. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „BT MENU“, па притиснете ⊕ 14.
4. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „PAIRING“, па притиснете ⊕ 14.
5. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „OK“, а потоа притиснете ⊕ 14.
   Кога ќе започне да трепка „PAIRING“ во прозорецот за приказ, 7 системот се префрла во режим на спарување.
6. Побарајте го овој систем со уредот со BLUETOOTH.
   Може да се појави список на откриени уреди на екранот на уредот со BLUETOOTH.
7. Изберете [SONY:CMT-X5CD] или [SONY:CMT-X5CDB] (овој систем).
   Ако се бара клуч за пристап на уредот со BLUETOOTH, внесете „0000“.
   Доколку овој систем не е прикажан на екранот на уредот, продолжете повторно со чекор 1.
   Кога ќе заврши спарувањето, приказот се менува, од „PAIRING“ во името на поврзаниот уред со BLUETOOTH, а индикаторот на BLUETOOTH ќе светне.
8. Притиснете ▶II 2.
   Започнува репродукцијата.
   Зависно од уредот со BLUETOOTH, повторно притиснете ▶II 2. Исто така, можно е да треба да отворите музички плеер на уредот со BLUETOOTH.
9. Притиснете VOL +/– 4 за да ја прилагодите јачината на звукот.
   Ако јачината на звукот не може да се промени во системот, прилагодете ја на уредот со BLUETOOTH.
   Со далечинскиот управувач или со копчињата на главниот уред можете да вршите операции како премотување назад/напред, избирање музика и папка.

Совет
- Може да изведете спарување или да се обидете да остварите поврзување преку BLUETOOTH со друг уред со BLUETOOTH додека се остварува поврзување со еден уред со BLUETOOTH. Кога успешно ќе се воспостави врска со друг уред со BLUETOOTH, тековната врска се откажува.

Забелешка
- Операциите што се опишани погоре може да не се достапни за определени уреди со BLUETOOTH. Освен тоа, самите операции може да се разликуваат зависно од поврзаниот уред со BLUETOOTH.
- Штом постапката на спарување е изведена, нема потреба таа повторно да се изведува. Меѓутоа, во следните случаи операцијата за спарување мора повторно да се изврши:
  - Информациите од спарувањето биле избришани кога уредот со BLUETOOTH бил повторно спарен.
  - Се обидувате да го спарите системот со повеќе од 10 уреди со BLUETOOTH.
    Овој систем може да се спари со најмногу 9 уреди со BLUETOOTH. Ако спарите уред со BLUETOOTH откако било направено спарување со 9 уреди, информациите од спарувањето на уредот што прв бил поврзан со системот се бришат од информациите на новиот уред.
  - Информацијата од регистрацијата на спарувањето на овој систем се брише од поврзаниот уред.
  - Ако го иницијализирате системот или ја избришете историјата на спарувањето со системот ќе се избришат сите информации од спарувањето.
- Звукот од овој систем не може да се испрати до звучник со BLUETOOTH.
- „Passkey“ (Клуч за пристап) може да се нарекува „Passcode“ (Код за пристап), „PIN code“ (ПИН-код), „PIN number“ (ПИН-број) или „Password“ (Лозинка) итн.

За проверување на адресата на поврзан уред со BLUETOOTH

Притиснете DISPLAY 20, додека се прикажува поставеното име на поврзаниот уред со BLUETOOTH во прозорецот за приказ 7. Адресата на уредот со BLUETOOTH се покажува во два реда во прозорецот за приказ 7 за време од 8 секунди.

Откажување поврзување преку BLUETOOTH со уред со BLUETOOTH

Исклучете го поврзувањето преку BLUETOOTH на уредот со BLUETOOTH. На прозорецот за приказ се појавува „BT AUDIO“ 7.

Бришење на информациите од регистрација на спарување

1. Изберете „DEL LINK“ по чекор 3, во „Спарување на системот со уред со BLUETOOTH и слушање музика“, па притиснете ⊕ 14.
2. Притиснете ↑/↓ 15 за да изберете „OK“, а потоа притиснете ⊕ 14.
   Се појавува „COMPLETE“ на прозорецот за приказ, 7 а сите информации за спарувањето ќе се избришат.

Забелешка
- Ако сте ги избришале сите информации за спарување, не може да остварите поврзување преку BLUETOOTH, освен ако не се изведе спарувањето повторно.

Слушање музика преку регистриран уред

По чекор 1 во „Спарување на системот со уред со BLUETOOTH и слушање музика“, поврзете го уредот со BLUETOOTH со системот, па притиснете ▶II 2 на уредот за да започне репродукцијата.

Слушање музика со еден допир (NFC)

NFC е технологија што овозможува безжична комуникација на краток опсег помеѓу различни уреди, како мобилен телефон и IC-ознака.
Само допрете го паметниот телефон/таблетот до системот. Системот се вклучува автоматски и се воспоставува спарување и поврзување преку BLUETOOTH.
Претходно, вклучете ги поставките за NFC.

1 Допрете го паметниот телефон/таблетот со ознаката N [10] на главниот уред.
Допрете го паметниот телефон/таблетот до главниот уред и одржувајте го контактот додека паметниот телефон/таблетот не почне да вибрира.
Погледнете го упатството за корисникот на паметниот телефон за делот користење допир со паметниот телефон/таблетот.

2 Откако ќе заврши поврзувањето, притиснете ►II [2].
За да ја исклучите воспоставената врска, допрете го паметниот телефон/таблетот со N-ознаката [10] на уредот.

Совет
- Компатибилни паметни телефони се оние што се опремени со функцијата NFC (компатибилен оперативен систем: Верзија 2.3.3 на Android или понова, со исклучок на Android 3.x).
Проверете ја долунаведената веб-локација за информации за компатибилни уреди.
За корисниците во Европа
http://support.sony-europe.com/
За корисниците во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/support

- За да ја исклучите воспоставената врска, допрете го паметниот телефон/таблетот со N-ознаката [10] на уредот.
- Доколку паметниот телефон/таблетот не реагира иако е допрен до главниот уред, преземете „NFC Easy Connect" на паметниот телефон/таблетот и активирајте. Потоа повторно допрете го со главниот уред. „NFC Easy Connect" е бесплатна апликација што се користи исклучиво со Android™. Скенирајте го следниот 2D-код.

- Кога ќе допрете паметен телефон/таблет согласен со NFC до главниот уред додека со системот е поврзан друг уред со BLUETOOTH, тој уред ќе се исклучи, а системот ќе се поврзе со паметниот телефон/таблетот.

Забелешка
- Во некои земји и региони, не е можно да се преземе апликацијата што е согласна со NFC.
- За некои паметни телефони/таблети, функцијата може да биде достапна без да се презема „NFC Easy Connect". Во тој случај, операцијата и спецификациите на паметниот телефон/таблетот може да се разликуваат од опис от во овој прирачник.
За детали, упатете се до водичот за корисници обезбеден со паметниот телефон/таблетот.

Репродуцирање кодек за звук со висок квалитет (AAC/aptX)

Може да примате податоци во формат на кодек AAC или aptX од уред со BLUETOOTH.
Тоа обезбедува репродукција на звук со повисок квалитет.
Фабричките поставки на „BT AAC" и „BT APTX" се „ON".

1 Притиснете MENU [19].
2 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „BT MENU", па притиснете ⊕ [14].
3 Притиснете ▲/▼ [15] а да изберете „BT AAC" (кодек AAC) или „BT APTX" (кодек aptX), па притиснете ⊕ [14].
4 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „ON", па притиснете ⊕ [14].

Забелешка
- Ако започнете поставување за време на поврзување преку BLUETOOTH, врската ќе се прекине.
- Ако се прекине звукот за време на приемот во формат на кодек AAC, поставете на „OFF" во чекор 4 за да се откажат поставките. Во овој случај системот прима кодек SBC.

Дополнителни информации

Поставување на функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност

Системот автоматски влегува во режимот на подготвеност за 15 минути ако нема никаква операција или излезен аудиосигнал (**функција за автоматско влегување во режимот на подготвеност**).
Стандардно, функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност е вклучена.

1 Притиснете MENU [19].
2 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „STBY:MODE", па притиснете ⊕ [14].
3 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „AUTO:STBY", па притиснете ⊕ [14].
4 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „ON" или „OFF", па притиснете ⊕ [14].

Совет
- На прозорецот за приказ се појавува „AUTOSTBY" две минути пред системот да влезе во режимот на подготвеност [7].

Забелешка
- Функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност е неважечка за функцијата за бирање станици (FM/DAB*), дури и кога ќе ја вклучите.
- Системот може да не влезе автоматски во режимот на подготвеност во следните случаи:
  - додека се користи функцијата FM или DAB*;
  - кога ќе се открие аудиосигнал;
  - за време на репродукција на песни или аудиодатотеки;
  - кога е се користи тајмерот за репродукција или тајмерот за заспивање.
- Системот повторно го одбројува времето (околу 15 минути) до влегување во режим на подготвеност, дури и кога функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност е вклучена, во следниве случаи:
  - кога USB-уред е поврзан додека е во функција „USB";
  - кога е притиснато копче на далечинскиот управувач или на главниот уред;

* DAB е само за CMT-X5CDB.

Поставување на режимот на подготвеност на BLUETOOTH

Кога е вклучен режимот на подготвеност на BLUETOOTH, системот влегува во режим на чекање за поврзување преку BLUETOOTH дури и кога е исклучен. Овој режим стандардно е исклучен.

1 Притиснете MENU [19].
2 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „STBY:MODE", па притиснете ⊕ [14].
3 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „BT STBY", па притиснете ⊕ [14].
4 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „ON" или „OFF", па притиснете ⊕ [14].
5 Притиснете I/⏻ [6] за да го исклучите системот.

Совет
- Кога системот е поставен на „ON", автоматски се вклучува и може да слушате музика ако активирате BLUETOOTH на поврзаната компонента.

Поставување на безжичен сигнал за BLUETOOTH на ON/OFF

Кога е вклучен уредот можете да го контролирате сигналот за BLUETOOTH. Стандардната поставка е ON.

1 Вклучете го главниот уред.
2 Притиснете и задржете |◄◄ [3] и I/⏻ [6] на уредот.
3 Откако ќе се појави „RF OFF" (сигналот за безжичен BLUETOOTH е исклучен) или „RF ON" (сигналот за безжичен BLUETOOTH е вклучен), пуштете го копчето.

Совет
- Кога поставката е на OFF, функцијата BLUETOOTH не е достапна.
- Кога е исклучена поставката, главниот уред го вклучуваат паметниот телефон/таблетот преку еден допир (NFC) на главниот уред.
- Кога е исклучена поставката, не може да се постави режимот на подготвеност на BLUETOOTH.
- Кога е вклучен режимот на подготвеност на BLUETOOTH, а уредот е исклучен, се исклучува режимот на подготвеност на BLUETOOTH.
- Кога е исклучена поставката, главниот уред и уредот со BLUETOOTH не може да се спарат.
- Дури и кога поставката е исклучена, сè уште може да се користи физичко поврзување.

Прилагодување на звукот

Можете да го поставите засилувањето на басот или високите тонови или да го прилагодите тонот според вашите желби.

1 Притиснете SOUND [12].
2 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „CA+", „P-EQ" (звучен ефект) или „WIDE ST" (стерео ефект), па притиснете ⊕ [14].

CA+: Поставете според препораките за квалитет на звук на Sony.
P-EQ (EQUALIZER): Изберете го саканиот звук од следните стилови:
„R AND B/HIP HOP", „ROCK", „POPS", „CLASSIC", „JAZZ", „FLAT", „CUSTOM"
WIDE ST (WIDE STEREO): Изберете „HIGH" или „NORMAL", па притиснете ⊕ [14]. Ако сакате да прилагодите поприроден стерео звук, изберете „NORMAL".

Употреба на тајмерите

Системот нуди тајмер за заспивање и тајмер за репродукција.

Забелешка
- Тајмерот за заспивање има предност пред тајмерот за репродукција.

Поставување на тајмерот за заспивање

Во определено време, системот автоматски се исклучува.

1 Притиснете MENU [19].
2 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „SLEEP", па притиснете ⊕ [14].
3 Притиснете ▲/▼ [15] за да го изберете определеното време, а потоа притиснете ⊕ [14].
Можете да бирате 10-минутни вредности од „10MIN" (10 минути) до „90MIN" (90 минути).

Совет
- За да го проверите преостанатото време на тајмерот за заспивање, извршете ги горните чекори 1 и 2.
- Тајмерот за заспивање работи дури и кога часовникот не е поставен.

Откажување на тајмерот за заспивање

Изберете „OFF" во горниот чекор 3.

Поставување на тајмерот за репродукција

Забелешка
- Пред да го поставите тајмерот, проверете дали сте го наместиле часовникот.
Погледнете „Поставување на часовникот".

Тајмер за репродукција

Можете да слушате CD или MP3-диск, USB-уред или радио секој ден во определено време.
Поставката на тајмерот за репродукција останува важечка сè додека не се откаже.

1 Подгответе го изворот на звук.
2 Притиснете TIMER [13].
3 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „PLAY:SET", па притиснете ⊕ [14].
Времето за почеток започнува да трепка на прозорецот за приказ. [7].
4 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете време, па притиснете ⊕ [14].
Следете ја истата постапка за да поставите „MINUTE" на времето за да започне операцијата, а потоа „HOUR" и „MINUTE" на времето за да запре операцијата.
5 Притиснете ▲/▼ [15] за да го изберете саканиот извор на звук, а потоа притиснете ⊕ [14].
Ќе се појави екранот за потврда за тајмерот за репродукција.
6 Притиснете I/⏻ [6] за да го исклучите системот.

Совет
- Системот автоматски се вклучува пред претходно поставеното време.
  - за FM или DAB*: околу 15 секунди пред определеното време
  - за CD или USB-уред: околу 90 секунди пред определеното време
- Како извор на звук е CD, можете тајмерот за репродукција претходно да го програмирате. Погледнете „Создавање сопствена програма (репродукција на програма)".
- Кога изворот на звук е радио, проверете дали претходно сте ја вклучиле радиостаницата.
- За промена на поставките на тајмерот, повторно извршете ги постапките од почетокот.

* DAB е само за CMT-X5CDB

Забелешка
- Ако системот веќе е вклучен во меморираното време, тајмерот за репродукција не работи. Внимавајте да не ракувате со системот додека не се вклучи и не започне репродукција со тајмерот.
- Кога изворот на звук за тајмерот на репродукција е поставен на радиостаница, што сте ја поставиле со автоматско скенирање (AUTO) или со рачно бирање (MANUAL) и ако ја промените радиофреквенцијата или појасот по поставувањето на тајмерот, ќе се смени и поставката за радиостаница за тајмерот на репродукција.
- Кога изворот на звук за тајмерот на репродукција е поставен на радиостаница избрана од меморирана станица и ако ја промените фреквенцијата или појасот на радиостаницата по поставување на тајмерот, поставката за радиостаница за тајмерот нема да се смени. Бирањето радиостаница за тајмерот е фиксно на фреквенцијата што ќе ја поставите.

Проверка на поставката

1 Притиснете TIMER [13].
2 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „SELECT", а потоа притиснете ⊕ [14].
3 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „TIMER SEL", па притиснете ⊕ [14].
4 Притиснете ▲/▼ [15] за да изберете „PLAY SEL" и потоа притиснете ⊕ [14].
Поставките на тајмерот се појавуваат на прозорецот за приказ [7].

Откажување на тајмерот

По чекорот 3 од „Проверка на поставувањето", изберете „OFF", па притиснете ⊕ [14].

Менување на батеријата

Работното растојание на далечинскиот управувач се намалува како што нивото на батеријата се намалува. Кога далечинскиот управувач веќе не може да ракува со главниот уред, заменете ја батеријата со нова литиумска батерија CR2025 (не се доставува).

1 Притиснете и задржете Ⓐ на задната страна на далечинскиот управувач, а потоа извлечете го држачот на батеријата во насока на стрелката.

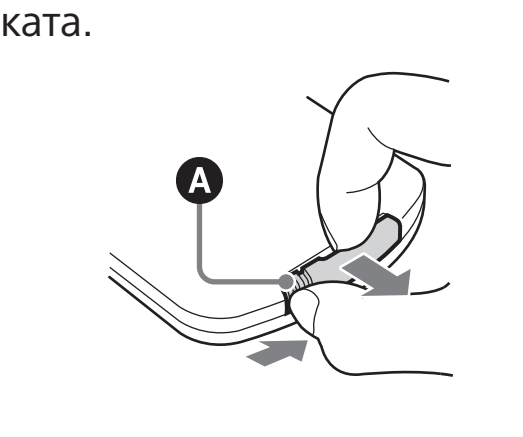

2 Заменете ја батеријата со страната „+" насочена нагоре, а потоа вметнете го држачот на батеријата во отворот.

Забелешка
- Избришете ја батеријата со сува крпа за да обезбедите добар контакт.
- Не држете ја батеријата со метални пинцети затоа што може да се појави краток спој.
- Употребата на батерии што не се CR2025 може да предизвика пожар или експлозија.

За „SongPal"

Назначената апликација за овој модел е достапна во Google Play™ и во App Store.

Звучни поставувања
Лесно можете да го прилагодите звукот или да ги користите препорачаните поставки на Sony за „CA+".

Контрола на уред поврзан преку USB
Може да репродуцирате музика во уред поврзан со приклучокот за USB.

Со „SongPal" можете да контролирате различни работи во зависност од поврзаниот уред.
Спецификацијата и дизајнот на апликацијата може да бидат променети без претходно известување.

Избор на уред
Изберете уред компатибилен со „SongPal".

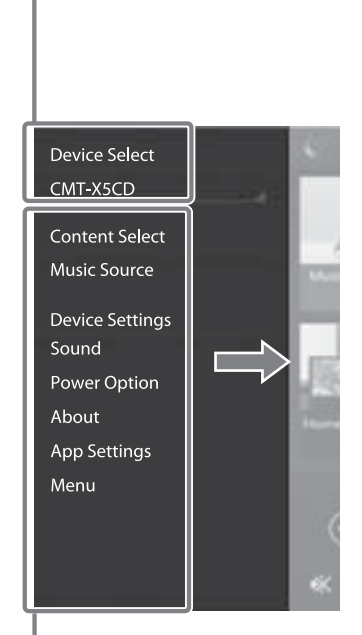

Поставки на поврзаниот уред
Се прикажуваат различни звучни поставки. Ова мени може да се прикаже од секој екран, со брз допир надесно.

Главен екран
Прикажува функции на избраниот уред и апликации инсталирани на вашиот паметен телефон/iPhone.

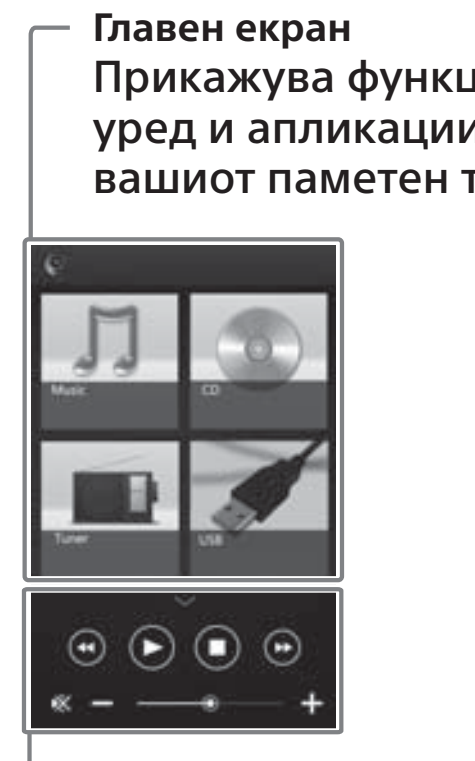

Мини плеер
Регулатор за избраната функција.

Решавање проблеми

Решавање проблеми

1 Осигурете се дека кабелот за напојување е добро поврзан.
2 Пронајдете го проблемот во списокот подолу и направете ја наведената поставка за поправка.
Ако проблемот опстојува, контактирајте со најблискиот продавач на Sony.

Ако трепка индикаторот за режим на подготвеност [5]
Веднаш исклучете го кабелот за напојување и осигурете се дека кабелот не е поврзан со ѕиден штекер поинаков од штекер за наизменична струја од 220 V.
- Откако индикаторот за режим на подготвеност [5] ќе престане да трепка, приклучете го повторно кабелот за напојување, и вклучете го системот.
Ако проблемот опстојува, контактирајте со најблискиот продавач на Sony.

Општо

Системот не се вклучува.
- Осигурете се дека правилно сте го поврзале кабелот за напојување со ѕидниот штекер.

Системот неочекувано влезе во режимот на подготвеност.
- Ова не е дефект. Системот автоматски влегува во режимот на подготвеност ако во текот на 15 минути немало операција или излезен аудиосигнал. Погледнете во „Поставување на функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност".

Поставката за часовникот или тајмерот за репродукција се неочекувано откажани.
- Ако помине околу една минута без операција, поставувањето на часовникот или поставувањето на тајмерот за репродукција се откажуваат автоматски. Изведете ја операцијата повторно од почетокот.

Нема звук.
- Зголемете ја јачината на звукот на главниот уред.
- Осигурете се дека надворешната компонента е правилно поврзана со приклучокот AUDIO IN [B] и поставете ја функцијата на AUDIO IN.
- Определената станица можеби привремено престанала да емитува.

Се појавува сериозно зуење или шум.
- Поместете го системот подалеку од извори на шум.
- Поврзете го системот во друг ѕиден штекер.
- Се препорачува користење приклучник за наизменична струја со филтер за звук (не се испорачува).

Далечинскиот управувач не работи.
- Отстранете ги сите пречки помеѓу далечинскиот управувач и сензорот за далечинскиот управувач [11] на главниот уред и наместете го главниот уред подалеку од флуоросцентни светла.
- Насочете го далечинскиот управувач кон сензорот за далечински управувач [11] на уредот.
- Поместете го далечинскиот управувач поблиску до системот.
- Заменете ги батериите.

CD-DA/MP3-диск

На прозорецот за приказ се појавува „LOCKED" [7], а дискот не може да се отстрани од отворот за диск [9].
- Консултирајте се со најблискиот продавач на Sony или со локалниот овластен сервис за Sony.

Дискот или датотеката не се репродуцира.
- Дискот не е завршен (диск CD-R или CD-RW на којшто може да се додаваат податоци).

Звукот прескокнува или дискот не се репродуцира.
- Можеби дискот е извалкан или изгребан. Кога ќе се извалка дискот, исчистете го со бришење со крпа.
- Поставете го системот на локација што е подалеку од вибрации (на пример, врз стабилен држач).

Репродукцијата не започнува од првата песна или датотека.
- Осигурете се дека тековниот режим на репродукција е точен. Доколку режимот на репродукција е „SHUFFLE" или „PROGRAM", сменете ја поставката.

Почетокот на репродукцијата трае подолго од обично.
- Следните дискови можат да го зголемат времето потребно за почеток на репродукцијата:
  - диск што е снимен со комплицирана структура на дрво;
  - диск што е снимен во формат на повеќе сесии;
  - диск што има многу папки.

USB-уред

За детали во врска со компатибилни USB-уреди, погледнете „Компатибилни уреди и верзии".

Поврзан е неподдржан USB-уред.
- Може да се појават следните проблеми.
  - USB-уредот не се препознава.
  - Имињата на датотеките или папките не се прикажуваат на овој систем.
  - Не е можна репродукција.
  - Звукот скока.
  - Има шум.
  - Се слуша изобличен звук.

Нема звук.
- USB-уредот не е поврзан правилно. Исклучете го системот, а потоа повторно поврзете го USB-уредот.

Има бучава, скокање или изобличен звук.
- Поврзан е неподдржан USB-уред. Поврзете поддржан USB-уред.
- Исклучете го системот, потоа повторно поврзете го USB-уредот и вклучете го системот.
- Самите музички податоци содржат бучава или звукот е изобличен. Веројатно шумот бил внесен кога се создавале музичките податоци заради условите на компјутерот. Во тој случај, избришете ја датотеката и повторно испратете ги музичките податоци.
- Бит-стапката што се користела за кодирање на аудиодатотеките е ниска. Испратете датотеки кодирани со повисоки бит-стапки до USB-уредот.

„READING" се прикажува подолго време или е потребно долго време пред да започне репродукцијата.
- Процесот на читање може да трае долго време во следниве случаи.
  - Постојат многу папки или датотеки на USB-уредот.
  - Структурата на датотеките е премногу сложена.
  - Нема доволно простор во меморијата.
  - Внатрешната меморија е фрагментирана.

Името на датотеката или папката (името на албумот) не се прикажува правилно.
- Испратете ги музичките податоци до USB-уредот одново, бидејќи податоците што складирани во него веројатно се оштетени.
- Кодовите на знаци што системот може да ги прикаже се следните:
  - Големи букви (A до Z).
  - Броеви (0 до 9).
  - Симболи (< > * +, [ ] @ \ _).
Другите знаци се појавуваат како „_".

USB-уредот не се препознава.
- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
- Можеби е поврзан некомпатибилен USB-уред.
- USB-уредот не работи правилно. Погледнете во упатството за употреба доставено со USB-уредот околу тоа како да се справите со овој проблем.

Репродукцијата не започнува.
- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB-уредот, а потоа вклучете го системот.
- Можеби е поврзан некомпатибилен USB-уред.

Репродукцијата не започнува од првата песна.
- Поставете го режимот за репродукција на „NORMAL".

USB-уредот не може да се полни.
- Осигурете се дека USB-уредот е безбедно поврзан со приклучокот за ⭠ (USB) [A].
- Системот може да не го поддржува USB-уредот.
- Исклучете го USB-уредот и повторно поврзете го. За деталите за статусот на полнење на USB-уредот, погледнете во упатствата за работа на USB-уредот.

Приемник

Се појавува сериозно зуење или шум (трепка "STEREO" на прозорецот за приказ [7]) или преносите не може да се примат.
- Поврзете ја антената правилно.
- Најдете локација и ориентација што обезбедуваат добар прием, а потоа поставете ја антената повторно.
- Антените држете ги подалеку од уредот, кабелот од звучникот или другите аудио/видеокомпоненти за да се избегне собирање звуци.
- Исклучете ја електричната опрема во близина.

Се слушаат неколку радиостаници истовремено.
- Најдете локација и ориентација што обезбедуваат добар прием, а потоа поставете ја антената повторно.
- Соберете ги каблите за антена користејќи комерцијални спојници за кабли и прилагодете ја должината на каблите.

Радиостаницата DAB/DAB+ не се прима правилно.
- Проверете ги сите врски на антената, а потоа изведете ја постапката на DAB за автоматско скенирање. Погледнете „Рачно изведување на автоматското скенирање на DAB (само за CMT-X5CDB)".
- Можеби тековната услуга DAB/DAB+ не е достапна. Притиснете TUNING +/– [3] за да изберете друга услуга.
- Ако сте се преселиле во друга област, можно е некои услуги/фреквенции да се промениле и нема да може да ги изберете вообичаените преноси. Изведете ја постапката на автоматско скенирање DAB за повторно да ја регистрирате содржината на преносите. (Изведувањето на оваа постапка ги брише сите претходно поставени станици.)

Преносот DAB/DAB+ беше прекинат.
- Проверете ја локацијата на системот или наместете ја ориентацијата на антената за да се зголеми означената вредност на квалитетот на сигналот.

Ресетирање на системот на фабричките поставки

Ресетирајте го системот на фабричките поставки ако не работи правилно.
Користете ги копчињата на главниот уред за да го ресетирате системот на стандардните фабрички поставки.

1 Исклучете го кабелот за напојување и потврдете дека индикаторот за режим на подготвеност [5] не свети. Потоа повторно приклучете го кабелот за напојување и вклучете го системот.
2 Притиснете и задржете FUNCTION [1] and I/⏻ [6] на главниот уред додека на екранот не се појави „RESET".
Сите поставки што ги конфигурирал корисникот, како меморираните радиостаници, тајмерот и часовникот ќе се избришат.
Ако проблемот опстои откако ќе направите сè што е наведено погоре, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Забелешка
- Ако го отстраните уредот или го подарите некому, поставете го одново уредот поради безбедносни причини.

Пораки

За време на операцијата, може да се појават или да трепкаат следниве пораки.

CANNOT PLAY: Системот не може да репродуцира аудиодатотеки поради неподдржан формат на датотека или поради ограничување на репродуцирањето.
CAN'T PLAY: Сте поставиле диск што не може да се пушти на овој систем, како што се CD-ROM и DVD.
COMPLETE: Операцијата на меморираната станица заврши нормално.
DATA ERROR: Се обидовте да репродуцирате датотека што не може да се репродуцира.
ERROR: Работевте со системот за време на иницијализацијата. Почекајте додека таа не заврши.
FULL: Се обидовте да програмирате повеќе од 25 песни или датотеки.
LOCKED: Отворот за диск [9] е заклучен и не можете да го извадите дискот. Контактирајте со најблискиот продавач на Sony.
NO DEVICE: Не е поврзан USB-уред или поврзаниот USB-уред е отстранет.
NO DISC: Во плеерот нема диск или сте наместиле диск што не може да се репродуцира.
NO MEMORY: Медиумот за меморија не е вметнат во USB-уредот или системот не го идентификува.
NO STEP: Избришани се сите програмирани песни.
NO SUPPORT: Системот не го поддржува поврзаниот USB-уред.
NO TRACK: На USB-уредот или на дискот нема датотеки што може да се репродуцираат.
NOT IN USE: Притиснавте копче што не може да се репродуцира.
OVER CURRENT: Отстранете го USB-уредот од приклучокот и исклучете го системот, а потоа повторно вклучете го.
PUSH STOP: Се обидовте да го смените режимот на репродукција за време на репродукцијата во функција CD или USB.
READING: Системот ги чита информациите на CD или на USB-уредот. Некои копчиња не работат за време на читањето.
TIME NG: Времињата за почеток и крај на тајмерот за репродукција се исти.

Мерки на претпазливост/ Спецификации

Мерки за претпазливост

Дискови што овој систем МОЖЕ да ги репродуцира
- Аудиодискови CD-DA
- CD-R/CD-RW (аудиоподатоци на песни на CD-DA и MP3-датотеки)

Не користете празен диск CD-R/CD-RW.
Тоа може да предизвика негово оштетување.

Дискови што овој систем НЕ МОЖЕ да ги репродуцира
- CD-ROM
- CD-R/CD-RW освен оние снимени во музички CD-формат или MP3-формат во согласност со ISO9660 ниво 1/ниво 2, Joliet
- CD-R/CD-RW снимен во формат на повеќе сесии, а не во затворена сесија
- CD-R/CD-RW со слаб квалитет на снимање, CD-R/CD-RW што имаат гребнатинки или се валкани или CD-R/CD-RW снимени со некомпатибилен уред за снимање
- CD-R/CD-RW што е неправилно завршен
- CD-R/CD-RW што содржат датотеки што не се MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) датотеки
- Диск од 8 cm
- Дискови со нестандарден облик (на пример срце, квадрат, ѕвезда)
- Дискови на коишто е залепена леплива лента, хартија или лепенка
- Изнајмени или користени дискови со пломби каде што лепилото излегува околу пломбата
- Дискови со печатени ознаки направени со мастило лепливо на допир

Забелешки за дисковите CD-DA
- Избришете го дискот со крпа за чистење од центарот кон рабовите пред репродукција.
- Не чистете ги дисковите со растворувачи како што се бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винилни плочи.
- Не изложувајте ги дисковите на директна сончева светлина или на топлотни извори како што се каналите за топол воздух или не оставајте ги во автомобил паркиран на директна сончева светлина.

Безбедност
- Целосно отстранете го кабелот на напојување (главен вод) од ѕидниот штекер (главен вод) ако нема да го користите подолг временски период. Кога го исклучувате системот од напојување, секогаш држете го приклучокот. Никогаш не извлекувајте го кабелот.
- Ако во системот влезе цврст објект или течност, исклучете го и повикајте квалификувано лице да го провери пред да го користите повторно.
- Кабелот за напојување со наизменична струја може да се замени само во квалификуван сервис.

Поставување
- Не поставувајте го системот во накосена положба или на места што се екстремно жешки, ладни, прашливи или влажни или немаат соодветна вентилација или се предмет на вибрации, директна сончева светлина или јака светлина.
- Внимавајте кога го поставувате системот на површини кои се посебно обработени (на пример, со восок, масло, средство за полирање) бидејќи може да се предизвикаат дамки или обезбојување на површината.
- Ако системот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна соба, влагата може да кондензира на леќите во CD-плеерот и да предизвика дефект на системот. Во тој случај, отстранете го дискот и оставете го системот вклучен околу еден час сè додека не испари влагата. Ако системот не работи дури ни по подолг период, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Акумулирање топлина
- Загревањето на уредот за време на полнењето или работата во подолг временски период е нормално и не е причина за аларм.
- Не допирајте ја кутијата ако е користена постојано со голема јачина на звукот затоа што кутијата може да биде жешка.
- Не блокирајте ги отворите за вентилација.

Чистење на куќиштето
Чистете го овој систем со мека крпа делумно натопена со слаб раствор на детергент. Не користете каков било вид абразивни перничиња, прашок за чистење или растворувачи, како на пример, разредувачи, бензин или алкохол.

Компатибилни уреди и верзии

iPhone/iPad/iPod touch

Проверете ги интернет-страниците подолу за детали за најновите поддржани верзии на компатибилните уреди:
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/support

Компатибилни модели	Bluetooth®
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPad Air*	○
iPad mini со екран Retina*	○
iPad (4. генерација)*	○
iPad mini*	○
iPad (3. генерација)*	○
iPad 2*	○
iPad*	○
iPod touch (5. генерација)	○
iPod touch (4. генерација)	○
iPod touch (3. генерација)*	○
iPod nano (7. генерација)*	○

* „SongPal" на поддржува iPod touch (3. генерација), iPod classic и iPod nano.
„SongPal" не поддржува iPad од јануари 2014 година.

Технологијата на Bluetooth работи со iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (5. генерација), iPod touch (4. генерација).

USB-уред

Проверете ги интернет-страниците подолу за детали за најновите поддржани верзии на компатибилните уреди:
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/support

Безжична технологија BLUETOOTH

Безжичната технологија BLUETOOTH е безжична технологија со краток опсег што поврзува дигитални уреди, како персонални компјутери и дигитални фотоапарати. Користејќи ја безжичната технологија BLUETOOTH, може да работите со уредите во опсег од околу 10 метри.
Безжичната технологија BLUETOOTH обично се користи помеѓу два уреда, но и еден уред може да се поврзе со повеќе уреди.
Не ви требаат жици за да се поврзете, како кај USB-поврзувањето, а не треба ниту да ги поставите уредите свртени еден кон друг, како кај безжичната инфрацрвена технологија.
Технологијата може да ја користите со еден уред со BLUETOOTH во торбата или во џебот.
Безжичната технологија BLUETOOTH е глобален стандард што е поддржан од илјадници компании. Овие компании произведуваат производи што го исполнуваат глобалниот стандард.

Поддржана верзија и профили на BLUETOOTH
Профил се однесува на стандарден збир способности за различни способности на производите со BLUETOOTH. Погледнете „Спецификации" за деталите за верзијата и профилите со поддржан BLUETOOTH.

Забелешка
- За да користите уред со BLUETOOTH поврзан со системот, тој мора да го поддржува истиот профил како и системот. Забележете дека функциите на уредот со BLUETOOTH може да се разликуваат во зависност од спецификациите на уредот, дури и ако го има истиот профил како и системот.
- Споредено со аудиорепродукцијата на предавателот, репродукцијата на системот е малку одложена поради својствата на безжичната технологија BLUETOOTH.

Ефикасен опсег за комуникација
Уредите со BLUETOOTH треба да се користат на околу 10 метри (непречено растојание) еден од друг. Ефективниот опсег за комуникација може да стане пократок под следните услови.
- Кога некоја личност, метален објект, ѕид или друга пречка се наоѓа помеѓу уредите со поврзување преку BLUETOOTH
- Локации каде што е инсталиран безжичен LAN
- Околу микробранови печки што се користат
- Локации каде што може да се појават други електромагнетни бранови

Ефекти од други уреди
Уредите со BLUETOOTH и безжичен LAN (IEEE 802.11b/g) го користат истиот фреквентен појас (2,4 GHz). Кога го користите уредот со BLUETOOTH во близина на уред што ја има способноста за безжичен LAN, може да се појави електромагнетна пречка. Ова може да даде послаби стапки на пренос на податоци, шум и неможност за поврзување. Ако ова се случи, пробајте да го решите проблемот на следните начини:
- Обидете се да го поврзете системот и мобилниот уред со BLUETOOTH или уредот со BLUETOOTH кога се наоѓате на барем 10 метри од опремата со безжичен LAN.
- Исклучете го напојувањето на опремата за безжичен LAN кога го користите уредот со BLUETOOTH на растојание од 10 метри.

Ефекти врз другите уреди
Емитувањето радиобранови од системот може да предизвика пречки во работата на некои медицински уреди. Бидејќи пречката може да предизвика дефект, секогаш исклучете го напојувањето на системот, мобилниот телефон со BLUETOOTH и уредот со BLUETOOTH на следните локации:
- во болниците, возовите и во авионите;
- во близина на автоматски врати или аларми за пожар.

Забелешка
- Системот поддржува функции за безбедност што се во согласност со спецификациите на BLUETOOTH како средство за осигурување на безбедноста при користење на технологијата BLUETOOTH. Сепак, оваа безбедност може да не е доволна во зависност од поставките и други фактори. Затоа секогаш бидете внимателни кога комуницирате користејќи ја технологијата BLUETOOTH.
- Sony не е одговорен на ниту еден начин за штетите или за другите загуби што настанале како резултат на протекување информации за време на комуникација со користење на технологијата BLUETOOTH.
- Комуникацијата преку BLUETOOTH не се гарантирана за сите уреди со BLUETOOTH што го имаат истиот профил како системот.
- Уредите со BLUETOOTH што се поврзани со системот мора да се во согласност со спецификациите на BLUETOOTH што ги пропишува BLUETOOTH SIG, Inc. и мора да се потврди дека се соодветни. Сепак, дури и кога уредот е во согласност со спецификациите на BLUETOOTH, може да постојат случаи каде што карактеристиките или спецификациите на уредот со BLUETOOTH го прават поврзувањето невозможно или може да резултира со други начини на контрола, приказ или ракување.
- Може да се појави шум или аудиото може да е исечено во зависност од уредот со BLUETOOTH, што е поврзан со системот, од средината за комуникација или од условите на опкружувањето.

Спецификации

Дел за засилувач
Излезна моќност (номинално):
16 вати + 16 вати (на 8 оми, 1 kHz, 1% THD)
RMS излезна моќност (референтно):
20 вати + 20 вати (за канал на 8 оми, 1 kHz)

Влезови/Излези
Приклучок AUDIO IN (надворешен влез):
Стерео мини приклучок, чувствителност 700 mV, импеданца 47 килооми
USB:
порта за USB: Тип A, 5 V DC 1,5 A

Дел за CD-DA/MP3-плеер
Систем: Компактен диск и дигитален аудиосистем
Својства на ласерската диода
Времетраење на емисија: Продолжено
Излез за ласер*: Помалку од 44,6 μW
* Овој излез е мерка за вредност на растојание од 200 mm од површината на леќата на објективот на оптичкиот блок за прибирање со отвор од 7 mm.
Реакција на фреквенција: 20 Hz - 20 kHz
Соодност на сигнал наспроти шум: Повеќе од 90 dB
Динамички опсег: Повеќе од 90 dB

Дел за приемникот
Дел за FM-пребарувач:
Приемник за стерео FM, суперхетеродин FM
Опсег на пребарување: 87,5 MHz - 108,0 MHz (чекор од 50 kHz)
Антена: Антена за FM
Приклучоци за антена: 75 оми небалансирано
Дел за приемникот DAB/DAB+ (само за CMT-X5CDB):
Приемник за стерео FM, суперхетеродин DAB/FM
Појас на фреквенција*
Појас-III: 174,928 (5A) MHz - 239,200 (13F) MHz
Антена: Антена за DAB/FM

Табела на фреквенции на DAB/DAB+ (Појас-III)

Фреквенција	Ознака	Фреквенција	Ознака
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* На овој систем фреквенциите се прикажуваат со две децимални места.

Дел за звучниците
Систем на звучници:
Звучник со полн опсег
Пасивна радијација
Проценети пречки: 8 оми

Дел за BLUETOOTH
Систем за комуникација:
BLUETOOTH, стандардна верзија 3.0
Излез:
BLUETOOTH, стандардна класа за напојување 2
Максимален опсег за комуникација:
Видна линија приближно 10 m[*1]
Фреквентен опсег:
Појас од 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Метод на модулација:
FHSS
Компатибилни BLUETOOTH-профили[*2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Профил за напредна дистрибуција на аудио)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Профил за далечинска контрола на аудио/видео)
Поддржан начин за заштита на содржина:
Начин SCMS-T
Поддржан кодек:
SBC (Кодек за потпојас), AAC, aptX
Пропусен опсег на пренос:
20 Hz - 20.000 Hz (со одмерни 44,1 kHz)
[*1] Вистинскиот опсег може да се разликува во зависност од фактори како пречки помеѓу уредите, магнетно поле околу микробранова печка, статичен електрицитет, чувствителност на приемот, перформансите на антената, оперативниот систем, софтверска апликација итн.
[*2] Стандардните профили за BLUETOOTH ја покажуваат целта на комуникацијата преку BLUETOOTH помеѓу уредите.

Општо
Побарувања за напојување:
220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Потрошувачка на струја: 24 вати
Димензии (ш/в/д) (вклучително и истакнатите делови):
Приближно 385 mm × 178 mm × 81 mm
Маса: Приближно 2,7 kg

Доставена дополнителна опрема: Далечински управувач (RM-AMU197) (1), литиумска батерија CR2025 (1), кабел за напојување за наизменична струја (1), антена за FM (1), антена за DAB/FM (1) (само за CMT-X5CDB), упатства за работа (овој прирачник) (1)

Дизајнот и спецификациите подлежат на промени без претходно известување.

Потрошувачка на енергија во режим на подготвеност:0,5 W (сите безжични мрежни приклучоци се исклучени)
Вмрежен режим на подготвеност: 3 W (сите безжични мрежни приклучоци се вклучени)