



BDV-L600

©2011 Sony Corporation

EEE Yönetmeliğine Uygundur


Leia este guia para instalar os altifalantes numa parede. /  
Hoparlörleri duvara takmakla ilgili talimatlar için bu kılavuzu okuyun. /  
Διαβάστε αυτό τον οδηγό, για να εγκαταστήσετε τα ηχεία σε τοίχο.

- Coloque um pano no chão para evitar danificar o chão durante a montagem dos altifalantes.
- Contacte uma serralharía ou um instalador para mais informações sobre o material de construção da parede e os parafusos a utilizar.
- Utilize parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede. Uma parede com estuque é particularmente frágil, pelo que deve fixar os parafusos a uma trave e depois à parede. Instale os altifalantes numa parede vertical e lisa, onde seja aplicado um reforço.
- A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, pela pouca resistência da parede, por uma fixação incorrecta dos parafusos, por calamidades naturais, etc.

- Hoparlörlerin montajını yaparken zeminin zarar görmesini önlemek için yere bir örtü serin.
- Duvarın yapıldığı malzemeyle veya kullanılması gereken vidalarla ilgili olarak bir nalbura veya montaj uzmanına danışın.
- Duvarın yapıldığı malzemeye ve duvarın dayanıklılığına uygun vidalar kullanın. Alçı levha duvarlar çok kırılğan olduğundan, vidaları bir kirişe sağlam şekilde tutturarak duvara sabitleyin. Hoparlörleri dikey ve düz bir duvardaki güçlendirilmiş bir yere takın.
- Hatalı kurulum, duvarın yeterince dayanıklı olmaması, hatalı vida takılması veya doğal afet gibi nedenlerle oluşan kaza veya hasarlardan Sony sorumlu tutulamaz.

- Απλώστε ένα ύφασμα στο δάπεδο, για να αποφύγετε την πρόκληση φθοράς κατά τη συναρμολόγηση των ηχείων.
- Επικοινωνήστε με ένα σιδηροπωλείο ή έναν τεχνικό εγκατάστασης σχετικά με τα υλικά τοιχοποιίας ή τις βίδες που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε βίδες κατάλληλες για το υλικό και την ανθεκτικότητα του τοίχου. Καθώς οι τοίχοι από γυψοσανίδες είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, τοποθετήστε με ασφάλεια τις βίδες σε μια δοκό και σφίξτε τις στον τοίχο. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο σε σημεία όπου υπάρχει ενίσχυση.
- Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή ανθεκτικότητα του τοίχου ή ακατάλληλη εγκατάσταση των βιδών, φυσικές καταστροφές κ.τ.λ.

## Itens necessários / Gerekli Malzemeler / Απαραίτητα είδη


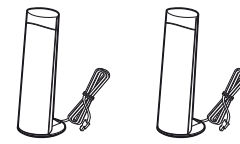


Altifalantes frontais / Ön hoparlörler /  
Εμπρός ηχεία

Prepare quatro parafusos (não fornecidos) adequados aos orifícios da parte traseira de cada altifalante.

Her hoparlörün arkasında bulunan delikler için dört vida (ürünle birlikte verilmez) hazırlayın.

Προετοιμάστε τέσσερις κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις οπές στην πίσω πλευρά κάθε ηχείου.

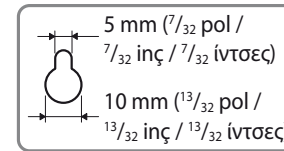

Orifício na parte traseira do altifalante / Hoparlörün arkasındaki delik / Οπή στην πίσω πλευρά του ηχείου

## Instalação / Kurulum / Εγκατάσταση

Utilize esta marca para identificar a orientação no suporte. / Standin yönünü belirlemek için bu işareti kullanın. / Χρησιμοποιήστε αυτή την ένδειξη, για να προσδιορίσετε τον προσανατολισμό της βάσης.

