

Avdio sistem Bluetooth®

Navodila za namestitev/priključitev

SL






* 4 4 4 0 6 2 7 5 1 *

©2012 Sony Corporation

http://www.sony.net/

WX-GT90BT

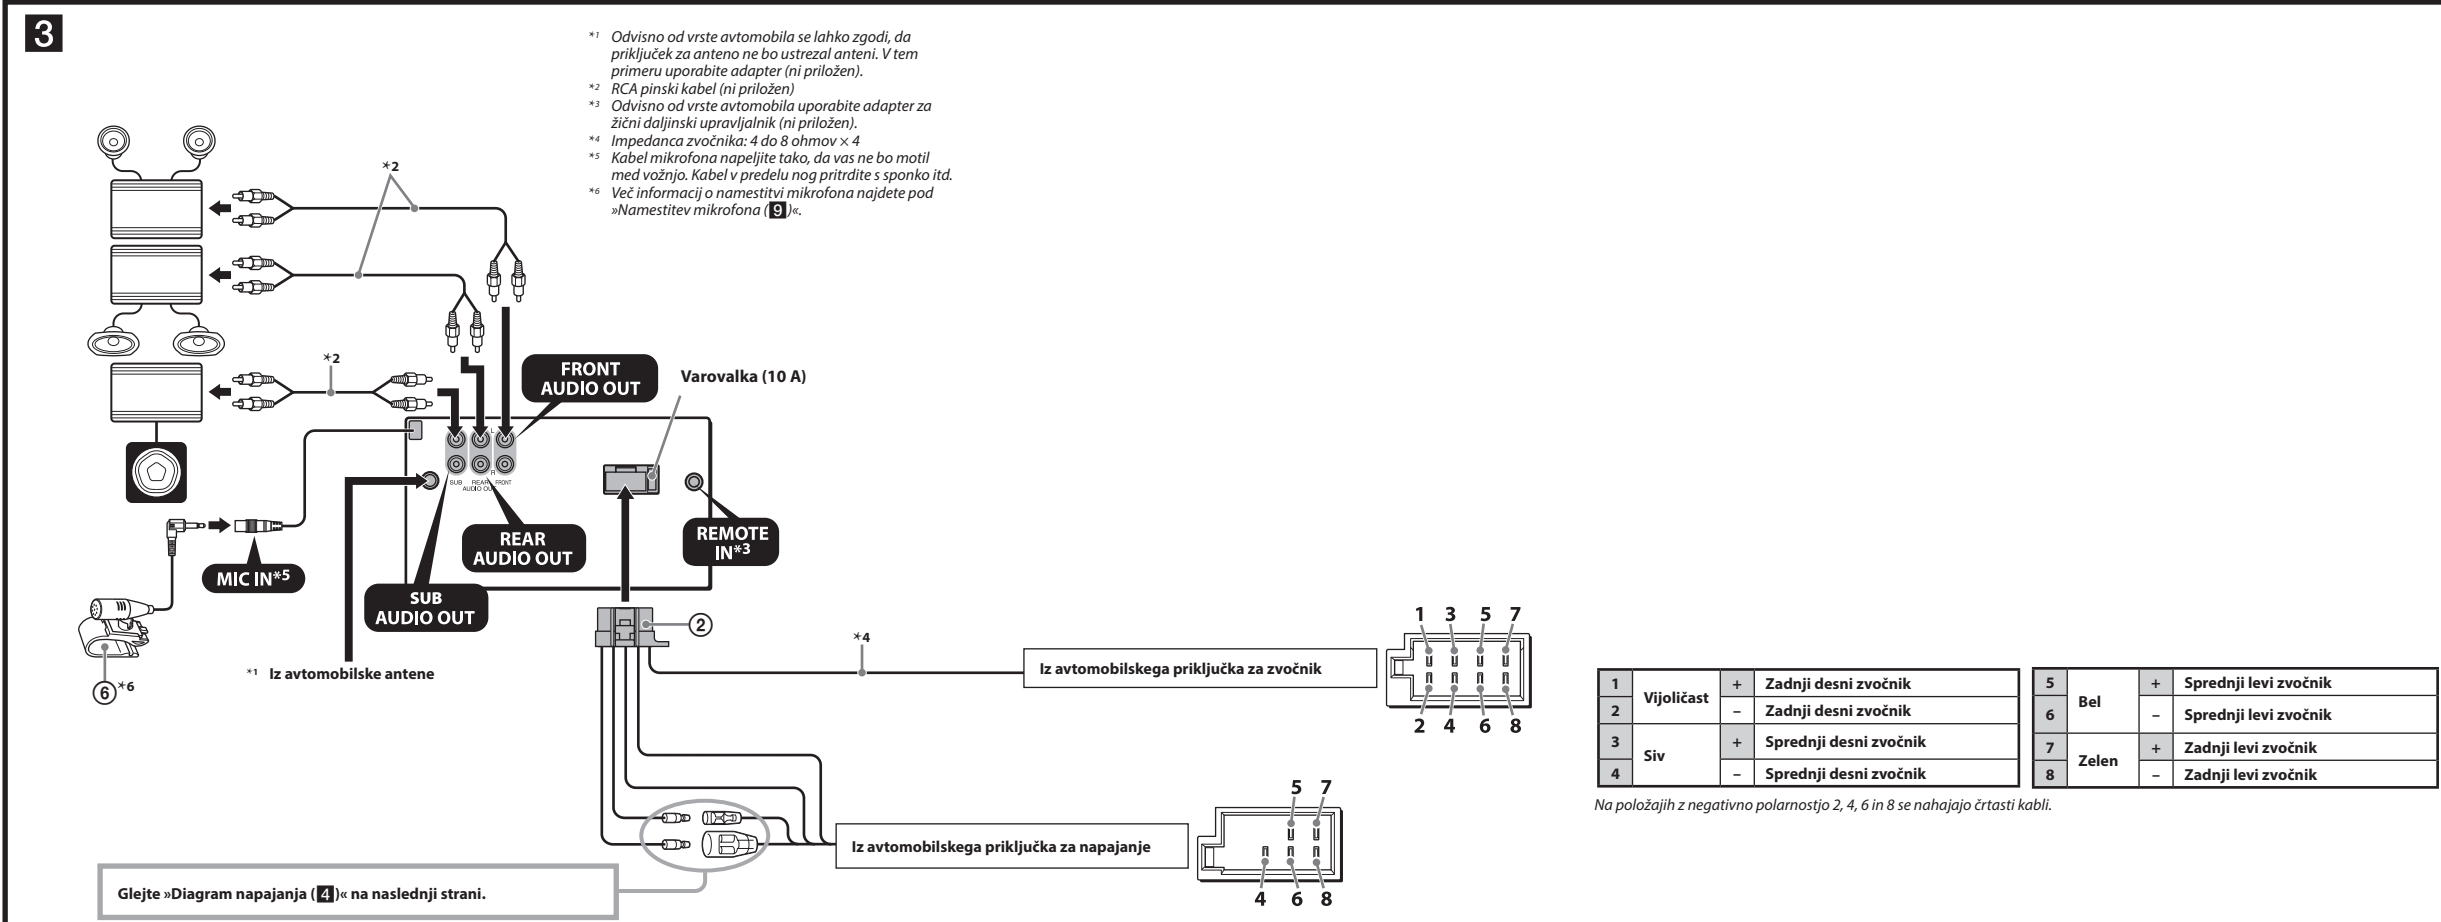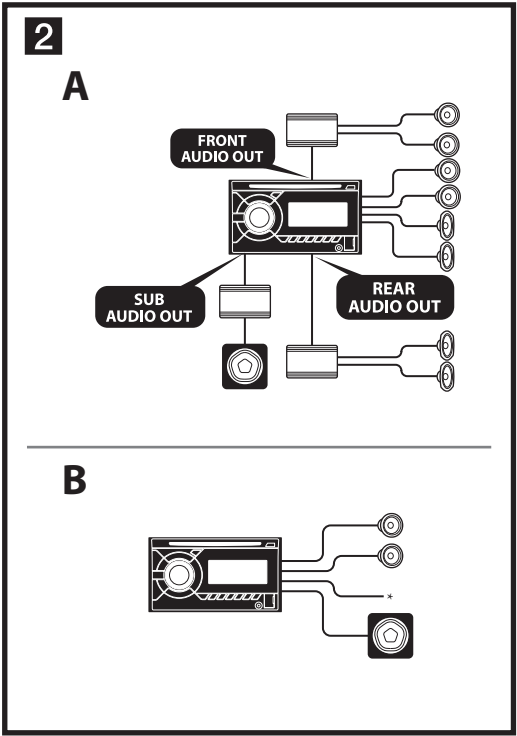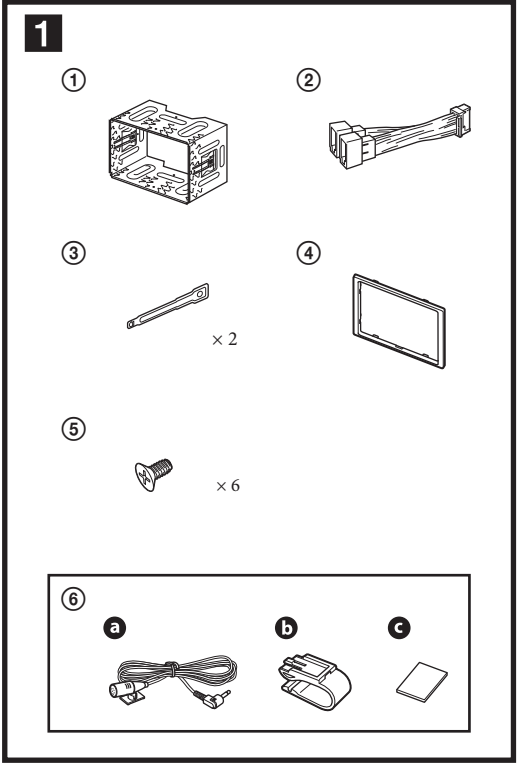

1	Vijoličast	+	Zadnji desni zvočnik	5	Bel	+	Sprednji levi zvočnik
2		-	Zadnji desni zvočnik	6		-	Sprednji levi zvočnik
3	Siv	+	Sprednji desni zvočnik	7	Zelen	+	Zadnji levi zvočnik
4		-	Sprednji desni zvočnik	8		-	Zadnji levi zvočnik

Na položajih z negativno polarnostjo 2, 4, 6 in 8 se nahajajo črtasti kablji.

4	Rumen	Neprekinjeno napajanje
5	Moder	Nadzor napajanja antene/ojačevalnika (REM OUT)
6	Oranžen	Vključena osvetlitev

7	Rdeč	Napajanje ob vžigu
8	Črn	Ozemljitev

Položaji, 1, 2 in 3 niso opremljeni s pini.

Oprema na slikah (ni priložena)


Sprednji zvočnik

Nizkotonec


Ojačevalnik

Zadnji zvočnik

4

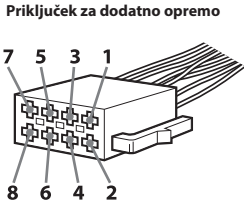


2

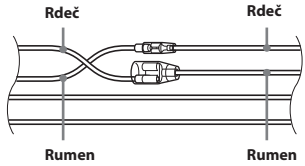


4	Rumen	Napajanje ob vžigu
7	Rdeč	Neprekinjeno napajanje

1

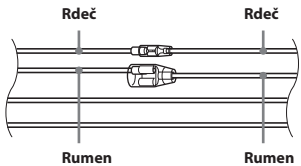

4	Rumen	Neprekinjeno napajanje
7	Rdeč	Napajaje ob vžigu

3

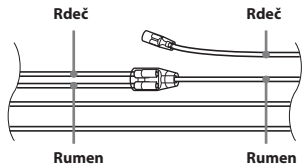

Avtomobil brez vžiga s položajem za dodatno opremo

Opozorila

- Enoto namestite v armaturno ploščo avtomobila, ker se zadnja stran enote med uporabo segreje.
- Ta enota je zasnovana samo za negativno ozemljitev 12 V izmenična napetost.
- Priključni kablji ne smejo biti nameščeni pod vijake ali pod gibljive dele.
- Pred priključitvijo izklopite avtomobil in se tako izognite morebitnim kratkim stikom.
- Napajalni kabel 2 najprej priključite na enoto in zvočnike ter šele potem na električno napajanje.
- Vse ozemljene kable priključite na skupno ozemljitveno točko.**
- Vse ne zaščitene kable ustrezno zaščitite.

- Opombe o napajalnem kablu (rumen)**
- Pri priključitvi enote v kombinaciji z drugimi stereo komponentami mora biti jakost toka avtomobila, na katerega je priključena enota, višja od vsota jakosti toka vseh komponent.
- Če posamezne jakosti toka niso dovolj visoke, enoto priključite neposredno na baterijo.

Posamezni deli (1)

- Številke na seznamu ustrezajo številka v navodilih za uporabo.
- Konzola 1 je bila na enoto nameščene pred dostavo. Pred namestitvijo enote sprostite ključe 3 in odstranite konzolo iz enote. Več informacij najdete pod »Odstranitev konzole (5)« na naslednji strani.
- Ključke za sprostitvev 3 shranite za morebitno kasnejšo uporabo, ker jih boste potrebovali tudi pri odstranitvi enote iz avtomobila.

Pozor
S konzolo 1 ravajte previdno in pazite, da si ne poškodujete prstov.

Primer priključitve (2)

Neposredna priključitev nizkotonca (2-B)
Več informacij o nastavitve povezave najdete v navodilih za uporabo.

- Pri tej povezavi ne uporabite navadnega zvočnika.
- Opombi**
- Pred priključitvijo ojačevalnika izvedite ozemljitev.
- Alarm se bo sprožil samo pri uporabi ojačevalnika

Diagram priključitve (3)

Opozorilo

Če uporabljate anteno brez releja, lahko pri priključitvi te enote s priloženim priključnim kablom 2 poškoduje anteno.

- Opombe o nadzornem in napajalnem kablu**
- Pri vklopi enote preko povezave REM OUT (modro/beli kabel) posreduje enosmerno napetost +12 V.
- Pri uporabi dodatnega ojačevalnika povežite REM OUT (modro/beli kabel) ali povežite za dodatno opremo na priključek AMP REMOTE IN.
- Če ima vaš avtomobil vgrajeno FM/MW/LW anteno na zadnjem ali stranskem delu, povežite REM OUT (modro/beli kabel) ali povežite za dodatno opremo (delci kablji) priključite na priključek antene. Za več informacij o tem se obrnite na vašega prodajalca.
- Skupaj s to enoto ne morete uporabljati antene brez releja.






Povezava za ohranjanje spomina
Če priključite rumeni napajalni kabel, se bo spominsko vesje napajalo tudi v primeru, če je stikalo za vžig nastavljeno na izklop.

- Opombe o priključitvi zvočnikov**
- Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
- Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno kapaciteto za uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
- Priključki zvočnikov ne smejo biti v stiku s sosijo avtomobila in bodite pozorni, da pamotoma priključek levega zvočnika ne povežete s priključkom desnega zvočnika.
- Ozemljitev te enote ne priključiti na negativni (-) priključek zvočnika.
- Zvočnikov ne priključiti zaporedno.
- Priključite samo pasivne zvočnike. Priključitev aktivnih zvočnikov (z vgrajenim ojačevalnikom) na priključke za zvočnike lahko povzroči poškodbe enote.
- Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljati priključnih kablov zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem avtomobilu, če imajo zvočniki skupni negativni (-) priključek za levi in desni zvočnik.
- Kablov zvočnikov enote ne povezovati med saboj.

Opomba o povezavi
Če se na prikazovalniku prikaže napis »FAILURE«, zvočnik in ojačevalnik nista priključena pravilno.

Diagram napajanja (4)

Priključek za priključitev zunanje opreme se lahko razlikuje od avtomobila do avtomobila. V vašem avtomobilu preverite diagram za priključitev zunanje opreme in pravilno izvedite priključitev. Na voljo so trije osnovni tipi (4-1, 4-2, 4-3). Lahko se zgodi, da boste morali zamenjati položaj rdečega in rumenega napajalnega kabla enote. Po prilagoditvi priključitve in pravilni zamenjavi kablov, enoto priključite na vir napajanja v avtomobilu. V primeru vprašanj ali težav pri namestitvi enote se posvetujte s prodajalcem avtomobila.

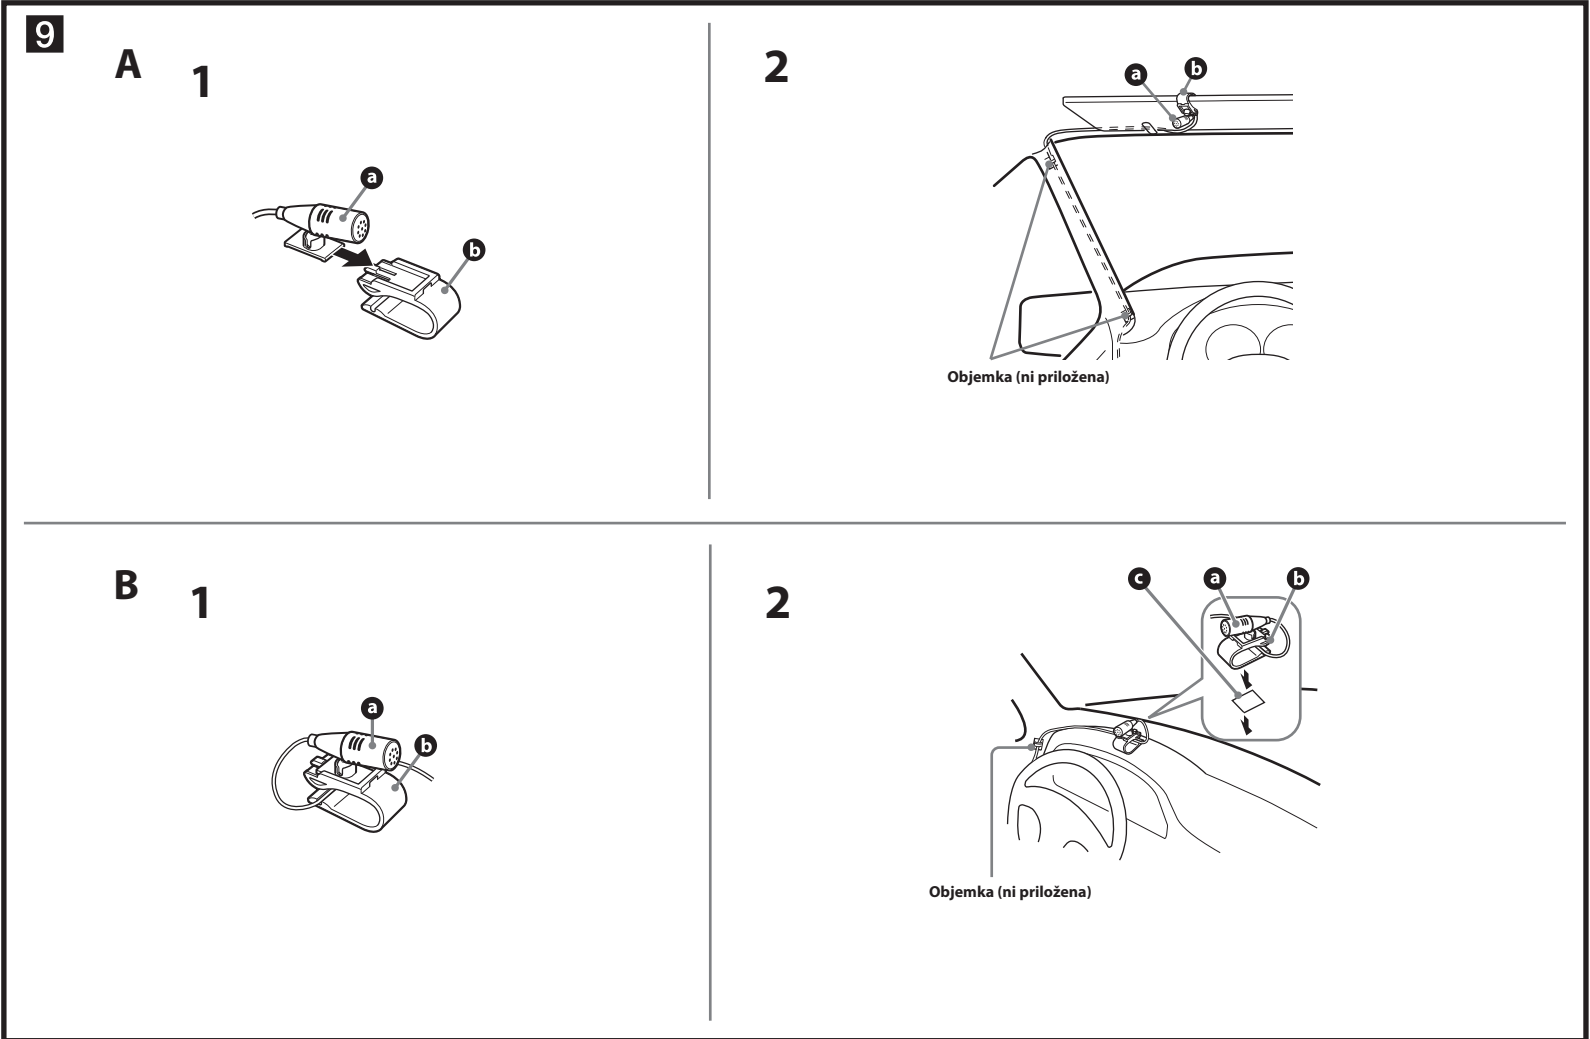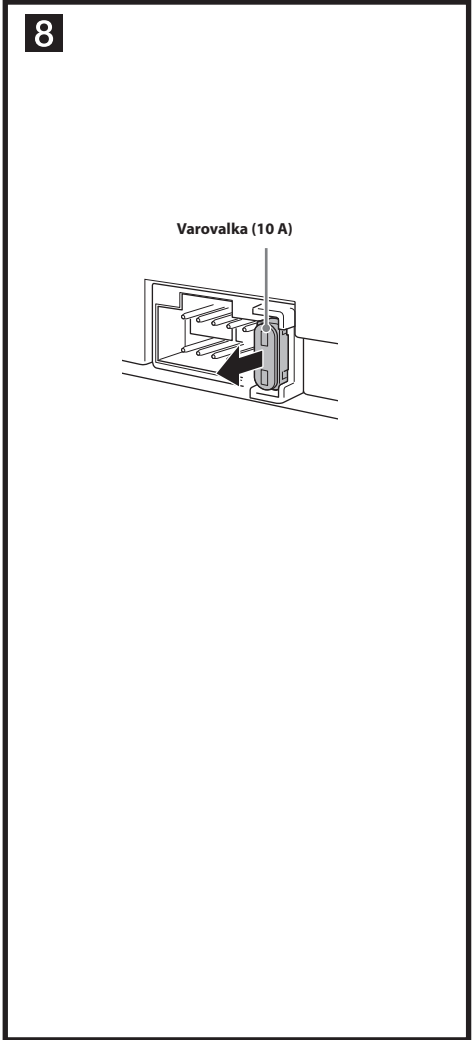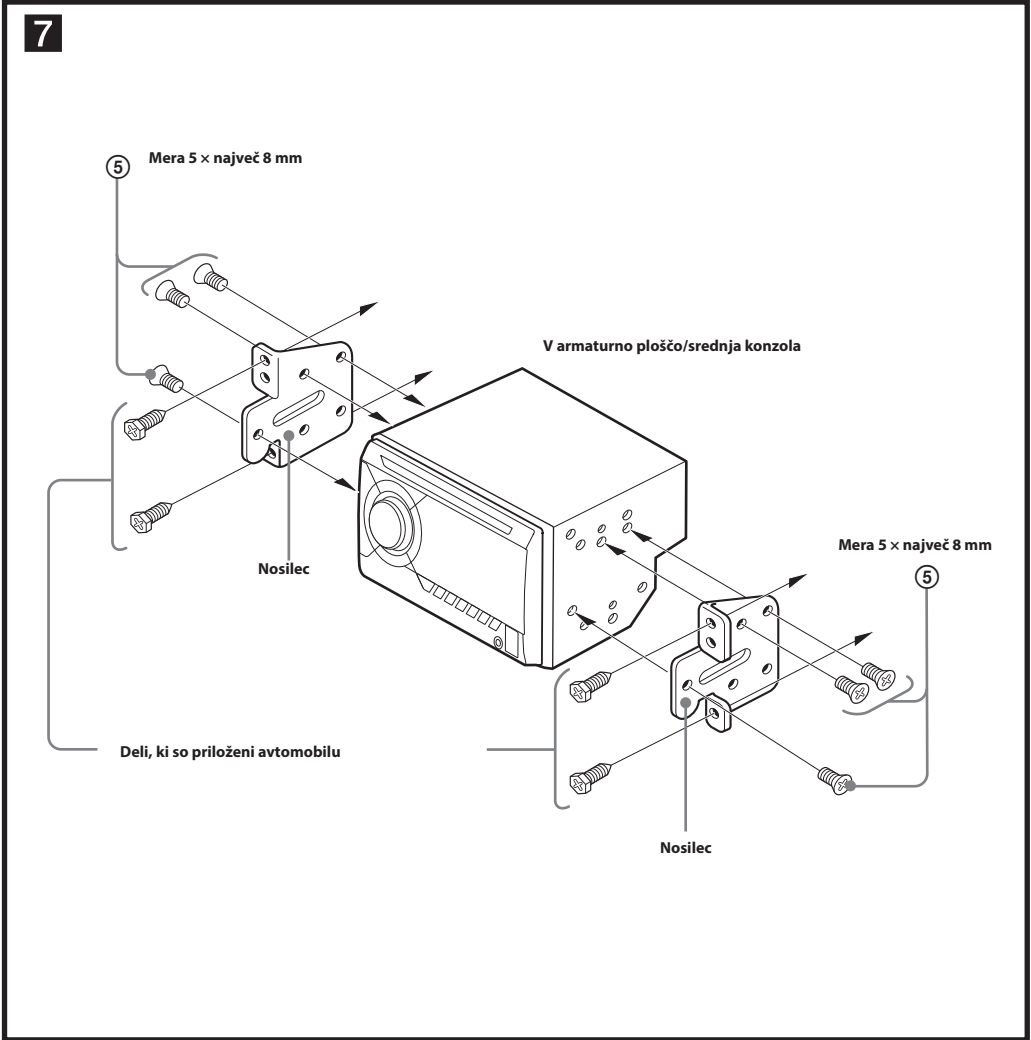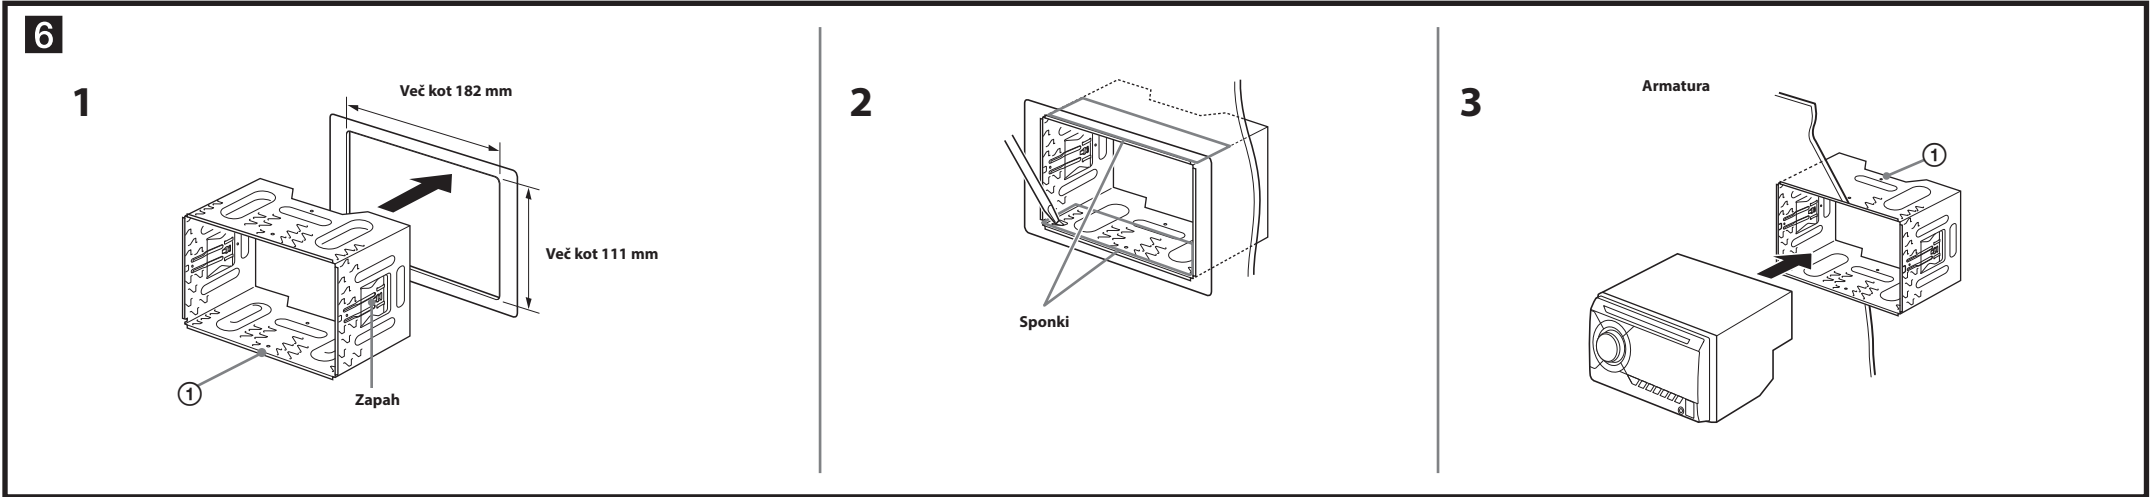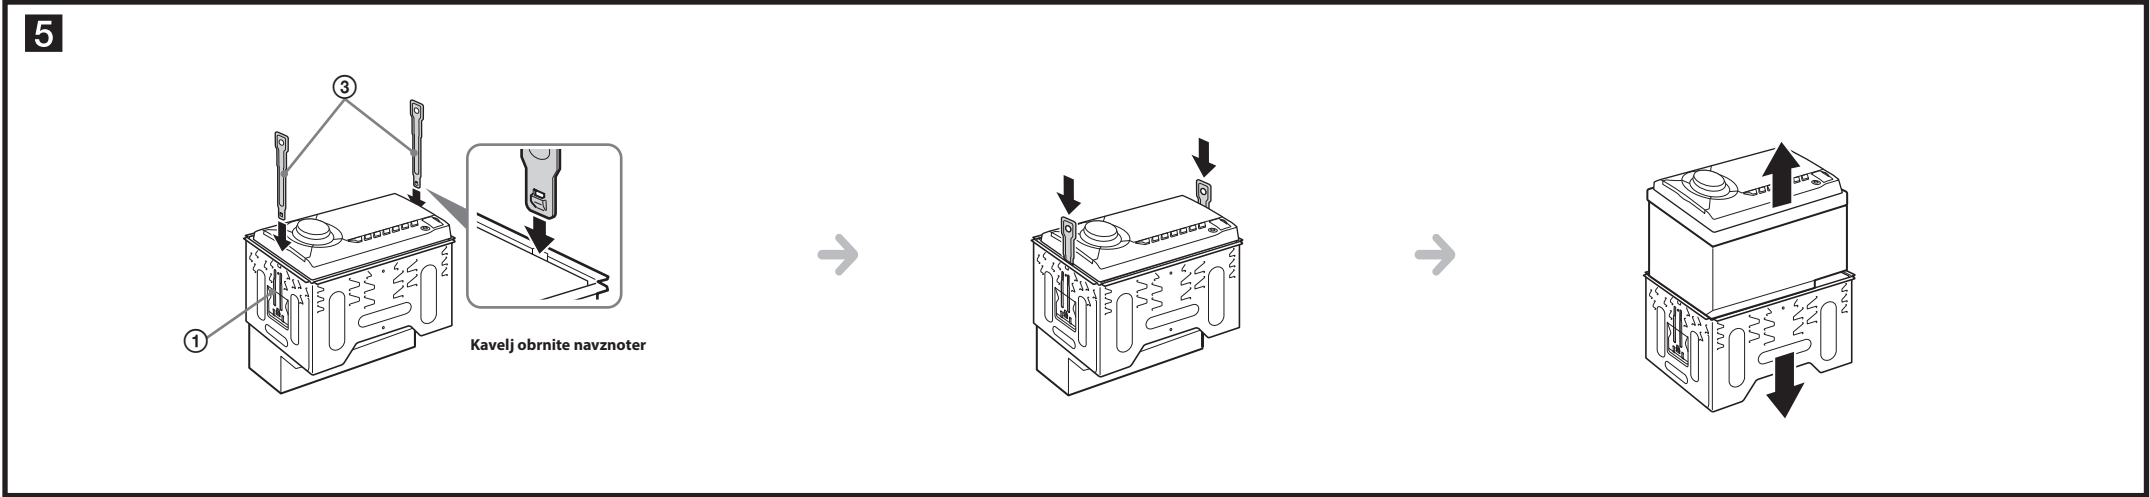

Varnostna opozorila

- Previdno izberite mesto za namestitev, tako da vas enota ne bo motila pri vožnji.
- Enote ne namestiti na mestih, ki so izpostavljeni prahu, umazaniji, prekomernim tresljajem ali visokim temperaturam (neposredna sončna svetloba ali toplotni vini).
- Za varno namestitev uporabite samo priloženo opremo za nameščanje.

Namestitev pod pravilnim kotom
Enoto namestite pod kotom, ki je manjši od 45°.

Odstranitev konzole (5)

Pred namestitvijo enote odstranite konzolo (1).
1 Oba ključa (1) hkrati vstavite med enoto in konzolo (1), dokler ne zaslišite klika.
2 Konzolo (1) potisnite navzdol in enoto navzgor ter ju ločite.

Primer namestitve (6)


Namestitev v armaturno ploščo
Opombe

- Pred namestitvijo se prepričajte, ali sta kavlja na obeh straneh konzole (1) upognjena navznoter za 3,5 mm. Če so zaponke ravne ali upognjene navzven, enote ni mogoče namestiti pravilno in lahko pade ven (6-1).
- Po potrebi za boljšo namestitev kavlja upognite navzven (6-2).
- Preverite, ali so 4 zaponke na zaščiti (1) pravilno nameščene v reže na enoti (6-3).

Namestitev enote v japonski avtomobil (7)

Lahko se zgodi, da enote ne bo mogoče namestiti v nekatere japonske avtomobile. V tem primeru se o tem posvetujte z vašim prodajalcem opreme Sony.

Pri namestitvi te enote v konzolo vašega avtomobila uporabite priložene vijake (6). Oznaka T za TOYOTO, M za MITSUBISHI in N za NISSAN.

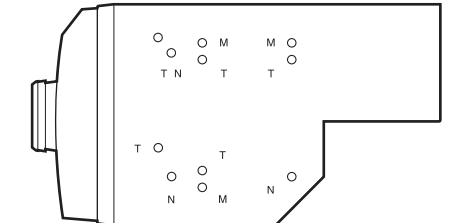

Opomba
Da bi preprečili motnje med delovanjem uporabite samo priložene vijake (6).

Opozorilo, če vžig vašega avtomobila nima na voljo položaja za dodatno opremo (ACC)

Opozorilo, če vžig vašega avtomobila nima na voljo položaja za dodatno opremo (ACC). Nastavite funkcijo samodejnega izklopa. Enota se bo samodejno popolnoma izklopila ob prednastavljenem času, tako da se akumulator avtomobila ne prazni. Če ne nastavite funkcije samodejnega izklopa, morate pri vsakem izklopu vžiga pritisniti in držati tipko (SOURCE/OFF), dokler se ne izklopi prikaz.

Zamenjava varovalke (8)

Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, ali ste uporabili varovalko z istim amperskim številom, kot je označeno na stari varovalki. Če varovalka pregori, preverite povezave in jo nato zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič pregori, je prišlo do motnje v delovanju naprave. V tem primeru se posvetujte s pooblaščenim servisjem opreme Sony.

Namestitev mikrofona (9)

Za uporabo prostoročnega telefoniranja morate namestiti mikrofona.

Opozorila

- Mikrofona ne izpostavljajte visokim temperaturam ali vlažnosti.
- Če se mikrofona ovije okrog volana ali menjalnika, je to lahko zelo nevarno. Bodite previdni, da mikrofona ne pride v stik z deli, ki so pomembni za varno vožnjo.
- Če ima vaš avtomobil zračne blazine ali opremo, ki je občutljiva na šoke, se o lokaciji namestitve mikrofona posvetujte s prodajalcem enote ali prodajalcem avtomobila.

9-A Namestitev na senčnik
1 Mikrofona (9) namestite na zaponko (9).
2 Zaponko (9) namestite na senčnik.
3 Namestite sponki (nista priloženi) in prilagodite dolžino in položaj kabla, tako da vas ne bo motil med vožnjo.

9-B Namestitev na armaturno ploščo
1 Mikrofona (9) namestite na sponko (9) in kabel namestite poleg utor zaponke.
2 Zaponko (9) z dvostranskim lepilnim trakom (9) namestite na armaturno ploščo.
3 Namestite zaponko (ni priložena) in prilagodite dolžino in položaj kabla, tako da vas ne bo motil med vožnjo.

Opombe

- Pred namestitvijo dvostranskega lepilnega traku (9) površino armaturne plošče očistite s suho krpo.
- Ustrezno prilagodite kot nameščenega mikrofona.
- Mikrofona (9) lahko namestite brez uporabe zaponke (9). V tem primeru mikrofona neposredno namestite na armaturno ploščo z dvostranskim lepilnim trakom (9). Neuporabljeno zaponko shranite za morebitno kasnejšo uporabo.