

SONY®

Zvučnik Sound Bar

Uputstvo za upotrebu

BS



HT-ST3

Sadržaj

Postavljanje

Šta je u pakovanju	3
Postavljanje	4
Spajanje tankog zvučnika i subwoofera	5
Veza	6
Uključivanje sistema	8


Osnovne radnje

Slušanje zvuka	9
Uživanje u zvučnim efektima	10
Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja	12


Ostalo

Dijelovi i kontrole	14
Podešavanje postavki	16
Rješavanje problema	18


Šta je u pakovanju



Tankski zvučnik (1)




Subwoofer (1)

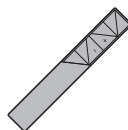

Daljinski upravljač (1)




Baterije R03 (veličine AAA) (2)



Postolja (2)




Obloge zvučnika (4)



Jastučići zvučnika* (2)

* Postavljanje tankog zvučnika na zid

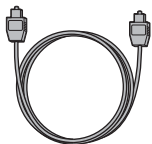

Digitalni optički kabl za TV (1)



Upute za upotrebu (ova knjižica) (1)




Referentni priručnik (1)




Ako biste radije...

Okomito postavljanje subwoofera

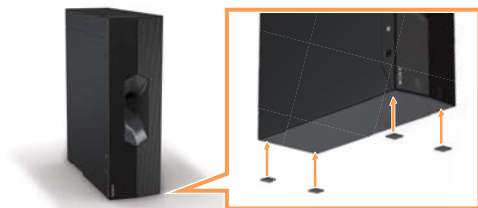


- Zalijepite priložene obloge zvučnika u svaki ugao s lijeve ili desne strane.

Postavljanje tankog zvučnika prednjom stranom prema naprijed

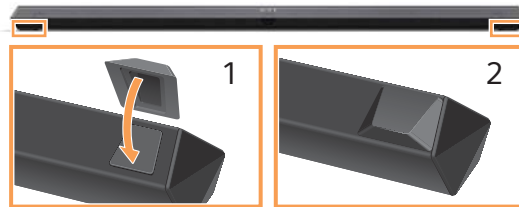


- Pričvrstite isporučena postolja preko jastučića na dnu.

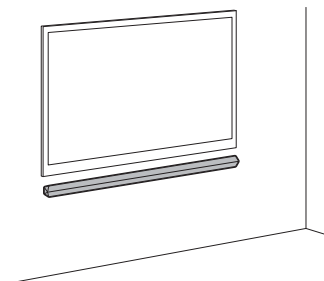


Želite li postaviti tanki zvučnik na zid?
Pogledajte upute u referentnom priručniku.


Spajanje tankog zvučnika i subwoofera

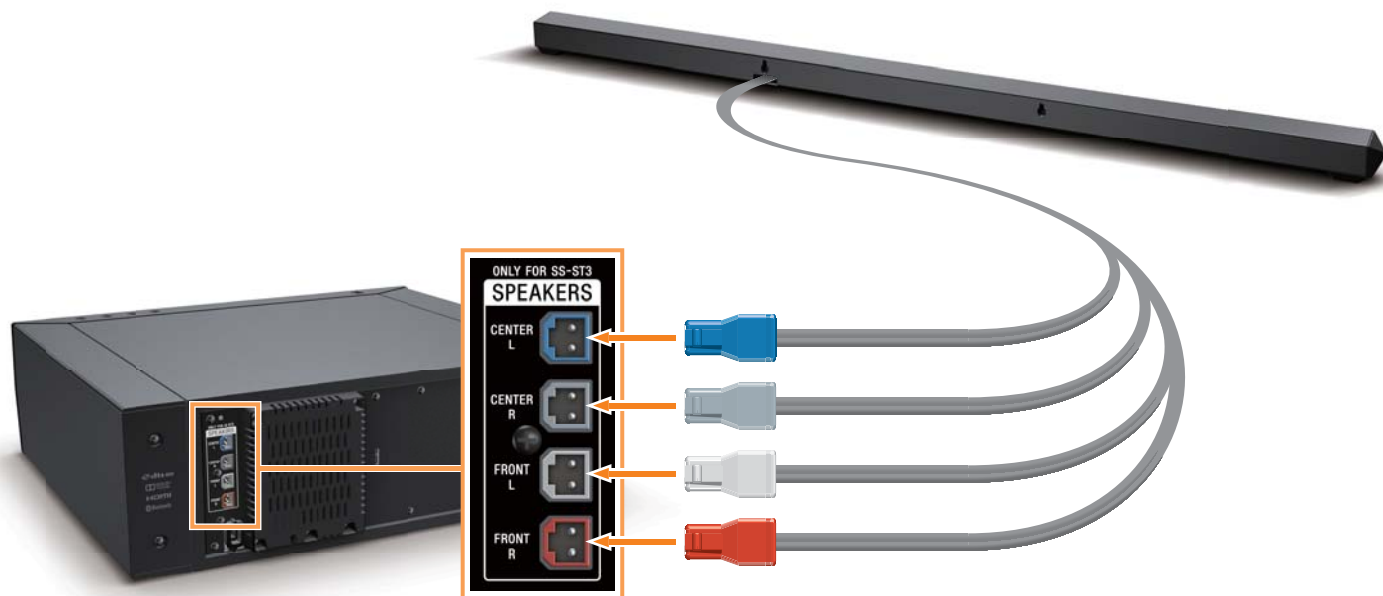

Povezivanje samo TV-a

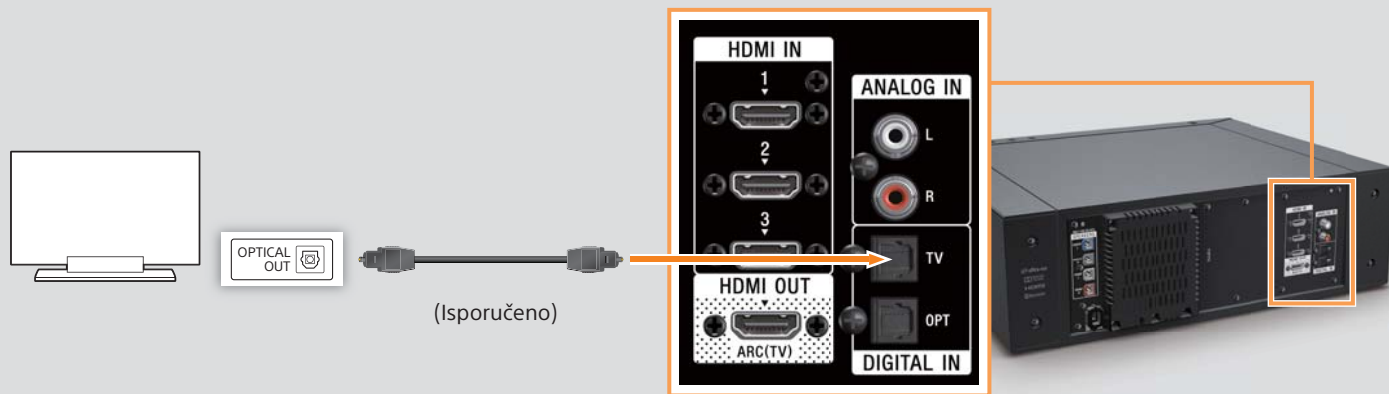

Postupak povezivanja TV-a i drugih uređaja

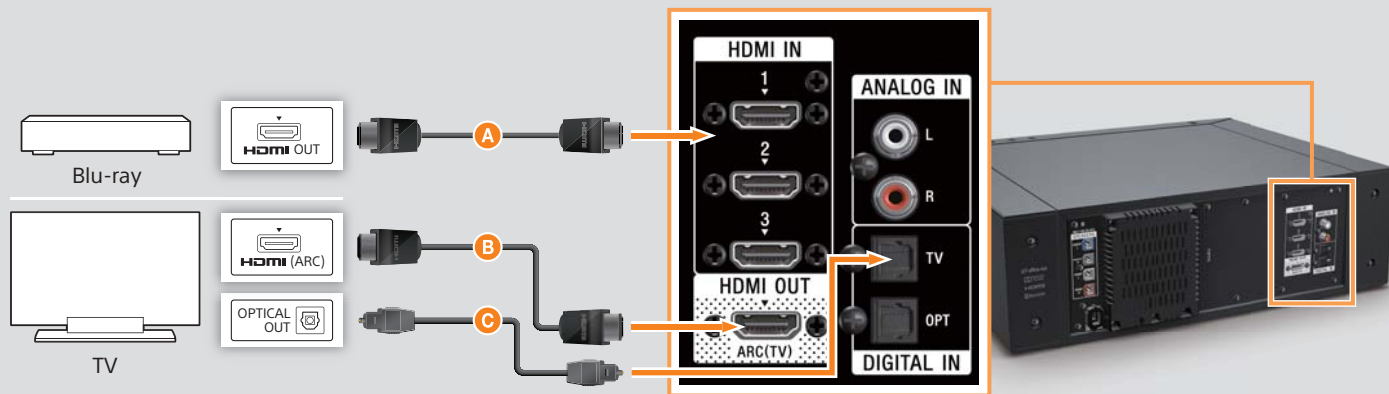


Upotrijebite HDMI kablove **A** **B** (nije priloženo). Ako vaš TV ne podržava funkciju ARC, ne morate spajati digitalni optički kabl **C** (priloženo). Napomene o HDMI vezama potražite u referentnom priručniku.

Napomene


- Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka provjerite postavku digitalnog audio izlaza na opremi povezanoj na sistem.
- Možete povezati druge audio uređaja na priključke ANALOG IN.

Uključivanje sistema

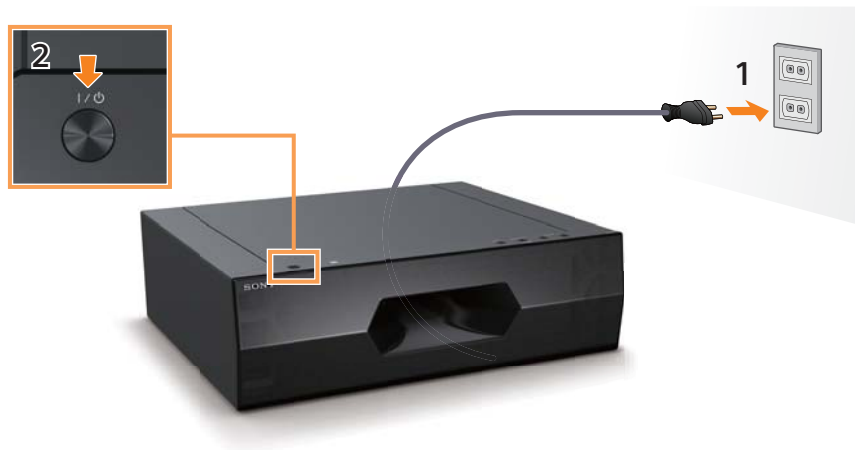

- 1 Povežite kabl za napajanje.
- 2 Pritisnite dugme I/⏻.

Umetnite baterije (priložene).

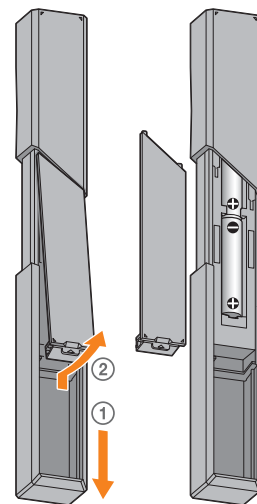


- ① Klizno pomaknite poklopac prema dolje.
- ② Podignite poklopac baterije.


Slušanje zvuka




Odabran je ulazni uređaj.

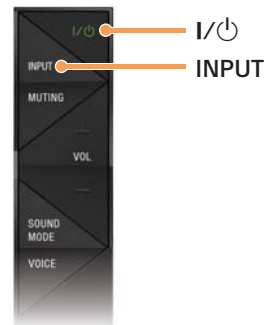

Pritišćite dugme INPUT sve dok se ulazni uređaj ne prikaže na displeju.




Uživanje u zvučnim efektima

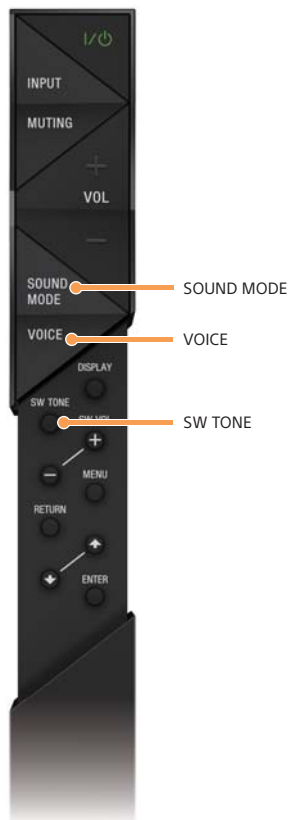

SOUND MODE: omogućuje vam uživanje u zvučnim efektima.	MOVIE	Zvučni efekti prikladni za filmove
	MUSIC	Zvučni efekti prikladni za glazbu
	FOOTBALL (virtualni način za gledanje nogometa)	Zvučni efekti za uživanje u istom osjećaju kao da se nalazite na nogometnom stadionu (dok gledate prijenos nogometne utakmice) Napomena: Ova značajka ne podržava mono zvuk.
	STD (standard)	Zvučni efekti prikladni za TV programe
VOICE: pomaže vam da jasnije čujete dijaloge.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (ton subwoofera): služi za odabir tona basa.	TONE 1	Za čistiji ton basa
	TONE 2	Ton basa prikladan za različite izvore (zadano)
	TONE 3	Dinamičniji ton basa

Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja

Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja (uparivanje)

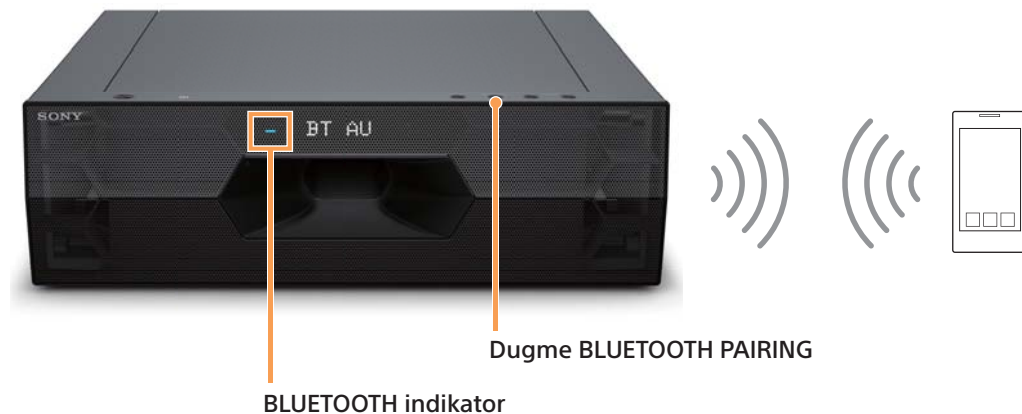


Uparivanje uređaja i njegovo slušanje po prvi puta

- 1 Pritisnite dugme BLUETOOTH PAIRING.
BLUETOOTH indikator brzo treperi  (tokom uparivanja).
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite „HT-ST3“. Ako od vas bude zatraženo da unesete ulaznu šifru, unesite „0000“.
- 3 Provjerite je li BLUETOOTH indikator upaljen  (uređaj je povezan).

Slušanje uparenog uređaja

- 1 Pritišćite dugme INPUT sve dok se ne prikaže „BT AU“.
BLUETOOTH indikator treperi  (pokušaj uparivanja u toku).
- 2 Odaberite „HT-ST3“ na BLUETOOTH uređaju.
- 3 Provjerite je li upaljen BLUETOOTH indikator  (uređaj je povezan).

Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)

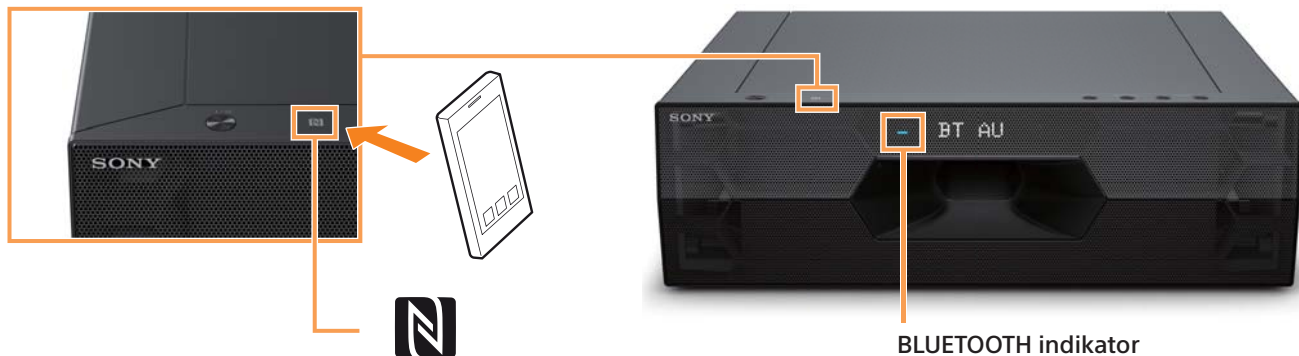


- 1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na svom pametnom telefonu.




- 2 Dodirnite subwoofer pametnim telefonom.
 - 3 Provjerite je li BLUETOOTH indikator upaljen i svijetli li plavo, što znači da je veza uspostavljena.
- Kompatibilni pametni telefoni
 - Pametni telefoni s ugrađenom funkcijom NFC
 - (OS: Android 2.3.3 ili novija verzija, osim verzije Android 3.x)

Dijelovi i kontrole

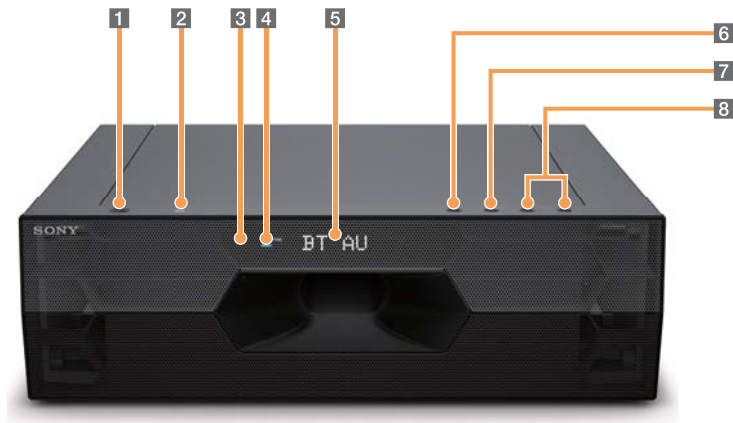

- 1** Dugme I/⏻ (uključeno/pripravnost)
- 2** Senzor NFC (13. stranica)
Služi za uparivanje/spajanje NFC uređaja dok se isti nalazi u blizini.
- 3**  (senzor daljinskog upravljača)
- 4** Isključen displej/BLUETOOTH indikator
Pali se kada je sistem uključen, nije u načinu rada BLUETOOTH i kada je displej prednje ploče isključen.
Svjetli plavo u načinu rada BLUETOOTH (12. stranica).
- 5** Displej prednje ploče
- 6** Dugme INPUT (9. stranica)
- 7** Dugme BLUETOOTH PAIRING (12. stranica)
- 8** Dugmad VOL (jačina zvuka) +/-

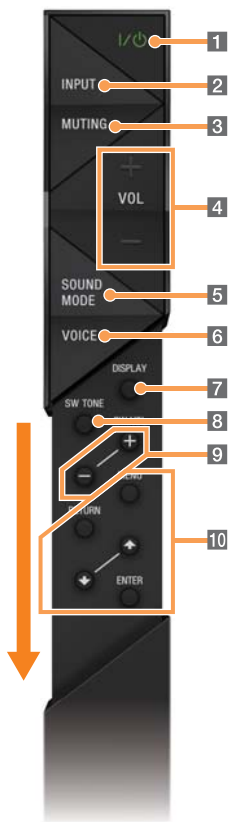

1 I/O (uključeno/pripravnost)

2 INPUT (9. stranica)

3 MUTING

4 VOL (jačina zvuka) +/-

5 SOUND MODE (10. stranica)

6 VOICE (10. stranica)

7 DISPLAY

Služi za podešavanje svjetline displeja: Uključeno → Zatamnjeno → Isključeno.

* Kada se displej prebaci iz stanja isključeno u uključeno na displeju se prikazuju informacije o audio formatu.

8 SW TONE (10. stranica)

9 SW VOL (jačina zvuka subwoofera) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (16. stranica)

Podešavanje postavki



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

Pritisnite dugme MENU na daljinskom upravljaču i nakon toga odaberite željenu postavku pomoću ▲/▼/ENTER/RETURN.

Izbornik		Funkcija	Zadano
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Možete uživati u Dolby Digital zvuku na niskim nivoima jačine zvuka. (ON/AUTO/OFF) ON: kompresija zvuka u skladu s podacima o kompresiji iz sadržaja. AUTO: automatska kompresija zvuka kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Pomoću te funkcije možete prilagoditi zvuk kada slika i zvuk nisu sinhronizirani. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Možete uživati u višekanalnom zvuku Dolby Digital. (M/S (glavni i podkanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (podkanal))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Pomoću ove funkcije možete prilagoditi zvuk tako da njegova reprodukcija bude dinamičnija i čišća čak i pri niskim nivoima jačine zvuka. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Služi za reproduciranje zvukova niskog nivoa jačine zvuka koji često nadjača audio kompresije. (ON/OFF) Napomena: funkcija HEQ radi samo kada je odabran način rada „ANALOG/BT AU“. Ne radi s drugim izlazima čak ni kada je stavka prikazana na prednjoj ploči.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Smanjuje neusklađenost jačine zvuka različitih programa ili različitih programa i reklama. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Služi za uključivanje ili isključivanje funkcije Control for HDMI. (ON/OFF) Pojednosti potražite u referentnom priručniku.	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Služi za postavljanje načina rada za uštedu energije funkcije pass-through HDMI signala. (AUTO/ON) AUTO: služi za emitiranje signala iz HDMI OUT ARC (TV) priključka sistema u stanju pripravnosti dok je TV uključen. Ta postavka štedi energiju u stanju pripravnosti u usporedbi s postavkom „ON“. ON: uvijek služi za emitiranje signala iz HDMI OUT ARC (TV) priključka u stanju pripravnosti. Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ postavljena na „ON“.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Omogućuje vam slušanje digitalnog zvuka kada je TV kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel (ARC) spojen pomoću HDMI kabla. (ON/OFF) Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ postavljena na „ON“.	ON



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

Izbornik		Funkcija	Zadano
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Nakon što primi informacije o uparivanju, funkcija BLUETOOTH sistema je u stanju pripravnosti čak i kada je sistem isključen. (ON/OFF) Napomena: dok je funkcija BLUETOOTH u stanju pripravnosti BLUETOOTH indikator polako treperi u plavoj boji.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Služi za određivanje hoće li sistem upotrebljavati AAC putem funkcije BLUETOOTH. (ON/OFF) Napomena: ako postavku promijenite dok je sistem povezan s BLUETOOTH uređajem, prekinut će se veza sistema s uređajem.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Služi za uključivanje i isključivanje funkcije AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Ako sistemom ne rukujete određeno vrijeme (otprilike 20 minuta) dok ne prima ulazni signal, sistem će se automatski isključiti.	ON
	VER (VERSION)	Prikazuje trenutnu verziju ugrađenog softvera.	–

Rješavanje problema

Više često postavljanih pitanja (FAQ) potražite u referentnom priručniku.

Iz sistema se ne čuje zvuk televizora.

- Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran. Trebali biste isprobati druge ulazne izvore pritiskanjem dugmeta INPUT (9. stranica).
- Provjerite vezu HDMI kabla, digitalnog optičkog kabla ili audio kabla povezanih na sistem i televizor (stranice 6, 7).
- Provjerite izlaz zvuka iz televizora.

Iz sistema se ne čuje zvuk povezanog BLUETOOTH uređaja.

- Provjerite svijetli li plavo BLUETOOTH indikator (12. stranica).
- Provjerite je li sistem predaleko od BLUETOOTH uređaja, prima li smetnje iz Wi-Fi mreže, s drugog bežičnog uređaja tehnologije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.

Nije moguće dovršiti uspostavljanje BLUETOOTH veze.

- Ponovno uparite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj.
 - Možda ćete prethodno morati poništiti uparivanje sistema pomoću BLUETOOTH uređaja.

Zvuk priključene opreme ne čuje se iz sistema ili je zvuk vrlo tih.

- Pritisnite VOL + i provjerite jačinu zvuka.
- Pritisnite MUTE ili VOL + kako biste poništili funkciju isključivanja zvuka.
- Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran.
- Provjerite jesu li svi kablovi potpuno umetnuti u priključke na sistemu i priključenoj opremi.
- Provjerite jesu li kablovi zvučnika tankog zvučnika pravilno i čvrsto priključeni na subwoofer (5. stranica).

Sistem se automatski isključuje.

- Postavljena je funkcija A. STBY (17. stranica).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)