


SONY®

Sound Bar zvučnik

Uputstvo za upotrebu

SR

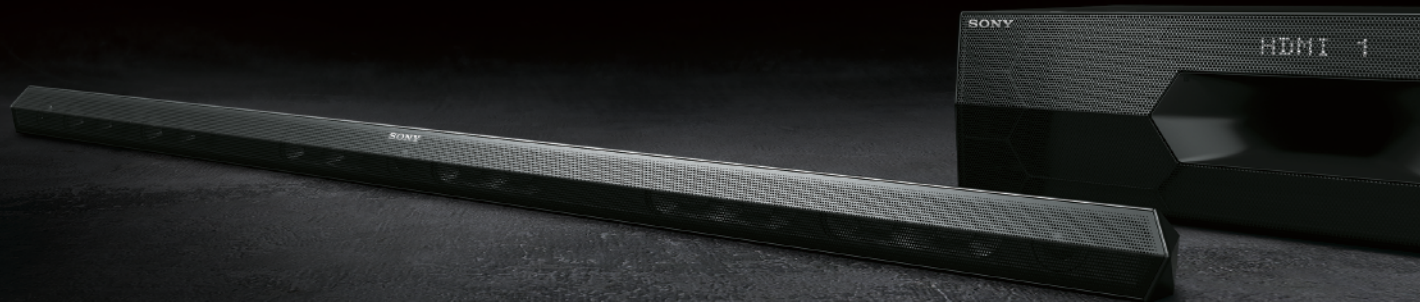

HT-ST3

Sadržaj

Podešavanje

Sadržaj pakovanja	3
Postavljanje	4
Povezivanje Bar zvučnika i Subwoofer-a	5
Povezivanje	6
Uključivanje sistema	8


Osnovne radnje

Slušanje zvuka	9
Uživanje u zvučnim efektima	10
Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja	12


Ostalo

Delovi i kontrole	14
Prilagođavanje podešavanja	16
Rešavanje problema	18


Sadržaj pakovanja



Bar zvučnik (1)




Subwoofer (1)

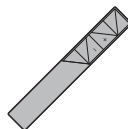

Daljinski upravljač (1)




Baterije R03 (veličina AAA) (2)



Postolja (2)



Podloške za zvučnik (4)



Jastučići za zvučnik* (2)

* Za postavljanje Bar zvučnika na zid



Digitalni optički kabl za TV (1)



Uputstvo za upotrebu (ova knjiga) (1)




Referentni vodič (1)




Ako želite da...

Postavite subwoofer vertikalno

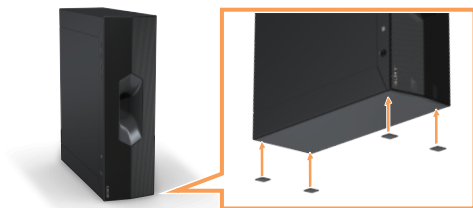


- Zalepite isporučene podloške za zvučnik na svaki ugao leve ili desne strane zvučnika.

Postavite Bar zvučnik tako da bude uperen napred

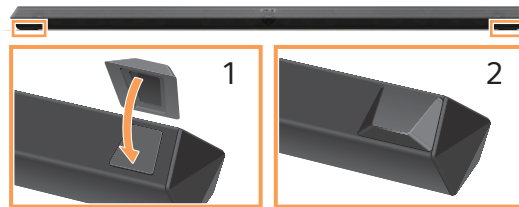


- Postavite isporučena postolja preko jastučića na dnu zvučnika.

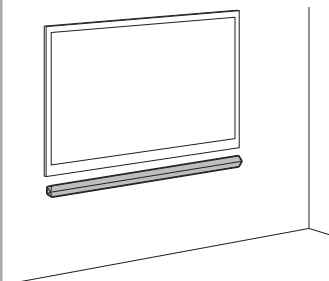


Da li želite da postavite Bar zvučnik na zid?
Pogledajte uputstva u referentnom vodiču.


Povezivanje Bar zvučnika i Subwoofer-a

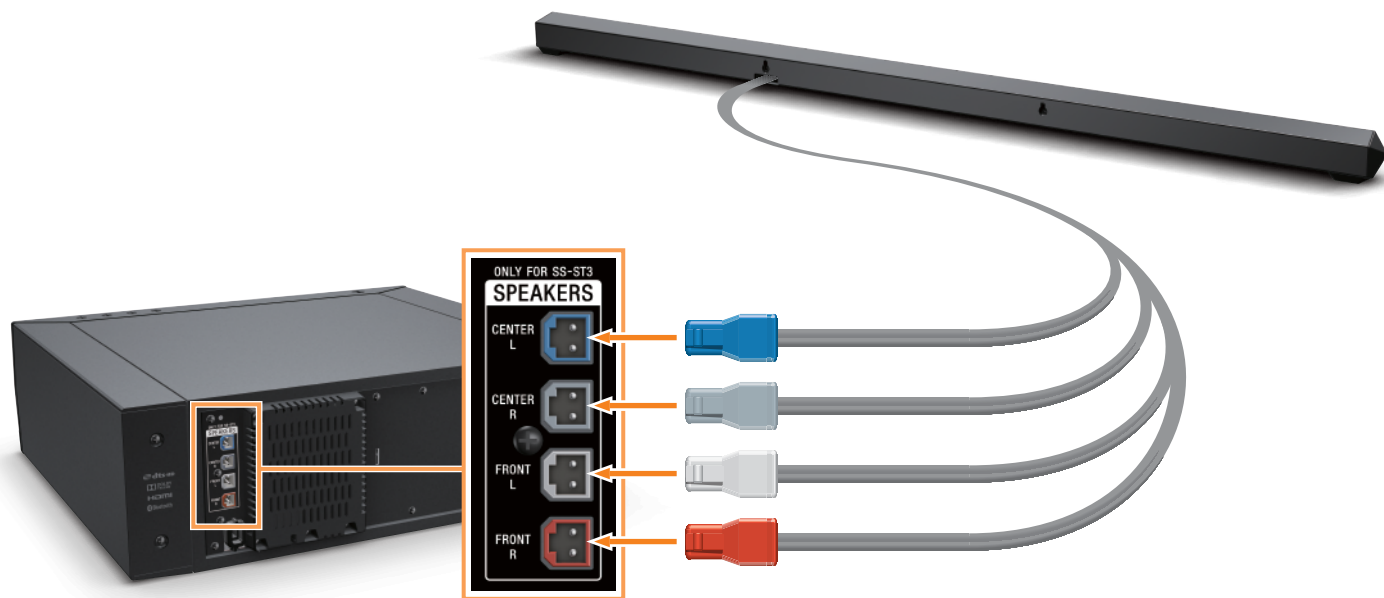

Povezivanje samo sa televizorom

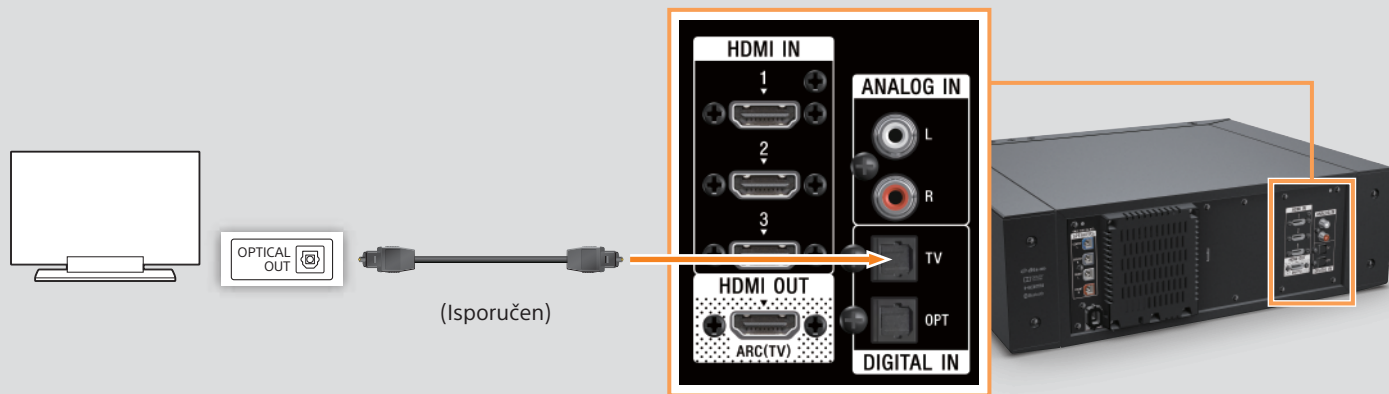

Povezivanje sa televizorom i drugim uređajima

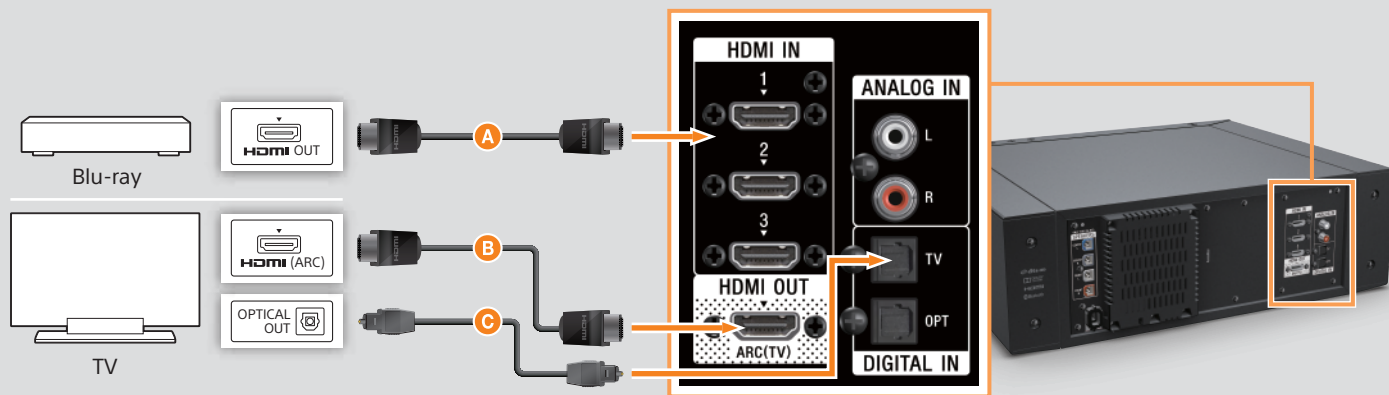


Koristite HDMI kablove **A** **B** (nisu isporučeni). Ako vaš TV podržava funkciju ARC, nije potrebno da koristite digitalni optički kabl **C** (isporučen). Pogledajte referentni vodič za napomene o povezivanju HDMI kablom.

Napomene


- Da biste emitovali višekanalni digitalni zvuk, proverite podešavanje za emitovanje digitalnog zvuka na uređaju koji je povezan sa sistemom.
- Možete da povežete druge audio uređaje na priključke ANALOG IN.

Uključivanje sistema

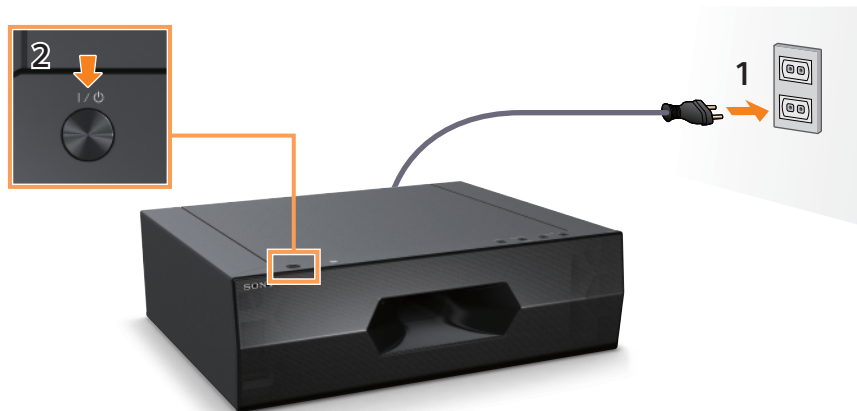

- 1 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
- 2 Pritisnite dugme I/⏻.

Umetanje baterija
(isporučene).

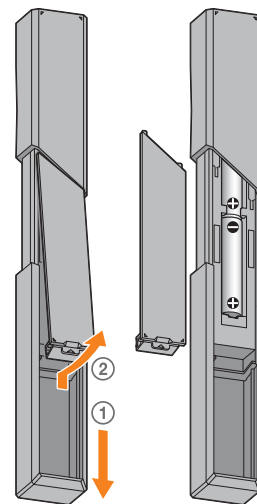


- ① Povucite poklopac nadole.
- ② Podignite poklopac odeljka za baterije.


Slušanje zvuka




Izabrani ulazni uređaj

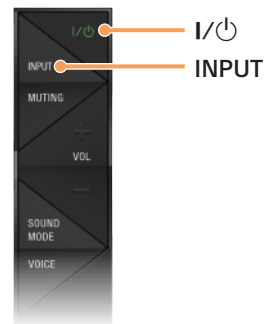

Pritiskajte taster INPUT dok se na displeju ne prikaže ulazni uređaj.




Uživanje u zvučnim efektima

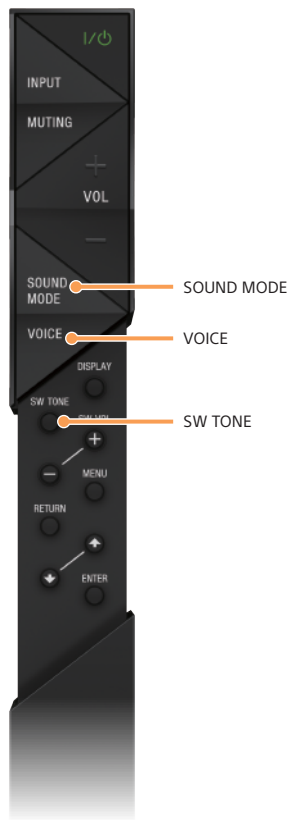

SOUND MODE: Omogućava vam da uživate u zvučnim efektima.	MOVIE	Zvučni efekti pogodni za filmove
	MUSIC	Zvučni efekti pogodni za muziku
	FOOTBALL (virtuelni režim za fudbal)	Zvučni efekti koji dočaravaju prisustvo na fudbalskom stadionu (kada gledate prenos fudbalske utakmice) Napomena: Ova funkcija ne podržava monauralni zvuk.
	STD (standardno)	Zvučni efekti pogodni za TV programe
VOICE: Omogućava vam da jasnije čujete dijaloge.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (ton subwoofer-a): Biranje tona basa.	TONE 1	Jasniji ton basa
	TONE 2	Ton basa pogodan za različite izvore (podrazumevano)
	TONE 3	Dinamičniji ton basa

Slušanje zvuka sa BLUETOOTH uređaja

Registrovanje BLUETOOTH uređaja (uparivanje)

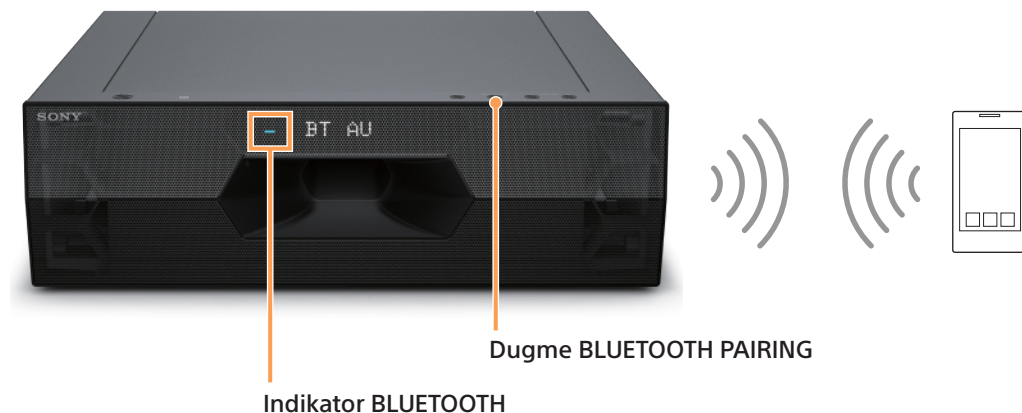


Uparivanje sa uređajem i slušanje zvuka sa njega prvi put

- 1 Pritisnite dugme BLUETOOTH PAIRING.
Indikator BLUETOOTH će početi brzo da treperi  (tokom uparivanja).
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u režim za uparivanje i izaberite „HT-ST3“. Ako se od vas bude tražilo da unesete lozinku, unesite „0000“.
- 3 Proverite da li indikator BLUETOOTH svetli  (povezano).

Slušanje zvuka sa uparenog uređaja

- 1 Pritiskajte taster INPUT dok se ne prikaže „BT AU“.
Indikator BLUETOOTH će početi da treperi  (u toku je pokušaj uparivanja).
- 2 Izaberite „HT-ST3“ na BLUETOOTH uređaju.
- 3 Proverite da li indikator BLUETOOTH svetli  (povezano).

Korišćenje funkcije za povezivanje jednim dodirom (NFC)

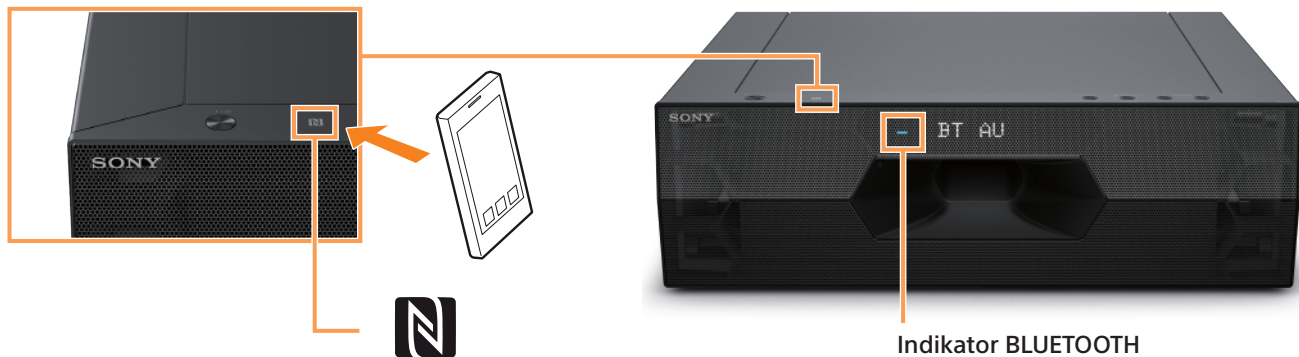

1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.



2 Dodirnite subwoofer pametnim telefonom.


3 Proverite da li indikator BLUETOOTH svetli plavom bojom, što znači da je veza uspostavljena.

- Kompatibilni pametni telefoni


Pametni telefoni sa ugrađenom funkcijom NFC

(Operativni sistem: Android 2.3.3 ili noviji, izuzev Android 3.x)

Delovi i kontrole

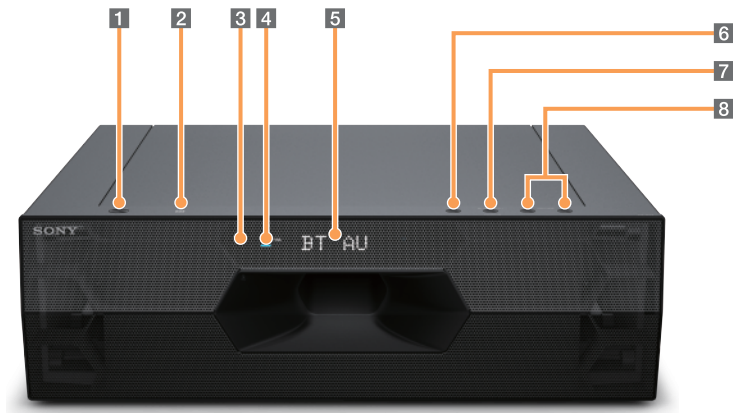

- 1** Dugme I/⏻ (uključivanje/režim mirovanja)
- 2** NFC senzor (stranica 13)
Uparivanje/povezivanje sa detektovanim NFC uređajem koji se nalazi u blizini.
- 3**  (senzor za daljinski upravljač)
- 4** Indikator isključenog displeja/BLUETOOTH
Svetli belom bojom kada je sistem uključen i nije u režimu BLUETOOTH, a displej je isključen.
Svetli plavom bojom u režimu BLUETOOTH (stranica 12).
- 5** Displej
- 6** Dugme INPUT (stranica 9)
- 7** Dugme BLUETOOTH PAIRING (stranica 12)
- 8** Dugmad VOL (jačina zvuka) +/–

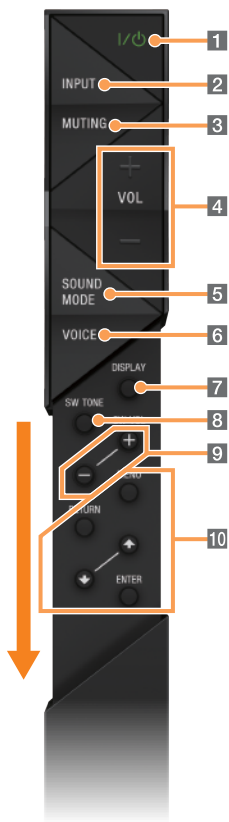

1 I/⏻ (uključivanje/režim mirovanja)

2 INPUT (stranica 9)

3 MUTE

4 VOL (jačina zvuka) +/-

5 SOUND MODE (stranica 10)

6 VOICE (stranica 10)

7 DISPLAY

Podešavanje svetline displeja: Uključen → Zatamnjen → Isključen.

* Kada nakon isključivanja uključite displej, na njemu će se prikazati informacije o audio formatu.

8 SW TONE (stranica 10)

9 SW VOL (jačina zvuka subwoofer-a) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (stranica 16)

Prilagođavanje podešavanja

Pritisnite MENU na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite željeno podešavanje koristeći ▲/▼/ENTER/RETURN.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

	Meni	Funkcija	Podrazumevano
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Možete da uživate u Dolby Digital zvuku sa niskom pojačanim tonom. (ON/AUTO/OFF) ON: Kompresovanje zvuka u skladu sa informacijama o kompresiji koje se nalaze u sadržaju. AUTO: Automatsko kompresovanje zvuka koji je kodiran u Dolby TrueHD-u.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Možete da podesite zvuk kada slika i zvuk nisu sinhronizovani. (1-4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku Dolby Digital-a. (M/S (glavni kanal i potkanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (potkanal))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Prilagođava zvuk tako da njegova reprodukcija bude dinamičnija i jasnija, čak i pri niskoj jačini zvuka. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Reprodukuje izuzetno tihe zvukove koji obično budu uklonjeni tokom kompresije zvuka. (ON/OFF) Napomena: HEQ radi samo kada je izabrana opcija „ANALOG/BT AU”. Ne radi ni sa jednim drugim ulazom, čak i kada je stavka prikazana na displeju.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Smanjuje razlike u jačini zvuka između različitih programa ili na prelazu između programa i reklama. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Uključuje ili isključuje funkciju Control for HDMI. (ON/OFF) Za detaljnije informacije pogledajte referentni vodič.	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Podešava režim za uštedu energije pri korišćenju funkcije prolaza HDMI signala. (AUTO/ON) AUTO: Emituje signale sa priključka HDMI OUT ARC (TV) sistema u režimu mirovanja kada je TV uključen. Ovo podešavanje štedi energiju u režimu mirovanja u odnosu na podešavanje „ON”. ON: Uvek emituje signale sa priključka HDMI OUT ARC (TV) u režimu mirovanja. Napomena: Ova stavka se prikazuje samo kada je „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” podešeno na „ON”.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Omogućava vam da slušate digitalni zvuk sa televizora koji je kompatibilan sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC) i koji je povezan putem HDMI kablova. (ON/OFF) Napomena: Ova stavka se prikazuje samo kada je „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” podešeno na „ON”.	ON



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

Meni		Funkcija	Podrazumevano
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti u režimu pripravnosti za BLUETOOTH čak i kada je isključen. (ON/OFF) Napomena: U režimu pripravnosti za BLUETOOTH, indikator BLUETOOTH sporo treperi plavom bojom.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Možete da izaberete da li da sistem koristi AAC putem BLUETOOTH-a ili ne. (ON/OFF) Napomena: Ako promenite podešavanje kada je sistem povezan sa BLUETOOTH uređajem, veza između sistema i uređaja će se prekinuti.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Uključuje ili isključuje funkciju AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Ako sistem ne koristite određeno vreme (otprilike 20 minuta) kada ne prima ulazni signal, sistem će se automatski isključiti.	ON
	VER (VERSION)	Prikazuje aktuelnu verziju firmvera.	–

Rešavanje problema

Pogledajte referentni vodič za više čestih pitanja.

TV zvuk se ne emituje sa sistema.

- Uverite se da je izvor reprodukcije pravilno izabran. Pokušajte sa drugim izvorima reprodukcije tako što ćete pritisnuti taster INPUT nekoliko puta (stranica 9).
- Proverite da li je HDMI kabl, digitalni optički kabl ili audio kabl koji povezuje sistem i TV dobro povezan (stranica 6, 7).
- Proverite da li se zvuk emituje sa televizora.

Zvuk sa povezanog BLUETOOTH uređaja se ne emituje sa sistema.

- Proverite da li indikator BLUETOOTH svetli plavom bojom (stranica 12).
- Pobrinite se da sistem ne bude previše udaljen od BLUETOOTH uređaja, kao i da ga ne ometaju Wi-Fi mreža, drugi bežični uređaj koji radi na 2,4 GHz ili mikrotalasna rerna.

BLUETOOTH vezu nije moguće uspostaviti.

- Ponovo uparite sistem i BLUETOOTH uređaj.
 - Uparivanje sa sistemom ćete možda morati da otkazete prvo na BLUETOOTH uređaju.

Zvuk sa povezane opreme se ne emituje na sistemu ili je veoma tih.

- Pritisnite VOL + i proverite nivo jačine zvuka.
- Pritisnite MUTE ili VOL + da biste poništili funkciju za isključivanje zvuka.
- Proverite da li je izvor reprodukcije pravilno izabran.
- Proverite da li su svi kablovi sistema i povezane opreme potpuno umetnuti u priključke.
- Proverite da li su kablovi bar zvučnika dobro umetnuti u subwoofer (stranica 5).

Sistem se automatski isključuje.

- Podešena je funkcija A. STBY (stranica 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)