

Įranga automobiliams – „Bluetooth®“ valdymo įrenginys

Naudojimo instrukcija

LT



* 4 5 9 4 3 7 6 2 1 * (1)

Turinys

Ypatybės	2
Dalių ir valdiklių vadovas	3

Prijungimas / montavimas

Dėmesio	5
Montavimui reikalingų dalių sąrašas	6
Prijungimas	7
Montavimas	8

Darbo pradžia

Kaip įjungti maitinimą	11
Automobilio garso įrangos nustatymas	11
BLUETOOTH įrenginio paruošimas	11

Atkūrimas

BLUETOOTH įrenginio leidimas	14
---	----

Skambinimas laisvomis rankomis naudojant BLUETOOTH

Skambučio priėmimas	15
Kaip naudoti balso atpažinimo funkciją	15

Papildoma informacija

Trikčių šalinimas	17
-----------------------------	----


Ypatybės

Pasiimkite išmanųjį telefoną ir lengvai valdykite skambučius, muziką ir dar daugiau.

Ši įranga automobiliams – „Bluetooth®“ valdymo įrenginys, skirtas išmaniesiems telefonams, – turi „Sony“ balso atpažinimo programos aktyvinimo funkciją ir intuityviai valdomą klaviatūrą, kad galėtumėte naudotis išmaniuoju telefonu, niekuomet neatitraukdami akių nuo kelio. Jei norite pradėti, jums tereikia AUX įvesties ir USB maitinimo tiekimo šaltinio.

Dalių ir valdiklių vadovas

Adapteris

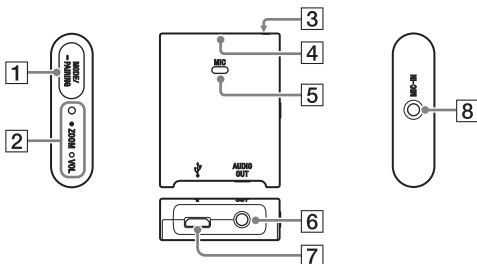

1 REŽIMAS

Perjungia iš garsumo režimo į priartinimo režimą.

— PAIRING

Norėdami susieti, paspauskite ir palaikykite 2 sekundes. Nuspauskite ir palaikykite 7 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte susiejimo istoriją ir adapterio MODE nuostatą.

2 ZOOM/VOL (garsumas) indikatorius (baltas)

Užsidega, kai pasirenkamas priartinimo režimas. Sumirksi 4 kartus, kai baigiama iš naujo nustatyti adapterį.

3 Nuotolinio valdymo įrenginio imtuvas

4 indikatorius (mėlynas)

Greitai mirksi esant susiejimo budėjimo režimui. Lėtai mirksi esant BLUETOOTH budėjimo režimui. Šviečia, kai prijungta naudojant BLUETOOTH.

5 MIC (mikrofonas)

Integruotas mikrofonas. Neveikia, kai įmontuotas išorinis mikrofonas.

6 AUDIO OUT lizdas

Prijungia prie automobilio garso įrangos AUX kabeliu.


7 USB prievadas

Prijungia maitinimo tiekimą prie adapterio.

8 MIC-IN (mikrofono įvesties) lizdas

Įmontuoja išorinį mikrofoną.

Nuotolinio valdymo įrenginys RM-X7S

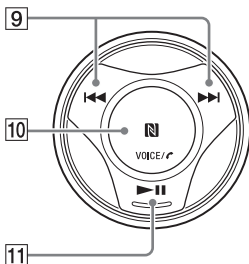

9

Persukti / atsukti atgal įrašą muzikos programėlėje.

10 **N žyma**


Prilieskite „Android“ išmaniuoju telefonu, kad užmegztumėte BLUETOOTH ryšį.

VOICE

Aktyvina RM-X7BT funkcijos pagalbiklį (tik „Android“ išmaniuosiuose telefonuose su įdiegta programėle) arba „Siri“ funkciją (tik „iPhone“). Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad aktyvintumėte numerio rinkimą balsu (tik „Android“ išmaniuosiuose telefonuose).



(skambinti)
Priimamas / užbaigiamas skambutis.

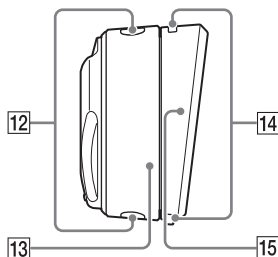

11

Leisti / pristabdyti įrašą muzikos programėlėje.

12 **Infraraudonosios spinduliuotės spinduliuolis**

13 **Žiedas**

Pasirinkę ant adapterio esantį VOL (garsumo) mygtuką, galite reguliuoti garsumą išmaniajame telefone. Pasirinkę ant adapterio esantį ZOOM (priartinimo) mygtuką, galite naudoti priartinimo funkciją „Waze“ programėlėje (tik „Android™“ išmaniuosiuose telefonuose). Išsamios informacijos ieškokite programos žinyne.

14 **Laikiklio atleidimo mygtukas**

15 **Laikiklis**

Prijungimas / montavimas

Dėmesio

- Itin pavojinga, jei laidas apsisuks aplink vairo kolonėlę ar pavarų perjungimo svirtį. Pasirūpinkite, kad laidas ir kitos dalys netrukdytų valdyti automobilio.
- Venkite montuoti adapterį ir nuotolinio valdymo įrenginį vietose, kur jį veiktų dulkės, purvas, didelė vibracija ar aukšta temperatūra, pvz., tiesioginėje saulės šviesoje, ant prietaisų skydo arba šalia šildytuvo kanalų.
- Adapteris valdomas infraraudonaisiais spinduliais iš nuotolinio valdymo įrenginio. Adapteris ir nuotolinio valdymo įrenginys nėra prijungti per BLUETOOTH.
- Nesudarykite kliūčių tarp adapterio ir nuotolinio valdymo įrenginio, nes jos gali trukdyti užmegzti ryšį infraraudonaisiais spinduliais.
- Neuždenkite ant nuotolinio valdymo įrenginio esančio spindulio pirštais.
- Rekomenduojama pastatyti adapterį netoli operatoriaus, kadangi mikrofonas įmontuotas į adapterį.
- Jei jūsų automobilio uždegimo sistemoje nėra ACC padėties, atjunkite USB kabelį kaskart, kai išjungiate uždegimą, kad išvengtumėte maitinimo elemento išsekimo.

Montavimui reikalingų dalių sąrašas

Šiame dalių sąrašė nurodytas ne
visas pakuotės turinys.

①



②



③



④



⑤




⑥




Prijungimas

Kaip prisijungti prie AUX įvesties lizdo / USB prievado, esančio pulto dėžutėje

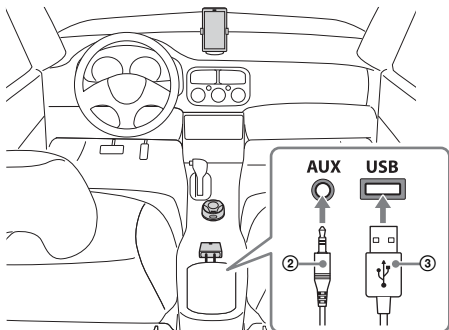

Kaip prisijungti prie AUX įvesties lizdo / USB prievado, esančio po pulto dėžute

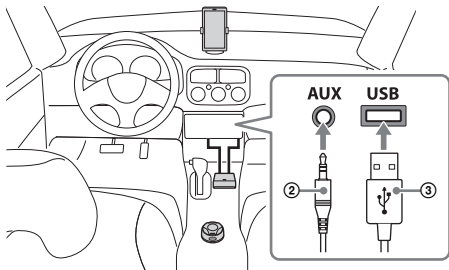

Pastabos

- Prijunkite adapterį AUX kabeliu ② ir USB kabeliu ③.
- Įtaisykite adapterį tokioje vietoje, kur jis galėtų priimti IR signalą iš nuotolinio valdymo įrenginio.


Montavimas

Kaip įmontuoti ličio maitinimo elementą

- 1 Atidarykite nuotolinio valdymo įrenginio apačioje esantį dangtelį naudodamiesi moneta ar pan.



- 2 Įstatykite pridėdamą ličio maitinimo elementą ④ į nuotolinio valdymo įrenginį.

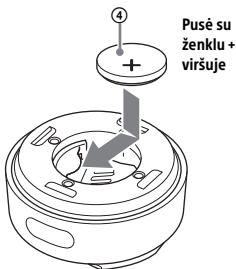

Jei norite pakeisti ličio maitinimo elementą

Naudojant įprastomis sąlygomis, maitinimo elemento naudojimo trukmė yra apytiksliai 1 metai.

(Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, naudojimo trukmė gali būti trumpesnė.)

Senkant maitinimo elementui, sutrumpėja nuotolinio valdymo įrenginio veikimo atstumas.

DĖMESIO

Netinkamai įdėjus maitinimo elementą gali įvykti sprogitas. Keiskite tik tokiu pačiu arba atitinkamo tipo maitinimo elementu.


Pastabos dėl ličio maitinimo elemento

- Laikykite ličio maitinimo elementą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus maitinimo elementą būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.
- Nuvalykite maitinimo elementą sausa šluoste, kad užtikrintumėte gerą ryšį.
- Maitinimo elementą įdėkite tinkama puse.
- Nelaikykite maitinimo elemento metaliniu pincetu, nes gali įvykti trumpasis jungimas.

Kaip sumontuoti nuotolinio valdymo įrenginį

Prieš montuojant

- Įsitikinkite, kad nuožulnus laikiklio ① kampas arba nuotolinio valdymo įrenginio kryptis būtų tinkama montavimo vietai. Nuotolinio valdymo įrenginyje yra 4 grioveliai, o ant laikiklio ① – 2 kabliukai. Atsižvelgdami į situaciją, nuotolinio valdymo įrenginį galite sumontuoti keturiais skirtingais būdais.

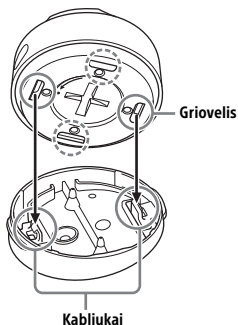


- Nenorėdami padaryti nereikalingos skylės ar nepriklijuoti juostelės netinkamoje automobilio vietoje, nuotolinio valdymo įrenginį ir adapterį montuokite tokioje vietoje, kurioje jie tikrai galės siųsti ir gauti IR signalą.


Pastaba

Gręždami automobilyje skylę ar verždami varžtą būkite atsargūs, kad nesugadintumėte kabelių ir kitų automobilio dalių.


- Montavimui numatytoje automobilio vietoje padarykite 2 mm skersmens skylę.
- Nulupkite laikiklio ① apačioje esančią juostelę ir priklijuokite ją ant montavimo vietos. Pridėkite laikiklio angą ① prie automobilio angos.

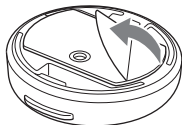

- Įstatykite pridėtą varžtą ⑤ į laikiklio ① angą ir įsukite jį į montavimo vietą.

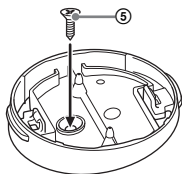


- 4** Pritvirtinkite nuotolinio valdymo įrenginį su ličio maitinimo elementu prie laikiklio ①.
Įstatykite laikiklio ① kabliuką į nuotolinio valdymo įrenginio griovelį ir spustelėkite nuotolinio valdymo įrenginį, kol jis užsifiksuos.

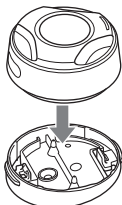


Jei norite nuimti nuotolinio valdymo įrenginį

- 1** Norėdami išimti nuotolinio valdymo įrenginį iš laikiklio ①, trauktelėkite jį, tuo pačiu spausdami abiejose laikiklio ① pusėse esančius atleidimo mygtukus.

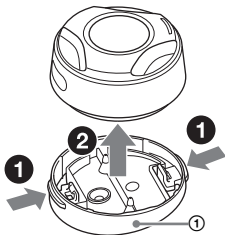

Kaip įmontuoti adapterį

- 1** Naudodami pridedamą dvipusę lipniąją juostelę ⑥ pritvirtinkite adapterį prie montavimo vietos.

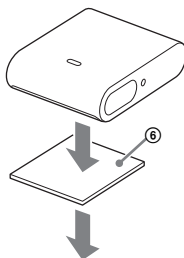

- 2** Prijunkite AUX kabelį ir USB kabelį.

Pastaba

Prieš klijuodami lipniąją juostelę, nuvalykite adapterio ir nuotolinio valdymo įrenginio montavimo vietas sausa šluoste.

Darbo pradžia

Kaip įjungti maitinimą

- 1 Įjunkite uždegimą arba nustatykite uždegimo sistemą į ACC.

Adapteris įsijungia.

Kaip išjungti maitinimą

Išjunkite uždegimą.
Adapteris išsijungia.


Pastaba

Jei jūsų automobilio uždegimo sistemoje nėra ACC padėties, atjunkite USB kabelį kaskart, kai išjungiame uždegimą, kad išvengtumėte maitinimo elemento išsekimo.

Automobilio garso įrangos nustatymas

- 1 Prijunkite automobilio garso įrangos šaltinį prie AUX šaltinio.

Prijungus adapterį prie automobilio garso įrangos, iš prie adapterio prijungto įrenginio sklindantis garsas leidžiamas per automobilio garso įrangos garsiakalbį.

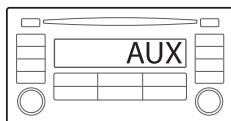

Išsamią informaciją žr. automobilio garso įrangos naudojimo instrukcijoje.

BLUETOOTH įrenginio paruošimas

Galite mėgautis muzika arba skambinti telefonu laisvomis rankomis – tai priklauso nuo su BLUETOOTH suderinamo įrenginio, pavyzdžiui, išmaniojo telefono, mobiliojo telefono ir garso įrenginio (toliau – „BLUETOOTH įrenginio“, jei nenurodyta kitaip). Išsamios informacijos apie prisijungimą rasite prie įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje. Prieš prijungdami įrenginį, pritildykite automobilio garso įrangą; priešingu atveju gali pasigirsti stiprus garsas.

Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu (NFC)

Ant nuotolinio valdymo įrenginio esančią N žymą palietus išmaniuoju telefonu, suderinamu su NFC*, adapteris automatiškai susiejamas ir sujungiamas su išmaniuoju telefonu.

* NFC (artimojo lauko ryšys, angl. Near Field Communication) yra technologija, užtikrinanti belaidį trumpo nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių, pvz., mobiliųjų telefonų ir IC lustų. Naudojantis funkcija NFC duomenų ryšį galima lengvai užmegzti priglaidžiant atitinkamą su NFC suderinamų įrenginių simbolį ar numatytą vietą.

Jei išmaniajame telefone įdiegta „Android OS 4.0“ arba senesnė versija, reikia atsisiųsti programėlę „NFC Easy Connect“, kurią galima rasti „Google Play™“. Programėlės gali nepavykti atsisiųsti kai kuriose šalyse / regionuose.

- 1 Aktyvinkite NFC funkciją išmaniajame telefone.**
Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefono pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
- 2 Prie nuotolinio valdymo įrenginio dalies su N žyma priglauskite išmaniojo telefono N žymą.**



Įsitikinkite, kad ant adapterio esantis  užsidega.

Atjungimas vienu palietimu

Prie nuotolinio valdymo įrenginio dalies su N žyma dar kartą priglauskite išmaniojo telefono N žymą.

Pastabos

- Užmegzdami ryšį, išmanųjį telefoną laikykite atsargiai, kad nieko nesubraižytumėte.
- Prijungimas vienu palietimu yra neįmanomas, kai adapteris jau prijungtas prie kito su NFC suderinamo įrenginio. Tokiu atveju atjunkite kitą įrenginį ir dar kartą užmegzkite ryšį išmaniuoju telefonu.

Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH įrenginių užmezgimas

Pirmą kartą prijungiant BLUETOOTH įrenginį, reikia atlikti abipusę registraciją (susiejimą). Susiejimas leidžia šiam adapteriui ir kitiems įrenginiams atpažinti vieniems kitus.

1 BLUETOOTH įrenginį padėkite ne toliau kaip 1 metro atstumu nuo šio adapterio.

2 Paspauskite **PAIRING** ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes.
🔊 greitai mirksi, kol adapteris veikia susiejimo budėjimo režimu.

3 BLUETOOTH įrenginyje atlikite siejimo procesą, kad jis aptiktų šį adapterį.

4 Pasirinkite [RM-X7BT] (savo modelio pavadinimą), rodomą BLUETOOTH įrenginio ekrane.
Jei jūsų modelio pavadinimas nerodomas, pakartokite viską nuo 2 veiksmo.

5 Jei BLUETOOTH įrenginyje reikalaujama įvesti prieigos kodą, įveskite [0000].
Kai susiejimas atliktas, 🔊 mirksi.

6 BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite šį adapterį, kad užmegztumėte BLUETOOTH ryšį.
🔊 užsidega, kai užmezgamas ryšys.

Pastabos

- Kai šis adapteris jungiasi prie BLUETOOTH įrenginio, jo negalima aptikti kitu įrenginiu. Norėdami įjungti aptikimą, įjunkite susiejimo režimą ir ieškokite šio adapterio iš kito įrenginio.
- Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginio būseną, gali nepavykti gauti jūsų modelio pavadinimo.

Kaip pradėti atkūrimą

Išsamios informacijos žr. „BLUETOOTH įrenginio leidimas“ (14 psl.).

Kaip atšaukti susiejimą

Atlikite 2 veiksmą, kad atšauktumėte susiejimo režimą po to, kai šis adapteris ir BLUETOOTH įrenginys buvo susieti.

Ryšio su susietu BLUETOOTH įrenginiu užmezgimas

Norint naudotis susietu įrenginiu, būtina užmegzti ryšį su šiuo adapteriu. Kai kurie susieti įrenginiai prisijungia automatiškai.



Patarimai

- Adapteris įsimeina 5 vėliausiai susietus įrenginius.
- Jei BLUETOOTH signalas įjungtas, kai veikia uždegimo sistema, šis adapteris automatiškai vėl prisijungia prie vėliausiai prijungto išmaniojo telefono.

Atkūrimas

BLUETOOTH įrenginio leidimas

Adapteris palaiko įvairius BLUETOOTH garso profilius. Galite leisti turinį iš prijungto įrenginio, palaikančio BLUETOOTH A2DP (išplėstinį garso paskirstymo profilį).



Pastabos

- Adapteris palaiko AAC / SBC kodeką. Kodekas automatiškai perjungiamas, atsižvelgiant į prijungtą įrenginį.
- Nuotolinio valdymo įrenginys gali neveikti tinkamai, atsižvelgiant į prijungto įrenginio arba muzikos programėlės charakteristiką.
- Kadangi muzikos programėlė veikia su HID (žmogaus valdomų įrenginių profiliu), prijunkite išmanųjį telefoną, palaikantį HID arba AVRCP.
- Prijungiant prie HID, išmaniojo telefono programinės įrangos klaviatūra nepasirodo. Jei naudojate programinės įrangos klaviatūrą, išjunkite HID išmaniajame telefone.

1 Užmegzkite BLUETOOTH ryšį su garso įrenginiu (12 psl.).

2 Įsitikinkite, kad  toliau šviečia.

Jei ryšys nebuvo užmegztas, BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite [RM-X7BT].

3 Spustelėkite **▶||**, esantį ant nuotolinio valdymo įrenginio. Pradėkite garso atkūrimą naudodami muzikos programėlę prijungtame BLUETOOTH įrenginyje.

Pastaba

Kai adapteris ir BLUETOOTH įrenginys sujungti, atkūrimą galite valdyti spausdami **▶||** ir **◀◀/▶▶**.

Skambinimas laisvomis rankomis naudojant BLUETOOTH

Galite valdyti išmanųjį telefoną laisvomis rankomis, tiesiog kalbėdami į integruotą mikrofoną arba išorinį mikrofoną, įtaisytą į adapterį. Įmontavus išorinį mikrofoną galima pagerinti balso atpažinimo funkciją. Norėdami naudotis išmaniuoju telefonu, prijunkite jį prie šio adapterio. Išsamios informacijos žr. „BLUETOOTH įrenginio paruošimas“ (11 psl.).



Skambučio priėmimas

- 1 Paspauskite , kai jums skambina ir girdisi skambėjimo tonas. Pradedamas telefono skambutis.

Pastaba

Skambėjimo tonas ir kalbėtojo balsas atkuriami tik per automobilio garso įrangos garsiakalbius.

Kaip atmesti skambutį
Paspauskite  ir 2 sekundes palaikykite nuspaustą.

Kaip užbaigti skambutį
Paspauskite  dar kartą.

Kaip perjungti laisvų rankų ir kalbėjimo laikant telefoną rankoje režimą

Skambučio metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę , kad perjungtumėte telefono skambučio garsą tarp adapterio ir išmaniojo telefono.

Kaip naudoti balso atpažinimo funkciją

Galite valdyti programą balso komandomis.

Pastaba

Dėl saugumo laikykitės vietinių kelių eismo taisyklių ir įstatymų, nesinaudokite programa vairuodami.

Kaip naudoti RM-X7BT pagelbiklį su „Android“ išmaniuoju telefonu

Įdiegus RM-X7BT pagelbiklį galima laisvomis rankomis naudotis „Android“ išmaniuoju telefonu, tiesiog kalbant į mikrofoną. Išsamios informacijos ieškokite programos žinyne.

<http://s-assistant.sony.net/>



Pastaba

Norėdami naudotis programos funkcijomis, žr. išsamią informaciją apie savo „Android“ išmanųjį telefoną.

- 1** Aktyvinkite programos funkciją „Android“ išmaniajame telefone.
- 2** Paspauskite VOICE.
- 3** Kai „Android“ išmanusis telefonas pyptelės, kalbėkite į mikrofoną.
Programa pradeda reaguoti.

Kaip išjungti programą

Paspauskite VOICE.

Pastabos

- Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, „Android“ išmanusis telefonas gali neatpažinti jūsų balso.
- „Android“ išmanusis telefonas gali neatpažinti jūsų balso triukšmingoje aplinkoje, pvz., sklindant stipriam garsui iš automobilio garso įrangos, esant triukšmingam eismui arba garsiai veikiant oro kondicionieriui.
- Programa gali neveikti tinkamai arba reakcija gali būti uždelsta tose vietose, kur sunku priimti mobiliojo ryšio tinklo signalus.
- Kai programa aktyvinta, nėra garso.

Naudojimasis „Siri Eyes Free“

Su „Siri Eyes Free“ galite laisvomis rankomis naudotis „iPhone“, tiesiog kalbėdami į mikrofoną. Galite atlikti „iPhone“, palaikančio „Siri Eyes Free“, laisvų rankų įrangos registraciją. Ši funkcija veikia su „iPhone 4s“ arba naujesne versija. Įsitikinkite, kad jūsų „iPhone“ veikia naujausia „iOS“ versija.

- 1** Aktyvinkite „iPhone“ funkciją „Siri“.
Išsamios informacijos žr. prie „iPhone“ pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
- 2** Paspauskite VOICE.
Pasirodo balso komandos ekranas.
- 3** Kai „iPhone“ pyptelės, kalbėkite į mikrofoną.
„iPhone“ pyptelės dar kartą, tuomet „Siri“ pradės reaguoti.

Kaip išjungti „Siri Eyes Free“

Paspauskite VOICE.

Pastabos

- „iPhone“ gali neatpažinti jūsų balso, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.
- „iPhone“ gali neatpažinti jūsų balso triukšmingoje aplinkoje, pvz., sklindant stipriam garsui iš automobilio garso įrangos, esant triukšmingam eismui arba garsiai veikiant oro kondicionieriui.
- „Siri Eyes Free“ gali neveikti tinkamai arba reakcija gali būti uždelsta tose vietose, kur sunku priimti „iPhone“ signalus.
- Kai aktyvinta „Siri Eyes Free“, nėra garso.

Papildoma informacija

Trikčių šalinimas

Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas padės išspręsti problemas, su kuriomis galite susidurti naudodami adapterį ir nuotolinio valdymo įrenginį. Prieš peržvelgdami tolesnį kontrolinį sąrašą, patikrinkite sujungimo ir valdymo procedūras. Jei problemos išspręsti nepavyktų, apsilankykite žinyne (atskiras dokumentas) nurodytoje palaikymo svetainėje.

Bendroji informacija

Nėra garso arba garsas labai tylus.

- Prijungto įrenginio garsumas yra labai mažas.
 - Padidinkite prijungto įrenginio garsumą.
- Patikrinkite, ar adapteris yra prijungtas prie automobilio garso įrangos AUX kabeliu.
- Patikrinkite, ar automobilio garso įrangos šaltinis yra nustatytas į AUX šaltinį.

Išmanusis telefonas neveikia.

- Patikrinkite, ar pirštais neuždengėte nuotolinio valdymo įrenginio spinduolio.
- Patikrinkite, ar adapteris yra sumontuotas tokioje vietoje, kurioje galėtų priimti IR signalą iš nuotolinio valdymo įrenginio.
- Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo įrenginio maitinimo elementas įkrautas.
- Jei naudojate „iPhone“, atnaujinkite „iOS“ į naujausią versiją.

NFC funkcija

Nepavyksta prisijungti vienu palietimu (NFC).

- Jei išmanusis telefonas nereaguoja į lietimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - Patikrinkite, ar įjungta išmaniojo telefono NFC funkcija.
 - Išmaniojo telefono N žymą perkeltkite arčiau šio nuotolinio valdymo įrenginio dalies su N žyma.
 - Jei išmanusis telefonas yra dėkle, išimkite jį iš dėklo.
- NFC priėmimo jautrumas priklauso nuo įrenginio. Jei keletą kartų nepavyksta išmaniojo telefono prijungti vienu palietimu, užmegzskite BLUETOOTH ryšį rankiniu būdu.

BLUETOOTH funkcija

Prijungiamas įrenginys neaptinka šio adapterio.

- Prieš atlikdami susiejimą, nustatykite šio adapterio susiejimo budėjimo režimą.
- Kol šis adapteris yra prijungtas prie BLUETOOTH įrenginio, jo negalima aptikti kitu įrenginiu.
 - Nutraukite esamą ryšį ir ieškokite šio adapterio iš kito įrenginio.

Nėra skambėjimo tono.

- Priklausomai nuo prijungiamo įrenginio, skambėjimo tonas gali būti išsiųstas netinkamai.

Garsas trūkinėja, kai atkuriamas BLUETOOTH garso įrenginys.

- Sumažinkite atstumą tarp adapterio ir BLUETOOTH garso įrenginio.
- Jei BLUETOOTH garso įrenginys yra dėkle, kuris pertraukia signalą, naudodamiesi garso įrenginiu, išimkite jį iš dėklo.
- Netoliese naudojami keli BLUETOOTH įrenginiai arba kiti įrenginiai, skleidžiantys radijo bangas.
 - Išjunkite kitus įrenginius.
 - Padidinkite atstumą nuo kitų įrenginių.
- Atkūrimo garsas akimirkai sustoja, kai prie šio adapterio prijungiamas mobilusis telefonas. Tai nėra gedimas.

**Nepavyksta valdyti prijungto
BLUETOOTH garso įrenginio.**

- Patikrinkite, ar prijungtas
BLUETOOTH garso įrenginys
palaiko HID arba AVRCP.

Netyčia atsiliepiama į skambutį.

- Prijungtas telefonas nustatytas
automatiškai atsiliepti
į skambučius.

Jei šie sprendimai nepaveda
išspręsti problemos, pasitarkite
su artimiausiu „Sony“ pardavėju.



<http://www.sony.net/>

© „Sony Corporation“, 2016 m.