

- Hasznos tanácsok

 - Ha egy olyan *Bluetooth* mobiltelefon használ, amely támogatja a zenelejátszási lehetőséget is, a *Bluetooth* kapcsolatot a készülék és a telefon között HFP-vel vagy HSP-vel hozza létre, ne A2DP-n keresztül.
 - Ha HFP-vel vagy HSP-vel hozza létre a kapcsolatot, akkor a *Bluetooth* mobiltelefonról függetlenül az A2DP-n keresztül létrehozott másik *Bluetooth* kapcsolatot ugyanaz a mobiltelefon elképzelhető, hogy igénybe veszi. *Bluetooth* zenelejátszó nem kapcsolódhat a készülékhez ebben az esetben.
- Megjegyzés

 - A készülék kikapcsolása után annak ugyanazzal az eszközökkel történő újrapcsolódásához kövesse a fenti lépéseket újra.

Hangeffektek használata

A kiválasztott hangeffektet használhatja.

- 1
- Nyomja meg a SOUND gombot a kívánt hangeffekt kiválasztásához.

A SOUND jelző (lásd lent) a hangeffekt beállítását jelzi.

A SOUND gomb többszöri megnyomásával a hangeffektek között válthat.


Állapot	Hangeffekt
Boros-tyán- sárga	Magas minőségű mélyhangokat fog hallani (MEGA BASS). Ez a beállítás az alapértelmezett állapot.
Zöld	Tárhangzás hallható (MEGA BASS+SURROUND).
Nem világít	A hangeffekt ki van kapcsolva.

- Hasznos tanács

 - A rendszer a kikapcsolás utáni következő bekapcsoláskor emlékszik a választott hangeffektekre.

Zenehallgatás vezetékes kapcsolattal hordozható zenelejátszóról vagy hasonló eszközről

- 1
- Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez.

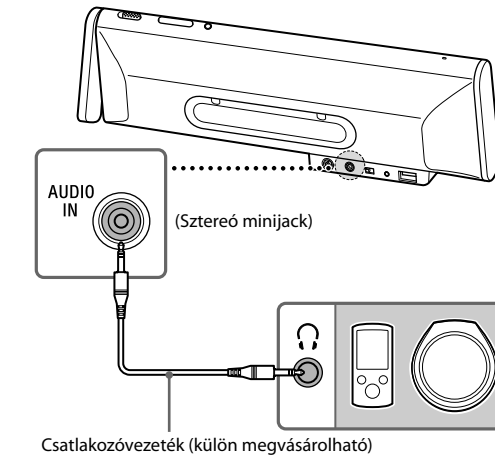

- 2
- Kapcsolja be a készüléket.
- 3
- Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.
- 4
- Nyomja meg az AUDIO IN gombot a rendszeren.

- 3
- Használja a csatlakoztatott eszközt.
- A csatlakoztatott eszköz hangerejét közepes szintre állítsa be, majd használja a készülék VOLUME +/- gombjait.


- Megjegyzések

 - Csak akkor tud zenét lejátszani, ha a csatlakozóvezetékkel csatlakoztatta az eszközt. Az AUDIO IN gombot is mindenképpen nyomja meg.
 - Kéz használata nélküli telefonhívást nem tud bonyolítani, ha rendszerhez vezetékkel csatlakoztatott külső eszköztől hallgat zenét.

Önműködő kikapcsolás
A rendszer önműködően kikapcsol kb. 20 percnyi idő után, ha a kéz nélküli rendszer nincs használva (a rendszer nem csatlakozik *Bluetooth* eszközökhöz HFP vagy HSP profilon keresztül), és ha, a DC OUT ONLY csatlakozáson keresztül nem történik készülék töltése, és a rendszer nem játszik le zenét.

Egy USB kapcsolattal a rendszerhez csatlakoztatott USB eszköz, pl. okostelefon töltése

Feltöltheti okostelefonját a rendszer DC OUT ONLY (USB) csatlakozóhoz történő csatlakozással. Akkor is töltheti az okostelefon akkumulátorát, ha a rendszer beépített akkumulátorát használja energiaforrásként. **Az USB eszköz töltéséhez kapcsolja be a rendszert.**

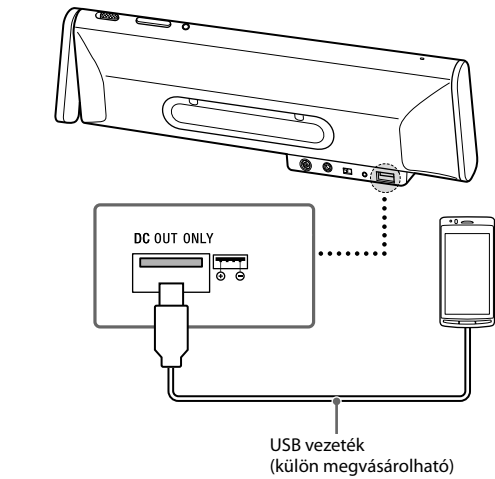

- Megjegyzés

 - Ez a funkció nem az USB adatátvitellel szolgál.

A rendszer megsemmisítése

A környezet védelme érdekében távolítsa el a beépített lítium-ion akkumulátort a rendszerből. Az akkumulátor eltávolítása előtt merítse le az akkumulátort a hálózati tápegység kihúzásával és a rendszer használatával.

Vegye ki a lítium-ion akkumulátort az újrahasznosítás érdekében.
A készülékházat csak a rendszer megsemmisítésekor nyissa ki.

- 1
- Kapcsolja ki a rendszert és húzza ki a hálózati tápegységet.
- 2
- Szerelje le a rendszer hátoldalát az akkumulátor eltávolításához.
- 1

Nyissa ki az állványt.

2

Vegye le a 4 gumifedelelet a rendszer aljáról.

3

Vegye ki a 4 csavart.

4


Vegye le a fedelet.

5

Húzza ki a csatlakozót a rendszerből.

6

Vegye ki az akkumulátort.

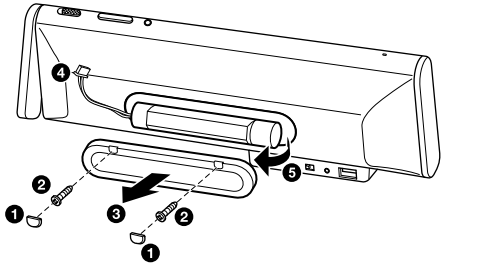

- Megjegyzés

 - Legyen óvatos, és ne sértse meg a kód fedelét fémcspesszel vagy hasonlóval, amikor az akkumulátort kiveszi a rendszerből.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az SRS-BTX300 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Hangsugárzó	Fő hangsugárzó: kb. 70 mm x 2 (TELJES SPEKTRUM) Passzív hangsugárzó: 130 mm x 60 mm (szé x ho)
Hangdoboz típus	Passzív hangleadó rendszer

Erősítő	Névleges kimenőteljesítmény 10 W + 10 W (Hálózati tápegységgel használva: 1% harmonikus torzítással, 1 kHz, 6 Q-on), 4 W + 4 W (akkumulátorral használva 10% harmonikus torzítással, 1 kHz, 6 Q-on)
----------------	--

Bluetooth	Adatátviteli rendszer <i>Bluetooth</i> szabvány 3.0 <i>Bluetooth</i> szabvány Power Class 2
Kimenet	Legnagyobb adatátviteli távolság Közvetlen ráátással kb. 10 m*
Frekvenciasáv	2,4 GHz hullámsáv (2,4000–2,4835 GHz)
Moduláció	FHSS
Kompatibilis <i>Bluetooth</i> profilok*	A2DP (Advanced Audio Distribution profil) AVRCP (Audio Video Remote Control profil) HSP (Headset profil) HFP (Hands-free profil)
Támogatott kodek*	SBC**, AAC**
Átviteli tartomány (A2DP)	20–20 000 Hz (mintavételezési frekvencia 44,1 kHz)

- *1
- A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl. az eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő körüli mágneses térrel, statikus elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől, operációsrendszertől, szoftvertől stb.
- *2
- Az egyes *Bluetooth* profilok a *Bluetooth* eszközök közötti adatátvitel típusához igazodnak.
- *3
- Kodek: hangtömörítési és átalakítási formátum.
- *4
- Mellékész kodek.
- *5
- Továbbfejlesztett Audio kodek.

Mikrofon	Elektret kondenzátoros
Típus:	Mindenirányú
Effektív frekvenciatartomány:	50–10 kHz

Általános	AUDIO IN aljzat (ø 3,5 mm sztereó minijack)
Bemenet DC OUT	USB „A” típusú aljzat (egy csatlakoztatott eszköz akkumulátorának töltéséhez) (5 V, legfeljebb 1,5 A)
Energiaellátás	12.5 V, egyenáram (a mellékelt tápegységgel működtetve a készüléket 100–240 V, 50/60 Hz-es váltóáramról) vagy a beépített lítium-ion akkumulátorral
Akkumulátor élettartam (<i>Bluetooth</i> kapcsolat használatával)	kb. 8 óra**
Méreték (kinyúló részekkel és vezérlőkkel)	Kb. 341 mm x 115 mm x 58,5 mm (szé x ma x mé) (oldallábak csukva) Kb. 341 mm x 115 mm x 72 mm (szé x ma x mé) (oldallábak nyitva) Kb. 1600 g (akkumulátorral)
Tömeg	Hálózati tápegység (1 db) Kezelési útmutató (ez a dokumentum) (1 db)
Mellékelt tartozékok	<i>Bluetooth</i> gyorsindítási útmutató (1 db) Jótállási jegy (1 db) Hordozótok (1 db)

- **
- A hőmérséklettől és a használati módtól függően a fenti értékek változhatnak.

A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Hibaelhárítás

	Nincs hang / Csak egy hangszóróból hallható hang / Alacsony a hangerő		Ellenőrizze, hogy a készülék és az eszköz is be van kapcsolva.		Ellenőrizze, hogy az oldalláb nyitva van. A rendszer önműködően kikapcsol, ha az oldallábat becsukja.
			Hangosítsa fel a készüléket és az eszköz hangerejét.		Ha számítógépet csatlakoztat a készülékhez, győződjön meg róla, hogy a számítógép hangkimenete a <i>Bluetooth</i> eszköze van állítva.
			Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik-e.		Párosítsa a készüléket és az eszközt újra.
			Ellenőrizze, hogy a (külön megvásárolható) csatlakozóvezeték mindkét dugasa megfelelően van bedugva a készülékbe és az eszközbe.		Ha a csatlakoztatott eszköz monó hangrendszerű, a hang csak az egyik hangszóróból lesz hallható.

	Torz hang / Búgás vagy zaj hallható		Halkítsa le a csatlakoztatott eszközt.		Vigye távol a készüléket a tv-készülektől.
			Amennyiben a csatlakoztatott eszközön van hangszinszabályzó funkció, kapcsolja azt ki.		Kapcsolja át a <i>Bluetooth</i> kapcsolatot A2DP-be a <i>Bluetooth</i> eszközzel, ha HFP vagy HSP van kiválasztva.
			A készüléket tartsa távol mikrohullámú sütőtől vagy vezeték nélküli LAN-tól, hasonlótól.		Ha beépített rádióval vagy vevővel szerelt eszközt csatlakoztat ehhez a készülékhez, a rádióadást nem biztos, hogy fogni tudja vagy az érzékenység lecsökken. Helyezze távolabb a készüléket ilyen eszközöktől úgy, hogy a vételt megfelelően hallja.
			Tegye a készüléket és a <i>Bluetooth</i> eszközt közelebb egymáshoz. Távolítsa el minden akadályt a <i>Bluetooth</i> eszköz és a készülék közül.		A hálózati tápegység csatlakoztatásával töltsse fel a rendszert, ha a BATTERY/CHARGE jelző zölden villog.

Párosítás nem sikerül

A készüléket és a *Bluetooth* eszközt 1 m távolságon belül helyezze el.

Ha a (*Bluetooth*) jelző (kék) nem gyorsan villog, tartsa nyomva a BLUETOOTH PAIRING gombot a készüléken, amíg hangjelzést nem hall.

Nincs hang / A beszélő hangja halk

Ellenőrizze, hogy a készülék és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.

Válassza a HFP vagy HSP *Bluetooth* kapcsolatot a *Bluetooth* eszközz. el.

Ellenőrizze, hogy a *Bluetooth*-telefon hangkimenete erre a készülékre van-e állítva.

Hangosítsa fel a készüléket és az eszköz hangerejét.

	Az egyérintéses (NFC) kapcsolódás nem sikerül		Tartsa közel az okostelefont a készülékhez, amíg az okostelefon megrázkódik. Amennyiben nem sikerül a mozgassa az okostelefont kicsit az N márkajelzés fölé.		Vegye ki a tokból az okostelefont, ha az védőtokban van.
			Ellenőrizze, hogy az NFC be van-e kapcsolva az okostelefonon.		Az NFC érzékenysége az eszköztől függ. Amennyiben az egyérintéses kapcsolódás többszörre sem sikerül, csatlakoztassa az eszközt a képernyőkijelzéseknek megfelelően.
			Ellenőrizze, hogy az „NFC Easy Connect” program telepítve van-e az okostelefonon.		

4-454-631-11(1)

Bluetooth gyorsbeállítási útmutató

1

Nyomja meg és engedje el.

Tartsa nyomva addig, amíg két pipólást hall és gyorsan villogni kezd.

2

Érintse meg [Settings] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [Bluetooth]

[Bluetooth]

[SRS-BTX300]

3

Érintse meg [Settings] → [Bluetooth]

[Bluetooth]

[SRS-BTX300]

Megjegyzés

- Legyen óvatos, és ne sértse meg a kód fedelét fémcspesszel vagy hasonlóval, amikor az akkumulátort kiveszi a rendszerből.