

SONY®

4-468-409-11(1)



11H8

Osobní audio systém

CZ

BLUETOOTH® Průvodce prvním použitím

Osobný audio systém

SK

Prehľad pre rýchle nastavenie
pripojenia BLUETOOTH®



© 2013 Sony Corporation Vytlačeno v České republice

ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

Osobní audio systém

CZ

Návod k obsluze

Made for



iPod



iPhone

AUTO TIME SET



© 2013 Sony Corporation Vytlačeno v České republice

ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

Osobní audio systém

CZ




BLUETOOTH® Průvodce prvním použitím



© 2013 Sony Corporation Vytlačeno v České republice

ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

1

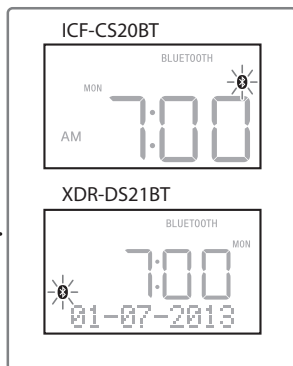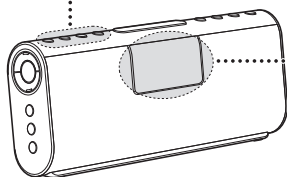

Stiskněte a podržte, dokud neuslyšíte pípnutí a dokud nezačne rychle blikat „“ (BLUETOOTH).“


Android




Klepněte na [Settings]
(Nastavení)
→ [Bluetooth ]



[Bluetooth]

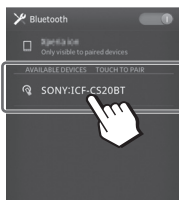



[SONY: ICF-CS20BT]
nebo [SONY: XDR-DS21BT]

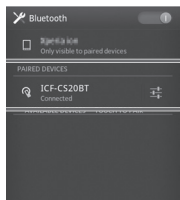

iPhone




Klepněte na [Settings]
(Nastavení) → [Bluetooth]

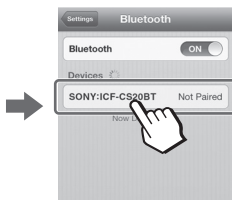

[SONY: ICF-CS20BT] nebo
[SONY: XDR-DS21BT]



3

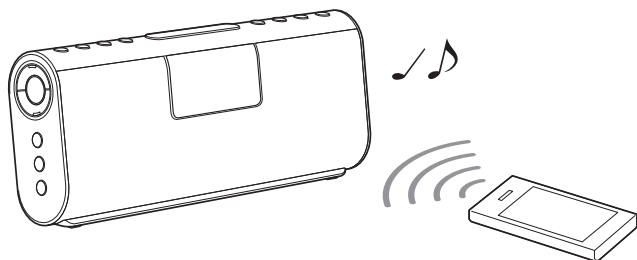

Před použitím tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Autorská práva a licence

Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto označení společností Sony Corporation podléhá přidělení licence.

N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.

Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Lightning je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPodu nebo iPhoneu a obdrželo certifikaci výrobce, že splňuje funkční požadavky Apple. Společnost Apple neodpovídá za správný provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si prosím, že používání tohoto příslušenství s iPodem nebo iPhoneem může ovlivnit bezdrátový výkon.

No Power No Problem je ochranná známka společnosti Sony Corporation. Auto Time Set je ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Poznámky

- Tento systém není určen k použití s iPadem prostřednictvím USB připojení. V případě takového použití může dojít k poruše funkce.
- V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“ používá jako obecný termín pro funkce na iPhone, iPadu nebo iPodu, pokud není v textu nebo na obrázcích uvedeno jinak.

Bezpečnostní upozornění

Poznámka k používání s mobilním telefonem

- Podrobné informace o ovládání vašeho mobilního telefonu při příjmu telefonního hovoru během přenosu zvuku prostřednictvím BLUETOOTH připojení najdete v návodu k obsluze mobilního telefonu.

Poznámky k síťové zástrčce

- Připojte síťovou zástrčku do blízké síťové zásuvky. V případě problému zástrčku ihned vytáhněte ze síťové zásuvky.
- Kabel se síťovou zástrčkou nekrutěte a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Při odpojování síťového napájení vždy uchopte zástrčku - nikdy netahejte za samotný kabel.

Umístění

- Neinstalujte reproduktor do šikmé polohy.
- Neponechávejte systém v blízkosti zdrojů tepla nebo v místech vystavených přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti, dešti, vlhkosti nebo mechanickým otřesům.

Provoz

- Nestrkejte do konektorů žádné malé předměty apod. Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše systému.

Čištění

- Pro čištění skříňky přístroje nepoužívejte líh, benzen nebo ředidlo.

Ostatní

- V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se tohoto systému, na které nenajdete odpověď v tomto návodu, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

► Začínáme

Připojení ke zdroji energie

1. Připojte síťovou zástrčku  16 pevně do síťové zásuvky.

Baterie jako záložní zdroj energie

Systém obsahuje baterii CR2032, která slouží jako záložní zdroj energie pro zajištění činnosti hodin a budíku během výpadku napájení. (Systém „No Power No Problem“.)

Poznámka pro zákazníky v Evropě

Hodiny jsou přednastaveny výrobcem a napájeny vestavěnou baterií Sony CR2032. Jestliže se na displeji při prvním připojení systému do síťové zásuvky zobrazí „0:00“, může být příčinou vybitá baterie. V takovém případě se prosím obraťte na vašeho prodejce Sony.



Vestavěná baterie CR2032 je součástí výrobku a vztahuje se na ni záruka. Pro uplatnění nároků na záruku je třeba prodejci Sony předložit k nahlédnutí tento odstavec „Poznámka pro zákazníky v Evropě“.

UPOZORNĚNÍ

Kdy vyměnit baterii

Když je baterie vybitá, rozsvítí se na displeji indikátor „“.

Pokud je baterie vybitá a dojde k výpadku síťového napájení, bude smazáno nastavení aktuálního času i budíku. Vyměňte baterii za novou lithiovou baterii Sony CR2032. Při použití jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. Podrobné informace o výměně baterie najdete v části „Výměna baterie“.

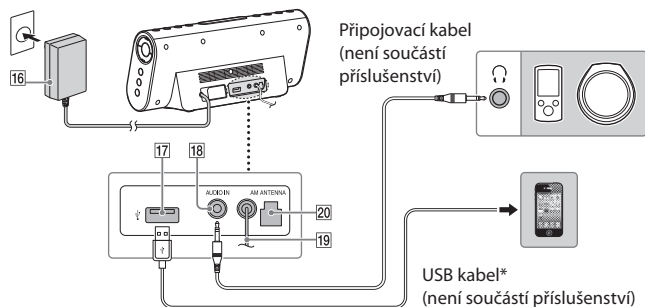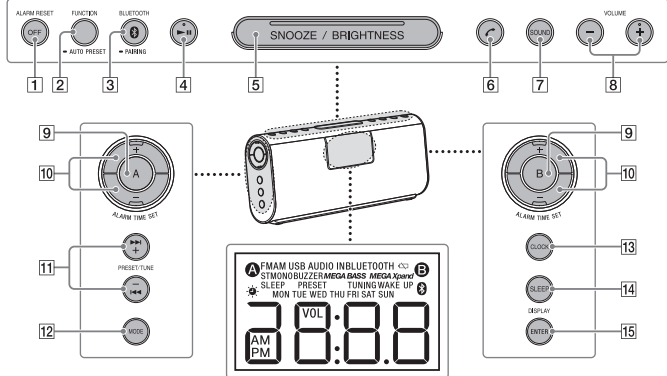

* USB kabel: použijte kabel Lightning konektor - USB nebo kabel dokovací konektor - USB dodávaný k vašemu iPhone/iPodu.

Nastavení hodin

První nastavení hodin

Aktuální datum a čas v systému jsou přednastaveny výrobcem a pro jejich zachování slouží záložní baterie. Při prvním použití přístroje tedy stačí pouze připojit přístroj k síti a vybrat časové pásmo.

1. Připojte systém k síťovému napájení.

Na displeji se zobrazí aktuální datum a čas.

2. Podržte stisknuté tlačítko **OFF (Vypnuto)** [1] a **CLOCK (Hodiny)** [13], dokud nezačne na displeji blikat číslo oblasti „0“ nebo „1“.

3. Stisknutím tlačítka **ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-)** [10] vyberte následujícím způsobem číslo:

Číslo oblasti	Časové pásmo
0 (výchozí nastavení pro zákazníky ve Velké Británii)	Západoevropský čas/západoevropský letní čas
1 (výchozí nastavení pro zákazníky v Evropě)	Středoevropský čas/středoevropský letní čas

Číslo oblasti	Časové pásmo
2	Východoevropský čas/ východoevropský letní čas
3	Moskevský standardní čas
4	Standardní čas v Perském zálivu
5	Hongkongský čas

4. Stiskněte tlačítko **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** [15] pro potvrzení.

Poznámky

- Pro zrušení nastavování časového pásma stiskněte v kroku 4 tlačítko **OFF (Vypnuto)** [1] namísto tlačítka **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** [15].
- Přestože byly hodiny přesně nastaveny u výrobce, může se vlivem skladování a přepravy zobrazit nepřesný čas. Pokud je to nutné, nastavte hodiny na správný čas postupem uvedeným v části „Ruční nastavení hodin“.
- Standardní čas v Perském zálivu nebo Hongkongský čas mohou v systému nastavit pouze zákazníci ve Velké Británii.

Když začne letní čas (DST)

Tento systém automaticky nastavuje letní čas.

Na začátku letního času se na displeji rozsvítí indikátor „☀“, který po skončení období letního času automaticky zhasne. Automatické nastavení letního času vychází z greenwickského času GMT (Greenwich Mean Time).

Číslo oblasti 0:

- Letní čas začíná: v 1:00 ráno poslední neděli v březnu.
- Standardní čas začíná: v 2:00 ráno poslední neděli v říjnu.

Číslo oblasti 1:

- Letní čas začíná: v 2:00 ráno poslední neděli v březnu.
- Standardní čas začíná: v 3:00 ráno poslední neděli v říjnu.

Číslo oblasti 2:

- Letní čas začíná: v 3:00 ráno poslední neděli v březnu.
- Standardní čas začíná: v 4:00 ráno poslední neděli v říjnu.

Zrušení automatického nastavení letního času během období letního času

Funkci automatického nastavení letního času je možno zrušit.

Když jsou zobrazeny hodiny, stiskněte a podržte tlačítko **OFF (Vypnuto)** **[1]** a **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** **[15]**, dokud se na displeji nerozsvítí „☀“ a „OFF“ (Vypnuto). Automatického nastavení letního času se zruší a na displeji se opět zobrazí hodiny. Pro opětovnou aktivaci automatického nastavení letního času stiskněte a podržte tlačítko **OFF (Vypnuto)** **[1]** a **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** **[15]**, dokud se na displeji nerozsvítí „☀“ a „On“ (Zapnuto).

Poznámka

- Změna na automatické nastavení letního času v tomto systému (viz výše) závisí na mnoha okolnostech a zákonech v jednotlivých zemích/oblastech. Pokud funkce automatického nastavení letního času nepracuje podle vašich požadavků, zrušte ji a nastavte letní čas ručně podle potřeby. Uživatelé žijící v zemi/oblasti, kde není zaveden letní čas, musí před použitím tohoto systému zrušit funkci automatického nastavení letního času.

Poznámka k Moskevskému standardnímu času, Standardnímu času v Perském zálivu a Hongkongskému času

Když je nastaven Moskevský standardní čas, Standardní čas v Perském zálivu nebo Hongkongský čas, je automatické nastavení letního času ve výchozím stavu vypnuto. Výše uvedeným postupem jej ale můžete zapnout. Začátek a konec letního času bude stejný jako v oblasti č. 1.

Ruční nastavení hodin

Pro ruční změnu nastavení hodin v systému postupujte následujícím způsobem.

1. Připojte systém k síťovému napájení.
2. Podržte stisknuté tlačítko **CLOCK (Hodiny)** [13], dokud nezačnou na displeji blikat číslice roku.
3. Stisknutím tlačítka **ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-)** [10] vyberte rok a pak stiskněte tlačítko **CLOCK (Hodiny)** [13] pro potvrzení.
Pro rychlou změnu číslic roku podržte stisknuté tlačítko **ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-)** [10].
Po potvrzení nastavení stisknutím tlačítka **CLOCK (Hodiny)** [13] začnou blikat číslice měsíce.
4. Zopakováním kroku 3 nastavte měsíc, den, hodiny a minuty.

Sekundy začnou běžet od nuly.

Poznámky

- Pokud během nastavování hodin nestisknete po dobu přibližně 1 minuty žádné tlačítko, bude režim nastavování hodin zrušen.
- V systému je obsažen kalendář na 100 let (2013 - 2112). Pokud je nastaveno datum, automaticky se zobrazí den v týdnu.
MON = pondělí, TUE = úterý, WED = středa, THU = čtvrtek, FRI = pátek, SAT = sobota, SUN = neděle

Změna formátu času

Jako formát zobrazení času si můžete vybrat 24hodinový systém (výchozí pro zákazníky v Evropě) nebo 12hodinový systém (výchozí pro zákazníky ve Velké Británii).

Podržte stisknuté tlačítko **OFF (Vypnuto)**

[1] a **SNOOZE/BRIGHTNESS (Opakované buzení/Jas)** [5] po dobu přibližně 2 sekund. Formát času se přepíná mezi 24hodinovým systémem („0:00“ = půlnoc) a 12hodinovým systémem („AM 12:00“ = půlnoc).


Zobrazení roku a dne

Během zobrazení hodin stiskněte jednou tlačítko **CLOCK (Hodiny)** [13] pro zobrazení dne a měsíce, a pak jej znovu stiskněte pro zobrazení roku. Pro návrat k zobrazení aktuálního času stiskněte znovu tlačítko **CLOCK (Hodiny)** [13]; nebo počkejte několik sekund, než se toto zobrazení nastaví automaticky.


Připojení rámové antény pro pásmo AM

Tvar a délka antény je navržena pro příjem AM signálů. Nepokoušejte se anténu rozebírat ani smotávat.

1. Vytáhněte plastový stojan a připevněte anténu do štěrbin ve stojanu.

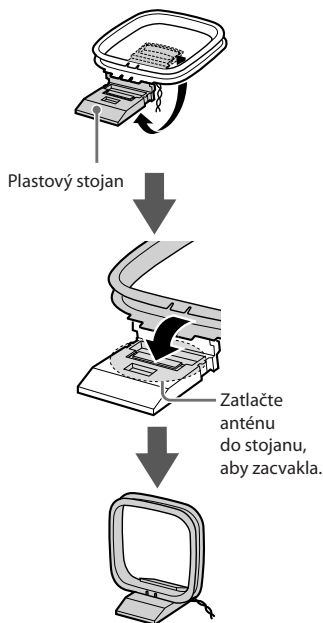

2. Vložte konektor AM antény do konektoru AM ANTENNA v 20 zadní části systému.

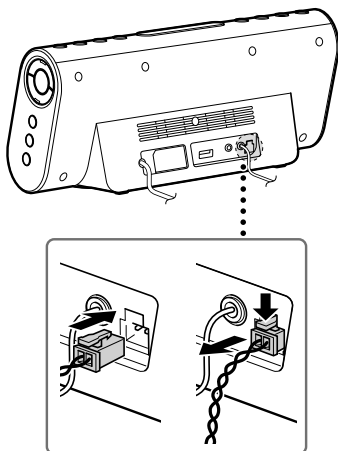

Odpojení rámové antény pro pásmo AM

Stiskněte a podržte západku na svorce konektoru antény a odeberte rámovou anténu pro pásmo AM.

Jak vytvořit bezdrátové připojení k BLUETOOTH zařízením

Pomocí funkce BLUETOOTH ve vašem zařízení si můžete v tomto systému užívat bezdrátový poslech hudby a handsfree volání.

Vyberte si některý ze tří následujících způsobů připojení, který se nejlépe hodí pro vaše BLUETOOTH zařízení. Podrobné informace o ovládání vašeho zařízení najdete v návodu k obsluze příslušného zařízení.

Párování s BLUETOOTH

zařízením: viz **Vzor A**

BLUETOOTH zařízení je nutno předem vzájemně „spárovat“.

Připojení k spárovanému

zařízením: viz **Vzor B**

Pokud chcete poslouchat hudbu z BLUETOOTH zařízení, které bylo spárováno, přečtěte si tyto informace.

Připojení smartphonu jedním dotykem (NFC):

viz **Vzor C**

Při použití smartphonu kompatibilního s funkcí NFC můžete vytvořit BLUETOOTH připojení pouhým dotykem tohoto systému smartphonem.

Podrobné informace o funkci NFC najdete v části „Informace o funkci NFC“ v **Vzor C**.

Před použitím systému zkontrolujte následující.

- Zda jsou systém i zařízení umístěny ve vzájemné vzdálenosti max. 1 m.
- Zda je systém připojen ke zdroji energie.
- Zda máte připraven návod k obsluze zařízení.

Vzor A

Párování a připojení k BLUETOOTH zařízení


1. Zapněte funkci BLUETOOTH na BLUETOOTH zařízení.

Podrobné informace najdete v návodu k obsluze zařízení.

2. Podržte stisknuté tlačítko BLUETOOTH – PAIRING (Bluetooth - párování) na systému, dokud neuslyšíte pípnutí a dokud nezačne na displeji rychle blikat indikátor „“ (BLUETOOTH)“.

Tip

- Systém je z výroby nastaven tak, že nemá uloženy informace o párování. V takovém případě stačí pouze stisknout tlačítko  **BLUETOOTH – PAIRING (Bluetooth - párování)**  a na displeji začne rychle blikat indikátor „“ (BLUETOOTH)“.

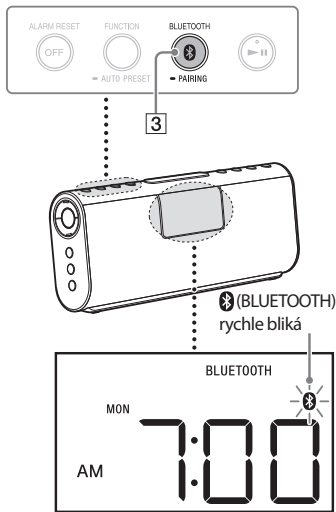

3. Proveďte postup párování na BLUETOOTH zařízení, abyste detekovali tento systém.

Pokud se „SONY: ICF-CS20BT“ na displeji zařízení nezobrazí, opakujte postup od kroku 1.

Poznámka

- Některá zařízení neumí seznam detekovaných zařízení zobrazit.

4. Vyberte název „SONY: ICF-CS20BT“ zobrazený na displeji BLUETOOTH zařízení.

5. Pokud se na displeji BLUETOOTH zařízení zobrazí požadavek na vložení přístupového kódu*, zadejte „0000“.

Vytvoří se BLUETOOTH připojení a na displeji bude svítit indikátor „“ (BLUETOOTH).

* Přístupový kód se může nazývat „Passkey“ (Přístupový klíč), „PIN code“ (PIN kód), „PIN number“ (PIN číslo) nebo „Password“ (Heslo).

Tip

- Pro spárování s dalšími BLUETOOTH zařízeními zopakujte u jednotlivých zařízení kroky 1 až 5.

Poznámky

- Režim párování tohoto systému se zruší po uplynutí přibližně 5 minut a na displeji bude pomalu blikat indikátor „“ (BLUETOOTH). Pokud je režim párování během provádění tohoto postupu zrušen, začněte znovu od kroku 2.
- Přístupový kód tohoto systému je pevně nastaven na „0000“. Systém nelze spárovat s BLUETOOTH zařízením, jehož přístupový kód není „0000“.
- Po spárování BLUETOOTH zařízení není nutno tato zařízení znovu párovat. V následujících případech však budete muset provést postup párování znovu.
 - Informace o spárování je smazána například po opravě apod.
 - Tento systém je spárován s 5 nebo více zařízeními. Tento systém lze spárovat s max. 4 BLUETOOTH zařízeními. Pokud po spárování 4 zařízení následně spárujete nové zařízení, je zařízení s nejstarším časem připojení (mezi těmito 4 spárovanými zařízeními) nahrazeno novým zařízením.
- Se systémem lze spárovat více než jedno zařízení, ale zvuk bude slyšet pouze z jednoho z těchto zařízení.

Vzor B

Připojení ke spárovanému BLUETOOTH zařízení

1. Zapněte funkci BLUETOOTH na BLUETOOTH zařízení.

Tipy

- Po stisknutí tlačítka  **BLUETOOTH**  se systém pokusí vytvořit BLUETOOTH připojení k BLUETOOTH zařízení naposledy připojenému k systému. Vytvoří se BLUETOOTH připojení a na displeji bude svítit indikátor „ (BLUETOOTH)“.
- Když se na displeji rozsvítí indikátor „ (BLUETOOTH)“, je systém připojen k BLUETOOTH zařízení. Pokud se chcete připojit k jinému BLUETOOTH zařízení, ukončete nejprve aktuální BLUETOOTH připojení pomocí ovládání připojeného BLUETOOTH zařízení.

2. Vyberte název „SONY: ICF-CS20BT“ zobrazený na displeji BLUETOOTH zařízení.

V případě potřeby vyberte z následujících možností BLUETOOTH profil, který systém podporuje: A2DP, HSP nebo HFP. Podrobné informace o jednotlivých profilech najdete v části „Poslech hudby při BLUETOOTH připojení ke smartphonu apod.“ nebo „Používání handsfree volání během poslechu hudby“.

Poznámka

- Tento krok nemusí být u některých zařízení nutný.

Vytvoří se BLUETOOTH připojení a na displeji bude svítit indikátor „ (BLUETOOTH)“.

Vzor C

Připojení smartphonu jedním dotykem (NFC)

Pouhým dotykem systému smartphonem kompatibilním s funkcí NFC se systém spáruje a připojí ke smartphonu. (Po vytvoření BLUETOOTH připojení se systém automaticky přepne na funkci BLUETOOTH.)

Kompatibilní smartphony

- Smartphony s vestavěnou funkcí NFC (OS: Android 2.3.3 nebo novější, s výjimkou Android 3.x)
Zákazníci v Evropě
Podrobnosti najdete na následující webové stránce:
<http://support.sony-europe.com>

Informace o funkci NFC

NFC (Near Field Communication - Komunikace na krátkou vzdálenost) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci krátkého dosahu mezi různými zařízeními, jako například mobilními telefony a IC štítky (IC tags). Díky funkci NFC může být datová komunikace prováděna snadno pouhým dotykem příslušného symbolu nebo určeného místa na zařízeních kompatibilních s NFC.

1. Zapněte funkci NFC na smartphonu.

Podrobné informace najdete v návodu k obsluze smartphonu.

- Pokud je OS vašeho smartphonu Android 2.3.3 nebo novější, ale starší než Android 4.1: pokračujte krokem 2.
- Pokud je OS vašeho smartphonu Android 4.1 nebo novější: pokračujte krokem 4.

2. Stáhněte a nainstalujte do smartphonu aplikaci „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ je originální aplikace Sony pro Android telefony, která je dostupná v obchodě Google Play Store.

Vyhledejte „NFC Easy Connect“ nebo naskenujte následující dvojrozměrný kód pro stažení a instalaci této bezplatné aplikace. Za stažení aplikace se platí komunikační poplatky.

Tato aplikace nemusí být v některých zemích nebo regionech k dispozici.

Tip

- U některých smartphonů může být připojení jedním dotykem k dispozici, aniž by bylo nutno stáhnout aplikaci „NFC Easy Connect“. V takovém případě se mohou ovládání a specifikace lišit od zde uvedeného popisu. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze smartphonu.

Pomocí dvojrozměrného kódu:

Použijte aplikaci čtečky dvojrozměrného kódu.



3. Spustíte ve smartphonu aplikaci „NFC Easy Connect“.

Zajistěte, aby byla zobrazena obrazovka aplikace.


4. Dotkněte se systému smartphonem.

Dotýkejte se smartphonem části systému označené symbolem N, dokud nezačne smartphone reagovat.

Poznámka

- Pokud je obrazovka vašeho smartphonu uzamčená, nebude smartphone fungovat. V takovém případě uvolněte zámek a pak se dotkněte smartphonem znovu části označené symbolem N.

Smartphone reaguje (systém detekován)

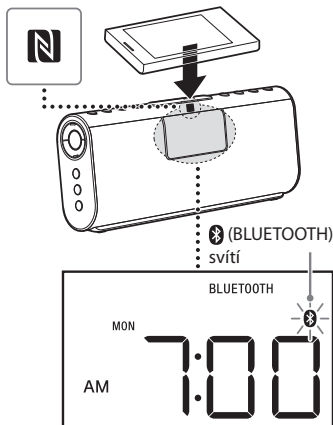

Podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení.

Vytvoří se BLUETOOTH připojení a na displeji bude svítit indikátor „(BLUETOOTH)“.

Tipy

- Pokud je vytvoření připojení obtížné, zkuste následující.
 - Aktivujte aplikaci „NFC Easy Connect“ a jemně přemístěte smartphone na část systému označenou symbolem N.
 - Pokud je smartphone v pouzdře, vyjměte jej.
- Pro odpojení se systému znovu dotkněte smartphonem.
- Pokud máte několik zařízení kompatibilních s NFC, stačí se smartphonem dotknout jiného zařízení, aby se připojení přepnulo na toto zařízení. Když je například smartphone připojen ke sluchátkům kompatibilním s NFC, stačí se smartphonem dotknout tohoto systému pro změnu BLUETOOTH připojení na systém.

Indikace funkce BLUETOOTH

Stav	Displej
Funkce BLUETOOTH	„BLUETOOTH“ svítí
Párování se zařízením	„  (BLUETOOTH)“ rychle bliká
Vyhledávání zařízení	„  (BLUETOOTH)“ bliká
Připojeno k zařízení	„  (BLUETOOTH)“ svítí

► Poslech hudby

Poslech hudby prostřednictvím BLUETOOTH připojení ke smartphonu apod.

Prostřednictvím BLUETOOTH připojení si můžete užívat poslech hudby a provádět základní operace dálkového ovládání BLUETOOTH zařízení. Vyžaduje se, aby BLUETOOTH zařízení podporovalo následující BLUETOOTH profily.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Pokročilý profil pro distribuci zvuku): umožňuje bezdrátové vychutnávání vysoce kvalitního audio obsahu.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil dálkového ovládání pro audio a video): umožňuje používat základní operace dálkového ovládání (přehrávání, zastavení apod.) BLUETOOTH zařízení.

Operace se mohou lišit v závislosti na BLUETOOTH zařízení. Viz rovněž návod k obsluze dodávaný k BLUETOOTH zařízení.

1. Vytvořte BLUETOOTH připojení mezi systémem a zařízením.

Podrobné informace o postupu při tvorbě BLUETOOTH připojení najdete v části „Jak vytvořit bezdrátové připojení k BLUETOOTH zařízením“. Vytvoří se BLUETOOTH připojení a na displeji bude svítit indikátor „ (BLUETOOTH)“.

2. Spustíte přehrávání na BLUETOOTH zařízení a pak nastavíte hlasitost.

Nastavte hlasitost BLUETOOTH zařízení na mírnou úroveň a stiskněte tlačítko **VOLUME +/- (Hlasitost)** [8] na systému.

Po ukončení používání

Ukončete BLUETOOTH připojení provedením kterékoli z následujících akcí.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na BLUETOOTH zařízení. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze zařízení.
- Vypněte BLUETOOTH zařízení.
- Pro odpojení se systému znovu dotkněte smartphonem (pouze smartphony kompatibilní s funkcí NFC).

Funkce tlačítek systému během přehrávání hudby

Je možno ovládat BLUETOOTH zařízení podporující profil AVRCP. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na BLUETOOTH zařízení. Viz návod k obsluze dodávaný k BLUETOOTH zařízení.

Tlačítka	Funkce
▶ (přehrávání/ pauza) [4]	Stiskněte jednou pro pozastavení/ obnovení přehrávání.
▶▶ /◀◀ (přehrávání dopředu/dozadu) [11]	Stiskněte jednou pro přeskočení na předchozí/ další skladbu.
VOLUME +/- (Hlasitost) [8]	Stiskněte pro nastavení hlasitosti.

Poslech hudby prostřednictvím připojení kabelem

Poslech hudby prostřednictvím USB připojení k iPhone/iPodu

Systém umožňuje, abyste si užívali poslech hudby a prováděli přehrávání z iPhone/iPodu připojeného k tomuto systému prostřednictvím portu USB.

Před použitím aktualizujte software na vašem zařízení na nejnovější verzi.

1. Pomocí USB kabelu* (není součástí příslušenství) připojte iPhone/iPod k portu ⚡ (USB) [17] v zadní části systému.

2. Stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] vyberte „USB“.

Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] rozsvítíte na displeji indikátor „USB“.

3. Spustíte přehrávání na připojeném iPhone/iPodu a pak nastavíte hlasitost.

Nastavte hlasitost připojeného iPhone/iPodu na mírnou úroveň a stiskněte tlačítko **VOLUME +/- (Hlasitost)** [8] na systému.

- * USB kabel: Použijte kabel Lightning - USB nebo kabel dokovací konektor - USB dodávaný s iPhone/iPodem.

Poznámky

- Když je k systému připojeno jiné USB zařízení, než iPhone/iPod, spustí se automaticky pouze nabíjení.
- Nepřipojujte k portu Ψ (USB) [17] v systému více zařízení.

Po ukončení používání

Stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)** [2] nebo **OFF (Vypnuto)** [1] pro deaktivaci funkce USB.

Funkce tlačítek systému během přehrávání hudby

Tlačítka	Funkce
▶ (přehrávání/ pauza) [4]	Stiskněte jednou pro pozastavení/obnovení přehrávání.
▶▶ /◀◀ (přehrávání dopředu/ dozadu) [11]	• Stiskněte jednou pro přeskočení na předchozí/další skladbu. • Stiskněte a podržte pro rychlé přehrávání dopředu/dozadu.
VOLUME (Hlasitost) -/+ [8]	Stiskněte pro nastavení hlasitosti.

Poslech hudby z přenosného audio zařízení apod. připojeného kabelem

Prostřednictvím reproduktoru tohoto systému si můžete vychutnávat zvuk z externích zařízení, jako je například přenosný digitální hudební přehrávač. Před připojováním vypněte napájení zařízení.

1. Připojte zařízení ke konektoru **AUDIO IN (Audio vstup)** [18]

v zadní části systému pomocí připojovacího kabelu (není součástí příslušenství).

2. Stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] vyberte „**AUDIO IN**“ (Audio vstup).

Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] rozsvítíte na displeji indikátor „**AUDIO IN**“ (Audio vstup).

3. Spustíte přehrávání na připojeném zařízení a pak nastavíte hlasitost.

Nastavte hlasitost připojeného zařízení na mírnou úroveň a stiskněte tlačítko **VOLUME +/- (Hlasitost)** [8] na systému.

Po ukončení používání

Stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)** [2] nebo **OFF (Vypnuto)** [1] pro deaktivaci funkce **AUDIO IN** (Audio vstup). Pro zastavení přehrávání na připojeném zařízení proveďte operace na připojeném zařízení.

Poznámky k připojení zařízení kabelem

- Potřebný typ kabelu nebo připojovací šňůry závisí na typu zařízení. Ujistěte se, že používáte správný typ kabelu nebo šňůry.
- Když sledujete televizi nebo posloucháte rádio a k tomuto systému je připojeno nějaké zařízení, může být příjem nekvalitní.
- Když posloucháte rádio a k systému je připojeno zařízení, vypněte připojené zařízení, abyste zabránili vzniku šumu. Pokud se objeví šum, přestože je zařízení vypnuté, odpojte jej a umístěte do větší vzdálenosti od tohoto systému.

Tip

- Jestliže je pro připojení k systému použit kabel nebo připojovací šňůra, můžete používat handsfree volání.

Poslech rádia

Automatické uložení stanic rádia na předvolby - Automatické ladění předvoleb

Pomocí funkce automatického ladění předvoleb můžete automaticky uložit stanice rádia, jež lze ve vaší oblasti přijímat, na předvolby. Na předvolby je možno uložit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM.

1. Stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] vyberte „FM“ nebo „AM“.

Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] rozsvítíte na displeji indikátor „FM“ nebo „AM“.

2. Podržte stisknuté tlačítko **FUNCTION – AUTO PRESET (Funkce - Automatické ladění předvoleb)** [2], dokud nezačne na displeji blikat „AP“.

3. Stiskněte tlačítko **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** [15].

Stanice rádia, které lze přijímat, se uloží automaticky na předvolby v pořadí podle frekvencí.

Tip

- Pro zrušení automatického ukládání stanic na předvolby stiskněte tlačítko **OFF (Vypnuto)** [1].

Poslech rádia naladěním stanic uložených na předvolbách

Stanice rádia můžete snadno poslouchat výběrem čísla předvolby. Přestože jsou frekvence rádia uloženy na předvolby již od výrobce, doporučujeme vám, abyste si uložili stanice rádia, které lze přijímat ve vaší oblasti, na předvolby pomocí funkce automatického ladění předvoleb.

1. Stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] vyberte „FM“ nebo „AM“.

Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] rozsvítíte na displeji indikátor „FM“ nebo „AM“.

2. Stisknutím tlačítka **MODE (Režim)** [12] vyberte „PRESET“ (Předvolba).

3. Stisknutím tlačítka **PRESET +/- (Předvolba)** [11] vyberte číslo předvolby požadované stanice rádia.

4. Stisknutím tlačítka **VOLUME -/+ (Hlasitost)** [8] nastavte hlasitost.

Zobrazení čísla předvolby a frekvence během poslechu rádia

Stiskněte jednou tlačítko **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** [15] pro zobrazení čísla předvolby a stiskněte znovu toto tlačítko pro zobrazení frekvence aktuální stanice. Pro návrat k zobrazení hodin stiskněte znovu tlačítko **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** [15]; nebo se po několika sekundách zobrazení obnoví automaticky.

Po ukončení používání

Stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)** [2] nebo **OFF (Vypnuto)** [1] pro deaktivaci funkce rádia.

Zlepšení příjmu

- Pro příjem rádia v pásmu FM plně roztáhněte drátovou anténu pro pásmo FM [19], aby se zvýšila citlivosti příjmu.
- Pro příjem rádia v pásmu AM připojte k systému dodávanou rámovou anténu pro pásmo AM. Otáčením antény ve vodorovném směru najděte polohu s optimálním příjmem.
- Pokud stereo příjem v pásmu FM obsahuje šum, stiskněte tlačítko **MODE (Režim)** [12] a podržte jej, dokud se na displeji nerozsvítí indikátor „MONO“. Přijdete o stereo efekt, avšak dojde ke snížení šumu.

Poslech rádia ručním laděním

1. Stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] vyberte „FM“ nebo „AM“.

Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNCTION (Funkce)** [2] rozsvítíte na displeji indikátor „FM“ nebo „AM“.

2. Stisknutím tlačítka **MODE (Režim)** [12] vyberte „TUNING“ (Ladění).

3. Podržte stisknuté tlačítko **TUNE +/- (Ladění)** [11], dokud se nezačnou na displeji rychle měnit číslice frekvence.

Systém začne automaticky prohledávat frekvence rádia a při nalezení čistého příjmu stanice se vyhledávání zastaví (režim automatického ladění).

Pokud nemůžete stanici naladit pomocí režimu automatického ladění, měňte frekvenci po krocích opakovaným stisknutím tlačítka **TUNE +/- (Ladění)** [11].

Pokud je přijímáno stereo vysílání v pásmu FM, rozsvítí se na displeji indikátor „ST“.

4. Stisknutím tlačítka **VOLUME +/- (Hlasitost)** [8] nastavte hlasitost.


Ruční ukládání stanic rádia na předvolby

Stanici rádia, kterou nelze uložit na předvolbu automaticky, můžete uložit na předvolbu ručně.

1. Naladte stanici, kterou chcete uložit na předvolbu.
2. Podržte stisknuté tlačítko **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** [15], dokud nezačne na displeji blikat indikátor „PRESET“ (Předvolba).
3. Stisknutím tlačítka **PRESET +/- (Předvolba)** [11] vyberte číslo předvolby a pak stiskněte tlačítko **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** [15] pro potvrzení.

Stanice se uloží a přiřadí se jí vybrané číslo předvolby.

Příklad: Při uložení frekvence 89,8 MHz v pásmu FM na číslo předvolby 2 se na displeji zobrazí následující údaje.

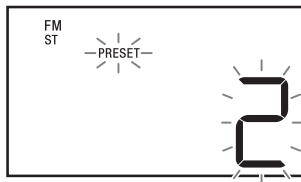

Tip

- Pro zrušení čísla předvolby stiskněte v kroku 3 tlačítko **OFF (Vypnuto)** [1] namísto tlačítka **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)** [15].

Poznámky k příjmu rozhlasového vysílání

- Neumísťujte rámovou anténu pro pásmo AM do blízkosti systému, zdroje energie nebo jiného zapnutého A/V zařízení, protože by mohl vznikat šum.
- Nenechávejte digitální hudební přehrávače nebo mobilní telefony v blízkosti rámové antény pro pásmo AM nebo antény pro pásmo FM [19], protože by mohlo docházet k rušení příjmu.
- Když posloucháte rádio pomocí BLUETOOTH zařízení nebo USB zařízení připojeného k systému, může docházet k rušení příjmu rádia. V takovém případě ukončete BLUETOOTH připojení nebo odpojte USB zařízení od systému.

Tip

- Během poslechu rádia v tomto systému můžete používat handsfree volání.

► Užitečné funkce

Používání handsfree volání během poslechu hudby

Systém umožňuje vychutnávat handsfree volání prostřednictvím BLUETOOTH připojení k BLUETOOTH mobilnímu telefonu, který obsahuje hudební funkci a podporuje BLUETOOTH profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Pokročilý profil pro distribuci zvuku) a HFP (Hands-free Profile - Handsfree profil) nebo HSP (Headset Profile - Profil náhlavní soupravy).

Pokud váš BLUETOOTH mobilní telefon podporuje HFP i HSP, nastavte jej na HFP. Operace se mohou lišit v závislosti na BLUETOOTH mobilním telefonu. Viz rovněž návod k obsluze dodávaný k mobilnímu telefonu.

1. Vytvořte BLUETOOTH připojení mezi systémem a mobilním telefonem.

Podrobné informace o postupu při tvorbě BLUETOOTH připojení najdete v části „Jak vytvořit bezdrátové připojení k BLUETOOTH zařízením“. Vytvoří se BLUETOOTH připojení a na displeji bude svítit indikátor „“ (BLUETOOTH).

2. Spusťte přehrávání v BLUETOOTH mobilním telefonu a pak nastavte hlasitost.

Nastavte hlasitost BLUETOOTH

mobilního telefonu na mírnou úroveň a stisknete tlačítko **VOLUME –/+ (Hlasitost)** [8] na systému. Když je k systému připojeno toto BLUETOOTH zařízení (svítí „“ (BLUETOOTH)), můžete používat handsfree volání, a to i tehdy, když není funkce BLUETOOTH aktivována. Při příchozím nebo odchozím hovoru se systém automaticky přepne na funkci BLUETOOTH.

Volání

Ovládejte BLUETOOTH mobilní telefon. Zkontrolujte, zda je v systému slyšet oznamovací tón a mluvte do mikrofonu systému. Pokud není slyšet žádný oznamovací tón, stiskněte na přibližně 2 sekundy tlačítko  (hovor) [6] na systému pro změnu zařízení pro volání na systém.

Příjem hovoru

V případě příchozího hovoru se přehrávání nebo příjem rádia pozastaví a v systému bude slyšet vyzváněcí tón. Stiskněte tlačítko  (hovor) [6] na systému a mluvte do mikrofonu systému.

Tipy

- Pokud při příchozím hovoru není v systému slyšet žádný vyzváněcí tón, zastavte přehrávání nebo příjem rádia a stiskněte tlačítko  (hovor) [6] pro volání.
- Handsfree volání můžete používat po dokončení přehrávání.
- Během hovoru stiskněte tlačítko **VOLUME –/+ (Hlasitost)** [8] na systému pro nastavení hlasitosti. Hlasitost hovoru a hlasitost přehrávání se nastavují samostatně.

Poznámka

- Když používáte mobilní telefon, držte jej ve vzdálenosti min. 50 cm od systému. Při bližší vzdálenosti by mohl být slyšet šum.

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko  (hovor) [6]. Pokud jste při přijetí hovoru poslouchali hudbu (jakákoli funkce), po ukončení hovoru se její přehrávání obnoví.

Po ukončení používání

Ukončete BLUETOOTH připojení provedením kterékoli z následujících akcí.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na BLUETOOTH zařízení. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze zařízení.
- Vypněte BLUETOOTH zařízení.
- Pro odpojení se systému znovu dotkněte smartphonem (pouze smartphony kompatibilní s funkcí NFC).

Funkce tlačítek systému během hovoru

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na BLUETOOTH mobilním telefonu nebo profilech podporovaných BLUETOOTH mobilním telefonem. Viz návod k obsluze dodávaný k BLUETOOTH mobilnímu telefonu.

Stav	 (hovor) 
Pohotovostní režim	• Stiskněte jednou pro aktivaci hlasového vytáčení (pouze mobilní telefony kompatibilní s hlasovým vytáčením). • Stiskněte a podržte několik sekund pro opakování volby telefonního čísla, které bylo naposledy vytočeno.
Odchozí hovor	• Stiskněte jednou pro zrušení odchozího hovoru. • Stiskněte a podržte na několik sekund pro přepínání zařízení pro volání mezi systémem a mobilním telefonem.
Příchozí hovor	• Stiskněte jednou pro přijetí hovoru. • Podržte několik sekund stisknuté pro odmítnutí hovoru.
Během hovoru	• Stiskněte jednou pro dokončení hovoru. • Stiskněte a podržte na několik sekund pro přepínání zařízení pro volání mezi systémem a mobilním telefonem.

Používání handsfree volání s jiným BLUETOOTH mobilním telefonem během poslechu hudby

Systém umožňuje, abyste si vychutnávali handsfree volání s jiným BLUETOOTH mobilním telefonem během poslechu hudby z BLUETOOTH hudebního přehrávače.

- V tomto postupu nelze použít připojení jedním dotykem (NFC).
- Operace se mohou lišit v závislosti na BLUETOOTH zařízení. Tento typ BLUETOOTH připojení nemusí v závislosti na kombinaci BLUETOOTH zařízení fungovat. Viz rovněž návod k obsluze dodávaný k vašim BLUETOOTH zařízením.

3. Vytvořte BLUETOOTH připojení mezi systémem a BLUETOOTH hudebním přehrávačem prostřednictvím profilu A2DP, a mezi systémem a BLUETOOTH mobilním telefonem prostřednictvím profilu HFP nebo HSP.

Podrobné informace o postupu při tvorbě BLUETOOTH připojení najdete v části „Jak vytvořit bezdrátové připojení k BLUETOOTH zařízením“. Vytvoří se BLUETOOTH připojení a na displeji bude svítit indikátor „“ (BLUETOOTH)“.

Tipy

- Pokud chcete používat pouze funkci volání BLUETOOTH mobilního telefonu, který obsahuje rovněž hudební funkci, vytvořte BLUETOOTH připojení mezi systémem a mobilním telefonem prostřednictvím profilu HFP nebo HSP, nikoli A2DP.

- V závislosti na BLUETOOTH mobilním telefonem může být během vytváření BLUETOOTH připojení prostřednictvím profilu HFP nebo HSP druhé BLUETOOTH připojení prostřednictvím profilu A2DP rovněž obsazeno stejným BLUETOOTH mobilním telefonem. V takovém případě nelze BLUETOOTH hudební přehrávač spojit s tímto systémem.

Poznámka

- Pro vytvoření stejného připojení se stejnými zařízeními po vypnutí systému postupujte znovu podle tohoto postupu.

Nastavení budíku

- Režim budíku můžete vybrat z následujících možností.
 - „FM“, „AM“: Nastavení buzení rádiem.
 - „USB“: Nastavení zvonění budíku zvukem z iPhone/iPodu prostřednictvím USB připojení.
 - „BLUETOOTH“: Nastavení zvonění budíku zvukem z BLUETOOTH zařízení, jako například smartphone, iPod apod. prostřednictvím BLUETOOTH připojení.
 - „BUZZER“: Nastavení buzení bzučákem.
- Před nastavením budíku nastavte hodiny na aktuální čas, aby se budík spustil ve správný čas. (Viz „První nastavení hodin“.)

Můžete nastavit budík A a B. Pro nastavení budíku A použijte tlačítko **A [9]** a **ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10]**. Pro nastavení budíku B použijte tlačítko **B [9]** a **ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10]**.

Následující postup vysvětluje způsob nastavení budíku A.

1. Podržte stisknuté tlačítko **A [9]**, dokud nezačnou na displeji blikat hodiny.

Na displeji se rozsvítí „**A**“ a „WAKE UP“ (Probudit) a začnou blikat hodiny.

2. Stisknutím tlačítka **ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10]** vyberte následující položky nastavení a pak stiskněte tlačítko **A [9]** pro potvrzení.

Po každém stisknutí tlačítka **ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10]** začne právě vybraná položka blikat.

Po potvrzení nastavení stisknutím tlačítka **A [9]** začne blikat následující položka nastavení.

- **Hodiny, minuty:** Pro rychlou změnu číslic hodin a minut podržte stisknuté tlačítko **ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10]**.
- **Dny v týdnu:** Vyberte některý z následujících tří typů.
Každý den: „MON TUE WED THU FRI SAT SUN“ (Pon Úte Stř Čtv Pát Sob Ned)
Pracovní den: „MON TUE WED THU FRI“ (Pon Úte Stř Čtv Pát)
Víkend: „SAT SUN“ (Sob Ned)

3. Stisknutím tlačítka **ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10]** vyberte režim budíku a pak stiskněte tlačítko **A [9]** pro potvrzení.

Proveďte jeden z těchto postupů.

- „FM“, „AM“: Nastavení buzení rádiem. Přejděte ke kroku 4.
- „USB“: Nastavení zvonění budíku zvukem z iPhone/iPodu

prostřednictvím USB připojení. Přeskočte krok 4 a pokračujte krokem 5.

- **„BLUETOOTH“:** Nastavení zvonění budíku zvukem z BLUETOOTH zařízení, jako například smartphone, iPod apod. prostřednictvím BLUETOOTH připojení. Přeskočte krok 4 a pokračujte krokem 5.
- **„BUZZER“:** Nastavení buzení bzučákem. Nastavení budíku je dokončeno. Na displeji se obnoví zobrazení hodin a rozsvítí indikátor „A“. Krok 4 nebo následující kroky nemusíte provádět.

4. Stisknutím tlačítka **ALARM TIME SET +/-** (Nastavení času budíku +/-) **[10]** vyberte stanici rádia a pak stiskněte tlačítko **A [9]** pro potvrzení.

Vyberte požadované číslo předvolby nebo „-“ „-“ „-“ je poslední stanice, kterou jste poslouchali.

5. Stisknutím tlačítka **ALARM TIME SET +/-** (Nastavení času budíku +/-) **[10]** nastavte hlasitost a pak stiskněte tlačítko **A [9]** pro potvrzení.

Nastavení budíku je dokončeno. Na displeji se obnoví zobrazení hodin a rozsvítí se indikátor „A“.

6. Když je jako režim budíku vybráno „USB“ nebo „BLUETOOTH“, připojte iPhone/iPod prostřednictvím USB nebo připojte BLUETOOTH zařízení předtím, než se ozve budík.

Pokud se systém v okamžiku buzení nepřipojí k BLUETOOTH zařízení, zkusí systém vytvořit BLUETOOTH připojení k BLUETOOTH zařízení, které bylo naposledy připojeno k systému. Pokud se systém nedokáže připojit k BLUETOOTH zařízení nebo k iPhone/iPodu prostřednictvím USB, ozve se bzučákový budík. Pokud nastavíte jako režim budíku „USB“ a prostřednictvím USB je připojen smartphone, ozve se bzučákový budík.

Zastavení budíku


Stiskněte tlačítko **ALARM RESET (Zastavení budíku) [1]** pro vypnutí budíku. Budík se znovu aktivuje následující den ve stejný čas.

Pokud si chcete několik minut zdržímout - funkce opakovaného buzení (snooze)

7. Během zvonění budíku stiskněte tlačítko **SNOOZE (Opakované buzení) [5]**.

Zvuk budíku se vypne, ale po přibližně 10 minutách se automaticky opět zapne.

Čas opakovaného buzení můžete opakovaným stisknutím tlačítka **SNOOZE (Opakované buzení) [5]** změnit následujícím způsobem.



Pro zastavení časovače opakovaného buzení stiskněte tlačítko **ALARM RESET (Zastavení budíku) [1]**.

Funkce tlačítek systému pro funkci budíku

Funkce	Provedte
Kontrola nastavení času budíku	Stiskněte tlačítko ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10]. Nastavení se zobrazí asi na 4 sekundy.
Změna nastavení času budíku	1 Podržte stisknuté tlačítko ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10], dokud se na displeji nezačnou měnit číslice času budíku. Čas budíku můžete měnit krok za krokem opakovaným stisknutím tlačítka ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10]. 2 Po zobrazení požadovaného času budíku uvolněte stisknutí tlačítka ALARM TIME SET +/- (Nastavení času budíku +/-) [10].
Jedno vypnutí zvuku budíku	Během zvonění budíku stiskněte tlačítko SNOOZE (Opakované buzení) [5].
Zastavení budíku	Stiskněte tlačítko ALARM RESET (Zastavení budíku) [1].
Deaktivace budíku	Stiskněte znovu tlačítko A [9]. Na displeji zhasne indikátor „A“ a funkce budíku se deaktivuje. Pro opětovnou aktivaci budíku stiskněte znovu tlačítko A [9].

Tip

- I když je budík deaktivován, při změně nastavení budíku se budík aktivuje.

Poznámky

- Když je vybrán režim budíku „USB“ nebo „BLUETOOTH“, ozve se bzučákový budík v případě, že prostřednictvím USB není připojen iPhone/iPod, nebo není připojeno BLUETOOTH zařízení, v zařízení není uložena hudba, nebo je zařízení vypnuto.
- Když je aktivováno automatické nastavení letního času, ozve se budík následujícím způsobem:
 - Pokud je budík nastaven na čas, který je přeskočen v důsledku začátku letního času, ozve se budík v okamžiku nastavení letního času.
 - Pokud je budík nastaven na čas, který je zdvojnásoben v důsledku ukončení letního času, ozve se budík dvakrát.
- Hlasitost bzučáku nelze nastavit.
- Pokud je pro budíky A i B nastaven stejný čas, bude mít přednost budík A.
- Pokud není během zvonění budíku provedena žádná operace, buzení se po uplynutí přibližně 60 minut ukončí.

Poznámky k buzení při výpadku napájení

V případě výpadku napájení vydrží bzučákový budík v činnosti asi 5 minut (pokud není slabá baterie). Některé funkce však budou ovlivněny, a to následujícím způsobem:

- Podsvícení se nerozsvítí.
- Pokud je režim budíku nastaven na „USB“, „BLUETOOTH“, „FM“ nebo „AM“, změní se automaticky na bzučák.
- Pokud nestisknete tlačítko **ALARM RESET (Zastavení budíku)** [1], budík bude znít po dobu přibližně 5 minut.
- Pokud se na displeji rozsvítí „“, budík v případě přerušení napájení nezazvoní. Pokud se rozsvítí „“, vyměňte baterii.
- Při výpadku napájení nelze nastavit funkci opakovaného buzení.
- Během výpadku napájení zazvoní každý budík v nastaveném čase pouze jednou.

Nastavení časovače vypnutí


Při použití funkce časovače vypnutí můžete usínat při poslechu rádia nebo hudby z připojeného zařízení. Po uplynutí nastaveného času systém automaticky zastaví přehrávání nebo vypne rádio.

8. Během poslechu rádia nebo hudby stiskněte tlačítko **SLEEP (Časovač vypnutí)** [14].

Na displeji se rozsvítí indikátor „SLEEP“ (Časovač vypnutí) a začne blikat čas vypnutí.

9. Stisknutím tlačítka **SLEEP (Časovač vypnutí)** [14] vyberte čas vypnutí.

Čas vypnutí (v minutách) můžete změnit následujícím způsobem opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP (Časovač vypnutí)** [14]. Nebliká pouze „OFF“ (Vypnuto).



Čas vypnutí bliká několik sekund a pak se na displeji obnoví zobrazení hodin. Nastavení časovače vypnutí je dokončeno a časovač vypnutí se spustí.

Na displeji se rozsvítí indikátor „SLEEP“ (Časovač vypnutí) a systém po uplynutí nastaveného času automaticky zastaví příjem rádia nebo přehrávání.

Zastavení poslechu před uplynutím nastaveného času

Stiskněte tlačítko **OFF (Vypnuto)** [1].

Změna nastavení časovače vypnutí

Stiskněte tlačítko **SLEEP (Časovač vypnutí)** [14]. Čas vypnutí můžete změnit po aktivaci časovače vypnutí.

Zrušení časovače vypnutí

Stisknutím tlačítka **SLEEP (Časovač vypnutí)** [14] vyberte „OFF“ (Vypnuto).

Poznámky

- Přehrávání hudby na zařízení připojeném ke konektoru **AUDIO IN (Audio vstup)** [18] se nezastaví automaticky. Pro zastavení přehrávání na připojeném zařízení proveďte operace na připojeném zařízení.
- Když nastavený čas budíku spadá do intervalu časovače vypnutí, časovač vypnutí se při zazvonění budíku automaticky deaktivuje.

Nastavení a vychutnávání zvukových efektů

1. Stiskněte tlačítko **SOUND (Zvuk)** [7] pro výběr zvukového efektu.

Nastavení zvukového efektu se rozsvítí na displeji.

Zvukový efekt můžete změnit opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND (Zvuk)** [7] následujícím způsobem.


Displej	Zvukový efekt
MEGA BASS	Reprodukce zvuku s vysoce kvalitními basy.
MEGA BASS MEGA Xpand	Reprodukce zvuku s vysoce kvalitními basy a prostorového zvuku.
MEGA Xpand	Reprodukce prostorového zvuku.
Nesvíí	Vypnutý zvukový efekt.

► Ostatní

Výměna baterie

1. Ponechte síťovou zástrčku [16] připojenou do síťové zásuvky a pak otevřete prostor pro baterii v dolní části systému.


- 1 Úplně uvolněte šroub.

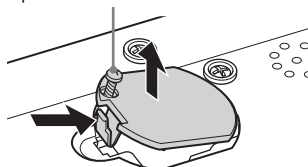

- 2 Stlačte příchytku a vytáhněte víko.



2. Vyjměte starou baterii a vložte do prostoru pro baterie novou baterii stranou **+** obrácenou nahoru.

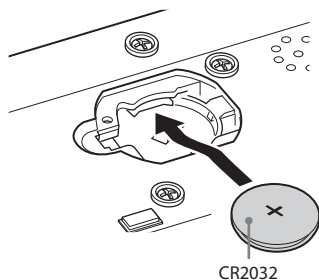

3. Nasadíte kryt prostoru pro baterie a utáhněte šroub.
4. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** (Funkce) **[2]**, **BLUETOOTH** **[3]** nebo **SNOOZE/ BRIGHTNESS** (Opakované buzení/Jas) **[5]** na systému pro zhasnutí indikátoru „“ na displeji.


Poznámky

- Při výměně baterie neodpojujte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky. V opačném případě bude smazáno nastavení aktuálního data, aktuálního času, budíku a stanic na předvolbách.
- Pokud nebudete systém delší dobu používat, vyjměte baterii, abyste předešli možnému poškození vlivem vytečení elektrolytu nebo koroze.

Nastavení jasu displeje

1. Stiskněte tlačítko **BRIGHTNESS (Jas)** **5**.


Opakovaným stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS (Jas)** **[5]** můžete následujícím způsobem nastavit čtyři úrovně jasu.




I když je úroveň jasu nastavena na Off (Vypnuto), změni se během zvonění budíku na Low (Nízká).

Pro přímé vypnutí displeje stiskněte a podržte tlačítko **BRIGHTNESS (Jas)** [5].

Řešení problémů




**Žádný zvuk/Zvuk pouze
z jednoho reproduktoru/
Nízká úroveň zvuku**

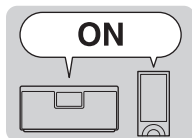


Zkontrolujte, zda jsou tento systém i připojené zařízení zapnuty.




Zkontrolujte, zda je na připojeném zařízení spuštěno přehrávání.

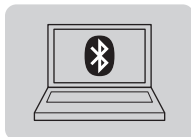


Pokud připojujete k tomuto systému osobní počítač, zajistěte, aby byl audio výstup počítače nastaven na BLUETOOTH zařízení.

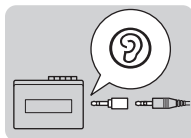

Pokud je připojené zařízení monofonní, bude zvuk vystupovat pouze z levého reproduktoru.

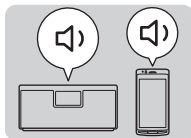


Zvyšte hlasitost systému a připojeného zařízení.

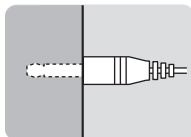

Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky připojovacího kabelu (není součástí příslušenství) nebo oba konektory USB kabelu (není součástí příslušenství) pevně připojeny k systému a připojovanému zařízení.




Znovu spárujte tento systém a BLUETOOTH zařízení.

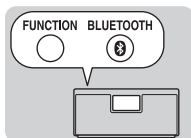


Zkontrolujte, zda je aktivována funkce pro připojené zařízení („BLUETOOTH“, „USB“ nebo „AUDIO IN“ (Audio vstup)).




Zkreslený zvuk/ Brum nebo šum na výstupu systému

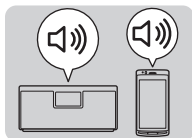


Snižte hlasitost systému a připojeného zařízení.

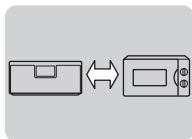

Udržujte systém v dostatečné vzdálenosti od mikrovlnné trouby, bezdrátové sítě LAN apod.

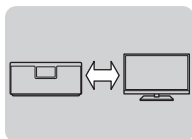


Udržujte systém v dostatečné vzdálenosti od televizoru.

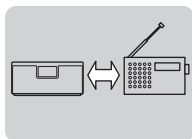


Pokud k tomuto systému připojíte zařízení s vestavěným rádiem nebo tunerem, může se stát, že nebude možno přijímat vysílání nebo že dojde k zhoršení citlivosti. Umístěte systém do větší vzdálenosti od takového zařízení a zkontrolujte, zda je kvalita poslechu vysílání uspokojivá.




Pokud je připojené zařízení vybaveno funkcí ekvalizéru, vypněte ji.

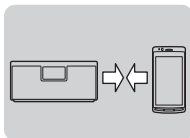


Umístěte tento systém a BLUETOOTH zařízení blíže k sobě. Odstraňte všechny překážky mezi tímto systémem a BLUETOOTH zařízením.

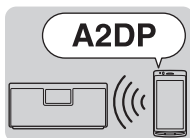


Přepněte BLUETOOTH připojení ovládáním BLUETOOTH zařízení na A2DP, pokud je nastaveno HFP nebo HSP.

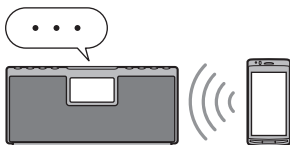


**Pro BLUETOOTH zařízení:
Párování není možné**

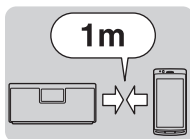


Přemístěte tento systém a BLUETOOTH zařízení do vzájemné vzdálenosti max. 1 m.

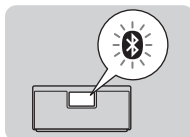

Pokud indikátor  (BLUETOOTH) neblinká rychle, stiskněte a podržte tlačítko  BLUETOOTH **PAIRING** (Bluetooth - párování) na systému, dokud neuslyšíte pípání.

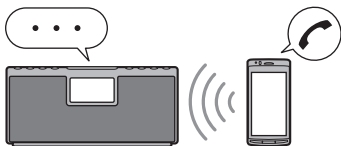


Pro BLUETOOTH zařízení: Žádný hlas/Slabý hlas příjemce

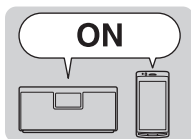


Zkontrolujte, zda jsou tento systém i připojené zařízení zapnuty.




Ovládáním BLUETOOTH zařízení vyberte HFP nebo HSP BLUETOOTH připojení.

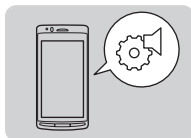


Zkontrolujte, zda je výstup z BLUETOOTH mobilního telefonu nastaven pro systém.

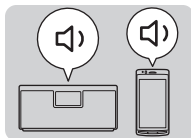

Zvyšte hlasitost systému a připojeného zařízení.

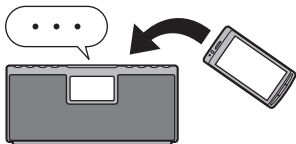

Pro BLUETOOTH zařízení: Připojení jedním dotykem (NFC) není možné

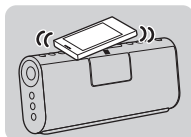

Udržujte smartphone v blízkosti systému, dokud nezačne smartphone reagovat. Pokud se vám to nepodaří, přemístěte smartphone opatrně na část systému označenou symbolem N.




Zkontrolujte, zda je ve smartphonu zobrazena aplikace „NFC Easy Connect“.




Citlivost příjmu funkce NFC závisí na zařízení. Pokud se vám několikrát nepodaří připojit k smartphonu pomocí funkce připojení jedním dotykem (One touch), připojte jej k systému operací na obrazovce.




Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce NFC na smartphonu.

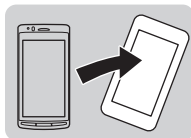


Pokud je smartphone v pouzdře, vyjměte jej.

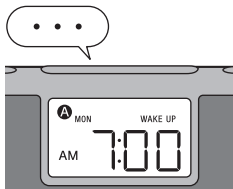


Budík nezazvoní

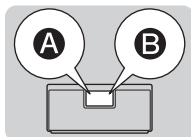

Zkontrolujte, zda je správně zobrazen indikátor budíku „A“ nebo „B“.

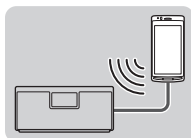


Zkontrolujte, zda je zařízení nastavené pro buzení připojeno k systému.

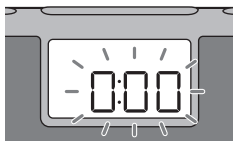

Hodiny se nezobrazují správně



Když začne na displeji blikat z důvodu výpadku napájení údaj hodin „AM 12:00“ nebo „0:00“, vyměňte baterii za novou.

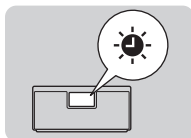

Pokud hodiny nenastavují automaticky letní čas, stiskněte a podržte tlačítko **OFF (Vypnuto)** a **DISPLAY/ENTER (Zobrazení/Potvrzení)**, dokud se na displeji nerozsvítí „☀“ a „On“ (Zapnuto).

Technické údaje

Zobrazení času

Přepínání mezi 24hodinovým systémem (výchozí pro zákazníky v Evropě) nebo 12hodinovým systémem (výchozí pro zákazníky ve Velké Británii).

Reproduktory

Reproduktorový systém 50 mm (2 in)

Typ ozvučnice Bassreflexová

Zesilovač

Referenční výstupní výkon

2 W + 2 W (10%
celkové harmonické
zkreslení (THD), 1 kHz,
5 Ω)

Vstup Konektor stereo mini
× 1

USB

Vstup Port USB (typ A)

Podporované vzorkovací frekvence/počet
bitů
USB vstup: Maximálně
44,1 kHz/16 bitů

BLUETOOTH

Komunikační systém

Specifikace
BLUETOOTH verze 3.0

Výkon Specifikace
BLUETOOTH třídy
výkonu 2

Maximální dosah komunikace
V přímém směru přibl.
10 m^{*1}

Frekvenční pásmo 2,4GHz pásmo
(2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metoda modulace

FHSS

Kompatibilní BLUETOOTH profily^{*2}

A2DP (Advanced
Audio Distribution
Profile - Pokročilý
profil pro distribuci
zvuku)
AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile
- Profil dálkového
ovládání pro audio
a video)
HSP (Headset Profile
- Profil náhlavní
soupravy)
HFP (Hands-free
Profile - Handsfree
profil)
SPP (Serial Port Profile
- Profil sériového
portu)

Podporovaný kodek^{*3}

SBC^{*4}

Přenosový rozsah (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz
(Vzorkovací frekvence
44,1 kHz)

^{*1} Skutečný dosah se liší podle různých podmínek, jako jsou například překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, příjmová citlivost, výkon antény, operační systém, softwarová aplikace atd.

^{*2} Profily standardu BLUETOOTH indikují účel BLUETOOTH komunikace mezi zařízeními.

^{*3} Kodek: Formát pro kompresi a konverzi audio signálu

^{*4} Složkový kodek (Subband Codec)

Mikrofon

Typ:	Elektretový kondenzátorový
Směrová charakteristika:	Všesměrový
Efektivní frekvenční pásmo:	200 Hz – 3 600 Hz

Rádio

Frekvenční pásmo

Pásmo	Frekvence	Frekvenční krok
FM	87,5 MHz - 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz - 1 602 kHz	9 kHz

Obecné

Napájení	AC (stříd.) 230 V, 50 Hz, 16 W
Pro zálohu hodin	3 V DC (stejnsm.), baterie CR2032 (1)
Rozměry	Přibližně 281 mm × 126 mm × 80 mm
Hmotnost	Přibližně 1,3 kg včetně baterií
Dodávané příslušenství	AM rámová anténa (1) BLUETOOTH - úvodní příručka (1) Návod k obsluze (tento dokument) (1)

Kompatibilní modely iPhone/iPadu/iPodu

Kompatibilní modely iPhone/iPadu/iPodu jsou uvedeny níže.

Před použitím s tímto systémem aktualizujte software vašeho iPhone/iPadu/iPodu na nejnovější verzi.

USB funguje s

iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPod touch (5. generace)
iPod touch (4. generace)
iPod touch (3. generace)
iPod classic
iPod nano (7. generace)
iPod nano (6. generace)
iPod nano (5. generace)
iPod nano (4. generace)

BLUETOOTH technologie funguje s

iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (4. generace)
iPad mini
iPad (3. generace)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. generace)
iPod touch (4. generace)
iPod touch (3. generace)
iPod nano (7. generace)

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Co je to bezdrátová technologie BLUETOOTH?

BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako je např. počítač a digitální fotoaparát. Bezdrátová technologie BLUETOOTH má provozní dosah přibližně 10 m.

Spojení dvou zařízení je běžné, avšak některá zařízení lze připojit k několika zařízením současně.

Pro připojení tedy nepotřebujete žádný kabel, ani nemusí být zařízení obrácena čelem k sobě, jako je tomu u infračervené technologie. Takové zařízení můžete mít například v tašce nebo v kapse.

BLUETOOTH je mezinárodní standard podporovaný a používán tisíci firmami po celém světě.

Komunikační systém a kompatibilní BLUETOOTH profily tohoto systému

Profil je standardizace funkce pro jednotlivé specifikace BLUETOOTH zařízení. Tento systém podporuje následující verze a profily BLUETOOTH: Komunikační systém:

Specifikace BLUETOOTH verze 3.0
Kompatibilní BLUETOOTH profily:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Pokročilý profil pro distribuci zvuku): Přenos nebo příjem vysoce kvalitního zvukového obsahu.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil dálkového ovládání pro audio a video): Ovládání A/V zařízení;

pozastavení, zastavení nebo spuštění přehrávání apod.

- HSP (Headset Profile - Profil náhlavní soupravy): Telefonní hovory/ovládání telefonu.
- HFP (Hands-free Profile - Handsfree profil): Telefonní hovory/handsfree ovládání telefonu.
- SPP (Serial Port Profile - Profil sériového portu): Vytvoření sériové komunikace s BLUETOOTH zařízením.

Maximální komunikační dosah

Používejte BLUETOOTH zařízení ve vzdálenosti maximálně 10 m (v přímém směru) od tohoto systému.

Maximální komunikační dosah se může za následujících podmínek zkrátit.

- Existence překážky (např. osoby, kovu nebo stěny) mezi tímto systémem a BLUETOOTH zařízením.
- V blízkosti systému se používá bezdrátové LAN zařízení.
- V blízkosti systému se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti systému se používá zařízení generující elektromagnetické záření.

Rušení od jiných zařízení

Protože BLUETOOTH zařízení a bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci, může se objevit mikrovlnné rušení, které způsobuje zhoršení rychlosti komunikace, šum nebo nesprávné připojení systému používaného v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN. V takovém případě proveďte následující.

- Používejte systém ve vzdálenosti nejméně 10 m od bezdrátového LAN zařízení.
- V případě, že systém používáte ve vzdálenosti menší než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, vypněte příslušné bezdrátové LAN zařízení.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované z BLUETOOTH zařízení mohou negativně ovlivňovat funkci elektronických lékařských zařízení. V následujících prostorech tento systém i ostatní BLUETOOTH zařízení vypněte, aby nedošlo k nehodě.

- Místa, kde se vyskytuje hořlavý plyn, nemocnice, vlaky, letadla nebo čerpací stanice.
- Místa v blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.

Poznámky

- Aby bylo možno používat funkci BLUETOOTH, je u připojovaného BLUETOOTH zařízení vyžadován stejný profil, jako ve vašem systému. Uvědomte si rovněž, že i v případě existence stejného profilu se mohou zařízení v závislosti na své specifikaci lišit funkcí.
- Z důvodu charakteristických vlastností bezdrátové technologie BLUETOOTH je zvuk přehrávaný prostřednictvím tohoto systému mírně zpožděný oproti zvuku přehrávanému na BLUETOOTH zařízení během hovoru v telefonu nebo poslechu hudby.
- Systém podporuje bezpečnostní funkce, které odpovídají standardu BLUETOOTH pro zajištění bezpečného připojení bezdrátovou technologií BLUETOOTH. Tato bezpečnost však nemusí být v závislosti na nastavení dostatečná. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte opatrní.
- Neneseme odpovědnost za únik informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
- Je vyžadováno certifikované zařízení s funkcí BLUETOOTH,

kteřá vyhovuje standardu BLUETOOTH specifikovanému společností Bluetooth SIG. I když připojené zařízení odpovídá výše uvedenému standardu BLUETOOTH, nemusí se v závislosti na svých funkcích nebo specifikacích připojit nebo pracovat správně.

- V závislosti na BLUETOOTH zařízení připojenému k systému, komunikačním a provozním prostředí může docházet ke vzniku šumu nebo přeskokování zvuku.

Osobný audio systém

SK Návod na použitie



AUTO TIME SET



© 2013 Sony Corporation

Osobný audio systém



Prehľad pre rýchle nastavenie
pripojenia BLUETOOTH®




© 2013 Sony Corporation

ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

1

Model ICF-CS20BT slúži len na ilustračné účely.

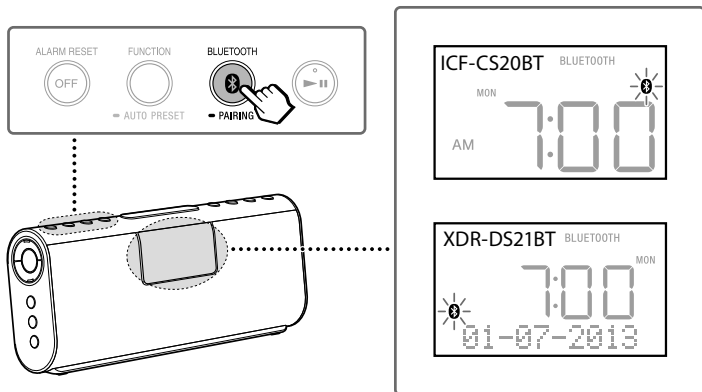

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo dovtedy, kým nezaznie zvukový signál a nezačne rýchlo blikať "ⓑ" (BLUETOOTH)".

2


Android




Ťuknite na
Nastavenia [Settings]
→ [Bluetooth 



[Bluetooth]

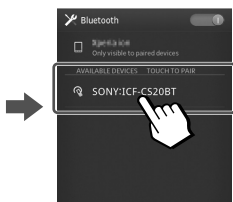

[SONY:ICF-CS20BT] alebo
[SONY:XDR-DS21BT]

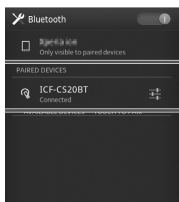

Pokračovanie ➡

2

iPhone




Ťuknite na
Nastavenia [Settings]
→ [Bluetooth]




[OFF] → [ON]


[OFF] → [ON]

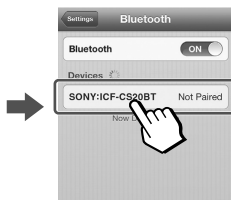

[SONY: ICF-CS20BT] alebo
[SONY: XDR-DS21BT]

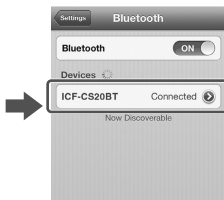

3

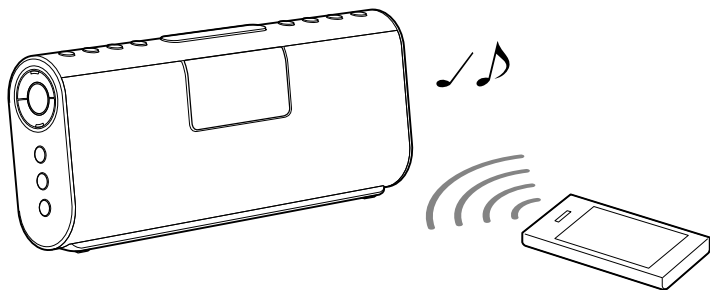

Slovensky

Pred používaním systému si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

Autorské práva a licencie

Názov BLUETOOTH® a logá sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation ich na akékoľvek účely používa na základe licencie.

N Mark je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Android a Google Play sú obchodné značky spoločnosti Google Inc.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch a Mac sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

Lightning je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.

Výraz "Made for iPod" a "Made for iPhone" znamená, že elektronické príslušenstvo je určené na špecifické pripojenie zariadenia iPod alebo iPhone a má certifikát výrobcu o súlade s výkonovými štandardmi spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a usmerňujúcimi normami. Vezmite prosím na vedomie, že pri používaní tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže dochádzať k rušeniu bezdrôtového prenosu.

No Power No Problem je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.

Auto Time Set je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.

Všetky ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú obchodnými značkami a názvami príslušných vlastníkov.

Poznámky

- Tento systém nie je určený na používanie so zariadením iPad prostredníctvom USB prepojenia a v prípade jeho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu.
- V tomto návode na použitie sa označenie "iPod" používa ako všeobecná referencia funkcií v zariadeniach iPhone, iPad alebo iPod, ak to nie je inak špecifikované v texte alebo obrázkoch.

Bezpečnostné upozornenia

Poznámka k používaniu mobilného telefónu

- Podrobnosti o ovládaní telefónu pri prijíme hovoru počas prenosu audio signálu pomocou BLUETOOTH prepojenia pozri v návode na použitie mobilného telefónu.

Poznámky k AC adaptéru

- AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. V prípade nejakého problému ho ihneď odpojte od elektrickej zásuvky.
- Napájaciu šnúru AC adaptéra neskrúcajte ani na ňu nekladte ťažké predmety.
- Pri odpájaní AC adaptéra ťahajte za koncovku adaptéra, nie za kábel.

Umiestnenie

- Reprodukory neumiestňujte do naklonenej polohy.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla a nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, prachu, vlhkosti, dažďu ani mechanickým otrasom.

Prevádzka

- Do konektorov nekladajte žiadne drobné predmety. Môže dôjsť ku skratu a poruche.

Čistenie

- Na čistenie povrchu nepoužívajte lieh, benzín ani riedidlo.

Ostatné

- Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

▶ Začíname

Pripojenie k napájaciemu zdroju

- 1 AC adaptér **[16]** pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky.

Informácie o batérii, ktorá slúži ako záložný zdroj

Hodiny aj budík sú vďaka záložnej batérii CR2032 vloženéj v tomto zariadení schopné fungovať aj po prerušení dodávky elektrickej energie. (Systém bezproblémovej prevádzky pri výpadku napájania - No Power No Problem)

Informácie pre spotrebiteľov

Hodiny sú od výroby nastavené a sú napájané predinštalovanou batériou Sony CR2032. Ak sa pri prvom zapojení zariadenia do elektrickej zásuvky na displeji zobrazí "0:00", batéria je pravdepodobne vybitá. V takom prípade

sa obráťte na vášho predajcu Sony. Predinštalovaná batéria CR2032 sa považuje za súčasť zariadenia, a preto sa na ňu vzťahuje aj záruka. Za účelom uplatnenia si záruky ohľadom tohto zariadenia, odvolajte sa u predajcu Sony na časť "Informácie pre spotrebiteľov" (v tomto návode).

UPOZORNENIE



Informácia o výmene batérie

Ak je batéria vybitá, na displeji bude svietiť indikátor "⚡".

V prípade, že dôjde k výpadku dodávky elektrickej energie a batéria je vybitá, aktuálne nastavenia času a budíka sa zrušia.

Vymeňte starú lítiovú batériu za novú (Sony CR2032). Ak použijete inú batériu, môže dôjsť k vzniku požiaru alebo explózii.

Bližšie informácie o výmene batérie sú uvedené v časti "Výmena batérie".

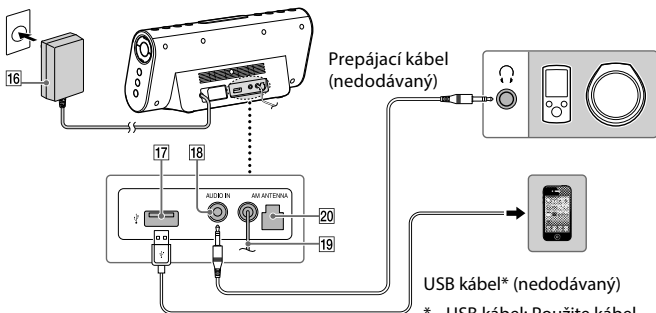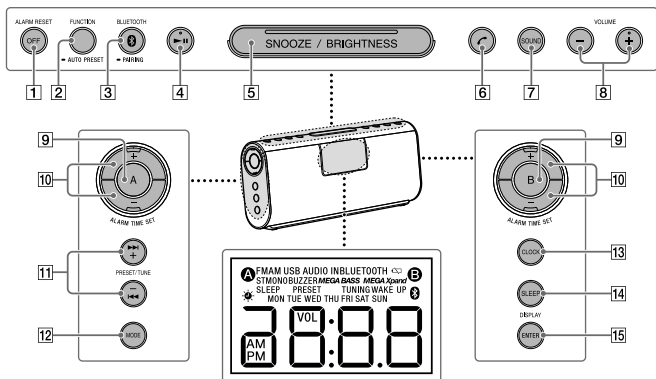

* USB kábel: Použite kábel typu "Lightning to USB Cable" alebo "Dock Connector to USB Cable" dodávaný s iPhone/iPod zariadením.

Nastavenie hodín

Prvé nastavenie hodín

V tomto systéme sú hodiny nastavené už od výroby a sú napájané záložnou batériou. Jediné čo musíte vykonať je pripojiť systém do elektrickej siete a zvoliť si časové pásmo.

1 Zariadenie zapojte do elektrickej siete.

Na displeji sa zobrazí aktuálny dátum a čas.

2 Zatlačte a pridržte **OFF** [1] a **CLOCK** [13] dovtedy, kým na displeji nezačne blikať číslo oblasti "0" alebo "1".

3 Stláčaním **ALARM TIME SET +/-** [10] zvolte príslušné číslo:

Číslo oblasti	Časové pásmo
0 (výrobné nastavenie pre oblasť UK)	Západoeurópsky čas/Letný západoeurópsky čas
1 (výrobné nastavenie pre Európu)	Stredoeurópsky čas/Letný stredoeurópsky čas
2	Východoeurópsky čas/Letný východoeurópsky čas

Číslo oblasti	Časové pásmo
3	Moscow Standard Time (Moskovský čas)
4	Gulf Standard Time (Golfský čas)
5	Hong Kong Time (Hongkongský čas)

4 Stlačením **DISPLAY/ENTER** [15] potvrdíte výber.

Poznámky

- Pre zrušenie nastavenia časového pásma stlačte v kroku 4 **OFF** [1] namiesto **DISPLAY/ENTER** [15].
- Aj napriek tomu, že sú hodiny od výroby nastavené na presný čas, počas prepravy alebo skladovania môže dôjsť k určitým časovým odchýlkam. V prípade potreby nastavte hodiny na presný čas podľa postupu v časti "Manuálne nastavenie hodín".
- Časové pásma Gulf Standard Time alebo Hong Kong Time je možné zvoliť len pri modeli určenom pre UK (Spojené kráľovstvo).

Pokračovanie →

Kedy začína letný čas

Tento systém automaticky nastavuje letný čas pomocou funkcie Daylight Saving Time (Letný čas).

Pri automatickom aktivovaní funkcie Daylight Saving Time (Letný čas) sa na displeji rozsvieti indikátor "☀" a pri deaktivovaní funkcie Daylight Saving Time (Letný čas) indikátor zhasne. Nastavenie funkcie Auto DST/Summer Time sa riadi časovým pásmom GMT (Greenwich Mean Time).

Číslo oblasti 0:

- Letný čas začína (aktivuje sa funkcia Daylight Saving Time): poslednú marcovú nedeľu o 1:00 AM.
- Štandardný čas začína: poslednú októbrovú nedeľu o 2:00 AM.

Číslo oblasti 1:

- Letný čas začína (aktivuje sa funkcia Daylight Saving Time): poslednú marcovú nedeľu o 2:00 AM.
- Štandardný čas začína: poslednú októbrovú nedeľu o 3:00 AM.

Číslo oblasti 2:

- Letný čas začína (aktivuje sa funkcia Daylight Saving Time): poslednú marcovú nedeľu o 3:00 AM.
- Štandardný čas začína: poslednú októbrovú nedeľu o 4:00 AM.

Zrušenie funkcie Auto DST/Summer Time počas aktivovanej funkcie Daylight Saving Time (Letný čas)

Funkciu Auto DST/Summer Time môžete zrušiť.

Pri zobrazených hodinách zatlačte a pridržte **OFF** [1] a **DISPLAY/ENTER** [15] dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "☀" a "OFF". Po opätovnom zobrazení hodín sa funkcia Auto DST/Summer Time zruší. Pre opätovné aktivovanie funkcie Auto DST/Summer Time zatlačte a pridržte **OFF** [1] a **DISPLAY/ENTER** [15] dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "☀" a "On" (Zap.).

Poznámka

- Zmena času pomocou funkcie Auto DST/Summer Time je v tomto systéme (pozri predchádzajúcu časť) podriadená zmenám situácie a zákonov v príslušnej krajine/regióne. Ak funkcia nemení čas v súlade s príslušným nariadením, zrušte funkciu Auto DST/Summer Time a ak je to potrebné, manuálne nastavte zobrazenie DST. Spotrebiteľia žijúci v krajine/regióne, ktorá neprechádza na letný čas, by mali funkciu Auto DST/Summer Time zrušiť ešte pred používaním zariadenia.

Poznámka k časovým pásmam Moscow Standard Time, Gulf Standard Time a Hong Kong Time

Ak nastavíte Moscow Standard Time, Gulf Standard Time alebo Hong Kong Time, funkcia Auto DST/Summer Time sa deaktivuje. Ak ju budete chcieť aktivovať, vykonajte vyššie uvedený postup. Začiatok a koniec letného času Daylight Saving Time bude rovnaký ako pri oblasti číslo 1.

Manuálne nastavenie hodín

Ak chcete manuálne zmeniť nastavenie hodín, postupujte nasledovne.

- 1 **Systém zapojte do elektrickej siete.**
- 2 **Zatlačte a pridržte CLOCK [13], kým na displeji nezačne blikať rok.**
- 3 **Stláčaním ALARM TIME SET +/- [10] nastavte rok a nastavenie potvrdíte stlačením CLOCK [13].**
Pre rýchlu zmenu číslic roku zatlačte a pridržte **ALARM TIME SET +/- [10]**. Po potvrdení nastavenia stlačením **CLOCK [13]** začnú blikať číslice mesiaca.
- 4 **Opakovaním kroku 3 nastavte mesiac, deň, hodiny a minúty.**

Hodiny začnú fungovať od 0 sekúnd.

Poznámky

- Ak viac ako jednu minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavenie hodín sa zruší.
- V systéme je inštalovaný 100-ročný kalendár (2013-2112). Po nastavení dátumu sa automaticky zobrazí deň v týždni.
MON = pondelok, TUE = utorok, WED = streda, THU = štvrtok, FRI = piatok, SAT = sobota, SUN = nedeľa

Zmena formátu času

Zvoliť si môžete 24-hodinový formát zobrazovania času (štandardné nastavenie pre Európu) alebo 12-hodinový formát (štandardné nastavenie pre UK (Spojené kráľovstvo)).

Zatlačte a pridržte **OFF [1]** a **SNOOZE/ BRIGHTNESS [5]** na cca 2 sekundy.

Formát času sa bude prepínať medzi 24-hodinovým systémom ("0:00" = polnoc) a 12-hodinovým systémom ("AM 12:00" = polnoc).


Zobrazenie roku a dátumu

Počas zobrazenia hodín stlačte na systéme jedenkrát **CLOCK [13]** pre zobrazenie dátumu a mesiaca a dvakrát pre zobrazenie roku. Pre opätovné zobrazenie aktuálneho času stlačte opäť jedenkrát **CLOCK [13]** alebo po pár sekundách sa aktuálny čas zobrazí automaticky.


Pripojenie AM rámovej antény

Tvar a dĺžka antény konštrukčne zodpovedá príjmu AM signálov. Anténu nerozoberajte, ani nezvinujte.

- 1 Rozložte plastový podstavec a anténu napasujte do drážky v podstavci.

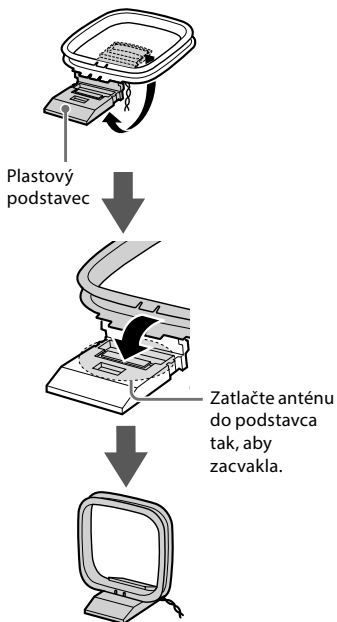

- 2 Konektor AM rámovej antény zasunúť do konektora AM ANTENNA 20 v zadnej časti systému.

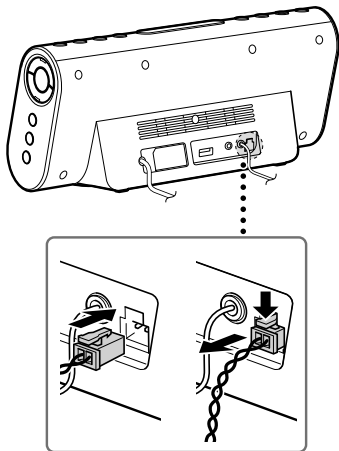

Odpojenie AM rámovej antény

Stlačte a pridržte výčnelok na svorke anténového konektora a vytiahnite AM rámovú anténu.

Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s BLUETOOTH zariadeniami

Pomocou tohto systému môžete bezdrôtovo reprodukovat hudbu aj realizovať telefonovanie s voľnými rukami (Hands-free), ak využijete jeho BLUETOOTH funkciu. Zvoľte si jednu z nasledovných troch metód, ktorá najlepšie vyhovuje BLUETOOTH zariadeniu. Podrobnosti o ovládaní daného zariadenia pozri v jeho návode na použitie.

Párovanie s BLUETOOTH

zariadením: Pozri **Postup A**

BLUETOOTH zariadenia je nutné najskôr vzájomne "spárovať".

Pripojenie spárovaného

zariadenia: Pozri **Postup B**

Reprodukcii hudby zo spárovaného BLUETOOTH zariadenia pozri v tomto postupe.

Prepojenie so smartfónom jediným dotykcom (NFC):

Pozri **Postup C**

Ak používate NFC-kompatibilný smartfón, môžete zaviesť BLUETOOTH prepojenie jednoduchým dotknutím sa systému so smartfónom.

Podrobnosti o NFC technológii pozri

"Technológia NFC" v časti **Postup C**.

Pred ovládaním tohto systému overte nasledovné.

- Systém aj iné zariadenie sú umiestnené maximálne 1 m od seba.
- Systém je pripojený k napájaniu.
- Majte po ruke návod na použitie párovaného zariadenia.

Postup A

Párovanie a prepojenie s BLUETOOTH zariadením

1 Zapnite BLUETOOTH funkciu na inom BLUETOOTH zariadení.


Podrobnosti pozri v návode na použitie daného zariadenia.

2 Zatlačte a pridržierte tlačidlo **BLUETOOTH – PAIRING** na systéme, kým nezaznie pípanie a nezačne rýchlo blikať indikátor " (BLUETOOTH)".

Rada

- Od výroby nie sú v systéme uložené žiadne údaje o párovaní. V tomto prípade ak stlačíte len  **BLUETOOTH – PAIRING** , na displeji začne rýchlo blikať indikátor " (BLUETOOTH)".

Pokračovanie →

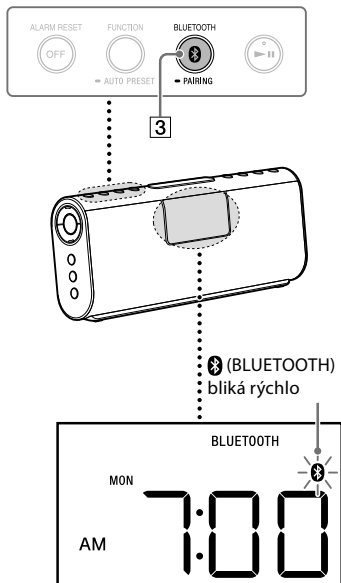

3 Na BLUETOOTH zariadení vykonajte postup párovania tak, aby dané zariadenie zistil tento systém.

Ak sa na displeji zariadenia nezobrazí "SONY: ICF-CS20BT", zopakujte postup od kroku 1.

Poznámka

- Niektoré zariadenia nedokážu zobrazit' zoznam zistených zariadení.

4 Zvoľte "SONY: ICF-CS20BT" zobrazené na displeji BLUETOOTH zariadenia.

5 Ak je na displeji BLUETOOTH zariadenia zobrazená výzva na zadanie kódu*, zadajte kód "0000".

BLUETOOTH prepojenie sa zavedie a na displeji bude zobrazené "BLUETOOTH".

* Kód môže byť označený ako "Kód", "PIN kód", "Číslo PIN" alebo "Heslo".

Rada

- Pre spárovanie s inými BLUETOOTH zariadeniami zopakujte kroky 1 až 5 pre každé zariadenie.

Poznámky

- Režim párovania na systéme sa zruší po cca 5 minútach a indikátor "BLUETOOTH" bliká pomaly. Ak sa režim párovania zruší v jeho priebehu, začnite znova od kroku 2.
- Kód tohto systému je nemenný "0000". Tento systém nie je možné spárovať s BLUETOOTH zariadením, ktorého kód nie je "0000".
- Ak raz BLUETOOTH zariadenia spárujete, nie je potrebné ich opätovné párovanie. V nasledovných prípadoch však môže byť potrebné znova vykonať párovanie.
 - Informácie o spárovaní sa po opätovnom spárovaní odstránia atď.
 - Tento systém je spárovaný s 5 alebo viac zariadeniami.
 - Systém je možné spárovať až so 4 BLUETOOTH zariadeniami. Ak po spárovaní so 4 zariadeniami spárujete nové zariadenie, novo spárované zariadenie nahradí najstaršie zo 4 spárovaných zariadení.
- S týmto systémom môže byť spárovaných viacero zariadení, zvuk sa však bude reprodukovat' len z jedného z nich.

Postup B

Pripojenie spárovaného BLUETOOTH zariadenia

1 Zapnite BLUETOOTH funkciu na inom BLUETOOTH zariadení.

Rady

- Po stlačení  **BLUETOOTH** [3] sa systém pokúša zaviesť BLUETOOTH prepojenie s BLUETOOTH zariadením naposledy pripojeným k tomuto systému. BLUETOOTH prepojenie sa zavedie a na displeji bude zobrazené  (BLUETOOTH).
- Ak bude na displeji svietiť  (BLUETOOTH), systém je pripojený k BLUETOOTH zariadeniu. Ak chcete pripojiť iné BLUETOOTH zariadenie, najskôr ukončíte BLUETOOTH prepojenie pomocou BLUETOOTH zariadenia.

2 Zvoľte "SONY: ICF-CS20BT" zobrazené na displeji BLUETOOTH zariadenia.

Ak je to potrebné, zvoľte BLUETOOTH profil podporovaný týmto systémom z nasledovných možností: A2DP, HSP alebo HFP. Podrobnosti o jednotlivých profiloch pozri v časti "Počúvanie hudby prostredníctvom BLUETOOTH prepojenia so smartfónom atď." alebo "Hands-free telefonovanie počas počúvania hudby".

Poznámka

- Tento krok nemusí byť pri niektorých zariadeniach potrebný.

BLUETOOTH prepojenie sa zavedie a na displeji bude zobrazené  (BLUETOOTH).

Postup C

Pripojenie smartfónu jediným dotykom (NFC)

Jednoduchým dotknutím sa systému s NFC-kompatibilným smartfónom sa systém spáruje a prepojí so smartfónom. (Po vytvorení BLUETOOTH prepojenia so systémom sa BLUETOOTH funkcia aktivuje automaticky.)

Kompatibilné smartfóny

- Smartfóny s integrovanou funkciou NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novšia verzia, okrem OS Android 3.x)
Zákazníci v Európe
Podrobnosti nájdete na nasledovnej web-stránke:
<http://support.sony-europe.com>

Technológia NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca zaviesť bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny a bezkontaktné čítacie systémy. Vďaka funkcii NFC sa dátová komunikácia môže dosiahnuť jediným dotykom na príslušnom symbole alebo určenom mieste na NFC-kompatibilných zariadeniach.

1 Na smartfóne zapnite NFC funkciu.

Podrobnosti pozri v návode na použitie daného smartfónu.

- Ak váš smartfón disponuje OS Android 2.3.3 alebo novším alebo starším ako Android 4.1: Pokračujte krokom 2.
- Ak váš smartfón disponuje OS Android 4.1 alebo novším: Pokračujte krokom 4.

Pokračovanie →

2 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu "NFC Easy Connect" do smartfónu.

"NFC Easy Connect" je originálna aplikácia spoločnosti Sony pre telefóny s OS Android a je dostupná na lokalite Google Play Store.

Pre stiahnutie a inštalovanie tejto bezplatnej aplikácie vyhľadajte názov "NFC Easy Connect" alebo si oskenujte nasledovný QR kód. Pri sťahovaní sa vyžadujú komunikačné poplatky za pripojenie.

V niektorých krajinách a/alebo regiónoch nemusí byť aplikácia dostupná.

Rada

- Pri niektorých smartfónoch môže byť funkcia pripojenia jediným dotykom k dispozícii aj bez nutnosti sťahovania aplikácie "NFC Easy Connect". V tomto prípade sa môže ovládanie a špecifikácie líšiť od tu uvedeného popisu. Podrobnosti pozri v návode na použitie daného smartfónu.

Cez QR kód:

Použite aplikáciu na čítanie dvojrozmerných kódov.




4 Dotknite sa systému smartfónom.

Smartfónom sa dotýkajte označenia N vyznačeného na systéme, kým smartfón nezareaguje.

Poznámka

- Ak je displej vášho smartfónu zablokovaný, smartfón nebude reagovať. V takomto prípade zrušte blokovanie a smartfónom sa opäť dotknite označenia N.

Smartfón reaguje (systém sa rozpoznal)

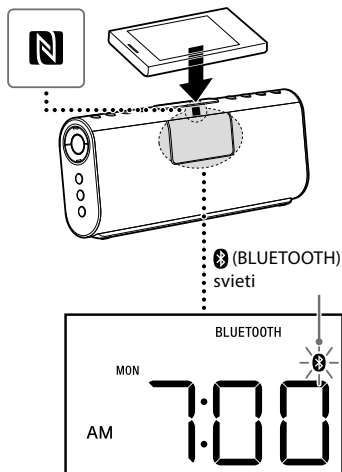

Prepojenie zrealizujte podľa zobrazovaných pokynov. BLUETOOTH prepojenie sa zavedie a na displeji bude zobrazené "BLUETOOTH".

Rady

- Ak je zavedenie prepojenia zložité, skúste nasledovné.
 - Aktivujte aplikáciu "NFC Easy Connect" a smartfónom jemne pohybujte po označení N na systéme.
 - Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
- Pre odpojenie sa smartfónom znova dotknite systému.
- Ak máte viacero NFC-kompatibilných zariadení, jednoducho sa smartfónom dotknite iného zariadenia, aby sa preplo prepojenie na prepojenie s takýmto zariadením. Napríklad ak je váš smartfón prepojený s NFC-kompatibilnými slúchadlami, jednoducho sa dotknite smartfónom tohto systému, aby ste prepli BLUETOOTH prepojenie na prepojenie s týmto systémom.

Indikácie BLUETOOTH funkcie

Stav	Zobrazenie
BLUETOOTH funkcia je aktívna	Svieti "BLUETOOTH"
Párovanie so zariadením	Bliká rýchlo "  (BLUETOOTH)"
Vyhľadávanie zariadenia	Bliká "  (BLUETOOTH)"
Pripojené k zariadeniu	Svieti "  (BLUETOOTH)"

► Počúvanie hudby

Počúvanie hudby prostredníctvom BLUETOOTH prepojenia so smartfónom atď.

Cez BLUETOOTH prepojenie si môžete užívať reprodukciu hudby a realizovať základné ovládacie operácie BLUETOOTH zariadenia. BLUETOOTH zariadenie musí podporovať nasledovné BLUETOOTH profily.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umožňuje vysokokvalitnú bezdrôtovú reprodukciu audio obsahu.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umožňuje realizovať základné ovládacie operácie (prehrávanie, zastavenie atď.) BLUETOOTH zariadenia.

Operácie sa môžu líšiť v závislosti od daného BLUETOOTH zariadenia.

Pozri tiež návod na použitie dodávaný s BLUETOOTH zariadením.

1 Zavedte BLUETOOTH prepojenie medzi týmto systémom a daným zariadením.

Podrobnosti o postupe zavedenia BLUETOOTH prepojenia pozri v časti "Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s BLUETOOTH zariadeniami". BLUETOOTH prepojenie sa zavedie a na displeji bude zobrazené " (BLUETOOTH)".

Pokračovanie →

2 Spustite prehrávanie na BLUETOOTH zariadení a nastavte hlasitosť.

Na BLUETOOTH zariadení nastavte hlasitosť na primeranú úroveň a stláčajte tlačidlá **VOLUME +/-** [8] na systéme.

Po použití

Ukončíte BLUETOOTH pripojenie ľubovoľnou z nasledovných operácií.

- Vypnite BLUETOOTH funkciu na inom BLUETOOTH zariadení. Podrobnosti pozri v návode na použitie daného zariadenia.
- Vypnite BLUETOOTH zariadenie.
- Pre odpojenie sa smartfónom znova dotknite systému (len NFC-kompatibilné smartfóny).

Funkcie tlačidiel na systéme počas prehrávania hudby

Môžete ovládať BLUETOOTH zariadenie, ktoré podporuje profil AVRCP. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od daného BLUETOOTH zariadenia. Pozri návod na použitie dodávaný s daným BLUETOOTH zariadením.

Tlačidlá	Funkcie
▶ (Prehrávanie/ Pozastavenie) [4]	Stlačte raz pre pozastavenie/obnovenie prehrávania.
▶▶ ◀◀ (Posun pred/ vzad) [11]	Stlačte raz pre prepnutie na nasledujúcu (predchádzajúcu) skladbu.
VOLUME +/- [8]	Stlačte pre nastavenie hlasitosti.

Počúvanie hudby prostredníctvom káblového prepojenia

Počúvanie hudby z iPhone/iPod zariadení pripojených pomocou USB kábla

Z iPhone/iPod zariadení môžete počúvať hudbu po ich pripojení pomocou USB kábla. Pred používaním zariadenia v ňom aktualizujte softvér na najnovšiu verziu.

- 1 iPhone/iPod zariadenie pripojte ku **ψ** (USB) konektoru [17] na zadnej strane systému pomocou USB kábla* (nedodávaný).
- 2 Stláčaním **FUNCTION** [2] zvolte "USB".

Opakovane stláčajte **FUNCTION** [2], kým sa na displeji nezobrazí "USB".

- 3 Spustite prehrávanie na pripojenom iPhone/iPod zariadení a nastavte hlasitosť.

Na iPhone/iPod zariadení nastavte hlasitosť na primeranú úroveň a stláčajte tlačidlá **VOLUME +/-** [8] na systéme.

- * USB kábel: Použite kábel typu "Lightning to USB Cable" alebo "Dock Connector to USB Cable" dodávaný s iPhone/iPod zariadením.

Poznámky

- Ak do USB konektora systému pripojíte iné ako iPhone/iPod zariadenie, automaticky sa začne len nabíjanie.
- Do Ψ (USB) konektora [17] na systéme nepripájajte viacero zariadení naraz.

Po použití

Stlačením **FUNCTION** [2] alebo **OFF** [1] zrušte USB funkciu.

Funkcie tlačidiel na systéme počas prehrávania hudby

Tlačidlá	Funkcie
 (Prehrávanie/ Pozastavenie) [4]	Stlačte tlačidlo raz pre pozastavenie/ obnovenie prehrávania.
 (Posun vpred/ vzad) [11]	• Stlačte raz pre prepnutie na nasledujúcu (predchádzajúcu) skladbu. • Zatlačte a pridržte pre rýchly posun vpred (vzad).
VOLUME -/+ [8]	Stlačte pre nastavenie hlasitosti.

Počúvanie hudby cez káblové prepojenie s prenosným audio zariadením atď.

Prostredníctvom reproduktora tohto zariadenia môžete prehrávať audio súbory z externých zariadení, ako napríklad prenosný digitálny audio prehrávač. Pred vykonaním prepojenia vypnite všetky pripájané zariadenia.

1 Pomocou prepájacieho kábla (nedodávaný) prepojte zariadenie s **AUDIO IN** konektorom [18] v zadnej časti systému.

2 Stláčaním **FUNCTION** [2] zvolíte "AUDIO IN."

Opakovane stláčajte **FUNCTION** [2], kým sa na displeji nezobrazí "AUDIO IN".

3 Spustíte prehrávanie na pripojenom zariadení a nastavíte hlasitosť.

Na pripojenom zariadení nastavte hlasitosť na primeranú úroveň a stláčajte tlačidlá **VOLUME** -/+ [8] na systéme.

Po použití

Stlačením **FUNCTION** [2] alebo **OFF** [1] zrušte funkciu AUDIO IN. Na pripojenom zariadení zastavte prehrávanie.

Poznámky k drôtovému pripojeniu zariadení

- Potrebný typ prepájacieho kábla závisí od voliteľného zariadenia. Používajte len správny typ kábla alebo šnúry.
- Pri sledovaní TV vysielania alebo počas počúvania rozhlasového vysielania prostredníctvom zariadenia pripojenému k tomuto systému, môže dochádzať k rušeniu príjmu signálu.
- Aby ste predišli rušivému šumu, pri počúvaní rádia s pripojeným zariadením, vypnite pripojené zariadenie. Ak sa šum vyskytne aj po vypnutí pripojeného zariadenia, odpojte voliteľné zariadenie a umiestnite ho ďalej od systému.

Rada

- Hands-free telefonovanie môžete používať, aj keď je k systému pripojený prepájací kábel.

Počúvanie rozhlasu

Automatické ukladanie rozhlasových staníc - Auto Preset Tuning

Pomocou funkcie Auto Preset Tuning môžete automaticky uložiť všetky rozhlasové stanice dostupné vo vašej oblasti. Do pamäte zariadenia je možné uložiť až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc v pásme AM.

1 Stláčaním **FUNCTION** [2] zvolíte "FM" alebo "AM".

Opakovane stláčajte **FUNCTION** [2], kým sa na displeji nezobrazí "FM" alebo "AM".

2 Zatlačte a pridržierte **FUNCTION – AUTO PRESET** [2], kým na displeji nezačne blikat "AP".

3 Stlačte **DISPLAY/ENTER** [15].

Všetky rozhlasové stanice v dosahu sa automaticky uložia v poradí podľa frekvencie.

Rada

- Pre zastavenie automatického ladenia stlačte **OFF** [1].

Počúvanie uložených rozhlasových staníc

Zvolením čísla predvoľby stanice môžete jednoducho počúvať uloženú rozhlasovú stanicu. Aj keď sú niektoré frekvencie uložené od výroby, odporúčame naladiť všetky rozhlasové stanice dostupné vo vašej oblasti pomocou funkcie Auto Preset Tuning.

1 Stláčaním **FUNCTION** [2] zvolíte "FM" alebo "AM".

Opakovane stláčajte **FUNCTION** [2], kým sa na displeji nezobrazí "FM" alebo "AM".

2 Stláčaním **MODE** [12] zvolíte "PRESET".

3 Stláčaním **PRESET +/-** [11] zvolíte číslo predvoľby požadovanej rozhlasovej stanice.

4 Stláčaním **VOLUME +/-** [8] nastavte hlasitosť.

Zobrazenie čísla predvoľby a frekvencie počas počúvania rozhlasovej stanice

Stlačte jedenkrát **DISPLAY/ENTER** [15] pre zobrazenie čísla predvoľby a druhýkrát pre zobrazenie frekvencie aktuálnej stanice. Pre opätovné zobrazenie hodín stlačte opäť jedenkrát **DISPLAY/ENTER** [15] alebo po pár sekundách sa hodiny zobrazia automaticky.

Po použití

Stlačením **FUNCTION** [2] alebo **OFF** [1] zrušte funkciu rádia.

Zlepšenie príjmu

- Pri FM prijíme zlepšite citlivosť úplným narovnaním drôtovej FM antény [19].
- Pri AM prijíme pripojte k systému AM rámovú anténu. Optimálny príjem dosiahnete horizontálnym otáčaním antény.
- Ak je FM príjem zašumený, zatlačte a pridržierte **MODE** [12], kým sa na displeji nerozsvieti "MONO". Zvuk nebude reprodukován stereofonicky, ale zníži sa úroveň šumu.

Počúvanie rozhlasu po manuálnom ladení

- 1 Stláčaním **FUNCTION** [2] zvolíte "FM" alebo "AM".

Opakovane stláčajte **FUNCTION** [2], kým sa na displeji nezobrazí "FM" alebo "AM".

- 2 Stláčaním **MODE** [12] zvolíte "TUNING" (Ladenie).

- 3 Zatlačte a pridržte **TUNE +/-** [11] dovtedy, kým sa na displeji nezačne rýchlo meniť frekvencia (ladenie).

Systém automaticky ladí rozhlasové frekvencie a zastaví automaticky, keď naladí rozhlasovú stanicu s dobrým signálom (režim automatického ladenia).

Ak pomocou režimu automatického ladenia nemôžete naladiť stanicu, stláčajte opakovane **TUNE +/-** [11] a nastavte frekvenciu manuálne.

Keď sa naladí rozhlasové FM stereo vysielanie, na displeji sa rozsvieti "ST".

- 4 Stláčaním **VOLUME +/-** [8] nastavte hlasitosť.

Manuálne uloženie rozhlasových staníc

Keď sa rozhlasové stanice neuložia automaticky, môžete ich uložiť manuálne.


- 1 Naladíte stanicu, ktorú chcete uložiť.

- 2 Zatlačte a pridržte **DISPLAY/ENTER** [15], kým na displeji nezačne blikat "PRESET".

- 3 Stláčaním **PRESET +/-** [11] zvolíte číslo predvoľby a nastavenie potvrdíte stlačením **DISPLAY/ENTER** [15].

Stanica sa uloží pod zvoleným číslom predvoľby.

Príklad: Ak pod predvoľbu číslo 2 uložíte frekvenciu FM 89,8 MHz, na displeji sa zobrazia nasledovné zobrazenia.

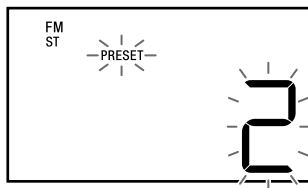

Rada

- Pre zrušenie čísla predvoľby stlačte v kroku 3 **OFF** [1] namiesto **DISPLAY/ENTER** [15].

Pokračovanie →

Poznámky k príjmu rozhlasových staníc

- AM rámovú anténu neumiestňujte do blízkosti zdroja napájania tohto systému alebo iného A/V zariadenia počas prevádzky. Môže byť počuť šum.
- Digitálne audio prehrávače alebo mobilné telefóny neumiestňujte do blízkosti AM rámovej alebo FM drôtovej antény [19], pretože môže dochádzať k rušeniu príjmu rozhlasového signálu.
- Keď je počas počúvania rozhlasovej stanice k systému pripojené BLUETOOTH alebo USB zariadenie, môže dochádzať k rušeniu príjmu rozhlasového signálu. V takom prípade deaktivujte BLUETOOTH prepojenie alebo odpojte USB zariadenie od systému.

Rada

- Počas počúvania rozhlasovej stanice je možné na systéme využívať Hands-free volanie.

► Užitočné funkcie

Hands-free telefonovanie počas počúvania hudby

Môžete realizovať Hands-free telefonovanie cez BLUETOOTH prepojenie s BLUETOOTH mobilným telefónom, ktorý disponuje funkciou prehrávania hudby a podporuje BLUETOOTH profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) aj HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile).

Ak váš BLUETOOTH mobilný telefón podporuje obidva profily HFP aj HSP, nastavte profil HFP.

Operácie sa môžu líšiť v závislosti od daného BLUETOOTH mobilného telefónu. Pozri tiež návod na použitie mobilného telefónu.

1 Zaved'te BLUETOOTH prepojenie medzi týmto systémom a daným mobilným telefónom.

Podrobnosti o postupe zavedenia BLUETOOTH prepojenia pozri v časti "Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s BLUETOOTH zariadeniami". BLUETOOTH prepojenie sa zavedie a na displeji bude zobrazené "📶 (BLUETOOTH)".

2 Spustíte prehrávanie na BLUETOOTH mobilnom telefóne a nastavíte hlasitosť.

Na BLUETOOTH mobilnom telefóne

nastavte hlasitosť na primeranú úroveň a stlačajte tlačidlá **VOLUME** **-/+** [8] na systéme. Keď je BLUETOOTH zariadenie pripojené k systému (svieti "📶 (BLUETOOTH)"), môžete realizovať Hands-free telefonovanie aj keď nie je aktivovaná BLUETOOTH funkcia. Pri volaní alebo pri prichádzajúcom hovore systém automaticky prepne na BLUETOOTH funkciu.

Volanie

Ovládajte BLUETOOTH mobilný telefón. Overte, či sa zo systému reprodukuje volací tón a hovorte do systému. Ak nepočuť žiadny volací tón, stlačte tlačidlo 📶 (Hovor) [6] na systéme na cca 2 sekundy, aby sa preplo volacie zariadenie na tento systém.

Príjem hovoru

Ak prichádza hovor, prehrávanie alebo príjem rozhlasovej stanice sa pozastaví a zo systému sa bude reprodukovat' vyzváňací tón. Stlačte tlačidlo 📶 (Hovor) [6] na systéme a hovorte do systému.

Rady

- Ak sa pri prichádzajúcom hovore zo systému nereprodukuje vyzváňací tón, zastavte prehrávanie alebo vypnite príjem rozhlasu a stlačte tlačidlo 📶 (Hovor) [6], aby ste mohli komunikovať.
- Hands-free volanie je možné využívať, keď sa dokončí prehrávanie.
- Počas hovoru stláčaním tlačidiel **VOLUME** **-/+** [8] na systéme nastavíte hlasitosť. Hlasitosť hovoru a prehrávanej hudby sa nastavujú zvlášť.

Poznámka

- Ak používate mobilný telefón, držte ho 50 cm alebo viac od systému. Ak sú zariadenia príliš blízko, môže byť počuť šum.

Ukončenie hovoru

Stlačte 📶 (Hovor) [6]. Ak ste pri prichádzajúcom hovore počúvali hudbu z akéhokoľvek zdroja, po skončení hovoru sa obnoví jej prehrávanie.

Po použití

Ukončíte BLUETOOTH pripojenie ľubovoľnou z nasledovných operácií.

- Vypnite BLUETOOTH funkciu na inom BLUETOOTH zariadení. Podrobnosti pozri v návode na použitie daného zariadenia.
- Vypnite BLUETOOTH zariadenie.
- Pre odpojenie sa smartfónom znova dotknite systému (len NFC-kompatibilné smartfóny).

Funkcie tlačidiel na systéme počas hovoru

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od BLUETOOTH mobilného telefónu alebo profilov podporovaných BLUETOOTH mobilným telefónom. Pozri návod na použitie dodávaný s daným BLUETOOTH mobilným telefónom.

Stav	 (Hovor) 
Pohotovostný režim	• Stlačte jedenkrát pre aktivovanie hlasového vytáčania (len mobilné telefóny kompatibilné s hlasovým vytáčaním). • Pridržte zatlačené na pár sekúnd pre opätovné volanie naposledy volaného čísla.
Odchádzajúci hovor	• Stlačte jedenkrát pre zrušenie odchádzajúceho hovoru. • Pridržte zatlačené na pár sekúnd pre prepnutie volacieho zariadenia medzi týmto systémom a mobilným telefónom.
Prichádzajúci hovor	• Stlačte jedenkrát pre prijatie hovoru. • Pridržte zatlačené na pár sekúnd pre odmietnutie hovoru.
Počas hovoru	• Stlačte jedenkrát pre ukončenie hovoru. • Pridržte zatlačené na pár sekúnd pre prepnutie volacieho zariadenia medzi týmto systémom a mobilným telefónom.

Hands-free telefonovanie s iným BLUETOOTH mobilným telefónom počas počúvania hudby

Môžete realizovať Hands-free telefonovanie s iným BLUETOOTH mobilným telefónom počas počúvania hudby s BLUETOOTH audio prehrávačom.

- Pri tomto postupe nie je možné použiť prepojenie jediným dotykom (NFC).
- Operácie sa môžu líšiť v závislosti od daného BLUETOOTH zariadenia. Tento typ BLUETOOTH prepojenia sa nemusí dať zaviesť v závislosti od kombinácie BLUETOOTH zariadení. Pozri tiež návod na použitie dodávaný s BLUETOOTH zariadeniami.

1 Vytvorte BLUETOOTH prepojenia medzi systémom a BLUETOOTH audio prehrávačom pomocou profilu A2DP a medzi systémom a BLUETOOTH mobilným telefónom pomocou profilu HFP alebo HSP.

Podrobnosti o postupe zavedenia BLUETOOTH prepojenia pozri v časti "Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s BLUETOOTH zariadeniami". BLUETOOTH prepojenie sa zavedie a na displeji bude zobrazené  (BLUETOOTH)".

Rady

- Ak chcete používať len funkciu telefonovania z BLUETOOTH mobilného telefónu, ktorý tiež disponuje funkciou prehrávania hudby, zaveďte BLUETOOTH prepojenie medzi systémom a mobilným telefónom pomocou profilu HFP alebo HSP, nie pomocou profilu A2DP.

- V závislosti od BLUETOOTH mobilného telefónu sa môže počas BLUETOOTH prepojenia zavedeného pomocou profilu HFP alebo HSP vyskytnúť iné BLUETOOTH prepojenie pomocou profilu A2DP na tom istom BLUETOOTH mobilnom telefóne. V takomto prípade nie je možné s týmto systémom prepojiť BLUETOOTH audio prehrávač.

Poznámka

- Ak chcete vytvoriť rovnaké prepojenie s tými istými zariadeniami po vypnutí systému, vykonajte tento postup znova.

Nastavenie budíka

- Môžete zvoliť jeden z nasledovných režimov budíka.
 - **“FM”, “AM”:**
Budenie rozhlasovou stanicou.
 - **“USB”:**
Budenie zvukmi z iPhone/iPod zaradenia pripojeného pomocou USB kábla.
 - **“BLUETOOTH”:**
Budenie zvukmi z BLUETOOTH zaradenia, ako napríklad smartfón, iPod, atď., prostredníctvom BLUETOOTH prepojenia.
 - **“BUZZER”:**
Budenie zvukom bzučiaka.
- Aby budík zvonil v presný čas, pred nastavením budíka najprv nastavte hodiny. (Pozrite časť “Prvé nastavenie hodín”).

Môžete nastaviť budík A a B. Pre nastavenie budíka A stlačte **A [9]** a **ALARM TIME SET +/- [10]**. Pre nastavenie budíka B stlačte **B [9]** a **ALARM TIME SET +/- [10]**.

V nasledovnej časti je opísaný postup nastavenia budíka A.

1 Zatlačte a pridržte **A [9]** dovtedy, kým nezačne na displeji blikať indikácia hodiny.

Zobrazí sa **“A”** a **“WAKE UP”** (Zobúdzanie) a na displeji začne blikať indikácia hodiny.

2 Stláčaním **ALARM TIME SET +/- [10]** zvolíte nasledovné nastavovacie položky a nastavenia potvrdíte stlačením **A [9]**.

Po každom stlačení **ALARM TIME SET +/- [10]** bude aktuálne zvolená položka blikať.

Po potvrdení nastavenia stlačením **A [9]** začnú blikať nasledovné položky.

- **Hodiny/minúty:** Pre rýchlu zmenu číslic hodiny a minúty zatlačte a pridržte **ALARM TIME SET +/- [10]**.
- **Dni v týždni:** Zvolte jeden z troch nasledovných typov.
Každý deň: “MON TUE WED THU FRI SAT SUN” (Pondelok – Nedeľa)
Pracovné dni: “MON TUE WED THU FRI” (Pondelok – Piatok)
Víkend: “SAT SUN” (Sobota – Nedeľa)

3 Stláčaním **ALARM TIME SET +/- [10]** nastavte režim budíka a nastavenie potvrdíte stlačením **A [9]**.

Zvolte jednu z nasledovných možností.

- **“FM”, “AM”:** Budenie rozhlasovou stanicou. Pokračujte krokom 4.
- **“USB”:** Budenie zvukmi z iPhone/iPod zaradenia pripojeného pomocou USB kábla. Preskočte krok 4 a pokračujte krokom 5.

Pokračovanie →

- **“BLUETOOTH”:** Budenie zvukmi z BLUETOOTH zariadenia, ako napríklad smartfón, iPod, atď., prostredníctvom BLUETOOTH prepojenia. Preskočte krok 4 a pokračujte krokom 5.
- **“BUZZER”:** Budenie zvukom bzučiaka. Nastavenie budíka je dokončené. Zobrazia sa hodiny a na displeji sa rozsvieti “**A**”. Nie je potrebné vykonať postup od kroku 4 vyššie.

4 Stláčaním **ALARM TIME SET +/-**

[10] zvolíte rozhlasovú stanicu a nastavenie potvrdíte stláčaním **A** **[9]**.

Zvoľte požadované číslo predvoľby alebo “- -”, “- -”, čo znamená stanicu, ktorú ste počúvali naposledy.

5 Stláčaním **ALARM TIME SET +/-** **[10]** nastavíte hlasitosť a nastavenie potvrdíte stláčaním **A** **[9]**.

Nastavenie budíka je dokončené. Zobrazia sa hodiny a na displeji rozsvieti “**A**”.

6 Ak zvolíte režim budíka “**USB**” alebo “**BLUETOOTH**”, pred spustením budíka pripojte iPhone/iPod zariadenie prostredníctvom USB kábla alebo **BLUETOOTH** zariadenie.

Ak v čase spustenia budíka nie je k systému pripojené **BLUETOOTH** zariadenie, systém sa pokúsi vytvoriť **BLUETOOTH** prepojenie s **BLUETOOTH**

zariadením, ktoré bolo pripojené naposledy.

Ak sa systém nedokáže pripojiť k **BLUETOOTH** zariadeniu alebo nie je pripojené iPhone/iPod zariadenie prostredníctvom USB kábla, ako budík zaznie zvuk bzučiaka.

Ak nastavíte režim budíka “**USB**” a k systému je pripojený smartfón prostredníctvom USB konektora, ako budík zaznie zvuk bzučiaka.

Vypnutie budíka

Stláčením **ALARM RESET** **[1]** vypnete budík. Budík sa nasledujúci deň opäť spustí v rovnakom čase.


Posunutie času budenia budíkom o niekoľko minút (zdiemnutie)

– Funkcia Snooze

1 Počas zvonenia budíka stlačte jedenkrát **SNOOZE** **[5]**.

Zvukový signál budíka sa vypne, ale znova sa aktivuje po uplynutí približne 10 minút.

Čas zdiemnutia môžete meniť opakovaným stláčaním tlačidla **SNOOZE** **[5]**.



Stláčením **ALARM RESET** **[1]** zastavíte časovač zdiemnutia.

Funkcie tlačidiel na systéme počas budíka

Pre	Vykonajte
Potvrdenie nastavenia času budíka	Stlačte ALARM TIME SET +/- [10]. Zobrazenie nastavenia sa zobrazí približne na 4 sekundy.
Zmena nastavenia času budíka	1 Zatláčte a pridržte ALARM TIME SET +/- [10] dovtedy, kým sa na displeji nezačnú meniť číslce času budíka. Opakovaným stláčaním tlačidla ALARM TIME SET +/- [10] môžete meniť čas budíka postupne. 2 Po zobrazení požadovaného času budíka tlačidlo ALARM TIME SET +/- [10] uvoľnite.
Jednorazové vypnutie budíka	Počas zvonenia budíka stlačte jedenkrát SNOOZE [5].
Zastavenie budíka	Stlačte ALARM RESET [1].
Zrušenie budíka	Opätovne stlačte A [9]. Zrušením zobrazenia "A" na displeji deaktivujete budík. Pre aktivovanie budíka stlačte opäť A [9].

Rada

- Po zmene nastavení budíka sa budík aktivuje, aj keď bol predtým deaktivovaný.

Poznámky

- Ak zvolíte režim budíka "USB" alebo "BLUETOOTH" a k systému nie je pripojené iPhone/iPod zariadenie prostredníctvom USB kábla, nie je pripojené BLUETOOTH zariadenie, v zariadení nie je uložená žiadna hudba alebo je zariadenie vypnuté, ako budík zaznie zvuk bzučiaka.
- Ak je nastavená funkciu Auto DST/Summer Time, budík bude fungovať nasledovne:
 - Ak je budík nastavený na hodinu, ktorá sa preskočí, keď sa začína letný čas (Daylight Saving Time), budík zaznie pri zmene letného času.
 - Ak je budík nastavený na hodinu, ktorá sa pokrýva, keď sa skončí letný čas (Daylight Saving Time), budík zaznie dvakrát.
- Hlasitosť zvuku bzučiaka sa nedá nastaviť.
- Ak pre obidva budíky A a B nastavíte rovnaký čas, budík A má prioritu.
- Ak sa po spustení budíka nevykoná žiadna operácia, budík sa vypne približne po 60 minútach.

Keď dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie bude pri budíku zaznievať zvuk bzučiaka cca 5 minút, ak nie je vybitá batéria. Niektoré funkcie však nebudú dostupné:

- Podsivietenie nebude funkčné.
- Ak je režim budíka nastavený na "USB", "BLUETOOTH", "FM" alebo "AM", automaticky sa nastaví zvukový signál bzučiaka.
- Ak nestlačíte **ALARM RESET** [1], budík bude spustený približne 5 minút.
- Ak sa na displeji rozsvieti indikátor "⚡", tak v prípade výpadku dodávky elektrickej energie nebude budík fungovať. Ak sa na displeji rozsvieti indikátor "⚡", vymeňte batériu.
- Funkciu Snooze nie je možné nastaviť počas prerušenia dodávky elektrickej energie.
- Počas výpadku dodávky elektrickej energie sa každý budík v nastavenom čase spustí len jedenkrát.

Nastavenie vypínacieho časovača


Pomocou vypínacieho časovača môžete zaspávať pri počúvaní rozhlasovej stanice alebo hudby prehrávanej z pripojeného zariadenia. Po uplynutí nastaveného času systém automaticky zastaví prehrávanie hudby alebo vypne rádio.

1 Počas počúvania rozhlasovej stanice alebo hudby stlačte **SLEEP** [14].

Rozsvieti sa "SLEEP" (Zaspávanie) a na displeji začne blikať indikácia času vypínacieho časovača.

2 Stláčaním **SLEEP** [14] nastavte čas vypínacieho časovača.

Čas vypínacieho časovača (v minútach) môžete meniť opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** [14]. Nastavenie "OFF" (Vyp.) nebude blikať.



Čas vypínacieho časovača bude na displeji blikať pár sekúnd a potom sa obnoví zobrazenie hodín (aktuálneho času). Nastavenie vypínacieho časovača je dokončené a časovač sa aktivuje. Na displeji sa rozsvieti "SLEEP" (Zaspávanie) a po uplynutí času vypínacieho časovača systém automaticky vypne rádio alebo zastaví prehrávanie.

Zastavenie prehrávania pred uplynutím nastaveného času

Stlačte **OFF** [1].

Zmena nastavenia vypínacieho časovača

Stlačte **SLEEP** [14]. Po aktivovaní vypínacieho časovača môžete čas časovača meniť.

Zrušenie vypínacieho časovača

Stláčaním **SLEEP** [14] zvolíte "OFF" (Vyp.).

Poznámky

- Hudba prehrávaná zariadením pripojeným prostredníctvom konektora **AUDIO IN** [18] sa automaticky nezastaví. Prehrávanie na pripojenom zariadení musíte zastaviť priamo na danom zariadení.
- Ak pri aktivovanom vypínači časovača nastane čas aktivovania budíka, po spustení budíka sa vypínač časovača automaticky zruší.

Nastavenie zvukového efektu

1 Stláčaním **SOUND** [7] zvolíte zvukový efekt.

Nastavený zvukový efekt sa rozsvieti na displeji.

Zvukové efekty môžete meniť opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND** [7].


Zobrazenie	Zvukový efekt
MEGA BASS	Vysokokvalitný basový zvuk.
MEGA BASS MEGA Xpand	Vysokokvalitný basový zvuk a priestorový (surround) zvuk.
MEGA Xpand	Priestorový (surround) zvuk.
Off	Zvukový efekt je vypnutý.

► Ďalšie nastavenia

Výmena batérie

1 AC adaptér [16] nechajte pripojený v zásuvke a potom otvorte priestor pre batériu na spodnej strane systému.


1 Skrutku uvoľnite úplne.

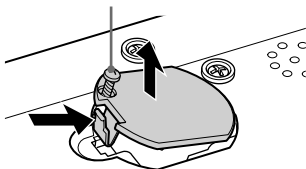

2 Stlačte západku a potiahnite kryt.



2 Vyberte starú batériu a do priestoru pre batériu vložte novú batériu s označením **+** smerom hore.

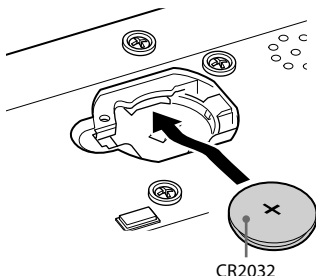

CR2032

Pokračovanie ➔


- 3 Nasadíte kryt priestoru pre batériu späť a dotiahnite skrutku.
- 4 Stláčaním **FUNCTION** [2], **BLUETOOTH** [3] alebo **SNOOZE/BRIGHTNESS** [5] na systéme zrušte zobrazenie "☹" na displeji systému.

Poznámky

- Pri výmene batérie neodpájajte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky. V opačnom prípade dôjde k vymazaniu aktuálneho dátumu, aktuálneho času, budíka a predvolieb rozhlasových staníc.
- Ak neplánujete systém dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Predídete tak možnému poškodeniu systému vytečením batérie a následnou koróziou.

Nastavenie jasu displeja



- 1 Stlačte **BRIGHTNESS** [5].
Opakovaným stláčaním tlačidla **BRIGHTNESS** [5] môžete meniť úroveň jasu (4 úrovne).

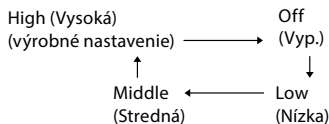


Aj keď úroveň jasu nastavíte na Off (Vyp.), keď sa zapne budík, úroveň jasu sa nastaví na Low (Nízka).

Pre priame vypnutie displeja zatlačte a pridržite **BRIGHTNESS** [5].


Riešenie problémov




**Nereprodukuje sa žiadny
zvuk / Reprodukuje sa zvuk
len z jedného reproduktora /
Nízka úroveň zvuku**

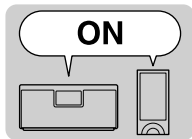


Skontrolujte, či sú tento systém aj pripojené zariadenie zapnuté.

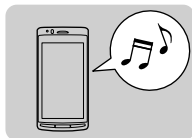

Overte, či je na pripojenom zariadení spustené prehrávanie.

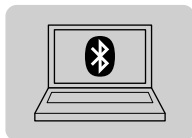


Ak prepájate tento systém a PC, výstupný audio signál na PC musíte nastaviť pre BLUETOOTH zariadenie.

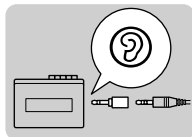


Ak je pripojené zariadenie monofonické, zvuk sa bude reprodukovat' len ľavým reproduktorom.


Pokračovanie →

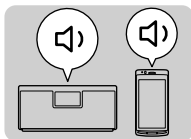


Zvýšte hlasitosť na tomto systéme aj pripojenom zariadení.

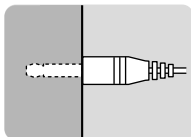

Skontrolujte, či oba konektory prepájacieho kábla (nedodávaný) alebo oba konektory USB kábla (nedodávaný) sú pevne a správne pripojené k systému aj pripájanému zariadeniu.

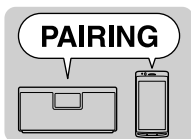


Znova spárujte tento systém a BLUETOOTH zariadenie.

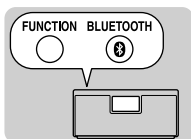


Skontrolujte, či je aktivovaná správna funkcia pre pripojené zariadenie ("BLUETOOTH", "USB" alebo "AUDIO IN").




Skreslený zvuk / Zo systému sa reprodukuje hluk alebo šum

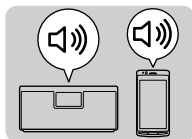


Znížte hlasitosť na tomto systéme aj pripojenom zariadení.

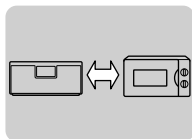


Systém umiestnite ďalej od mikrovlnnej rúry, bezdrôtového LAN zariadenia atď.

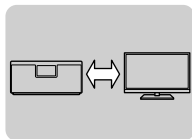

Systém umiestnite ďalej od TVP.

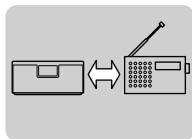


Ak k systému pripojíte zariadenie so vstavaným rádiom alebo tunerom, vysielanie sa nemusí prijímať, alebo sa môže znížiť citlivosť. Tento systém umiestnite ďalej od iného zariadenia a vyskúšajte, či je príjem vysielania uspokojivý.

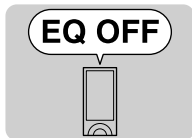


Ak má pripojené zariadenie funkciu ekvalizéra, vypnite ju.


Pokračovanie →

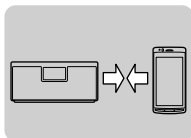


Priblížte tento systém a BLUETOOTH zariadenie bližšie k sebe. Odstráňte prekážky medzi systémom a BLUETOOTH zariadením.

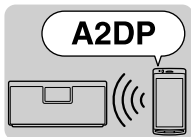


Ak je nastavený profil HFP alebo HSP, prepnite BLUETOOTH prepojenie na profil A2DP operáciou na BLUETOOTH zariadení.

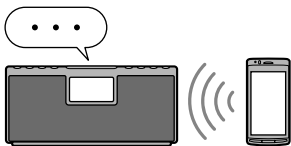


BLUETOOTH zariadenia: Párovanie nie je možné

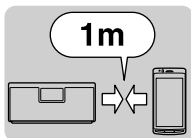


Systém a BLUETOOTH zariadenie umiestnite maximálne 1 m od seba.

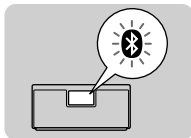

Ak indikátor  (BLUETOOTH) neblinká rýchlo, zatlačte a pridržte tlačidlo  BLUETOOTH — PAIRING na systéme, kým nezaznie pípnutie.

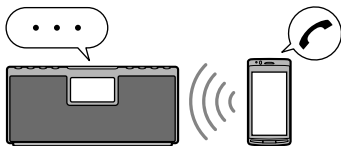


BLUETOOTH zariadenia:
Nepočuť žiadny hlas / Hlas
od volaného počuť len slabo

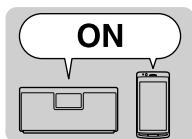


Skontrolujte, či sú tento systém aj pripojené zariadenie zapnuté.




Pre BLUETOOTH prepojenie zvolte profil HFP alebo HSP operáciou na BLUETOOTH zariadení.

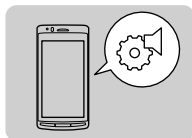


Overte, či je výstupný signál z BLUETOOTH mobilného telefónu nastavený na tento systém.

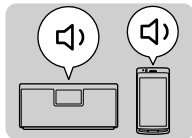

Zvýšte hlasitosť na tomto systéme aj pripojenom zariadení.

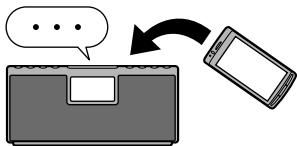

BLUETOOTH zariadenia: Prepojenie jediným dotykom (NFC) nie je možné

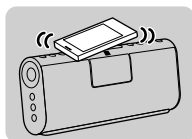

Smartfón približujte k systému, kým samotný smartfón nezareaguje. Ak sa to nepodarí, pohybujte smartfónom jemne po označení N na systéme.




Overte, či je okno aplikácie “NFC Easy Connect” zobrazené na displeji smartfónu.




Citlivosť prijímu signálu NFC závisí od daného zariadenia. Ak je prepojenie smartfónu jediným dotykom viackrát neúspešné, pripojte ho k systému podľa zobrazovaných pokynov.




Overte, či je funkcia NFC na smartfóne zapnutá.

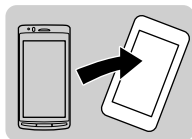


Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.

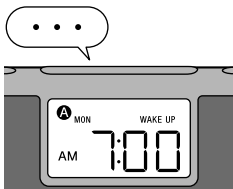


Budík sa nespustil

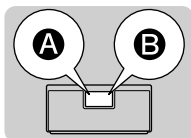

Skontrolujte, či sa správne zobrazuje indikácia budíka "A" alebo "B".

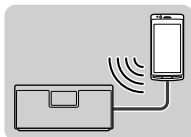


Overte, či je zariadenie nastavené ako budík pripojené k systému.

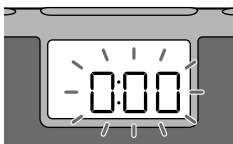

Hodiny sa nezobrazujú správne



Ak z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie bliká na displeji "AM 12:00" alebo "0:00", vymeňte batériu za novú.

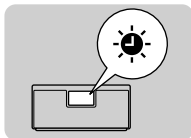

Ak hodiny nevyužívajú funkciu Daylight Saving Time (letný čas), zatlačte a pridržierte **OFF** a **DISPLAY/ENTER** dovtedy, kým sa na displeji nerozsvieti "☀" a "On" (Zap.).

Technické údaje

Zobrazenie hodín

Nastaviť môžete 24-hodinový formát času (štandardné nastavenie pre Európu) alebo 12-hodinový formát (štandardné nastavenie pre UK (Spojené kráľovstvo)).

Reproduktory

Reproduktorový systém
50 mm
Typ ozvučnice Bass reflex

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon
2 W + 2 W (10 %
celkové harmonické
skreslenie, 1 kHz, 5 Ω)
Vstup Stereo minikonektor × 1

USB

Vstup USB konektor (typ A)
Podporovaná vzorkovacia frekvencia
(frekvencia/bit)
USB vstup: Maximálne
44,1 kHz/16 bit

BLUETOOTH

Komunikačný systém
BLUETOOTH ver. 3.0
Výstup Výkonová trieda
BLUETOOTH ver. 2
Maximálny komunikačný dosah
Dosah bez prekážok
cca 10 m^{*1}
Frekvenčné pásmo Pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulácia FHSS

Kompatibilné BLUETOOTH profily^{*2}
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video
Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free
Profile)
SPP (Serial Port Profile)

Podporovaný kodek^{*3}

SBC^{*4}

Prenosový rozsah (A2DP)

20 Hz –
20 000 Hz (Vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz)

^{*1} Skutočný dosah sa môže líšiť
v závislosti od faktorov ako prekážky
medzi zariadeniami, magnetické
polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická
elektrina, citlivosť prijímu, vlastnosti
antény, operačný systém, softvérová
aplikácia atď.

^{*2} Profily BLUETOOTH štandardu určujú
spôsob BLUETOOTH komunikácie
medzi zariadeniami.

^{*3} Kodek: Formát kompresie audio signálu
a konverzie

^{*4} Kodek Subband

Mikrofón

Typ: Elektretový
kondenzátorový
Smerové charakteristiky:
Všesmerový
Efektívny frekvenčný rozsah:
200 Hz – 3 600 Hz

Rádio

Frekvenčný rozsah

Pásmo	Frekvencia	Krok ladenia frekvencie
FM	87,5 MHz – 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz – 1 602 kHz	9 kHz

Všeobecne

Napájanie Striedavé napätie (AC)
230 V, 50 Hz, 16 W

Záložné napájanie hodín
Jednosmerné
napätie (DC) 3 V,
batéria CR2032 (1)

Rozmery Cca
281 mm × 126 mm ×
80 mm

Hmotnosť Cca 1,3 kg vrátane
batérií

Dodávané príslušenstvo
AM rámová anténa (1)
Prehľad pre rýchle
nastavenie pripojenia
BLUETOOTH
(v tomto návod) (1)
Návod na použitie
(tento návod) (1)

Kompatibilita s modelmi zariadení iPhone/iPad/iPod

S týmto systémom sú kompatibilné nasledovné modely zariadení iPhone/iPad/iPod. Pred používaním iPhone/iPad/iPod zariadenia s týmto systémom aktualizujte softvér zariadenia na najnovšiu verziu.

Podpora USB prepojenia

iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPod touch (5. generácia)
iPod touch (4. generácia)
iPod touch (3. generácia)
iPod classic
iPod nano (7. generácia)
iPod nano (6. generácia)
iPod nano (5. generácia)
iPod nano (4. generácia)

Podpora BLUETOOTH technológie

iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad (4. generácia)
iPad mini
iPad (3. generácia)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. generácia)
iPod touch (4. generácia)
iPod touch (3. generácia)
iPod nano (7. generácia)

Právo na zmeny vyhradené.

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia je technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami ako napr. PC a digitálny fotoaparát. Bezdrôtová BLUETOOTH technológia funguje v dosahu cca 10 m. Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz. Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel, ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete napríklad používať, aj keď sú v batohu alebo vo vrecku. BLUETOOTH štandard je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný mnohými spoločnosťami po celom svete.

Komunikačný systém a kompatibilné BLUETOOTH profily s týmto systémom

Profil je štandardizácia funkcie pre špecifikácie jednotlivých BLUETOOTH zariadení. Tento systém podporuje nasledovné BLUETOOTH verzie a profily: Komunikačný systém:

BLUETOOTH ver. 3.0

Kompatibilné BLUETOOTH profily:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Vysielanie alebo príjem audio signálu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Ovládanie A/V zariadenia:

pozastavenie, zastavenie alebo spustenie prehrávania atď.

- HSP (Headset Profile): Hovory v telefóne/Ovládanie telefónu.
- HFP (Hands-free Profile): Hovory v telefóne/Ovládanie telefónu s voľnými rukami (Hands-free).
- SPP (Serial Port Profile): Zavedenie sériovej komunikácie s BLUETOOTH zariadením.

Maximálny komunikačný dosah

BLUETOOTH zariadenia používajte do 10 m (bez prekážok) od tohto systému. Maximálny komunikačný dosah môže byť v nasledovných podmienkach kratší.

- Medzi týmto systémom a BLUETOOTH zariadením sú prekážky ako osoby, kov alebo stena.
- V blízkosti tohto systému sa používa LAN zariadenie.
- V blízkosti tohto systému sa používa mikrovlnná rúra.
- V blízkosti tohto systému sa používa zariadenie generujúce elektromagnetické žiarenie.

Rušenie z iných zariadení

BLUETOOTH a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, preto ak tento systém používate v blízkosti bezdrôtového LAN zariadenia, môže dôjsť k mikrovlnným interferenciám, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie komunikačnej rýchlosti, šum alebo chybné spojenie. V takomto prípade vykonajte nasledovné.

- Používajte tento systém minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.
- Ak tento systém používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.

Rušenie iných zariadení

Mikrovlny vyžarované BLUETOOTH zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite systém aj BLUETOOTH zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.

- V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
- V blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.

Poznámky

- Aby bolo možné používať BLUETOOTH funkciu, pripájané BLUETOOTH zariadenie musí mať rovnaký profil ako tento systém.
Aj keď sú profily rovnaké, zariadenia môžu v závislosti od ich špecifikácií fungovať odlišne.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej BLUETOOTH technológie je zvuk reprodukováný týmto systémom mierne oneskorený voči zvuku z prehrávacieho BLUETOOTH zariadenia počas hovoru cez telefón alebo počúvania hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s BLUETOOTH štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej BLUETOOTH technológie. V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH buďte obozretní.
- Nezodpovedáme za únik informácií pri BLUETOOTH komunikácii.
- Aby bol zabezpečený súlad s BLUETOOTH štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné

zariadenie disponujúce BLUETOOTH funkciou. Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným BLUETOOTH štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo technických špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.

- V závislosti od BLUETOOTH zariadenia pripojeného k tomuto systému, komunikačného prostredia alebo prevádzkového prostredia sa môže vyskytnúť šum alebo výpadky zvuku.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozil pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecny úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.