

SONY®

4-134-919-11(1)

Vodotěsné pouzdro
Sada pro sport

CZ

Návod k obsluze








SPK-HCE

© 2009 Sony Corporation Vytisknuto v České republice


Záznam majitele

Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř výrobku. Zaznamenejte si prosím výrobní číslo na níže uvedené místo. Uvádějte jej při jakékoliv komunikaci se svým prodejcem Sony, která se týká tohoto výrobku.

Číslo modelu **SPK-HCE** Výrobní číslo

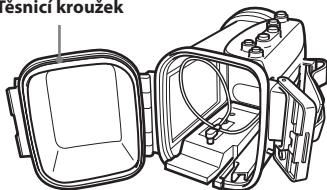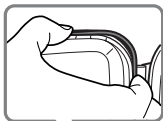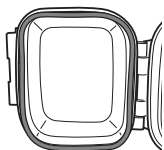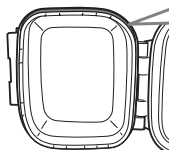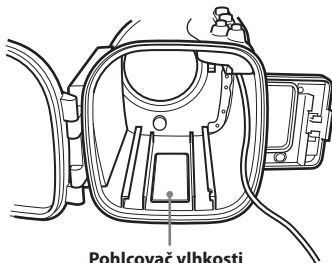A**Těsnicí kroužek****B****C****D****Nesprávně****Správně****E****Pohlčovač vlhkosti**

F

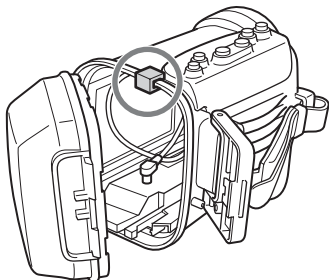

Tlačítko Wide
(Širokoúhlý objektiv)


Tlačítko PHOTO
(Fotografie)


Tlačítko START/STOP
(Spustit/Zastavit)*¹

Tlačítko Telephoto
(Teleobjektiv)

Tlačítko MODE
(Režim)


Vypínač napájení
POWER*²




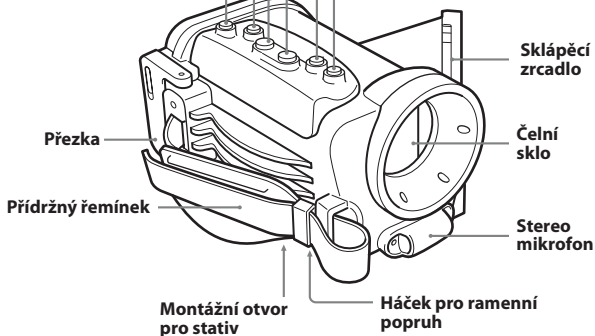


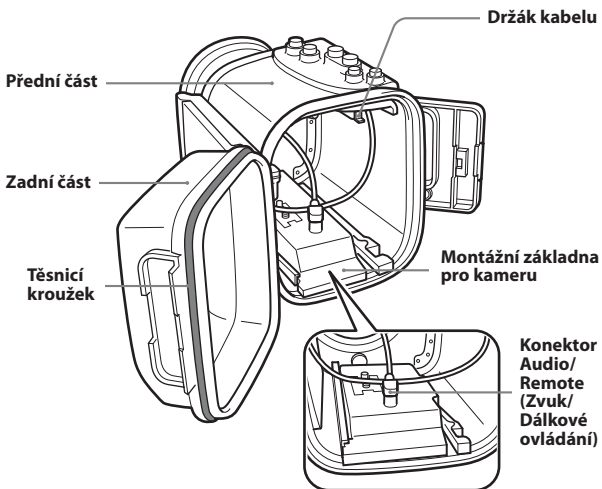


- *1 Na tlačítku START/STOP je červená značka.
- *2 Na tlačítku POWER je zelená značka.

G

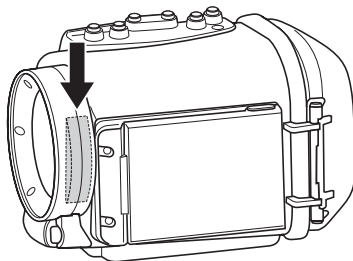

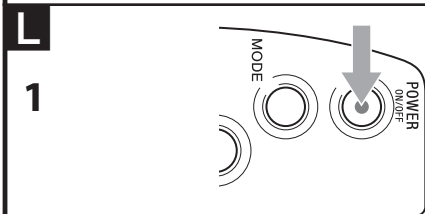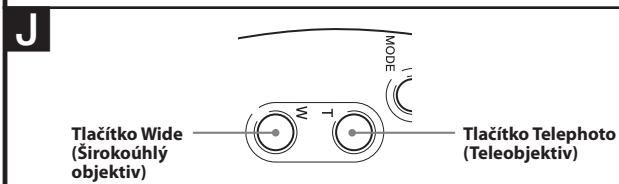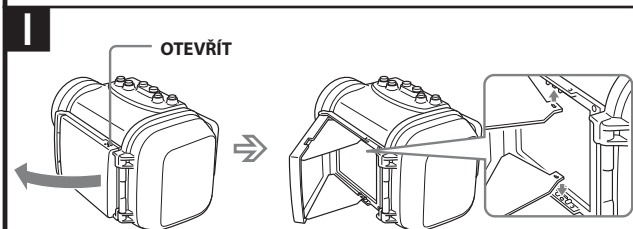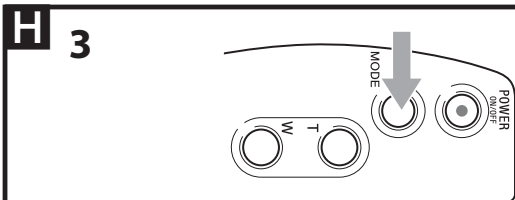

3

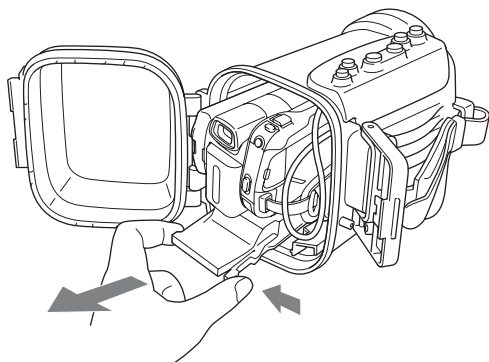

Pro zákazníky v Evropě



Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek je zakázáno vyhazovat do běžného domácího odpadu. Namísto toho byste jej měli odnést do příslušného sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete předéjit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak hrozily při nesprávné likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společnost provádějící likvidaci odpadu domácností nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

< Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU >

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným představitelem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. Při řešení jakýchkoliv oprav nebo reklamaci v rámci záruky se prosím obraťte na adresy uvedené v samostatných servisních nebo záručních dokumentech.

- Tato sada pro sport SPK-HCE je určena výhradně k použití s digitálními videokamerami Sony HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500/XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/XR100, HDR-CX120/CX106/CX105/CX100/CX12/CX11/CX7/CX6, HDR-SR12/SR11/SR10/SR8/SR7/SR5, HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, HDR-HC9/HC7/HC5, DCR-SR220/SR210/SR87/SR85/SR77/SR75/SR67/SR65/SR57/SR55/SR48/SR47/SR46/SR45/SR38/SR37/SR36/SR35, DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30, DCR-DVD910/DVD850/DVD810/DVD710/DVD708/DVD650/DVD610/DVD608/DVD510/DVD450/DVD410/DVD310/DVD308/DVD306/DVD150/DVD115/DVD110/DVD109/DVD108/DVD106, DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47/HC45/HC38/HC37.

* Výše uvedené modely videokamer nemusí být ve všech zemích/regionech k dispozici.

- Sada pro sport SPK-HCE je odolná vodě a vlhkosti a slouží k ochraně digitálních videokamer Sony (dále jen „videokamera“).

- Použitelná do hloubky až 5 m pod vodou.
- Chcete-li používat tuto sadu pro sport s vaší videokamerou, podívejte se prosím do návodu k obsluze videokamery.
- Před spuštěním záznamu se ujistěte, že videokamera funguje správně a že nedochází k prosakování vody.
- Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození videokamery, baterie apod. v souvislosti s použitím této sady pro sport, nebo náklady spojené se záznamem, jestliže dojde k prosakování vody v důsledku nesprávného používání.

Bezpečnostní upozornění pro používání

- Nevystavujte čelní sklo silným nárazům, jinak může prasknout.
- Neotevírejte sadu pro sport v moři nebo na pláži. Příprava, jako je např. instalace a výměna kazety, karty „Memory Stick Duo“ a disku, by měla probíhat v místě s nízkou vlhkostí a vzduchem, který neobsahuje sůl.
- Neházejte sadu pro sport do vody.
- Nepoužívejte sadu pro sport v místech se silnými vlnami.
- Nepoužívejte sadu pro sport v následujících situacích:
 - Ve velmi teplých nebo vlhkých místech.
 - Ve vodě teplejší než 40 °C.
 - Při teplotách nižších než 0 °C.V těchto situacích může dojít ke kondenzaci vlhkosti nebo prosakování vody a následnému poškození zařízení.
- Neinstalujte videokameru ve vlhkých místech. Instalace ve vlhkých místech způsobuje kondenzaci vlhkosti.
- Při teplotách nad 35 °C používejte sadu pro sport nepřetržitě maximálně 1 hodinu.
- Nenechávejte sadu pro sport dlouhodobě na přímém slunečním světle. Pokud nelze zabránit tomu, aby byla sada pro sport vystavena přímému slunečnímu světlu, zakryjte ji ručníkem nebo použijte jinou ochranu.

Pokud je sada znečištěna opalovacím olejem, pořádně ji omyjte vlažnou vodou. Pokud byste opalovací olej na sadě pro sport ponechali, povrch sady by mohl změnit barvu nebo by se mohl poškodit. (Například praskliny na povrchu.)

Prosakování vody

Pokud se stane, že začne prosakovat voda, okamžitě přemístěte sadu pro sport mimo dosah vody.

Pokud se do videokamery dostane vlhkost, okamžitě ji odnesete do nejbližšího servisního střediska Sony.

Náklady na opravu nese uživatel.

Manipulace s těsnicím kroužkem

Co je to těsnicí kroužek?

Těsnicí kroužek zajišťuje vodotěsné vlastnosti sady pro sport nebo jiných zařízení. (Viz obrázek **A**.)

Údržba těsnicího kroužku je velmi důležitá. Pokud nebudete provádět údržbu těsnicího kroužku podle pokynů, může dojít k prosakování vody a potopení sady pro sport.

Manipulace s těsnicím kroužkem

Instalace těsnicího kroužku

Neinstalujte těsnicí kroužek v místech s výskytem prachu nebo písku.

1 Vyjměte těsnicí kroužek. (Viz obrázek **B**.)

- Při vyjímání těsnicího kroužku tento kroužek stiskněte a posuňte ve směru šipky (viz obrázek). Těsnicí kroužek má dostatečný průvřev, aby jej bylo možno snadno vyjmout.
- Dejte pozor, abyste těsnicí kroužek nepoškrábali nehty.
- Nepoužívejte pro vyjmutí těsnicího kroužku ostré nebo kovové předměty. Tyto předměty by mohly poškrábat nebo poškodit drážku nebo těsnicí kroužek sady pro sport.

2 Zkontrolujte těsnicí kroužek.

- Zkontrolujte pečlivě následující. Pokud najdete nějaké nečistoty, setřete je jemným hadříkem nebo papírovým kapesníčkem.
 - Nejsou na těsnicím kroužku nečistoty, písek, vlasy, prach, sůl, zbytky nití apod.?
 - Není na těsnicím kroužku staré mazivo?



▲ Nečistoty



▲ Písek



▲ Vlasy



▲ Prach



▲ Sůl



▲ Zbytky nití

- Lehkým přejetím špičkou prstu po těsnicím kroužku zkontrolujte neviditelné nečistoty.
- Dejte pozor, abyste po očištění nezanechali na těsnicím kroužku vlákna z hadříku nebo papírového kapesníčku.
- Zkontrolujte, zda nejsou na těsnicím kroužku praskliny, zešikmení, deformace, drobné trhliny, škrábance, zrnka písku apod. Pokud je těsnicí kroužek popraskaný nebo poškrábaný, vyměňte jej.



▲ Praskliny



▲ Zešikmení



▲ Deformace



▲ Drobné
trhliny



▲ Škrábance



▲ Zrnka
písku

3 Zkontrolujte drážku těsnicího kroužku.

Do drážky se někdy dostanou zrnka písku nebo ztvrdlá sůl. Jemně je vyfoukněte pomocí vyfoukávacího zařízení, nebo je odstraňte vatovou tyčinkou. Dejte pozor, aby uvnitř nezůstala žádná vlákna z vatové tyčinky.

4 Stejným způsobem zkontrolujte kontaktní povrch na opačné straně těsnicího kroužku.

5 Naneste na těsnicí kroužek vrstvu maziva.

- Špičkami prstů tence pokryjte celý povrch těsnicího kroužku malou kapkou maziva. (Viz obrázek **C**.)

- Nepoužívejte papír nebo hadřík, protože by na těsnicím kroužku mohla zůstat vlákna.
- Zajistěte, aby byla na povrchu těsnicího kroužku vždy tenká vrstva maziva. Mazivo chrání těsnicí kroužek a zabraňuje jeho opotřebení.
- Připevněte těsnicí kroužek bezprostředně po jeho pokrytí mazivem. Nenechávejte těsnicí kroužek pokrytý mazivem na stole nebo jiném povrchu.

6 Nainstalujte těsnicí kroužek do drážky v sadě pro sport.

Nainstalujte těsnicí kroužek rovnoměrně do drážky; věnujte přitom pozornost následujícímu:

- Zkontrolujte, zda nejsou na těsnicím kroužku nečistoty.
- Zkontrolujte, zda není těsnicí kroužek překroucený. (Viz obrázek **D**.)

Jak zkontrolovat prosakování vody

Po vložení těsnicího kroužku uzavřete sadu pro sport, ve které ještě není vloženo zařízení, které chcete používat. Ponořte sadu pro sport na přibližně 3 minuty do vody do hloubky přibližně 15 cm a zkontrolujte, zda se dovnitř nedostala voda.

Údržba

Pokud necháte sadu pro sport uschnout ve stavu, kdy je v drážce těsnicího kroužku stále mořská voda, vytvoří se krystaly soli, které mohou zhoršit funkci těsnicího kroužku.

Životnost těsnicího kroužku

Životnost těsnicího kroužku závisí na frekvenci a podmínkách používání sady pro sport. Obecně je životnost přibližně 1 rok.

I tehdy, když není těsnicí kroužek prasklý nebo poškrábaný, jsou jeho vodotěsné vlastnosti zhoršeny deformací nebo opotřebením. Pokud najdete praskliny, zešikmení, deformace, jemné trhliny, škrábance, částčky písku apod., vyměňte těsnicí kroužek za nový.

Po výměně zkontrolujte, zda dovnitř neprosakuje voda.

Mazivo

Používejte dodávané mazivo. Použitím maziva jiného výrobce může dojít k poškození těsnicího kroužku a prosakování vody.

Roztok pro ochranu objektivu před zamlžením

Pokryjte povrch čelního skla dodávaným roztokem pro ochranu objektivu před zamlžením. Tím získáte účinnou ochranu před zamlžením.

Jak používat roztok pro ochranu objektivu před zamlžením

Naneste na čelní sklo 2 nebo 3 kapky tekutiny a pomocí tampónu, jemného hadříku nebo papírového kapesníčku tuto tekutinu rovnoměrně rozetřete.

Pohlčovač vlhkosti

Pro zvýšení ochrany proti zamlžení použijte kromě roztoku pro ochranu objektivu před zamlžením také dodávaný pohlčovač vlhkosti. Nový pohlčovač vlhkosti vložte do sady pro sport 1 až 2 hodiny před zahájením záznamu.

Vložte pohlčovač vlhkosti do prostoru mezi vodicími lištami montážní základny pro kameru v přední části. (Viz obrázek **E**.) Dávejte pozor, aby se pohlčovač vlhkosti nezachytil o montážní základnu pro kameru. Uschovejte zbývající pohlčovač vlhkosti do jeho původního obalu a skladujte tento obal pevně uzavřený. Po použití nevracejte pohlčovač vlhkosti do obalu, jinak se sníží účinek dosud nepoužitého pohlčovače vlhkosti. Pro zvýšení ochrany proti zamlžení použijte nový pohlčovač vlhkosti. Nenechávejte pohlčovač vlhkosti v sadě pro sport.

Těsnicí kroužek, mazivo a roztok pro ochranu objektivu před zamlžením

Těsnicí kroužek, mazivo a roztok pro ochranu objektivu před zamlžením získáte u nejbližšího prodejce Sony.

Těsnicí kroužek (číslo modelu 3-098-143-01)

Mazivo (číslo modelu 2-582-620-01)

Roztok pro ochranu objektivu před zamlžením (číslo modelu 3-072-039-01)

Údržba

- Po nahrávání v místech s mořským vánkem umyjte sadu pro sport důkladně v pitné vodě s připevněnými přezkami, aby se odstranila sůl a písek, a pak očistěte pouzdro jemným suchým hadříkem. Doporučujeme vám ponořit sadu pro sport na 30 minut do pitné vody. Pokud by na ní zůstala sůl, mohlo by dojít k poškození kovových částí nebo vzniku koroze a následnému prosakování vody. Dejte pozor, abyste při ponořování sady pro sport do pitné vody nenarazili do sady pro sport jiným předmětem. Když je nízký tlak vody a malé zahnutí těsnicího kroužku, může nadměrný náraz způsobit prosakování vody.
- Pokud je sada znečištěna opalovacím olejem, pořádně ji omyjte vlažnou vodou.
- Vnitřní část sady pro sport očistěte jemným suchým hadříkem. Vnitřní část sady pro sport neumývejte.

Výše uvedenou údržbu provádějte při každém použití sady pro sport.

Nepoužívejte při čištění žádná rozpouštědla (např. líh, benzín, nebo ředidla), jinak může dojít k poškození povrchové úpravy sady pro sport.

Skladování sady pro sport

- Aby nedocházelo k opotřebení těsnicího kroužku, připevněte rozpěrku, která je součástí příslušenství sady pro sport. (Viz obrázek **F**.)
- Pro zamezení opotřebení těsnicího kroužku uzavřete sadu pro sport, aniž byste upevňovali přezky.

- Zabraňte hromadění prachu na těsnicím kroužku.
- Neskladujte sadu pro sport v chladném, velmi teplém nebo vlhkém prostředí, nebo společně s naftalenem nebo kafrem, protože za těchto podmínek může dojít k jejímu poškození.

Odstraňování problémů

Príznak	Příčina	Nápravné akce
Nenahrává se zvuk.	Není připojen konektor Audio/Remote.	Připojte konektor Audio/Remote ke konektoru A/V, A/V OUT nebo A/V remote na videokameře.
Do sady pro sport prosakuje voda.	• Přezky nejsou upevněné. • Těsnicí kroužek není správně nasazen. • Na těsnicím kroužku jsou škrábance nebo praskliny.	• Utáhněte přezky tak, aby zacvaknuly do správné polohy. • Vložte těsnicí kroužek do drážky rovnoměrně. • Vyměňte těsnicí kroužek za nový.
Funkce pro záznam a přehrávání nefungují.	• Baterie je vybitá. • Není připojen konektor dálkového ovládání. • Kazeta je na konci. • Karta „Memory Stick Duo“ je plná. • Bezpečnostní pojistka na kazetě nebo kartě „Memory Stick Duo“ není v poloze umožňující záznam (když je vaše médium vybaveno bezpečnostní pojistkou). • Na disku došlo místo. • Disk byl finalizován. • Pevný disk je plný.	• Nabijte baterii na maximální kapacitu. • Připojte konektor Audio/Remote ke konektoru A/V, A/V OUT nebo A/V remote na videokameře. • Přetočte kazetu nebo použijte novou kazetu. • Vložte jinou kartu „Memory Stick Duo“ nebo smažte z karty „Memory Stick Duo“ nepotřebná data. • Posuňte pojistku záznamu nebo vložte novou kazetu nebo novou kartu „Memory Stick Duo“. • Použijte nový disk nebo zformátujte disk (s výjimkou DVD-R, DVD+R DL). • Zrušte finalizaci disku (s výjimkou DVD-R, DVD+R DL). • Smažte z pevného disku nepotřebná data.

Příznak	Příčina	Nápravné akce
Napájení nelze zapnout.	- Některé modely videokamer potřebují po zapnutí několik sekund na to, aby byly připraveny k záznamu. Nejedná se o žádnou závadu. - Brzy po vypnutí nelze zapnout napájení. - U některých modelů videokamer bliká po vypnutí napájení několik sekund LED indikátor.	- Před spuštěním záznamu zkontrolujte, zda je videokamera připravena. - Po zhasnutí LCD displeje videokamery počkejte před opětovným zapnutím sady pro sport alespoň 2 sekundy. - Po zhasnutí LED indikátoru počkejte alespoň 2 sekundy, než videokameru znovu zapnete.
Napájení nelze vypnout.	U některých modelů videokamer trvá několik sekund, než blikající LED indikátor zhasne. Nejedná se o žádnou závadu.	Nepoužívejte videokameru dříve, než LED indikátor zhasne.
Zdá se, že se do sady pro sport dostala voda.	Sada pro sport je navržena tak, že se do prostoru uvedeného na obrázku může dostat voda, která odsud může i odtéct. (Viz obrázek )	Tento prostor je zevnitř neprodyšně uzavřen. Kapky vody v tomto prostoru neznamenají závadu.
Tlačítko na sadě pro sport nelze snadno stisknout, zdá se, jako by se o něco zachytilo, nebo se nevrací dostatečně rychle.	Uvnitř tohoto tlačítka na sadě pro sport je těsnicí kroužek.	Jestliže používáte sadu pro sport poté, co jste ji dlouhou dobu nepoužívali, může k této situaci občas dojít. Nejedná se o žádnou závadu.

Technické údaje

Materiál

Plast (PC, ABS), sklo

Vodotěsnost

Těsnicí kroužek, přezky

Vestavěný mikrofon

Stereo

Rozměry

Přibl. 159 × 148 × 220 mm (š / v / h)

Hmotnost

Přibl. 960 g (pouze sada pro sport)

Dodávané položky

Vodotěsné pouzdro (1)

Ramenní popruh (1)

Montážní základna pro kameru (D (1)/F (1)/G (1)/H (1)/I (1)/J (1)/K (1))

Deska pro zašroubování stativu (1)

Antireflexní kroužek (M30 × Ø 43 (1)/M30 × Ø 47 (1)/M30 × Ø 50 (1)/

M30 × Ø 58 (1)/ M30 × Ø 62 (1)/M37 × Ø 55 (1))

Mazivo (1)

Rozpěrka (1)

Roztok pro ochranu objektivu před zamlžením (1)

Pohlčovač vlhkosti (1)

Sada tištěné dokumentace

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Použití sady pro sport

H Příprava

1 Nainstalujte videokameru do sady pro sport.

Instalace videokamery je popsána v příručce „Průvodce přípravou sady pro sport“.

2 Zapněte sadu pro sport.

Pro zapnutí videokamery a sady pro sport stiskněte tlačítko POWER na sadě pro sport. Videokamera je nastavena do režimu nahrávání videosekvencí.

Poznámky

Pokud ponecháte videokameru déle než 5 minut v pohotovostním režimu, automaticky se vypne. Je tomu tak z důvodu úspory energie baterie.

Pomocí videokamery můžete změnit nastavení této funkce „A.SHUT OFF“ (Automatické vypnutí) na [Never] (Nikdy). Podrobné informace - viz návod k obsluze videokamery.

Pro návrat do pohotovostního režimu přepněte tlačítko POWER zpět do polohy „ON“ (Zapnuto).

3 Nastavte režim videokamery.

Stiskněte tlačítko MODE na sadě pro sport pro přepnutí režimu videokamery v následujícím pořadí.



Mačkejte tlačítko MODE na sadě pro sport pro přepnutí režimu tak dlouho, dokud se na LCD displeji videokamery ve sklápěcím zrcadle nezobrazí požadovaný režim.

Podrobné informace o jednotlivých režimech videokamery najdete v návodu k obsluze použité videokamery.

Některé modely umožňují záznam videosekvencí v režimu záznamu statického obrazu nebo záznam statického obrazu v režimu záznamu videosekvencí.

Podrobné informace - viz návod k obsluze videokamery.

Poznámky

Když mačkáte tlačítko MODE, mění se režim videokamery bez tlačítka Photo v následujícím pořadí.



I Otevřete sklápěcí zrcadlo

Můžete nahrávat, zatímco se díváte do odrazu ve sklápěcím zrcadle.

1 Otevřete sklápěcí zrcadlo uchopením části „OPEN“ (Otevřít).

2 Otevřete křídla a vložte výstupky do příslušných otvorů.

Uzavření sklápěcího zrcadla

Uvolněte výstupky na obou křídlech a uzavřete nejprve dolní křídlo.

J Záznam

Záznam videosekvencí

Videosekvence se nahrávají na kazetu, kartu „Memory Stick Duo“, disk, pevný disk nebo do vnitřní paměti.

1 Stiskněte tlačítko MODE na sadě pro sport pro nastavení režimu videokamery, který umožňuje záznam videosekvencí.

2 Stiskněte tlačítko START/STOP.

Spustí se záznam.

Zastavení záznamu

Stiskněte tlačítko START/STOP.

Pokud stisknete tlačítko START/STOP ještě jednou, znovu se spustí záznam.

Vypnutí napájení

Před přepnutím tlačítka POWER do polohy „OFF“ (Vypnuto) zastavte nahrávání.

Změna velikosti (zoom) (Viz obrázek)

- Pro zmenšení stiskněte tlačítko Wide.
- Pro zvětšení stiskněte tlačítko Telephoto.

Pokud chcete, aby se zoomování provádělo pomaleji, použijte jemný stisk.

Záznam statického obrazu

Statické snímky se nahrávají na kartu „Memory Stick Duo“, disk, pevný disk nebo do vnitřní paměti.

1 Stiskněte tlačítko MODE na sadě pro sport pro nastavení režimu videokamery, který umožňuje záznam statického obrazu.

2 Lehce stiskněte tlačítko PHOTO.

Zelená značka v horní části LCD displeje přestane blikat a zůstane svítit. Nyní můžete zaznamenat statický obraz.

* Není ještě zaznamenán žádný obraz.

3 Pevně stiskněte tlačítko PHOTO.

Obraz zobrazený na displeji se zaznamená.

Některé modely disponují funkcí Dual Rec. Podrobné informace - viz návod k obsluze videokamery.

Poznámky

- ① Při použití sady pro sport nelze používat funkci Nightshot (Noční režim) nebo jinou funkci pro snímání ve tmě.
- ② Jestliže používáte sadu pro sport, nelze používat blesk videokamery nebo funkce teleobjektiv-makro.
- ③ Při použití sady pro sport nelze používat funkci SteadyShot (Stabilizace obrazu), Face Detection (Detekce obličeje), Auto Back Light (Automatické nastavení expozice v protisvětle), Spot (Metering, Focus) (Bodové měření expozice, zaostření) a vnitřní mikrofon videokamery.
- ④ Při použití sady pro sport nelze používat GPS, které identifikuje polohu videokamery.
- ⑤ Některé videokamery umožňují zvolit několik záznamových médií pro záznam videosekvencí a statických obrázků (karta „Memory Stick“, pevný disk apod.). Podrobné informace - viz návod k obsluze videokamery.
- ⑥ Existuje několik druhů karet „Memory Stick Duo“. Liší se podle typu videokamery. Podrobné informace - viz návod k obsluze videokamery.
- ⑦ Některé modely videokamery umožňují záznam na médium „Memory Stick Micro“. Při použití média „Memory Stick Micro“ u videokamery si nezapomeňte přečíst poznámky k používání uvedené v návodu k obsluze videokamery.

Přehrávání

Obraz můžete přehrávat nasměrováním dálkového ovladače na senzor dálkového ovládání (umístěný uprostřed čelní části sady pro sport). Nelze poslouchat zvuk.

Pro všechny další funkce používejte dálkový ovladač. Podrobné informace - viz návod k obsluze videokamery.

Poznámky

Pokud je položka „Remote Commander” (Dálkový ovladač) v nabídce videokamery nastavena na „OFF” (Vypnuto), nastavte ji na „ON” (Zapnuto). Tuto funkci nelze používat u videokamery, ke které se nedodává dálkový ovladač.

Vyjmutí videokamery

1 Stiskem tlačítka POWER vypnete videokameru. (Viz obrázek -1.)

2 Uvolněte přezky a otevřete zadní část.

Podrobné informace - viz krok 1 v části „Instalace videokamery“ v příručce Průvodce přípravou sady pro sport.

Poznámky

Před otevřením sady pro sport odstraňte ze sady pro sport a z vašich rukou vlhkost. Nedovolte, aby se do videokamery dostala voda.

3 Vytáhněte montážní základnu pro kameru. (Viz obrázek -3.)

Uchopte montážní základnu pro kameru na jedné její straně za knoflíky, stiskněte kolíky a pomalu vyjměte videokameru.

4 Vyjměte videokameru tak, aby se ze sady pro sport vysunuly konektory připojené k videokameře a pak odpojte konektory od videokamery.

Poznámky

Zajistěte, aby byl správně odpojen konektor Audio/Remote (přidržením části s konektorem).

Neodpojujte tento konektor taháním za kabel, ani nevytahujte montážní základnu pro kameru během doby, kdy je připojen konektor. Jinak může dojít k poškození zástrčky nebo konektoru videokamery.

5 Oddělte montážní základnu pro kameru.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.