



SONY®

4-450-164-11(1)

Digitalni HD kamkorder

Upute za uporabu



Molimo, također pogledajte:

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Sadržaj

Početak

Snimanje/reprodukcija

Napredne funkcije

Editiranje

Pohranjivanje videozapisa i
fotografija na računalo

Pohranjivanje snimaka na
vanjski uređaj

Osobno podešavanje
kamkordera

Ostalo



AVCHD
Progressive

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HANDYCAM.

InfoLITHIUM™ **V**
BATTERY

MEMORY STICK™

SD™
CLASS 4

NAVTEQ
MAPS

HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE



Prvo pročitajte

Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću uporabu.

Bilješka za korisnika

Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja. Zabilježite serijski broj na dolje naznačeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.

Broj modela HDR- _____

Serijski broj _____

Broj modela AC- _____

Serijski broj _____



Taj simbol upozorava korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar uređaja, koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od električnog udara.




Taj simbol upozorava na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara,

- 1) ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.**
- 2) na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinama, poput vaza.**

Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, primjerice od izravnog sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl.

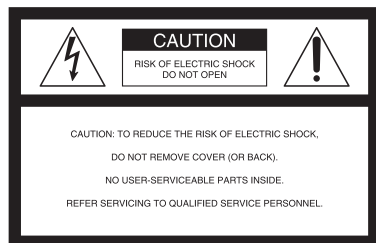



VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

SAČUVAJTE OVE UPUTE. OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEKTRIČNOG UDARA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE.

- Pročitajte ove upute.
- Sačuvajte ove upute.
- Pridržavajte se svih upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
- Čistite samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača.
- Nemojte postavljati u blizini izvora topline, poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaje koji stvaraju toplinu (uključujući pojačala).
- Nemojte preinačiti sigurnosnu značajku višepolnog utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta od kojih je jedan širi od drugog. Utikač za mrežu s uzemljenjem ima dva kontakta i zubac za uzemljenje. Široki kontakt ili treći zubac služe u svrhu vaše sigurnosti. Ako isporučeni mrežni kabel nema odgovarajući utikač, obratite se ovlaštenom Sony servisu radi zamjene.
- Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača, utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
- Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji preporučuje proizvođač.
- Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stativ, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač uređaja ili koji se prodaju s uređajem. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod premještanja uređaja da ne dođe do ozljeda u slučaju prevrtanja.



- Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete upotrebljavati duže vrijeme.
- Servisiranje prepustite stručnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice, mrežnog kabela ili utikača, od prolijevanja tekućina, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
- Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj utičnici, koristite adapter utikača koji odgovara vašoj mrežnoj utičnici.



Odgovarajući utikači za razne države/regije po svijetu.



Tip A
(američki tip)



Tip B
(britanski tip)



Tip BF
(britanski tip)



Tip B3
(britanski tip)



Tip C
(CEE tip)



Tip SE
(CEE tip)



Tip O
(tip za Oceaniju)

U tablici se navodi odgovarajući napon i vrsta utikača. Ovisno o području, koristi se drugi tip utikača i napona.

Pažnja: Primjenjivat će se zahtjevi o specifikacijama kabela napajanja za svaku državu.

– Samo za SAD

Upotrijebite isporučeni kabel napajanja.

Europa

Države/regije	Napon	Frekvencija (Hz)	Vrsta utikača
Austrija	230	50	C
Belgija	230	50	C
Češka	220	50	C
Danska	230	50	C
Finska	230	50	C
Francuska	230	50	C
Njemačka	230	50	C
Grčka	220	50	C
Mađarska	220	50	C
Island	230	50	C
Irska	230	50	C/BF
Italija	220	50	C
Luksemburg	230	50	C
Nizozemska	230	50	C
Norveška	230	50	C
Poljska	220	50	C
Portugal	230	50	C
Rumunjska	220	50	C
Rusija	220	50	C
Slovačka	220	50	C
Španjolska	127/230	50	C
Švedska	230	50	C
Švicarska	230	50	C
UK	240	50	BF

Azija

Države/regije	Napon	Frekvencija (Hz)	Vrsta utikača
Kina	220	50	A
Hong Kong	200/220	50	BF
Indija	230/240	50	C
Indonezija	127/230	50	C
Japan	100	50/60	A
Koreja (Rep.)	220	60	C
Malezija	240	50	BF
Filipini	220/230	60	A/C
Singapur	230	50	BF
Tajvan	110	60	A
Tajland	220	50	C/BF
Vijetnam	220	50	A/C



Oceanijska

Države/regije	Napon	Frekvencija (Hz)	Vrsta utikača
Australija	240	50	O
Novi Zeland	230/240	50	O

Sjeverna Amerika

Države/regije	Napon	Frekvencija (Hz)	Vrsta utikača
Kanada	120	60	A
SAD	120	60	A

Središnja Amerika

Države/regije	Napon	Frekvencija (Hz)	Vrsta utikača
Bahami	120/240	60	A
Kostarika	110	60	A
Kuba	110/220	60	A/C
Dominikanska Rep.	110	60	A
Salvador	110	60	A
Gvatemala	120	60	A
Honduras	110	60	A
Jamajka	110	50	A
Meksiko	120/127	60	A
Nikaragva	120/240	60	A
Panama	110/220	60	A

Južna Amerika

Države/regije	Napon	Frekvencija (Hz)	Vrsta utikača
Argentina	220	50	C/BF/O
Brazil	127/220	60	A/C
Čile	220	50	C
Kolumbija	120	60	A
Peru	220	60	A/C
Venezuela	120	60	A

Bliski istok

Države/regije	Napon	Frekvencija (Hz)	Vrsta utikača
Iran	220	50	C/BF
Irak	220	50	C/BF
Izrael	230	50	C
Saudijska Arabija	127/220	50	A/C/BF
Turska	220	50	C
UAE	240	50	C/BF

Afrika

Države/regije	Napon	Frekvencija (Hz)	Vrsta utikača
Alžir	127/220	50	C
Kongo (DR)	220	50	C
Egipat	220	50	C
Etiopija	220	50	C
Kenija	240	50	C/BF
Nigerija	230	50	C/BF
Južna Afrika	220/230	50	C/BF
Tanzanija	230	50	C/BF
Tunis	220	50	C



OPREZ

Baterija

Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija može eksplodirati, uzrokovati požar ili kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.

- Nemojte rastavljati bateriju.
- Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima ili čekičima, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
- Nemojte kratko spojati bateriju niti dozvoliti kratki spoj njezinih kontakata.
- Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 60°C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili ostavljanjem u vozilu parkirano na suncu.
- Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
- Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litij-ionskim baterijama koje su procurile.
- Bateriju punite isključivo originalnim punjačem tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje baterija.
- Držite bateriju izvan doseg a male djece.
- Bateriju držite suhom.
- Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.
- Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s uputama u nastavku.

Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozljeda.

Mrežni adapter

Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.

Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.

Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno napajanje se ne prekida sve dok je adapter spojen u zidnu utičnicu.

Napomena o mrežnom kabelu (kabelu napajanja)

Mrežni kabel dizajniran je za uporabu samo s ovim modelom kamkordera i ne smije se koristiti s drugom električnom opremom.

Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.



ZA KORISNIKE U EUROPI



Ovime Sony Corporation izjavljuje da je digitalni HD kamkorder HDR-PJ650VE/PJ660VE usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvodač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Ovaj proizvod je ispitani i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.

Pažnja

Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja.

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvodač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.



Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.

Na određenim baterijama uz ovu oznaku može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema → str. 11



O podešavanju jezika

- Ako je potrebno, promijenite jezik prikaza na zaslonu prije uporabe kamkordera (str. 21). Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni su za opise postupaka rukovanja.


O snimanju

- Prije početka snimanja, provjerite funkciju snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i zvuk snimiti bez problema.
- Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije uslijed kvara uređaja ili medija za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga.
- Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i regiji. Želite li svoje snimke pogledati na TV-u, potreban vam je TV prijemnik koji podržava format signala vašeg kamkordera. Za pojedinosti o formatu signala pogledajte "Kako upotrebljavati ove upute" (str. 11).
- TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.

- Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB kabelom i isključen, nemojte zatvarati LCD zaslon. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
- Koristite kamkorder u skladu s lokalnim zakonima i odredbama.

LCD zaslon, tražilo

- LCD zaslon i tražilo proizvedeni su uporabom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene). Ove točkice su normalna posljedica postupka proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji način.

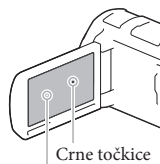

Bijele, crvene, plave ili zelene točkice

Napomene o uporabi

- Nemojte učiniti nešto od sljedećeg. U suprotnom može doći do oštećenja medija za snimanje, snimke se možda neće moći reproducirati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške u radu.
 - vaditi memorijsku karticu dok indikator pristupa (str. 24) svijetli ili trepće
 - odspajati bateriju ili strujni adapter s kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama dok indikator POWER/CHG (punjenje) svijetli (str. 18) ili treperi zeleno, ili dok indikator pristupa (str. 24) svijetli ili treperi



O ovom priručniku, ilustracijama i izbornicima

- Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi boljeg razumijevanja.
- Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
- U ovim uputama se ugrađena memorija kamkordera i memorijska kartica zovu "mediji za snimanje".
- U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa slikom kvalitete high definition (HD) naziva AVCHD disk.

Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide)

"Handycam" User Guide je on-line priručnik. Za detaljne upute o mnogobrojnim funkcijama ovog kamkordera, pogledajte priručnik.



1 Stranica za korisničku podršku tvrtke Sony:

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

2 Odaberite zemlju ili regiju.

3 Potražite naziv modela svog kamkordera na stranici za podršku.

- Provjerite naziv modela na donjoj strani kamkordera.



Kako upotrebljavati ove upute


U ovim se uputama razlike u tehničkim podacima između modela opisuju zajedno. Ako u ovim uputama nađete na napomenu "Modeli sa...", kao dolje, provjerite odnosi li se opis na vaš kamkorder.

- (Modeli s GPS-om)
- (Modeli s NTSC sustavom boja)

Provjera naziva modela kamkordera

Provjerite donju stranu svog kamkordera.

Naziv modela (HDR-xxx)

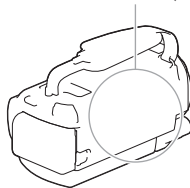

Razlike u funkcijama

Naziv modela	Kapacitet ugrađene memorije	Format signala	USB spajanje	GPS
HDR-PJ650E	32 GB	PAL	Samo izlaz	–
HDR-PJ650V	32 GB	NTSC	Ulaz/izlaz	✓
HDR-PJ650VE	32 GB	PAL	Samo izlaz	✓
HDR-PJ660	64 GB	NTSC	Ulaz/izlaz	–
HDR-PJ660E	64 GB	PAL	Samo izlaz	–
HDR-PJ660V	64 GB	NTSC	Ulaz/izlaz	✓
HDR-PJ660VE	64 GB	PAL	Samo izlaz	✓

Napomene

- Za sljedeće stavke opisi se donose uz naziv modela.
 - Sigurnosni propisi (str. 2)
 - Dijelovi i kontrole (str. 14)
 - Popis izbornika (str. 50)
 - Tehnički podaci (str. 64)
 - Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 57)



Sadržaj

Prvo pročitajte	2
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	3
Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide)	10
Kako upotrebljavati ove upute	11
Razlike u funkcijama	11
Dijelovi i kontrole	14

Početak

Isporučeni pribor	17
Punjenje baterije	18
Punjenje baterije pomoću računala	19
Punjenje baterije u inozemstvu	20
Uključivanje i podešavanje datuma i vremena	21
Promjena jezika prikaza	21
Priprema medija za snimanje	24
Odabir medija za snimanje	24
Ulaganje memorijske kartice	24

Snimanje/reprodukcija

Snimanje	26
Snimanje videozapisa	26
Snimanje fotografija	27
Zumiranje	29
Reprodukcija	30

Napredne funkcije

Snimanje s raznim postavkama	33
Odabir kvalitete slike za videozapise (način snimanja)	33
Automatsko snimanje osmijeha (Smile Shutter)	33
Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja (Intelligent Auto)	34
Odabir formata za snimanje videozapisa	34
Primjena ručno podesivih postavki	35
Snimanje informacija o lokaciji (modeli s GPS-om)	36
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku	36
Uživanje u 5.1ch surround zvuku	37
Korištenje ugrađenog projektora	38



Editiranje

Editiranje na kamkorderu	40
Brisanje videozapisa i fotografija	40
Dijeljenje videozapisa	40
Snimanje fotografije iz videozapisa	41

Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo

Reprodukcija snimaka na računalu	42
Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows)	42
Softver za Mac	42
Priprema računala (Windows)	43
Provjera sustava računala	43
Instaliranje softvera "PlayMemories Home" na računalo	43
Otvaranje softvera "PlayMemories Home"	44

Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj

Keiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera	45
Za pohranjivanje high definition (HD) snimaka	46

Osobno podešavanje kamkordera

Uporaba izbornika	49
Liste izbornika	50


Ostalo

U slučaju problema	54
Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja	55
Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti	57
Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite baterije	57
Očekivano vrijeme snimanja videozapisa	57
Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti	59
Rukovanje kamkorderom	60
Tehnički podaci	64
UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA ZEMLJOVIDE KAMKORDERA (modeli s GPS-om)	67
Indikatori na zaslonu	71



Dijelovi i kontrole

Broj u zagradama () upućuje na stranice.

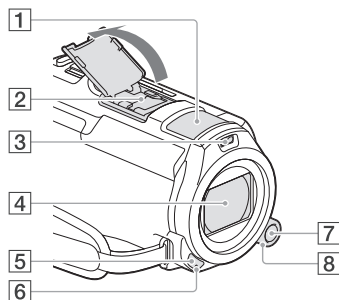

- 1** Ugrađeni mikrofoni
- 2** Multi interface priključnica

ni Multi Interface Shoe


Za informacije o priboru kompatibilnom s Multi interface priključnicom posjetite lokalnu Sonyjevu web-stranicu ili se obratite Sonyjevom zastupniku ili ovlaštenom servisu.

Nije zajamčeno funkcioniranje s opremom drugih proizvođača.

- 3** Bljeskalica/Videosvjetlo
- 4** Objektiv (G Lens)
- 5** Senzor daljinskog upravljača
- 6** Indikator snimanja (52)

Ovaj indikator svijetli crveno tijekom snimanja. Indikator trepće kad je na mediju ostalo još malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.


- 7** Tipka MANUAL (35)
- 8** Kotačić MANUAL (35)

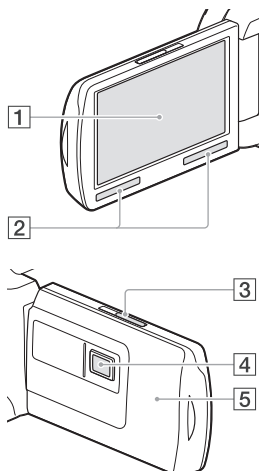

- 1** LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir (21, 23)

Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva, možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon okrenut prema van. To je praktično kod reprodukcije.

- 2** Zvučnici
- 3** Preklapka PROJECTOR FOCUS (38)
- 4** Objektiv projektor (38)
- 5** GPS antena (HDR-PJ650V/PJ650VE/PJ660V/PJ660VE)
GPS antena nalazi se u LCD zaslonu.

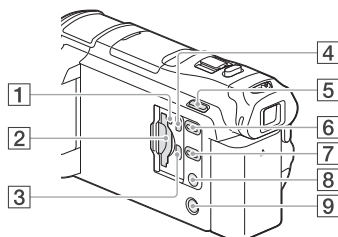



- 1** Indikator pristupa za memorijsku karticu (24)

Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder očitava ili zapisuje podatke.

- 2** Utor za memorijsku karticu (24)

- 3** HDMI OUT priključnica (36)

- 4** PROJECTOR IN priključnica (39)

- 5** Tipka MODE

- 6** Tipka PROJECTOR (38)

- 7** Tipka  (pregled snimaka)

- 8** Tipka LIGHT (Video Light)

- 9** Tipka POWER

- 11** Priključnica  (slušalice)

- 12** Ručni remen

- 13** Otvor za remen za nošenje na ramenu

- 14** Ugrađeni USB kabel (19)

- 15** Multi/mikro USB priključnica (36)


Podržava uređaje s mikro USB-om.

- 16** Otvor za stativ


Spojite stativ (opcija: duljina vijka mora biti manja od 5,5 mm).

Ovisno o značajkama stativa, vaš kamkorder možda se neće moći montirati na odgovarajući način.


- 17** Prekloпка BATT (baterija) za oslobađanje baterije (20)

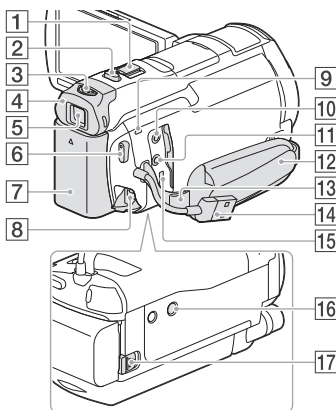

Zatezanje ručnog remena

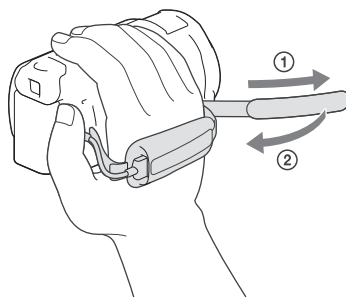

Za postavljanje sjenila objektivu

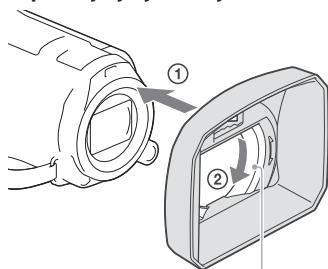

Prsten za učvršćenje

Pravilno pristonite sjenilo objektivu na kamkorder (1) i zatim zakrenite prsten za učvršćenje na sjenilu u smjeru strelice (2).

- 1** Prekloпка zuma (29)

- 2** Tipka PHOTO (27)

- 3** Prekloпка za podešavanje objektivu tražila (22)

- 4** Pokrov za oko

- 5** Tražilo (22)

- 6** Tipka START/STOP (26)

- 7** Baterija (18)

- 8** DC IN priključnica (18)


- 9** Indikator POWER/CHG (punjenje) (18)

- 10** Priključnica  (mikrofon) (PLUG IN POWER)



- Pri postavljanju sjenila objektiva poravnajte pravilno otvore na sjenilu s dijelom za emitiranje bljeska na kamkorderu.
- Za uklanjanje sjenila objektiva zakrenite prsten za učvršćenje sjenila objektiva u smjeru suprotnom onome koji pokazuje strelica.
- Uklonite sjenilo objektiva kad kamkorderom rukujete pomoću isporučenog daljinskog upravljača.

Spajanje step-down prstena

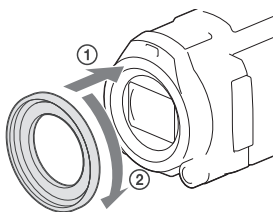


Poravnajte pravilno step-down prsten s kamkorderom (①), zatim ga zakrenite u smjeru strelice dok se ne uglati na mjesto (②).

- Spajanjem step-down prstena možete promijeniti promjer filtra u 37 mm kako biste mogli koristiti preporučeni konverzijski objektiv.
- Kad je spojen step-down prsten, ne možete pričvrstiti širokokutni konverterski objektiv/ širokokutni objektiv.
- Za uklanjanje step-down prstena, zakrenite ga u smjeru suprotnom od strelice.

Daljinski upravljač

Uporaba bežičnog daljinskog upravljača korisna je za projekcije snimaka s kamkordera.

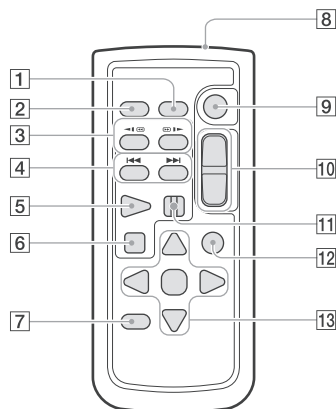

1 Tipka DATA CODE (52)

Pritisak na ovu tipku tijekom reprodukcije aktivira prikaz datuma i vremena, podataka o podešenju kamkordera ili koordinata (modeli s GPS-om) za snimke.

2 Tipka PHOTO (27)

Snimanje fotografija koje se prikazuju na zaslonu nakon pritiska na ovu tipku.

3 Tipke SCAN/SLOW (31)

4 Tipke ◀◀/▶▶ (prethodno/sljedeće) (30)

5 Tipka PLAY

6 Tipka STOP

7 Tipka DISPLAY (27)

8 Predajnik

9 Tipka START/STOP (26)

10 Tipke za zumiranje

11 Tipka PAUSE

12 Tipka VISUAL INDEX (30)

Tijekom reprodukcije prikazuje se indeksni prikaz.

13 Tipke ◀/▶/▲/▼/ENTER

Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD zaslonu se pojavi svijetloplavi okvir. Odaberite željenu tipku ili opciju pomoću ◀/▶/▲/▼ i zatim pritisnite ENTER radi potvrde.




Početak

Isporučeni pribor


Brojevi u zagradama () označavaju količinu.

Kamkorder (1)


Mrežni adapter (1)




Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)




HDMI kabel (1)



USB priključni kabel (1)



- USB spojni kabel namijenjen je samo za uporabu s ovim kamkorderom. Koristite ovaj kabel ako je ugrađeni USB kabel kamkordera (str. 19) prekratak za spajanje..

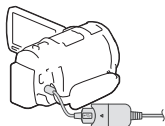

Sjenilo objektiva (1)



Step-down prsten (1)



Daljinski upravljač (1)



Punjiva baterija NP-FV50 (1)



"Upute za uporabu" (ovaj priručnik) (1)

Napomene


- "PlayMemories Home" softver i "PlayMemories Home Help Guide" možete preuzeti sa Sonyjeve internetske stranice (str. 43).



Punjenje baterije


- 1 Isključite kamkorder zatvaranjem LCD zaslona te priključite bateriju (povedite računa da prvo sklopite tražilo).

- Poravnajte utor na kamkorderu i izbočinu na bateriji, a zatim klizno pomaknite bateriju prema gore.

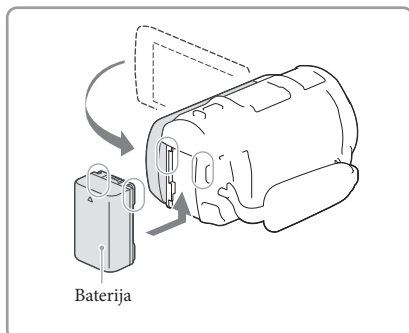

- 2 Spojite mrežni adapter (①) i kabel napajanja (②) na kamkorder te u zidnu utičnicu.

- Indikator POWER/CHG (punjenje) svijetli narančasto.
- Indikator POWER/CHG (punjenje) se isključuje kad je baterija dokraja napunjena. Odspojite mrežni adapter iz priključnice DC IN na kamkorderu.

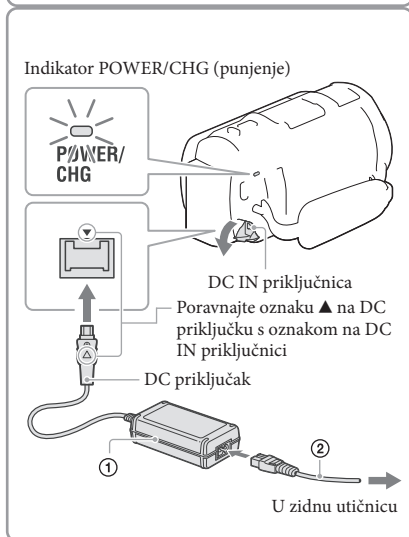


Napomene

- Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
- Pri spajanju videosvjeta (opcija) savjetujemo vam uporabu baterije NP-FV70 ili NP-FV100.
- S ovim kamkorderom ne možete koristiti "InfoLITHIUM" bateriju NP-FV30.
- Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 2 minute kako bi se očuvalo punjenje baterije ([Power Save], str. 53).



Punjenje baterije pomoću računala

Isključite kamkorder i spojite ga na uključeno računalo pomoću ugrađenog USB kabela.

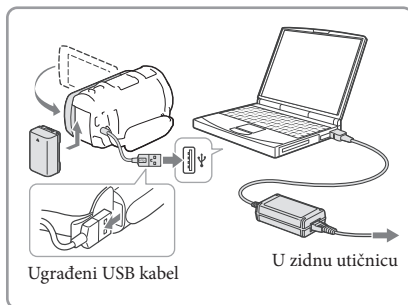

Početak

Punjenje baterije punjačem AC-UD10 USB /AC adapterom (prodaje se zasebno)

Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabela iz zidne električne utičnice pomoću USB punjača/AC adaptera AC-UD10 (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete koristiti Sonyjev prijenosni izvor napajanja CP-AH2R, CP-AL ili AC-UP100 (opcija).

Trajanje punjenja

Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje sasvim prazne isporučene baterije NP-FV50.

Pri uporabi AC adaptera: 155 min.

Pri uporabi računala spojenog putem ugrađenog USB kabela*: 280 min.


- Navedena vremena punjenja izmjerena su kod punjenja kamkordera pri sobnoj temperaturi od 25°C. Savjetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.

* Vremena punjenja mjerena su bez korištenja USB priključnog kabela.



Vađenje baterije

Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (①) i zatim skinite bateriju (②).

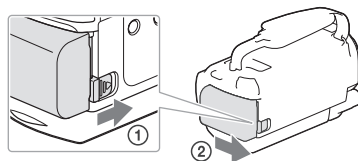

Dulja neprekidna uporaba kamkordera

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.

Za pojedinosti o spajanju AC adaptera pogledajte "Punjenje baterije" (str. 18).

Napajate li kamkorder AC adapterom ne morate se brinuti o kapacitetu baterije.

Napomene o mrežnom adapteru

- Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može prouzročiti nepravilnosti u radu.
 - Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak.
- 
- Vrijeme snimanja, vrijeme reprodukcije (str. 57)
 - Indikator preostalog kapaciteta baterije (str. 28)

Punjenje baterije u inozemstvu

Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz. Nemojte upotrebljavati elektronički transformator.




Uključivanje i podešavanje datuma i vremena

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:


Funkcije i dodatna oprema → str. 11

1 Otvorite LCD zaslon kamkordera i uključite kamkorder.

- Kamkorder možete uključiti i tako da pritisnete tipku POWER (str. 15).

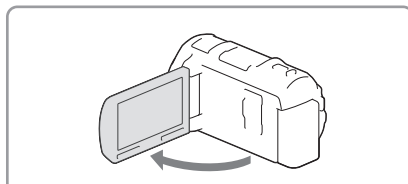


2 Odaberite željeni jezik i zatim odaberite [Next].

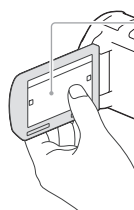


— Dodirnite tipku na LCD zaslonu.

3 Tipkama [◀]/[▶] odaberite željeno geografsko područje i zatim odaberite [Next].

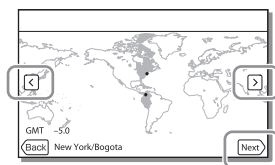

4 Podesite [Daylight Savings] ili [Summer Time], odaberite format datuma te datum i vrijeme.

- Podesite li [Daylight Savings] ili [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više.
- Kad odaberete datum i vrijeme, odaberite jednu od opcija i podesite vrijednost pomoću [▲]/[▼].
- Kad odaberete [OK] → [X], podešavanje datuma i vremena je završeno.

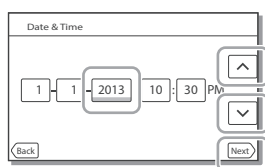

Promjena jezika prikaza

Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.


Odaberite [MENU] → [Setup] → [General Settings] → [Language Setting] → željeni jezik.



Za isključivanje napajanja

Zatvorite LCD zaslon ili pritisnite tipku POWER (str. 15).

Ako je tražilo izvučeno, uvucite ga kako je prikazano na slici desno.

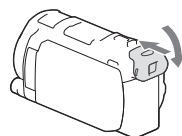

Uključenje ili isključenje kamkordera pomoću LCD zaslona ili tražila

Napajanje kamkordera se uključi ili isključi ovisno o statusu LCD zaslona ili tražila.


Status		Napajanje kamkordera
LCD zaslon	Tražilo	
Otvoren	Uvučeno	Uključeno
	Izvučeno	Uključeno
Zatvoren	Uvučeno	Isključeno
	Izvučeno	Uključeno

Napomene

- Čak i ako je LCD zaslon zatvoren, ako je tražilo izvučeno, kamkorder nije isključen. Prilikom isključivanja napajanja kamkordera, provjerite je li tražilo uvučeno u izvorni položaj.

Snimanje samo uz uporabu tražila


Izvučite tražilo (①) i zatvorite LCD zaslon te zatim podesite željeni kut (②). Ako su indikatori u tražilu zamagljeni, izoštrite prikaz pomoću preklopke za podešavanje objektiva tražila smještene na gornjoj strani tražila.

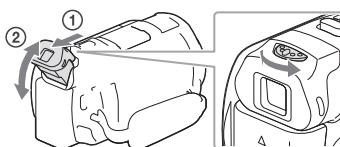



Za podešavanje kuta LCD zaslona

Prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (①) i zatim podesite kut (②).

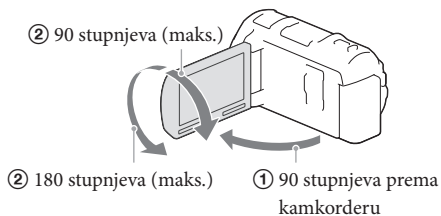

Za isključenje zvučnog signala

Odaberite [MENU] → [Setup] → [🔧 General Settings] → [Beep] → [Off].

Napomene

- Datum i vrijeme snimanja automatski se bilježe na medij za snimanje. Podaci se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [Data Code] tijekom reprodukcije. Za prikaz tih podataka odaberite [MENU] → [Setup] → [▶ Playback Settings] → [Data Code] → [Date/Time].
- Kad jednom podesite točno vrijeme, ono se ugađa automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] podešena na [On]. Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za kamkorder, točno vrijeme se možda neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na [Off] (modeli s GPS-om).



- Za ponovno podešavanje datuma i vremena: [Date & Time Setting] (str. 53)
- Za kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir: [Calibration] (str. 52)



Priprema medija za snimanje

Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na zaslonu vašeg kamkordera kao sljedeće ikone.

Standardni medij za snimanje

Alternativni medij za snimanje



Ugrađena memorija




Memorijska kartica

Napomene

- Ne možete odabrati odvojeno medij za snimanje videozapisa i fotografija.

Odabir medija za snimanje


Odaberite **[MENU]** → **[Setup]** → **[Media Settings]** → **[Media Select]** → željeni medij.

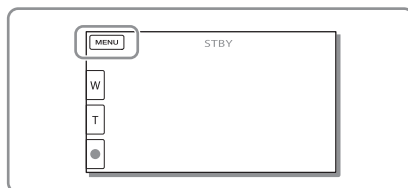

Ulaganje memorijske kartice

Otvorite pokrov, zatim umetnite memorijsku karticu tako da klikne.

- Umetnete li novu memorijsku karticu, pojavit će se poruka [Preparing image database file. Please wait.] Pričekajte da poruka nestane.

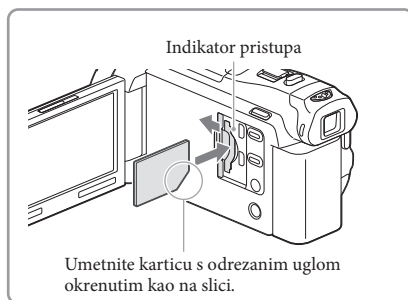



Za vađenje memorijske kartice

Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.

Napomene

- Savjetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj uporabi s ovim kamkorderom formatirate u njemu (str. 52) radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci s nje i neće se moći obnoviti. Važne podatke pohranite na računalo i sl.
- Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte memorijsku karticu (str. 52).
- Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru, moguće je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.
- Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.

Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder

	SD Speed klasa	Kapacitet (provjeren rad)	Opisano u ovom priručniku
"Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2)	—	Do 32 GB	"Memory Stick PRO Duo" medij
"Memory Stick PRO-HG Duo" medij		Do 64 GB	
"Memory Stick XC-HG Duo" medij		Do 64 GB	
SD memorijska kartica	Class 4 ili brža	Do 64 GB	SD kartica
SDHC memorijska kartica			
SDXC memorijska kartica			

- Ne može se jamčiti rad sa svim memorijskim karticama.

Napomene

- MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s ovim kamkorderom.
- Videozapisi snimljeni na "Memory Stick XC-HG Duo" medije ili SDXC memorijske kartice ne mogu se importirati ili reproducirati na računalima ili AV uređajima koji ne podržavaju datotečni sustav exFAT* ako ih spajate na kamkorder USB kabelom. Unaprijed provjerite podržava li oprema sustav exFAT. Spojite li opremu koja ne podržava sustav exFAT i pojavi se izbornik za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje. Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.
* exFAT je datotečni sustav koji se koristi za "Memory Stick XC-HG Duo" medije i SDXC memorijske kartice.



- Medij za snimanje/reprodukciju/editiranje: Zaslonski indikatori tijekom snimanja (str. 71)
- Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 57)



Snimanje/reprodukcija

Snimanje


Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema → str. 11

Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija u ugrađenu memoriju. Videozapisi se snimaju u high definition (HD) kvaliteti slike.


Snimanje videozapisa

1 Otvorite LCD zaslon.

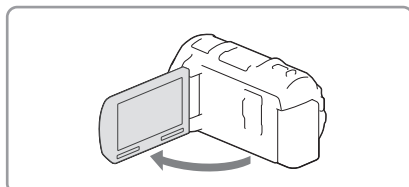

2 Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.

- Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.
- Tijekom snimanja videozapisa možete snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO (Dual Capture).

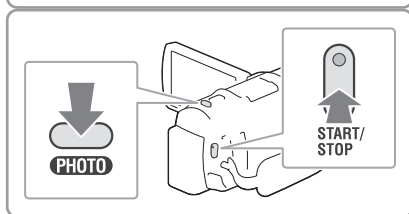

Napomene

- Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje (samo ako je tražilo uvučeno).
- Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
- Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
- Bljeskalica ne radi dok je kamkorder u modu [] (videozapis)
- Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje. Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter.
 - Indikator pristupa (str. 24) svijetli ili trepće
 - Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija.
- Ovisno o postavkama u [] REC Mode] i [] Frame Rate], možda nećete moći snimati fotografije.
- LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u koji nije kompatibilan s full pixel display. Preporučuje se snimanje uz [Grid Line] podešen na [On] i uporabu vanjskog okvira iz [Grid Line] (str. 51) kao orijentacije.




- Vrijeme snimanja, broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 57)
- [Media Select] (str. 24)
- Vrijeme snimanja, preostali kapacitet [Media Info] (str. 52)



Snimanje fotografija

1 Otvorite LCD zaslon i odaberite [MODE] → (fotografija).

- Pritiskom na tipku MODE možete se prebacivati iz moda (videozapis) u mod (fotografija).

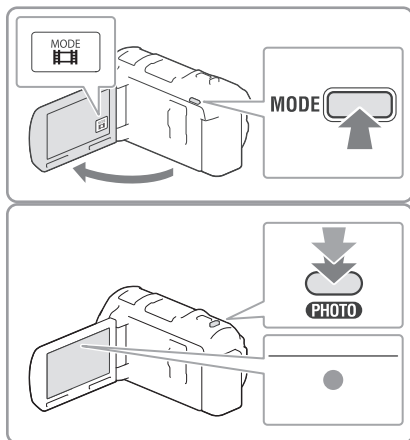

2 Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.

- Kad je izoštravanje podešeno pravilno, pojavi se na LCD zaslonu indikator AE/AF zadržavanja.



- [Flash] (str. 51)
- Za promjenu veličine slike: [Image Size] (str. 51)

Za prikaz opcija na LCD zaslonu

Opcije na LCD zaslonu nestanu ako kamkorderom ne rukujete nekoliko sekundi nakon uključanja kamkordera ili nakon prebacivanja između moda snimanja videozapisa i fotografija. Dodirnite bilo gdje osim tipaka na LCD zaslonu kako bi se prikazale informacije o ikonama s funkcijama prikladnima za snimanje.




- Za prikaz opcija na LCD zaslonu cijelo vrijeme: [Display Setting] (str. 51)



Zaslonski indikatori tijekom snimanja

Ovdje su opisane ikone za modove snimanja videozapisa i fotografija. Detalje potražite na stranici u zagradama.

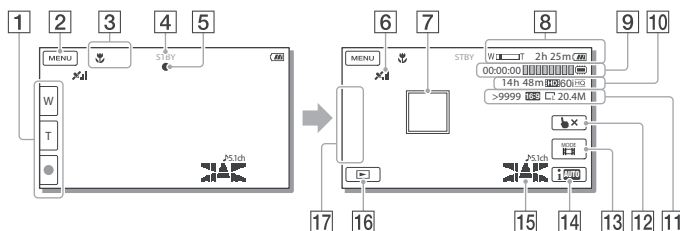

- 1 Tipka zuma (W: Wide/T: Telefoto), tipka START/STOP (u modu snimanja videozapisa), tipka PHOTO (u modu snimanja fotografija)
- 2 Tipka MENU (49)
- 3 Status koji je detektirala funkcija Intelligent Auto (34)
- 4 Status snimanja ([STBY]/[REC])
- 5 Zadržavanje AE/AF (automatska ekspozicija/automatsko izoštravanje) (27)
- 6 Status triangulacije GPS-a* (36)
- 7 Funkcija Tracking focus
- 8 Zum, preostalo trajanje baterije
- 9 Brojač (sat: minuta: sekunda), snimanje fotografije, medij za snimanje/reprodukciju/editiranje (71)
- 10 Preostale vrijeme snimanja, kvaliteta snimaka, broj sličina u sekundi, mod snimanja (HD/STD), veličina videozapisa (MP4) (33)
- 11 Približan broj fotografija za snimanje, omjer širine i visine slike (16:9 ili 4:3), veličina fotografije (L/M/S)
- 12 Tipka za isključenje funkcije Tracking focus
- 13 Tipka [MODE] (Shooting Mode) (27)
- 14 Tipka Intelligent Auto (34)
- 15 Audio mode (51), Audio Level Display (51)
- 16 Tipka View Images (30)
- 17 My Button (ikonama prikazanim u ovom dijelu možete dodijeliti svoje omiljene funkcije) (51)


* Modeli s GPS-om



Za snimanje u zrcalnom načinu

Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (①) i zatim ga zakrenite 180 stupnjeva prema objektivu (②).

Na LCD zaslonu se pojavi objekt kao u zrcalu, ali snimljena slika će biti normalna.

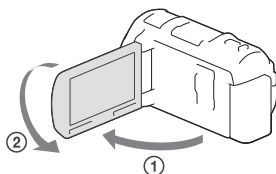


Zumiranje

Pomakom preklopke zuma možete uvećati ili smanjiti sliku.

W (širokokutno): Širi kut gledanja

T (telefoto): Uži kut gledanja

- Sliku možete povećati do 20 puta (Extended Zoom) od originalne veličine pomoću preklopke zuma.
- Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano pomaknite. Pomaknite je još dalje za brže zumiranje.

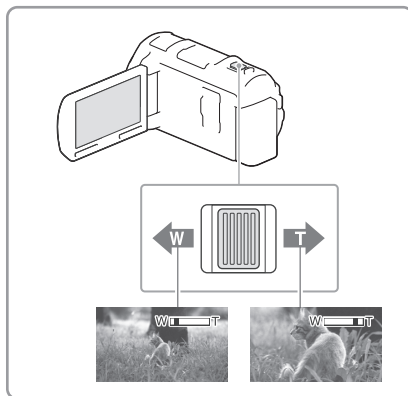

Napomene

- Držite prst na preklopku zuma. Ako pomaknete prst s preklopke zuma, može se snimiti i zvuk pomicanja preklopke.
- Brzinu zuma ne možete promijeniti tipkama [ZOOM] / [T] na LCD zaslonu.
- Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokokutnog položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.
- Sliku možete povećati do 12 puta pomoću optičkog zumiranja u sljedećim slučajevima:
 - Kad je [SteadyShot] nije podešen na [Active].
 - Ako je odabran mod [CAMERA] (fotografija)




- Dodatno zumiranje: [Digital Zoom] (str. 50)






- ## Snimanje/reprodukcija





Reprodukcija videozapisa i fotografija iz prikaza Map View (modeli s GPS-om)

Prijedite na Map View dodirnom na  → [Map View].

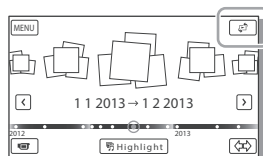

- Uporaba podataka zemljovida po prvi put:
Pojavljuje se poruka koja traži da potvrdite slažete li se s uvjetima licence za korištenje zemljovida. Podatke iz zemljovida moći ćete koristiti dodirnete li [Yes] na zaslonu nakon pristanka na date uvjete ugovora o licenci (str. 67).
Dodirnete li [No], ne možete koristiti zemljovide. Međutim, pri drugom korištenju zemljovida na zaslonu će se pojaviti ista poruka i moći ćete koristiti zemljovide dodirnete li [Yes].

Za reprodukciju snimaka na drugim uređajima

- Snimke načinjene ovim kamkorderom možda nećete moći reproducirati normalno drugim uređajima. Također, snimke načinjene drugim uređajima možda nećete moći reproducirati ovim kamkorderom.
- Videozapisi standardne kvalitete (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reproducirati na AV opremi drugih proizvođača.



Napredne funkcije

Snimanje s raznim postavkama

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu: Funkcije i dodatna oprema → str. 11

Odabir kvalitete slike za videozapise (način snimanja)

Možete promijeniti način snimanja za odabir kvalitete videozapisa kod snimanja high definition (HD) videozapisa. Vrijeme snimanja (str. 57) ili vrsta medija na koji će se snimke moći kopirati može se promijeniti, ovisno o odabranom načinu snimanja. (Standardna postavka je [Standard HQ].)

- 1 Odaberite [MENU] → [Image Quality/Size] → [REC Mode].
- 2 Odaberite željeni način snimanja.


Način snimanja i mediji na koje se snimke mogu kopirati

Vrste medija	Načini snimanja		
	PS*	FX	FH/HQ/LP
Na ovom kamkorderu			
Ugrađena memorija	✓	✓	✓
Memorijska kartica	✓	✓	✓
Na vanjskim uređajima			
Vanjski uređaj	✓	✓	✓
Blu-ray diskovi	✓	✓	✓
AVCHD diskovi	—	—	✓

* PS se može podesiti samo ako je [Frame Rate] podešeno na [60p] (modeli s NTSC sustavom boja) / [50p] (modeli s PAL sustavom boja).

Automatsko snimanje osmijeha (Smile Shutter)

Kad kamkorder prepozna osmijeh osobe u kadru tijekom snimanja videozapisa (str. 51), automatski se snima fotografija. ([Dual Capture] je standardna postavka.)

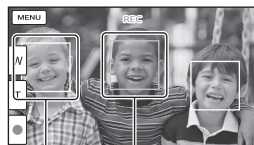

Kamkorder razaznaje različite lica.

Kamkorder razaznaje osmijeh (narančasto).

Napomene

- Ako je podešeno nešto od sljedećeg ne možete koristiti funkciju Smile Shutter.
 - [REC Mode]: [Highest Quality FX]
 - [Frame Rate]: [60p] (modeli s NTSC sustavom boja) ili [50p] (modeli s PAL sustavom boja)
- Ovisno o uvjetima snimanja, izgledu objekta i podešenju kamkordera, osmijeh se možda neće prepoznati.
- [Smile Sensitivity] (str. 51)



Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja (Intelligent Auto)

Vaš kamkorder snima videozapise nakon automatskog odabira najprikladnijeg podešenja za trenutni motiv ili situaciju. (Standardna postavka je [On].)

- 1 Odaberite → [On] → u donjem desnom uglu izbornika za snimanje videozapisa ili fotografija.



- 2 Usmjerite kamkorder prema objektu i započnite sa snimanjem.

- Prikazuju se ikone sukladno postojećim uvjetima.



Prepoznavanje lica: (Portrait), (Baby)

Prepoznavanje scene: (Backlight), (Landscape), (Night Scene), (Spotlight), (Low light), (Macro)

Prepoznavanje potresanja kamkordera: (Hodanje), (Stativ)

Prepoznavanje zvuka: (Auto Wind NR)

- Za isključenje funkcije Intelligent Auto odaberite → [Off].

Za snimanje svjetlijih slika od onih koje su dobivene uporabom funkcije Intelligent Auto

Odaberite [MENU] → [Camera/Mic] → [Manual Settings] → [Low Lux].

Napomene

- Ovisno o uvjetima snimanja, kamkorder možda neće prepoznati očekivanu scenu ili objekt.

Odabir formata za snimanje videozapisa

Kamkorder može snimati videozapise u tri različita formata.

- 1 Odaberite [MENU] → [Image Quality/Size] → [HD] / [MP4] / [STD] Setting].

- 2 Odaberite željenu postavku slike.

Visoka razlučivost:

Ovaj format omogućuje snimke visoke razlučivosti snimljene digitalnim kamkorderom. Uživajte u prekrasnim slikama na velikom zaslonu.

MP4:

Videozapisi ovog formata lako se reproduciraju na pametnom telefonu, učitavaju na mrežu ili web stranicu.

Standardna razlučivost:


Ovaj format omogućuje snimke standardne razlučivosti snimljene digitalnim kamkorderom. Koristan je za pohranjivanje videozapisa na DVD disk.



Primjena ručno podešivih postavki

Praktično je vršiti ručno podešavanje pomoću kotačića MANUAL tako da se kotačiću MANUAL dodijeli opcija izbornika (standardno je podešeno [Focus]).

Tipka MANUAL

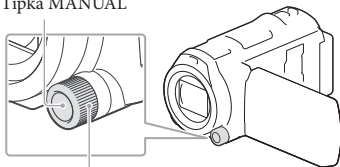

Kotačić MANUAL

1 Pritisnite MANUAL za prelazak u mod ručnog podešavanja.

- Pritiskom na tipku MANUAL mijenja se između ručnog i automatskog načina rada.


2 Zakrenite kotačić za podešavanje.

Opcije kojima možete upravljati pomoću kotačića MANUAL

- [Focus] (str. 50)
- [Exposure] (str. 50)
- [IRIS] (str. 50)
- [Shutter Speed] (str. 50)
- [AE Shift] (str. 50)
- [White Balance Shift] (str. 50)

Dodjeljivanje opcije izbornika kotačiću MANUAL

- 1 Pritisnite i zadržite tipku MANUAL na nekoliko sekundi.
- 2 Zakrenite kotačić MANUAL i odaberite opciju koju želite dodijeliti.

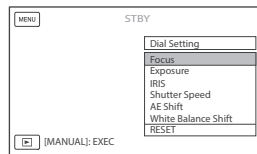

- Odaberite [RESET] za resetiranje ručno podešenih postavki.
- 3 Pritisnite MANUAL.
- Podaci o kamkorderu prikazani na LCD zaslonu razlikovat će se ovisno o postavkama snimanja. Postavke će biti popraćene sljedećim ikonama.
 - **AUTO**: Automatsko podešavanje
 - **MANUAL**: Ekspozicija se podešava ručno.
 - **AE/A**: Prioritet otvora blende
 - **AE/S**: Prioritet brzine zatvarača

Napomene

- Ručno podešene postavke ostaju sačuvane i nakon što promijenite funkciju dodijeljenu kotačiću MANUAL. Međutim, ako ručno podesite [Exposure] nakon ručnog podešavanja [AE Shift], [Exposure] preuzima prioritet nad [AE Shift].
- Podesite li [Exposure], [IRIS] ili [Shutter Speed], podešavanja drugih dviju opcija će se poništiti.



- [Data Code] (str. 52)



Snimanje informacija o lokaciji (modeli s GPS-om)

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu: Funkcije i dodatna oprema → str. 11

Kad podesite [GPS Setting] to [On] (standardno podešenje), ikona triangulacije GPS-a će se pojaviti na zaslonu i kamkorder će početi s traženjem GPS satelitskih signala. Prikazana ikona će se razlikovati, ovisno o jakosti primljenog signala. Funkcija GPS je dostupna kad je prikazan indikator  ili .

Sljedeće značajke dostupne su koriste li funkcije GPS (Global Positioning System).

- Snimanje informacija o lokaciji u videozapise ili fotografije (Standardna postavka je [On].)
- Reprodukcijska videozapisa i fotografija kroz pretraživanje na zemljovidu (Map View, str. 32)
- Prikaz zemljovida sukladno trenutnoj lokaciji

Ako ne želite zabilježiti podatke o lokaciji


Odaberite [MENU] → [Setup] → [General Settings] → [GPS Setting] → [Off].

Napomene

- Možda će potrajati prije nego kamkorder započne triangulaciju.
- GPS funkciju koristite na otvorenom jer se radio signali tako najbolje primaju.
- Zemljovid uvijek prikazuje sjever na vrhu.

Reprodukcija snimaka na TV prijemniku

Spojite li kamkorder na HDMI ulaznu priključnicu TV-a, slika će se na zaslonu TV-a prikazivati u high definition kvaliteti (HD). Ako kamkorder možete spojiti na A/V ulaznu priključnicu TV-a, slika će se na zaslonu TV-a prikazivati u standard definition kvaliteti (STD).

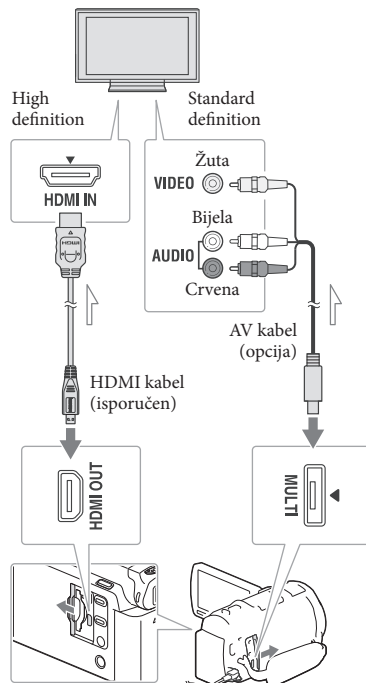

→ Tok signala

- 1 Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje.
- 2 Spojite kamkorder na TV.
- 3 Pokrenite reprodukciju videozapisa ili fotografije na kamkorderu (str. 30).



Napomene

- Pogledajte također upute za uporabu TV prijemnika.
- Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi mrežni adapter (str. 18).
- Ako TV nema HDMI ulaznu priključnicu, povezivanje izvedite putem AV kabela (opcija).
- Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitete slike će se reproducirati u standard definition (STD) kvaliteti čak i na HD TV-u.
- Za reprodukciju videozapisa sa slikom standard definition (STD) kvalitete na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava signal formata 16:9, podesite [WIDE Mode] na [4:3] za snimanje videozapisa u formatu 4:3.
- Spojite li kamkorder na TV koristeći više vrsta kabela za izlaz videosignala, HDMI izlaz ima prednost.

Uživanje u 5.1ch surround zvuku

Prema standardnoj postavci, ugrađeni mikrofoni omogućuje snimanje Dolby Digital 5.1ch surround zvuka. Moći ćete uživati u realističnom zvuku pri reprodukciji videozapisa na uređaju koji podržava ulaz 5.1ch surround zvuka.



Ako TV prijemnik ima mono zvuk (Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio priključnicu)

Spojite žuti priključak AV kabela (opcija) u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.

Kod spajanja na TV preko videorekordera

Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću AV kabela (opcija). Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).



- Odabir formata slike koji TV podržava: [TV Type] (str. 52)

O "Photo TV HD"


Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabela*, možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija u očaravajućoj HD kvaliteti.

* TV će automatski prijeći na odgovarajući mod pri prikazivanju fotografija.




Korištenje ugrađenog projektora


Za prikaz snimaka pomoću ugrađenog projektora možete kao zaslon upotrijebiti ravnu površinu, primjerice zid.

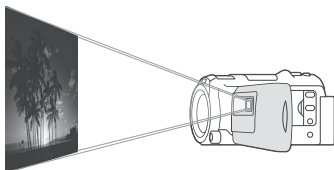

- 1 Objektiv projektora usmjerite prema površini za prikaz, primjerice zidu, i zatim pritisnite PROJECTOR.




- 2 Odaberite [Image Shot on This Device] na LCD zaslonu.
- 3 Kad se prikaže izbornik s uputama za uporabu, odaberite [Project].

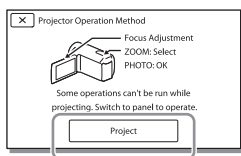

- Taj izbornik pojavi se pri prvoj uporabi ugrađenog projektora nakon uključanja kamkordera.

- 4 Projiciranu sliku izoštrite preklopkom PROJECTOR FOCUS.


Preklopka PROJECTOR FOCUS



- Projicirana slika se povećava zajedno s povećanjem udaljenosti između kamkordera i površine za prikaz.
- Savjetujemo vam da kamkorder postavite 0,5 m ili dalje od površine na koju će se projicirati slika.

- 5 Pri reprodukciji snimaka, pomoću preklopke zuma pomaknite odabirni okvir koji se prikazuje na LCD zaslonu i zatim pritisnite tipku PHOTO.

Preklopka zuma

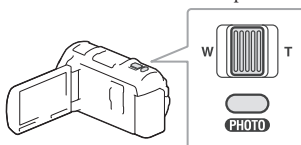


Tipka PHOTO

- Za detalje o reprodukciji pogledajte str. 30.
- Pri uporabi daljinskog upravljača koristite tipke ◀/▶/▲/▼ za pomak odabirnog okvira i pritisnite ENTER za početak reprodukcije snimke na kojoj je okvir.
- Za isključivanje projektora pritisnite PROJECTOR.



Korištenje projektora uz računalo ili pametni telefon

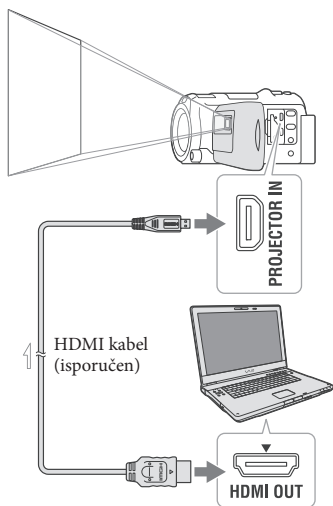

⇨ Tok signala

- Priključnicu PROJECTOR IN na kamkorderu povežite s izlaznom HDMI priključnicom drugog uređaja pomoću HDMI kabela (isporučen), zatim u koraku 2 odaberite [Image from External Device].
- Ako priključnica spojenog uređaja nije kompatibilna s isporučenim HDMI kabelom, koristite adapter HDMI priključka (opcija)
- Pri projekciji slika možete samo koristiti preklopu PROJECTOR FOCUS.

Napomene

- LCD zaslon je isključen tijekom projekcije slike.
- Pri uporabi projektora pazite na sljedeće postupke ili situacije.
 - Nemojte sliku projicirati prema očima.
 - Ne dirajte objektiv projektora.
 - LCD zaslon i objektiv projektora se zagriju pri uporabi.

- Uporaba projektora skraćuje trajanje baterije (savjetujemo korištenje isporučenog mrežnog adaptera).
- Pri uporabi projektora nisu mogući sljedeći postupci.
 - Rukovanje zemljovidima (modeli s GPS-om)
 - Highlight reprodukcija na vanjskom uređaju poput TV-a
 - Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD zaslon
 - Još neke funkcije
- Kad projicirana slika sadržava mnogo crne, moguća je blaga neujednačenost boja. Uzrokuje ju refleksija svjetla u objektivu projektora i ne radi se o kvaru.

Napredne funkcije

Editiranje na kamkorderu


Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema → str. 11

Napomene


- Na kamkorderu su mogući neki osnovni postupci editiranja. Za napredno editiranje instalirajte softver "PlayMemories Home".
- Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti. Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa i fotografija.
- Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja ili dijeljenja snimaka. Time se medij za snimanje može oštetiti.
- Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete ili dijelite snimke s nje.
- Izbrišete li ili podijelite videozapise/fotografije koji su uključeni u pohranjene scenarije, izbrisat će se i scenariji.

Brisanje videozapisa i fotografija

- 1 Odaberite **[MENU]** → **[Edit/Copy]** → **[Delete]**.
- 2 Odaberite **[Multiple Images]** i zatim odaberite vrstu snimke koju želite izbrisati.

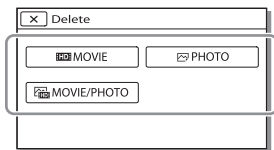


- 3 Dodajte kvačice ✓ videozapisima ili fotografijama koje ćete izbrisati i odaberite **[OK]**.

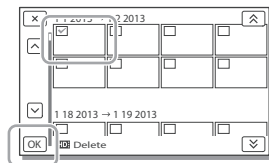

Za istodobno brisanje svih videozapisa/fotografija za odabrani datum

- 1 U koraku 2 odaberite **[All In Event]**.
- 2 Tipkama **[↑]/[↓]** odaberite datum koji želite izbrisati i zatim odaberite **[OK]**.

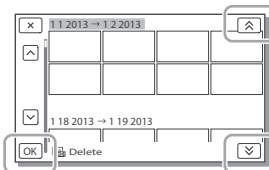

Za brisanje dijela videozapisa


Možete podijeliti videozapis i izbrisati ga.



- Ukidanje zaštite: **[Protect]** (str. 52)
- **[Format]** (str. 52)


Dijeljenje videozapisa

- 1 Odaberite **[Divide]** → **[Divide]** na zaslonu za reprodukciju.

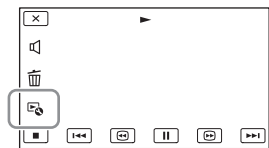



- 2 Pomoću odaberite mjesto gdje želite podijeliti videozapis na scene i zatim odaberite .

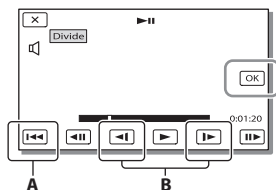

- A:** Povratak na početak odabranog videozapisa
B: Preciznije podešava mjesto snimanja.


Napomene

- Mjesto gdje ste dodirnuli i stvarno mjesto reza mogu se razlikovati jer će kamkorder odabrati mjesto reza u intervalu od pola sekunde.
- MP4 videozapis se ne može podijeliti.


Snimanje fotografije iz videozapisa

Iz videozapisa snimljenih kamkorderom možete snimiti pojedinačne fotografije.

- 1 Odaberite → [Photo Capture] na izborniku reprodukcije videozapisa.

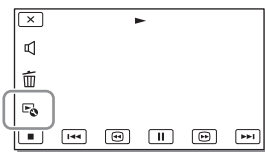

- 2 Tipkama odaberite dio koji želite snimiti kao fotografiju i zatim odaberite .

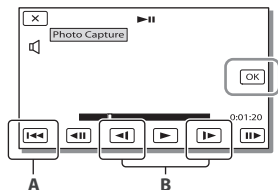

- A:** Povratak na početak odabranog videozapisa
B: Preciznije podešava mjesto snimanja.

Ako je videozapis snimljen uz jednu od sljedećih kvaliteta slike, veličina slike bit će podešena na sljedeći način.

- High definition (HD) kvaliteta slike ili MP4: 2,1 M (16:9)
- Široka slika (16:9) standard definition kvalitete (STD): 0,2 M (16:9)
- Slika formata 4:3 standard definition (STD) kvalitete: 0,3 M (4:3)

Napomene

- Snimke ne možete spremiti na memorijsku karticu (modeli bez funkcije USB ulaza).

O datumu i vremenu snimanja fotografija iz videozapisa

- Datum i vrijeme snimanja fotografija jednaki su datumu i vremenu snimanja videozapisa.
- Ako videozapis iz kojeg snimate nema datum, datum i vrijeme snimanja odgovarat će trenutku kada ste fotografiju snimili iz videozapisa.




Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo

Reprodukcija snimaka na računalo

Softver "PlayMemories Home" omogućuje vam prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo kako biste ih koristili na mnoštvo načina.

Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows)

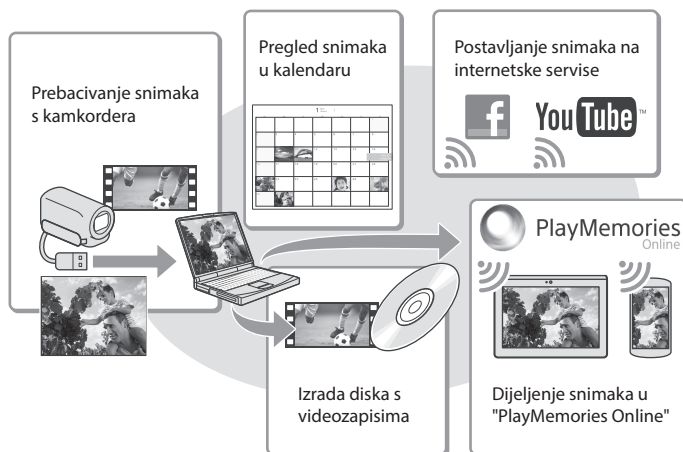

"PlayMemories Home" možete preuzeti sa sljedeće internetske adrese.

www.sony.net/pm

Napomene

- Za instalaciju softvera "PlayMemories Home" treba vam internetska veza.
- Za korištenje usluge "PlayMemories Online" i drugih internetskih usluga potrebna je internetska veza. Usluge možda nisu dostupne u nekim državama/regijama.

Softver za Mac

Mac računala ne podržavaju softver "PlayMemories Home". Za importiranje snimaka s kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite odgovarajući softver za Mac računala. Za detalje posjetite sljedeći URL.

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>





Za odspajanje kamkordera od računala

- 1 Kliknite na ikonu  na donjem desnom dijelu radne površine računala → [Safely remove USB Mass Storage Device].




- 2 Odaberite ☐ → [Yes] na zaslonu kamkordera.
 - 3 Odspojite USB kabel.
- Ako koristite Windows 7 ili Windows 8, kliknite na , zatim kliknite na .

Napomene

- Kod pristupanja kamkorderu s računala, koristite softver "PlayMemories Home". Funkcioniranje nije zajamčeno ako podatke obrađujete u drugom softveru osim "PlayMemories Home" ili ako datoteke i mape organizirate izravno pomoću računala.
- Ovisno o postavci odabranoj u [REC Mode], snimke se neće moći pohraniti na neke diskove. Videozapisi snimljeni u modu [60p Quality **PS**] (modeli s NTSC sustavom boja)/[50p Quality **PS**] (modeli s PAL sustavom boja) ili [Highest Quality **FX**] mogu se pohraniti samo na Blu-ray diskove.
- Ne možete izraditi disk s videozapisima snimljenim u modu [**MP4** MP4].
- Kamkorder automatski dijeli slikovne datoteke veće od 2 GB i njihove dijelove pohranjuje kao zasebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računalu se mogu prikazati kao zasebne datoteke, no one će pravilno funkcionirati pomoću funkcije importiranja i reprodukcije na kamkorderu ili u softveru "PlayMemories Home".

Otvaranje softvera "PlayMemories Home"

- 1 Dvaput kliknite na "PlayMemories Home" prečac na zaslonu računala.

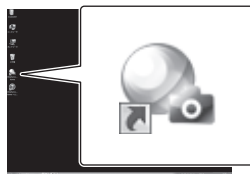

- Koristite li Windows 8, odaberite ikonu "PlayMemories Home" na radnoj površini.

- 2 Dvaput kliknite na "PlayMemories Home Help Guide" prečac na zaslonu računala kako biste vidjeli kako koristiti "PlayMemories Home".



- Kad koristite Windows 8, odaberite [PlayMemories Home Help Guide] u izborniku pomoći softvera "PlayMemories Home".
- Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala, kliknite na [Start] → [All Programs] → [PlayMemories Home] → željenu opciju.
- Za detalje o "PlayMemories Home" odaberite  ("PlayMemories Home Help Guide") u softveru ili posjetite stranicu podrške za PlayMemories Home (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).




Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj

Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera

Spojite kamkorder na rekorder pomoću AV kabela (opcija). Snimke koje se reproduciraju na kamkorderu možete kopirati disk ili videokasetu.

Napomene

- Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera (str. 18).
- Pogledajte upute za uporabu isporučene sa spojenim uređajem.

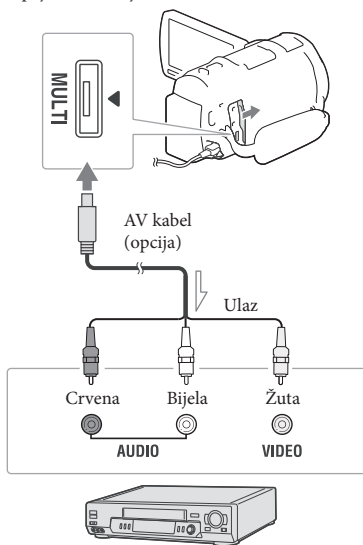

➞ Tok signala

1 Umetnite medij za snimanje u uređaj za snimanje (rekorder i sl.).

- Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir izvora, podesite je u položaj za prijem signala.

2 Spojite kamkorder na uređaj za snimanje pomoću AV kabela (opcija).

- Spojite kamkorder na ulazne priključnice uređaja za snimanje.

3 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za snimanje.

4 Kad je presnimavanje završeno, zaustavite uređaj za snimanje i nakon toga kamkorder.

Napomene

- Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene HDMI kablom.
 - S obzirom da se kopiranje vrši u analognom modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
 - Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike će se kopirati u standard definition (STD) kvaliteti.
 - Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak AV kabela (opcija) u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
- Ⓜ
- Podaci o datumu i vremenu snimanja: [Data Code] (str. 52)
 - Uporaba uređaja za prikaz sa zaslonom formata 4:3: [TV Type] (str. 52)



Za pohranjivanje high definition (HD) snimaka.


Videozapise i fotografije možete pohraniti na vanjski medij (USB uređaj), primjerice na vanjski tvrdi disk. Kad pohranite snimke na vanjski medij, bit će dostupne sljedeće funkcije.

- Možete povezati kamkorder i vanjski medijski uređaj te zatim reproducirati snimke pohranjene na vanjski medijski uređaj (str. 47).
- Možete povezati računalo i vanjski medijski uređaj te importirati snimke na računalo koristeći softver "PlayMemories Home" (str. 44).

Napomene


- Za taj postupak potreban vam je adapterski USB kabel VMC-UAM2 (opcija).
- Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu.
- Pogledajte upute za uporabu isporučene s vanjskim uređajem.

1 Povežite kamkorder i vanjski medijski uređaj koristeći adapterski USB kabel (opcija).

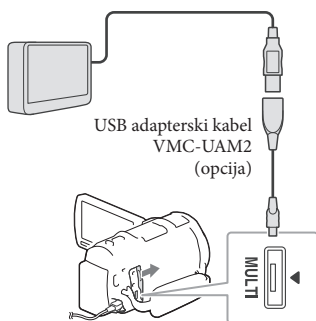

- Nemojte odspajati USB kabel ako je na LCD zaslonu prikazana poruka [Preparing image database file. Please wait.].
- Ako je na zaslonu kamkordera prikazana poruka [Repair Img. DB F.], odaberite

2 Odaberite [Copy] na zaslonu kamkordera.

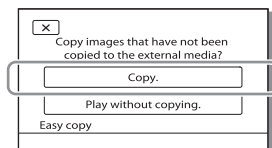

- Videozapisi i fotografije pohranjeni na medij za snimanje i koji još nisu pohranjeni na vanjski uređaj sad se mogu pohraniti na spojeni vanjski medij.
- Ta je funkcija dostupna samo ako u kamkorderu ima novih snimaka.
- Za odspajanje vanjskog medijskog uređaja odaberite  kad je kamkorder u pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se [Event View] ili indeksni prikaz kategorija).



Za reprodukciju snimaka s vanjskog medijskog uređaja na kamkorderu

Odaberite [Play without copying.] u koraku 2 i odaberite snimku koju želite pogledati.

- Snimke možete također pogledati na TV-u spojenom na kamkorder (str. 36).
- Kad spojite vanjski medij, u izborniku Event View će se prikazati .



Za brisanje snimaka s vanjskog medijskog uređaja

- 1 Odaberite [Play without copying.] u koraku 2.
- 2 Odaberite [MENU] → [Edit/Copy] → [Delete] i zatim za brisanje snimaka slijedite upute koje se prikazuju na LCD zaslonu.

Za pohranu željenih snimaka iz kamkordera na vanjski medijski uređaj

- 1 Odaberite [Play without copying.] u koraku 2.
 - 2 Odaberite [MENU] → [Edit/Copy] → [Copy] i zatim za pohranu snimaka slijedite upute koje se prikazuju na LCD zaslonu.
- Želite li kopirati snimke koje još nisu bile kopirane, odaberite [MENU] → [Edit/Copy] → [Direct Copy] dok je kamkorder spojen na vanjski medijski uređaj.

Za reprodukciju HD videozapisa na računalu

U softveru "PlayMemories Home" (str. 44) odaberite diskovni pogon koji predstavlja spojeni vanjski medijski uređaj i zatim reproducirajte videozapise.

Napomene

- Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski memorijski uređaj:
 - medije kapaciteta preko 2 TB
 - običan CD ili DVD uređaj
 - medije spojene preko USB huba
 - medije s ugrađenim USB hubom
 - čitač kartica
- Možda nećete moći koristiti vanjski medij s funkcijom kodiranja.
- Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka. Ako je medij vanjskog uređaja formatiran za NTFS sustav datoteka itd., formatirajte ga na kamkorderu prije uporabe. Kad spojite vanjski medij na kamkorder, prikazuje se izbornik za formatiranje. Prije formatiranja provjerite da na vanjskom memorijskom uređaju nemate nikakvih važnih podataka jer će ih formatiranje izbrisati.
- Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima koji zadovoljavaju sistemske zahtjeve.
- Za detalje o raspoloživim vanjskim medijima posjetite Sonyjevu internetsku stranicu za svoju državu/regiju.
- Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i kad na vanjskom mediju ima mjesta, ne možete snimiti više od sljedećeg broja snimaka.
 - Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike: Maks. 3999
 - Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike: Maks. 9999
 - MP4 videozapisi i fotografije: Maks. 40 000 (MP4 videozapisi i fotografije)



- Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij, pokušajte primijeniti sljedeće postupke.
 - Ponovno spojite adapterski USB kabel na kamkorder.
 - Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.
- Broj snimaka može biti manji ovisno o vrsti snimaka.
- Nije moguće kopirati snimke s vanjskog medija na ugrađeni medij za snimanje u kamkorderu.



Uporaba izbornika

Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija izbornika.

Shooting Mode

Camera/Mic

Image Quality/Size

Playback Function


Edit/Copy

Setup


1 Odaberite **MENU**.



2 Odaberite kategoriju.

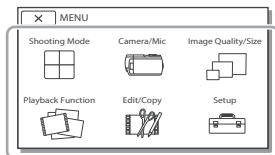

3 Odaberite željenu opciju izbornika.

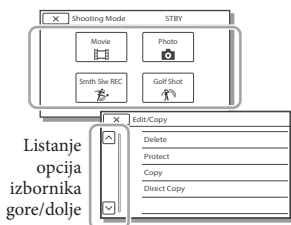


Napomene

- Odaberite **X** za dovršavanje podešavanja izbornika ili za povratak na prethodni izbornik.

Za brzo pronalaženje opcije izbornika

Izbornici [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Odaberite ikonu potkategorije kako bi LCD zaslon pokazivao samo popis izbornika u odabranoj potkategoriji.

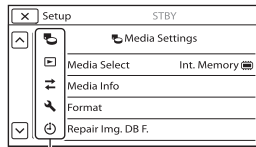


Ikone potkategorija

Kad ne možete odabrati određenu opciju izbornika

Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.

Kad odaberete opciju izbornika označenu sivo, vaš kamkorder prikazuje razlog zašto ne možete odabrati tu opciju izbornika ili uputu o tome u kojem slučaju možete podesiti tu opciju izbornika.

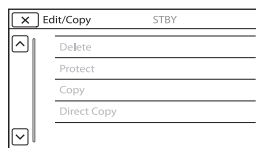



Liste izbornika

Shooting Mode

Movie	Snimanje videozapisa.
Photo	Snimanje fotografija.
Smth Slw REC	Snimanje neisprekidanih usporenih videozapisa.
Golf Shot	Dijeli dvije sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao videozapis i fotografije. Pri snimanju držite objekt u bijelom okviru u središtu zaslona.

Camera/Mic

Manual Settings

White Balance	Podešavanje balansa boje u skladu s okruženjem u kojemu snimate.
Spot Meter/Fcs	Podešavanje svjetline i oštine odabranog objekta istovremeno.
Spot Meter	Podešavanje svjetline slike prema objektu koji se dodirne na zaslonu.
Spot Focus	Izoštavanje objekta kojeg se dodirne na zaslonu.
Exposure	Podešavanje svjetline videozapisa i fotografija. Odaberete li [Manual], podesite svjetlinu (ekspoziciju) pomoću  /  .
Focus	Ručno izoštravanje. Odaberete li [Manual], odaberite  za izoštravanje obližnjeg objekta i  za izoštravanje udaljenog objekta.
IRIS	Izoštavanje objekta uz zamućenje pozadine ili izoštravanje cijele slike.
Shutter Speed	Podešavanje brzine zatvarača. Kad objekt koji se kreće snimate s većom brzinom zatvarača, on na slici izgleda kao zamrznut. Pri nižoj brzini zatvarača objekt izgleda kao da se kreće.
AGC Limit	Podešavanje maksimalne razine za AGC (Auto Gain Control).
AE Shift	Podešava ekspoziciju. Dodirnite  ako je objekt bijel ili ako je pozadina svijetla ili  ako je objekt crn ili osvijetljenje slabo.
White Balance Shift	Podešavanje ravnoteže bjeline.
Low Lux	Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mjestima.

Camera Settings

Scene Selection	Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu s vrstom scene, kao što je snimanje noću ili na plaži.
 Cinematone	Podešavanje boja videozapisa kako bi se postigao ugođaj filmskog snimanja.
 Fader	Zatamnivanje ili odtamnivanje scene.
 Self-Timer	Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
Tele Macro	Izoštava objekt, a pozadina će biti nejasna.
 SteadyShot	Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju videozapisa.
 SteadyShot	Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
Digital Zoom	Podešavanje maksimalne razine zumiranja za digitalni zum.
Conversion Lens	Odabir vrste pričvršćenog konverzijskog objektiva (opcija).
Auto Back Light	Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.
Dial Setting	Dodjeljuje funkciju kotačiću MANUAL.



Face

- Face Detection Automatsko razaznavanje lica.
- Smile Shutter Automatsko snimanje kad se prepozna osmijeh.
- Smile Sensitivity Podešava osjetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmijeha.

Flash

- Flash Podešavanje načina aktivacije bljeskalice pri snimanju fotografija.
- Flash Level Podešavanje svjetline bljeskalice.
- Red Eye Reduction Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju s bljeskalicom.

Microphone

- Closer Voice Prepoznavanje lica osoba u kadru i jasno snimanje pripadajućeg glasa.
- Blt-in Zoom Mic Snima videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.
- Auto Wind NR Prepoznavanje uvjeta snimanja i smanjenje šuma vjetra.
- Audio Mode Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).
- Audio Rec Level Podešavanje razine glasnoće pri snimanju.

Shooting Assist

- My Button Dodjeljivanje funkcija značajci My Buttons.
- Expanded Focus Povećanje slike koja se prikazuje u središtu zaslona oko 2 puta.
- Grid Line Prikaz mreže linija koje olakšavaju vodoravno ili okomito poravnavanje objekta.
- Display Setting Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.
- Zebra Prikaz zebrastog uzorka koji pomaže pri podešavanju svjetline.
- Peaking Prikaz slike na zaslonu s naglašenim obrisima.
- Light Bright Podešavanje svjetline videosvjetla.
- Audio Level Display Prikaz skale razine zvuka na LCD zaslonu pri snimanju.

Image Quality/Size

-  REC Mode Podešavanje moda snimanja videozapisa.
-  Frame Rate Podešavanje brzine izmjene sličica videozapisa.
-  HDS/AMPE/STD Setting Podešavanje kvalitete slike za snimanje videozapisa.
-  Wide Mode Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
-  x.v.Color Snima širi raspon boja. Podesite ovu opciju kad želite gledati snimke na TV-u koji podržava x.v.Color.
-  Image Size Podešavanje veličine fotografije.

Playback Function

- Event View Započinje reprodukciju snimaka iz izbornika Event View.
- Map View*1 Započinje reprodukciju snimaka iz izbornika Map View.
- Highlight Movie Započinje reprodukciju Highlight Playback scena ili Highlight scenarija pohranjenih sa slikom standard definition (STD) kvalitete.
-  Scenario Započinje reprodukciju scenarija snimljenih pomoću značajke Highlight Playback.



Edit/Copy

Delete.....	Brisanje videozapisa ili fotografija.
Protect.....	Zaštićuje videozapise ili fotografije od brisanja.
Copy.....	Kopiranje snimaka.
Direct Copy.....	Kopiranje snimaka pohranjenih u kamkorder na neku vrstu vanjskog medijskog uređaja.

Setup

 Media Settings	
Media Select.....	Odabir vrste medija za snimanje (str. 24).
Media Info.....	Prikaz informacija o mediju za snimanje.
Format.....	Brisanje i formatiranje svih podataka na mediju za snimanje.
Repair Img. DB F.....	Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na mediju za snimanje (str. 56).
File Number.....	Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datoteka fotografijama.
 Playback Settings	
Data Code.....	Prikaz informacija koje su snimljene automatski u vrijeme snimanja.
Volume.....	Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 30).
Download Music*2.....	Preuzimanje vaše glazbe s računala na kamkorder (spojen na računalo) kako bi se mogla reproducirati uz Highlight Playback scene.
Empty Music*2.....	Brisanje svih glazbenih datoteka.
 Connection	
TV Type.....	Konverzija signala ovisno o spojenom TV-u (str. 36).
HDMI Resolution.....	Odabire razlučivost izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV HDMI kabelom.
CTRL FOR HDMI.....	Odaberite hoće li se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder spojen HDMI kabelom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
USB Connect.....	Odaberite ovu opciju ako se pri povezivanju kamkordera s vanjskim uređajem putem USB-a ne prikazuju na LCD zaslonu nikakve poruke.
USB Connect Setting....	Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računalo ili USB uređaj.
USB LUN Setting.....	Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograničavanjem nekih USB funkcija.
 General Settings	
Beep.....	Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD Brightness.....	Podešavanje svjetline LCD zaslona.
Your Location*1.....	Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
Airplane Mode*1.....	Postavka za korištenje u zrakoplovu.
GPS Setting*1.....	Prijem GPS signala.
REC Lamp.....	Isključenje indikatora snimanja na prednjoj strani kamkordera.
Remote Ctrl.....	Podešavanje daljinskog upravljača koji će se koristiti.
Language Setting.....	Podešava jezik izbornika (str. 21).
Calibration.....	Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir.



- Battery Info.....Prikaz približnog preostalog trajanja baterije.
Power Save Podešavanje automatskog isključenja LCD zaslona i uređaja.
Initialize..... Funkcija resetira postavke na standardne vrijednosti.
Demo Mode..... Podešavanje reprodukcije demo videozapisa o funkcijama kamkordera.

⌚ Clock Settings

- Date & Time SettingPodešavanje datuma i vremena.
Area SettingPodešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 21).
Auto Clock ADJ *¹.....Automatsko podešavanje sata preuzimanjem signala o točnom vremenu iz GPS sustava.
Auto Area ADJ*¹Automatsko korigiranje razlika u točnom vremenu pribavljanjem podataka o trenutnoj lokaciji preko GPS sustava.

*¹ HDR-PJ650V/PJ650VE/PJ660V/PJ660VE

*² HDR-PJ650V/PJ660/PJ660V



Ostalo

U slučaju problema

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema → str. 11

Nайдете li na probleme pri uporabi kamkordera, postupite prema uputama iz sljedećih koraka.

① Provjerite listu (str. 54 – 56) te pregledajte kamkorder.

② Odspojite izvor napajanja, ponovno ga spojite nakon otprilike 1 minute i uključite kamkorder.

③ Odaberite [MENU] → [Setup] → [General Settings] → [Initialize]. Odaberete li [Initialize], resetirat će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.

④ Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.

- Možda će trebati formatirati ili zamijeniti ugrađenu memoriju kamkordera, ovisno o vrsti problema. U tom slučaju će se podaci na ugrađenoj memoriji izbrisati. Obavezno presnimite podatke iz ugrađene memorije na drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) prije slanja kamkordera na popravak. Proizvođač neće nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz ugrađene memorije.
- Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti minimalan sadržaj podataka pohranjenih u ugrađenu memoriju kako bi istražili problem. Ipak, Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati vaše podatke.
- Pogledajte priručnik "Handycam" User Guide (str. 10) za detalje o simptomima kamkordera i "PlayMemories Home Help Guide" (str. 44) o načinu spajanja kamkordera s računalom.

Napajanje se ne uključuje.

- Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder (str. 18).
- Utičać mrežnog adapter je odspojen iz zidne utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 18).

Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje uključeno.

- Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
- Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon približno jedne minute.

Kamkorder se zagrijava.

- Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe. Pojava nije kvar.

Napajanje se odjednom isključuje.

- Upotrijebite mrežni adapter (str. 18).
- Prema svom standardnom podešavanju kamkorder se isključuje ako oko 2 minute ne izvedete nikakav postupak ([Power Save]) (str. 53). Ponovno uključite uređaj.
- Napunite bateriju (str. 18).

Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne snima se slika.

- Prikazuje se zaslon za reprodukciju. Zaustavite reprodukciju i odaberite [MENU] → [Shooting Mode] → [Movie] ili [Photo].
- Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.
- Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 40).
- Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 57, 59). Obrišite nepotrebne slike (str. 40).



Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja

"PlayMemories Home" se ne može instalirati.

- Za instalaciju softvera "PlayMemories Home" treba vam internetska veza.
- Provjerite okruženje računala ili postupak instalacije za "PlayMemories Home".

"PlayMemories Home" ne radi pravilno.

- Zatvorite "PlayMemories Home" i restartajte računalo.


Računalo ne prepoznaje kamkorder.

- Odspojite iz USB priključnice računala sve USB uređaje osim tipkovnice, miša i kamkordera.
- Odspojite ugrađeni USB kabel iz računala i restartajte računalo i zatim pravilnim redoslijedom ponovno spojite računalo i kamkorder.
- Ako su na vanjske uređaje istodobno spojen ugrađeni USB kabel i USB priključnica kamkordera, odspojite onaj koji nije spojen na računalo.

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu: Funkcije i dodatna oprema → str. 11

Ako se na LCD zaslonu ili tražilu pojave indikatori, provjerite sljedeće.

Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu. U tom slučaju navedite sve brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu. Kad se neki od indikatora prikazuju na zaslonu, može se čuti zvučni signal.

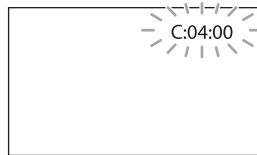

C:04:□□

- Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V). Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V) (str. 18).
- Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog adaptera u DC IN priključnicu na kamkorderu (str. 18).

C:06:□□

- Temperatura baterije je visoka. Zamijenite bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.

C:13:□□ / C:32:□□

- Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i rukujte kamkorderom.

E:□□:□□

- Primijenite korake od ② na str. 54.

Ostalo



- Baterija je gotovo prazna.



- Temperatura baterije je visoka. Zamijenite bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.



- Nije uložena memorijska kartica (str. 24).
- Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne snimke (str. 40) ili formatirajte memorijsku karticu nakon što prebacite snimke na drugi medij (str. 52).
- Datoteka s podacima o snimkama je možda oštećena. Provjerite datoteku s podacima o snimkama odabirom [MENU] → [Setup] → [Media Settings] → [Repair Img. DB F.] → medij za snimanje.



- Memorijska kartica je oštećena.
- Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu (str. 52).



- Uložena je nekompatibilna memorijska kartica (str. 25).



- Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
- Pristup memorijskoj kartici je ograničen na drugom uređaju.



- Osvjetljenje je nedovoljno pa je kamkorder osjetljiv na vibracije. Koristite bljeskalicu.
- Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću obje ruke i snimajte. Imajte na umu da indikator upozorenja na podrhtavanje neće nestati.



- Medij za snimanje je pun.
- Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
- Sa sljedećim postavkama ne možete snimati fotografije tijekom snimanja videozapisa.
 - [REC Mode]: [Highest Quality **FX**]
 - [Frame Rate]: [60p] (modeli s NTSC sustavom boja) ili [50p] (modeli s PAL sustavom boja)



Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti

Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema → str. 11

"HD" označava high definition (HD)
kvalitetu slike, a "STD" označava standard
definition (SD) kvalitetu slike

Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite baterije

Vrijeme snimanja

Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.

Vrijeme kontinuiranog
snimanja (jedinica: minuta)

Baterija			
Kvaliteta slike	HD	MP4	STD
NP-FV50	120	130	130
(priložena)	130	140	140

Tipično vrijeme snimanja (jedinica: minuta)

Baterija			
Kvaliteta slike	HD	MP4	STD
NP-FV50	60	65	65
(priložena)	65	70	70

- Gornji broj: Kad je LCD zaslon otvoren
Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez
otvaranja LCD zaslona
- Svako vrijeme snimanja izmjereno je kad kam-
korder snima high definition (HD) videozapise
s opcijom [RECORD MODE] podešenom na
[Standard HQ].
- Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, mijenjanje
postavke za [Shooting Mode] i zumiranje.
- Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25°C.
Preporuča se 10°C do 30°C.

- Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje pri
uporabi kamkordera na nižim temperaturama
ili ovisno o uvjetima u kojima se kamkorder
upotrebljava.

Vrijeme reprodukcije

Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.

(jedinica: minuta)

Baterija			
Kvaliteta slike	HD	MP4	STD
NP-FV50	200	200	200
(priložena)	215	225	225

- Gornji broj: Kad je LCD zaslon otvoren
Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez
otvaranja LCD zaslona

Očekivano vrijeme snimanja videozapisa

Ugrađena memorija

HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE

Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minute)

Načini snimanja	Vrijeme snimanja	
	HDR-PJ650E	HDR-PJ650V/ PJ650VE
[50p Quality PS]/[60p Quality PS]	2 h 30 min (2 h 30 min)	2 h 15 min (2 h 15 min)
[Highest Quality FX]	3 h (3 h)	2 h 40 min (2 h 40 min.)
[High Quality FH]	4 h 5 min (4 h 5 min)	3 h 40 min (3 h 40 min)
[Standard HQ]	7 h 15 min (5 h 30 min)	6 h 30 min (4 h 55 min)
[Long Time LP]	12 h 30 min (10 h 15 min)	11 h 15 min (9 h 15 min)

Ostalo



MP4 u h (sati) i min (minute)

Vrijeme snimanja	
HDR-PJ650E	HDR-PJ650V/PJ650VE
10 h 55 min (10 h 55 min)	9 h 55 min (9 h 55 min)

Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Načini snimanja	Vrijeme snimanja	
	HDR-PJ650E	HDR-PJ650V/ PJ650VE
[Standard HQ]	7 h 30 min (6 h 55 min)	6 h 45 min (6 h 15 min)

HDR-PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE

Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Načini snimanja	Vrijeme snimanja	
	HDR-PJ660/PJ660E	HDR-PJ660V/ PJ660VE
[50p Quality PS]/[60p Quality PS]	5 h 10 min (5 h 10 min)	4 h 55 min (4 h 55 min)
[Highest Quality FX]	6 h 5 min (6 h 5 min)	5 h 45 min (5 h 45 min)
[High Quality FH]	8 h 15 min (8 h 15 min)	7 h 50 min (7 h 50 min)
[Standard HQ]	14 h 30 min (11 h)	13 h 50 min (10 h 30 min)
[Long Time LP]	25 h 5 min (20 h 40 min)	23 h 55 min (19 h 40 min)

MP4 u h (sati) i min (minute)

Vrijeme snimanja	
HDR-PJ660/PJ660E	HDR-PJ660V/PJ660VE
22 h (22 h)	20 h 55 min (20 h 55 min)

Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Načini snimanja	Vrijeme snimanja	
	HDR-PJ660/PJ660E	HDR-PJ660V/ PJ660VE
[Standard HQ]	15 h 5 min (13 h 50 min)	14 h 20 min (13 h 10 min)

- Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena snimanja koje je navedeno u tablici, trebate obri-
sati demo videozapis na vašem kamkorderu.

Memorijska kartica

High definition (HD) kvaliteta slike

Načini snimanja	(jedinica: minuta)		
	16 GB	32 GB	64 GB
[50p Quality PS]/[60p Quality PS]	75 (75)	150 (150)	305 (305)
[Highest Quality FX]	85 (85)	180 (180)	360 (360)
[High Quality FH]	120 (120)	245 (245)	490 (490)
[Standard HQ]	210 (160)	430 (325)	865 (655)
[Long Time LP]	370 (300)	740 (610)	1490 (1225)

MP4

(jedinica: minuta)		
16 GB	32 GB	64 GB
320 (320)	650 (650)	1305 (1305)

Standard definition (STD) kvaliteta slike

Načini snimanja	(jedinica: minuta)		
	16 GB	32 GB	64 GB
[Standard HQ]	220 (200)	445 (410)	895 (825)

- Pri uporabi Sonyjeve memorijske kartice.



Napomene

- Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti objekta te modovima [REC Mode] i [Frame Rate] (str. 51).
- Broj u zagradi () je minimalno vrijeme snimanja.
- Možete snimiti maksimalno 3999 videozapisa s high definition (HD) kvalitetom slike ili 9999 videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike. I možete snimiti maksimalno 40 000 MP4 videozapisa i fotografija zajedno.
- Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
- Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete slike u skladu s prizorom kojeg se snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja na mediju. Videozapisi s brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prijenosa i time se smanjuje ukupno raspoloživo vrijeme snimanja.

Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti

Ugrađena memorija

Možete snimiti maksimalno 40 000 MP4 videozapisa i fotografija zajedno.

Memorijska kartica

	16:9 20.4M
16 GB	1850
32 GB	3800
64 GB	7500

- Pri uporabi Sonyjeve memorijske kartice.
- Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu odnosi se na najveću veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj fotografija koje se mogu snimiti prikazuje se na LCD zaslonu tijekom snimanja (str. 71).
- Broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se mijenjati ovisno o uvjetima snimanja.

Napomene

- Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav procesiranja slike Sonyjevog BIONZ procesora omogućuju razlučivost fotografije prema opisanim vrijednostima.

O brzini bita i razlučivosti

- Brzina bita, razlučivost te omjer širine i visine slika za svaki način snimanja za videozapise (videozapisi + zvuk i sl.)
Modeli s NTSC sustavom boja:
 - High definition (HD) kvaliteta slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920 × 1080 piksela/60p, AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920 × 1080 piksela/60i ili 1920 × 1080 piksela/24p, AVC HD 24 M (FX), 16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosječno) 1920 × 1080 piksela/60i ili 1920 × 1080 piksela/24p, AVC HD 17 M (FH), 16:9
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 1440 × 1080 piksela/60i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosječno) 1440 × 1080 piksela/60i, AVC HD 5 M (LP), 16:9
 - MP4: Približno 6 Mbps (prosječno) 1280 × 720 piksela/30p, 16:9
 - Standard definition (STD) kvaliteta slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 720 × 480 piksela/60i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3Modeli s PAL sustavom boja:
 - High definition (HD) kvaliteta slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920 × 1080 piksela/50p, AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920 × 1080 piksela/60i ili 1920 × 1080 piksela/24p, AVC HD 24 M (FX), 16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosječno) 1920 × 1080 piksela/50i ili 1920 × 1080 piksela/25p, AVC HD 17 M (FH), 16:9
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 1440 × 1080 piksela/50i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosječno) 1440 × 1080 piksela/50i, AVC HD 5 M (LP), 16:9



Rukovanje kamkorderom

- MP4: Približno 6 Mbps (prosječno) 1280 × 720 piksela/25p, 16:9
- Standard definition (STD) kvaliteta slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 720 × 576 piksela/50i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3
- Razlučivost te omjer širine i visine za fotografije.
 - Mod snimanja fotografija, Dual capture:
6016 × 3384 točaka/16:9
4512 × 3384 točaka/4:3
4224 × 2376 točaka/16:9
2592 × 1944 točaka/4:3
1920 × 1080 točaka/16:9
640 × 480 točaka/4:3
 - Snimanje fotografije iz videozapisa:
1920 × 1080 točaka/16:9
640 × 360 točaka/16:9
640 × 480 točaka/4:3


Uporaba i održavanje

- Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje tekućine i vodu.
- Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove niti za pokrove priključnica.

Pokrov utora za

LCD zaslon

stativ

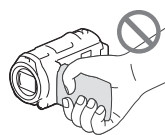



Baterija

Ugrađeni USB kabel



Sjenilo objektiva

Tražilo



- Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. Time možete uzrokovati kvar kamkordera. Suncu snimajte samo kad je slabe svjetline, kao što je u suton.
- Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i pribor na sljedećim mjestima:
 - Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima. Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu temperaturi preko 60°C primjerice na izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
 - U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih vibracija. Kamkorder se može pokvariti.



- U blizini jakih radijskih valova ili zračenja. Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
- U blizini uređaja s prijemnicima, kao što su TV ili radio. Mogu se pojaviti smetnje.
- Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine. Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder, može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
- U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se LCD zaslon, tražilo ili objektiv mogli izložiti izravnom suncu. Time se uništava unutrašnjost tražila ili LCD zaslona.

- Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama za uporabu.
- Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči, primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
- Ako u kućiste uđe bilo kakav čvrst predmet ili tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka uporabe.
- Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno pripazite na objektiv.
- Držite LCD zaslon i tražilo zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.
- Nemojte kamkorder koristiti umotan u predmet poput ručnika.
- Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite utikač, a ne kabel.
- Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako da na njega stavite neki težak predmet.
- Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu bateriju.
- Metalne kontakte održavajte čistima.
- Ako procuri elektrolit iz baterije:
 - Obratite se Sony prodavatelju.
 - Isperite ostatke tekućine koji su možda dospjeli na vašu kožu.
 - Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih obilnom količinom vode i obratite se liječniku.

Ako kamkorder nećete upotrebljavati dulje vrijeme

- Kako biste održali optimalno stanje kamkordera dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
- Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.

Napomena o temperaturi kamkordera/ baterije

- Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom slučaju će se na LCD zaslonu ili tražilu pojaviti odgovarajući indikator.

Napomene o punjenju putem USB kabela

- Punjenje možda nećete moći izvoditi sa svim računalima.
- Spojite li kamkorder na prijenosno računalo koje nije spojeno na napajanje, baterija računala će se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder tako spojen na računalo.
- Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog ili preinačenog računala, ili USB huba, nije zajamčeno. Kamkorder možda neće raditi pravilno, ovisno o USB uređaju koji koristite s računalom.



Kod spajanja kamkordera s računalom ili priborom

- Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate, kamkorder možda neće raditi pravilno.
- Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem komunikacijskim kabelima, pripazite da priključke spajate u pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka oštetit će priključnice i može uzrokovati kvar kamkordera.
- Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB kabelom i isključen, nemojte zatvarati LCD zaslon. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.

Napomene o dodatnom priboru

- Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony pribora.
- Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan u nekim državama/regijama.


Multi interface priključnica

- Kad koristite namjenski mikrofoni ili prijenosni zvučnik, oni se uključuju ili isključuju zajedno s kamkorderom.
- Detalje potražite u uputama za uporabu priloženim uz pribor.
- Kako biste spojili pribor, umetnite ga i učvrstite u Multi interface priključnicu pritiskom i povlačenjem dok se ne zaustavi.
- Kod snimanja videozapisa uporabom vanjske bljeskalice (opcija) spojene na priključnicu za pribor, isključite je kako biste spriječili snimanje zvuka punjenja.
- Ne možete istodobno koristiti vanjsku bljeskalicu (opcija) i ugrađenu bljeskalicu.
- Kad je spojen vanjski mikrofoni (opcija), ima prednost pred ugrađenim mikrofonom.

O daljinskom upravljaču

- Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe daljinskog upravljača.


Izolacijska folija



- Za upravljanje kamkorderom usmjerite daljinski upravljač prema senzoru (str. 14).
- Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal neko vrijeme, svijetloplavi okvir nestane. Kad ponovno pritisnete neku od tipaka ◀▶/▲▼ ili ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio zadnje prikazan.
- Neke tipke na zaslonu se ne mogu odabrati tipkama ◀▶/▲▼.

Zamjena baterije daljinskog upravljača

- ① Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u prorez kako biste izvukli držač baterije.
- ② Stavite novu bateriju s + stranom okrenutom prema gore.
- ③ Umetnite držač baterije u daljinski upravljač tako da klikne.



UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati ako je ne koristite pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u vatru.

- Kad litijeva baterija oslabi, daljinski upravljač možda neće raditi pravilno ili mu se može se smanjiti domet. U tom slučaju zamijenite istrošenu bateriju novom Sony litijevom baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.



O rukovanju LCD zaslonom

- Ostavite li otiske prstiju, tragove kreme za ruke i sl. na LCD zaslonu, lako će se skidati premaz LCD zaslona. Obrišite ih čim prije.
- Snažnim brisanjem LCD zaslona maramicom i sl. možete ogrepti premaz LCD zaslona.
- Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, savjetujemo da ih lagano uklonite sa zaslona i zatim očistite pomoću meke krpice i sl.

LCD zaslon

- Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer mogu pojaviti nepravilne boje ili se zaslon može oštetiti.
- Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. Pojava nije kvar.
- Tijekom uporabe kamkordera stražnja strana LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.

Čišćenje kućišta i objektiva projektor

- Lagano prebrišite kućište i leću objektiva mekanom krpom poput krpice za čišćenje ili maramice za čišćenje naočala.
- Ako su kućište i objektiv projektor vrlo zaprljani, očistite ih krpom lagano navlaženom vodom i zatim obrišite suhom krpom.
- Izbjegavajte sljedeće kako se ne bi deformiralo kućište, oštetila površina ili ogrebao objektiv:
 - Uporaba kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata za insekte, insekticida i kreme za sunčanje
 - Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima na rukama
 - Ostavljanje kamkordera u dodiru s gumom ili vinilom dulje vrijeme

O rukovanju dijelom za emitiranje svjetla na bljeskalici

Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke krpice.

Održavanje i čuvanje objektiva

- Obrišite površinu leće objektiva mekanom krpom u sljedećim slučajevima:
 - Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
 - Na toplim ili vlažnim mjestima
 - Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz morsku obalu
- Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo zaprljanja ili prašine.
- Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno očistite objektiv i spremite ga na opisan način.

Punjenje ugrađene punjive baterije

U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih postavki čak i dok je LCD zaslon zatvoren. Ugrađena punjiva baterija se uvijek puni dok je kamkorder spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon približno 3 mjeseca ako se kamkorder uopće ne upotrebljava. Napunite ugrađenu bateriju prije početka korištenja kamkordera. Međutim, čak i ako ne napunite ugrađenu bateriju, to neće utjecati na druge funkcije kamkordera osim na datum.

Ostalo



Tehnički podaci

Kako napuniti ugrađenu punjivu bateriju

Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite LCD zaslon zatvorenim dulje od 24 sata.

Napomene o odlaganju ili promjeni vlasnika kamkordera

Čak i ako izbrisete sve videozapise i fotografije ili primijenite [Format] (str. 52), podaci s ugrađene memorije se možda neće potpuno izbrisati. Odaberite **[MENU]** → **[Setup]** → **[Media Settings]** → **[Format]** → **[Empty]** (str. 68) kako biste spriječili obnavljanje podataka.

Sustav

Format signala:

NTSC boja, EIA standardi (HDR-PJ650V/
PJ660/PJ660V)
PAL boja, CCIR standardi (HDR-PJ650E/
PJ650VE/PJ660E/PJ660VE)
HD TV

Format snimanja videozapisa:

AVCHD (kompatibilno s AVCHD formatom
Ver.2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital
5.1 Creator^{*1}
MPEG-2 PS:
Video: MPEG-2 (Video)
Zvuk: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital
5.1 Creator^{*1}
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2ch

^{*1} Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Format datoteke fotografija:

DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno

Mediji za snimanje (videozapis/fotografija):

Ugrađena memorija
HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE: 32 GB
HDR-PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE: 64 GB
"Memory Stick PRO Duo", SD kartica
(klase 4 ili brža)
Kapacitet dostupan korisniku (približno)
HDR-PJ650E: 31,1 GB^{*3}
HDR-PJ650V/PJ650VE: 28,1 GB^{*2}
HDR-PJ660/PJ660E: 62,4 GB^{*3}
HDR-PJ660V/PJ660VE: 59,4 GB^{*2}

^{*2} 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se 2,8 GB upotrebljava za predinstalirani zemljovid i drugi dio se upotrebljava za funkcije upravljanja podacima. Moguće je izbrisati samo predinstalirani demo videozapis.

^{*3} 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava za upravljanje sustavom i/ili aplikacijske datoteke. Moguće je izbrisati samo predinstalirani demo videozapis.

Tražilo:

Elektronsko tražilo u boji



Osjetilo slike:

4,6 mm (tip 1/3.91) CMOS senzor
Razlučivost (fotografije, 16:9):
Maks. 20,4 megapiksela** (6016 × 3384)
Ukupno: Približno 5430000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9)*5:
Približno 5020000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 5020000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 3760000 piksela

Objektiv:

G Lens
12× (optički)*5, 20× (prošireni, tijekom snimanja videozapisa)*6, 160× (digitalni)
Promjer filtra: 46 mm
37 mm (kad je spojen step-down prsten)
F1,8 ~ F3.4
Žarišna duljina:
f = 2,9 mm ~ 34,8 mm
Kod pretvorbe u format 35 mm
Za videozapise*5: 26,8 ~ 321,6 mm (16:9)
Za fotografije: 26,8 ~ 321,6 mm (16:9)

Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor], [Outdoor]

Minimalno osvjetljenje:

6 lx (luksa) (standardna postavka, brzina zatvarača 1/60 s (HDR-PJ650V/PJ660/PJ660V) ili 1/50 s (HDR-PJ650E/PJ650VE/PJ660E/PJ660VE))
3 lx (luksa) ([Low Lux] podešen na [ON], brzina zatvarača 1/30 s (HDR-PJ650V/PJ660/PJ660V) ili 1/25 s (HDR-PJ650E/PJ650VE/PJ660E/PJ660VE))

*4 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav procesiranja slike (BIONZ) omogućuju razlučivost fotografije prema opisanim vrijednostima.

*5 [SteadyShot] je podešen na [Standard] ili [Off].

*6 [SteadyShot] je podešen na [Active].

Ulazne i izlazne priključnice

HDMI OUT priključnica HDMI mikropriključnica

Priključnica PROJECTOR IN: HDMI mikropriključnica

MIC ulazna priključnica: Stereo minipriključnica (φ 3,5 mm)

Priključnica za slušalice: Stereo minipriključnica (φ 3,5 mm)

USB priključnica: Tip A (ugrađena USB)

Multi/mikro USB priključnica*

* Podržava uređaje s mikro USB-om.

- USB povezivanje je samo za izlaz signala (HDR-PJ650E/PJ650VE/PJ660E/PJ660VE).

LCD zaslon

Slika: 7,5 cm (tip 3.0, format 16:9)

Ukupan broj piksela:
921 600 (1 920 × 480)

Projektor

Tip projekcije: DLP

Izvor svjetla: LED(R/G/B)

Izoštavanje: ručno

Domet: 0,5 m ili više

Omjer kontrasta: 1500:1

Razlučivost (izlazna): nHD (640 × 360)

Vrijeme kontinuirane projekcije (pri uporabi isporučene baterije):
Približno 1 h 40 min

Općenito

Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V (mrežni adapter)

USB punjenje: DC 5 V, 500 mA/1,5 A

Prosječna potrošnja:

Za snimanje kamkorderom uz uporabu tražila pri normalnoj svjetlini:

HD: 2,9 W MP4: 2,7 W STD: 2,7 W

Tijekom snimanja, uz uporabu LCD zaslona na normalnoj svjetlini:

HD: 3,1 W MP4: 2,9 W STD: 2,9 W

Radna temperatura: Od 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: Od 20°C do +60°C

Dimenzije (približno):

67 mm × 72,5 mm × 134 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše

92 mm × 80,5 mm × 156 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše, s postavljenom priloženom baterijom i sjenilom objektiv

Masa (približno)

HDR-PJ650V/PJ650VE/PJ660V/PJ660VE:

450 g samo glavni uređaj

540 g uključujući priloženu punjivu bateriju i sjenilo objektiv

HDR-PJ650E/PJ660/PJ660E:

445 g samo glavni uređaj

535 g uključujući priloženu punjivu bateriju i sjenilo objektiv

Ostalo



- "Handycam" i **HANDYCAM** su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive", "AVCHD" logotip i "AVCHD Progressive" logotip su zaštićeni znakovi tvrtke Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- "Memory Stick", , "Memory Stick Duo", "**MEMORY STICK DUO**", "Memory Stick PRO Duo", "**MEMORY STICK PRO DUO**", "Memory Stick PRO-HG Duo", "**MEMORY STICK PRO-HG DUO**", "Memory Stick XC-HG Duo", "**MEMORY STICK XC-HG DUO**", "MagicGate", "**MAGIC GATE**", "MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "InFoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "x.v.Color" i "x.v.Colour" su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- **S-master** je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštićeni znakovi udruženja Blu-ray Disc Association.
- Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
- Pojmovi HDMI i High-Definition Multimedia Interface te logo HDMI su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.
- Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i ostalim državama.



- "PS" i "PlayStation" su registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
 - "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni znakovi tvrtke NAVTEQ u SAD-u i ostalim državama.
 - Logotip SDXC je zaštićeni znak tvrtke SD-3C, LLC.
 - MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke MultiMediaCard Association.
 - Facebook i "f" logo su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Facebook, Inc.
 - YouTube i YouTube logo su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Google Inc.
- Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi ™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom priručniku.



Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz PlayStation trgovine (ako je dostupna).

Aplikacija za PlayStation 3 zahtijeva korisnički račun na PlayStation Networku i preuzimanje aplikacije.

Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna PlayStation trgovina.

UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA ZEMLJOVIDE KAMKORDERA (modeli s GPS-om)

PAŽLJIVO PROČITAJTE SLJEDEĆI UGOVOR PRIJE UPORABE OVOG SOFTVERA.

VAŽNO-PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj ugovor o licenci za krajnjeg korisnika ("LICENCA") je pravni ugovor između vas i tvrtke Sony Corporation ("SONY") koja je davatelj licence za zemljovide uključene u vaš kamkorder ("PROIZVOD"). Takvi podaci zemljovida, uključujući kasnija ažuriranja/nadogradnje, ovdje se nazivaju SOFTVER. Ova LICENCA pokriva samo SOFTVER. SOFTVER možete koristiti samo s ovim PROIZVODOM. Dodirom tipke "AGREE" koja se pojavi na zaslonu PROIZVODA u vezi s ovom Licencom, pristajete na uvjete ove LICENCE. Ne pristanete li na uvjete ove LICENCE, tvrtka SONY vam ne dopušta korištenje SOFTVERA. U tom slučaju SOFTVER neće biti dostupan i nećete ga moći koristiti.

LICENCA ZA SOFTVER

SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima te drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu. SOFTVER je licenciran, nije prodan.

IZDAVANJE LICENCE

Ova LICENCA daje vam sljedeća neekskluzivna prava: SOFTVER. Ovaj SOFTVER smijete koristiti samo na jednom PROIZVODU. Uporaba. SOFTVER možete koristiti u svrhu za koju je namijenjen.

OPIS OSTALIH PRAVA I OGRANIČENJA

Ograničenja. Ne smijete prenositi ili distribuirati SOFTVER ni u kom obliku i ni za kakvu namjenu osim kako je izričito dopušteno u ovoj LICENCI. SOFTVER ne možete koristiti ni sa kojim drugim proizvodima, sustavima ili aplikacijama osim s ovim PROIZVODOM. Osim ako u ovoj LICENCI nije navedeno drukčije, ne smijete koristiti ni dozvoliti trećim strankama korištenje SOFTVERA odvojeno od PROIZVODA (u cijelosti ili djelomično, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukcije, izvatke i bilo koje druge oblike) u svrhu najma ili posudbe s naknadom ili bez nje. Određeni pravni sustavi ne dozvoljavaju ograničenja takvih prava pa se u tom slučaju navedena ograničenja možda ne odnose na vas.

Ostalo



Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni. Nije dopušteno (i) kopirati SOFTVER iz PROIZVODA, (ii) reproducirati, kopirati, mijenjati, prenositi u drugi sustav, prevoditi ili stvarati izvedena djela SOFTVERA u cijelosti ili djelomično, ili (iii) reverzno inženjerstvo, dekompilacija, rastavljanje SOFTVERA na bilo koji način, bilo u cijelosti ili djelomično, ni u kakve svrhe. Određeni pravni sustavi ne dozvoljavaju ograničenja takvih prava pa se u tom slučaju navedena ograničenja možda ne odnose na vas.

Zaštićeni znakovi i napomene: Ne smijete uklanjati, mijenjati, prikrivati ili izobličiti zaštitne znakove ili napomene o autorskom pravu u SOFTVERU.

Podatkovne datoteke. SOFTVER može automatski izradivati podatkovne datoteke koje se koriste uz SOFTVER. Svaka takva podatkovna datoteka smatra se dijelom SOFTVERA.

Prijenos SOFTVERA. Možete trajno prenijeti svoja prava opisana u ovoj LICENCI samo kao dio prodaje ili poklanjanja PROIZVODA, pod uvjetom da ne zadržite kopije SOFTVERA, da prenesete cijeli SOFTVER (što uključuje sve kopije (samo ako je dopušteno kopiranje gore u dijelu "Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni"), komponentne dijelove, medije, medije i tiskane materijale, sve verzije i nadogradnje SOFTVERA i ove LICENCE), i da se primatelj slaže s odredbama i uvjetima ove LICENCE.

Raskid. Bez narušavanja bilo kojih drugih prava, SONY može poništiti ovu LICENCU ako se ustanovi da niste poštovali uvjete ove LICENCE. U tom slučaju trebate prestati koristiti SOFTVER i sve njegove sastavne dijelove. Odredbe odjeljaka "AUTORSKO PRAVO", "RIZIČNE AKTIVNOSTI", "NEPOSTOJANJE JAMSTVA NA SOFTVER", "OGRAĐENJE ODGOVORNOSTI", "ZABRANA IZVOZA", "NIŠTAVOST" i "VAŽEĆI ZAKONI I JURISDIKCIJA" u LICENCI, odlomka "Povjerljivost" iz ovog odjeljka i ovaj odlomak vrijedit će i nakon isteka ili prekida ove LICENCE.

Povjerljivost. Pristajete da ćete zadržati za sebe informacije sadržane u ovom SOFTVERU a koje nisu javno poznate i da takve informacije nećete prenijeti drugima bez prethodnog pismenog odobrenja iz tvrtke SONY.

AUTORSKO PRAVO

Svi naslovi i autorska prava unutar i u vezi SOFTVERA (uključujući ali ne ograničavajući na bilo kakve podatke zemljovida, slike, fotografije, animacije, videozapise, audiozapise, glazbu, tekstove i "aplete", ugrađene u SOFTVER), i sve kopije SOFTVERA vlasništvo su tvrtke SONY, davatelja licence ili dobavljača tvrtke

SONY i njenih odgovarajućih podružnica (takvi davatelji licence ili dobavljači tvrtke SONY i njenih odgovarajućih podružnica ovdje se skupno nazivaju "Sonyjevi davatelji licence"). Sva prava koja nisu izričito odobrena ovom LICENCOM zadržava Sony ili Sonyjevi davatelji licence.

RIZIČNE AKTIVNOSTI

Ovaj SOFTVER nije otporan na kvarove i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen uporabi ili preprodaji u opasnim okruženjima koja zahtijevaju performanse bez kvarova, kao što su, primjerice, nuklearni objekti, zrakoplovna navigacija ili komunikacijski sustavi, kontrola zračnog prometa, strojevi za podržavanje života ili sustavi naoružanja, u kojima kvar SOFTVERA može prouzročiti smrt, ozljeđivanje ljudi ili tešku materijalnu i ekološku štetu ("Rizične aktivnosti"). Tvrtka SONY, njene podružnice i njihovi odgovarajući dobavljači te Sonyjevi davatelji licence jasno se odriču svakog izraženog ili naznačenog jamstva za primjenu kod Rizičnih aktivnosti.

NEPOSTOJANJE JAMSTVA NA SOFTVER

Izričito potvrđujete i suglasni ste da koristite SOFTVER isključivo na vlastiti rizik. SOFTVER je isporučeno "KAKAV JEST" i tvrtka SONY, njene podružnice te odgovarajući njihovi dobavljači i Sonyjevi davatelji licence (u ovom odjeljku će se tvrtka SONY, njene podružnice, njihovi odgovarajući dobavljači i Sonyjevi davatelji licence zvati skupno "SONY") IZRIČITO NIJEČU SVA IZRIČITA I IMPLICIRANA JAMSTVA I UVJETE KOJI PROIZLAZE IZ ZAKONA ILI DRUKIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRAĐENJA JAMSTVA I UVJETE ZA KVALITETU, NENARUŠAVANJE PROPISA, PRODAJU I PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. SONY NE JAMČI DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U OVOM SOFTVERU ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA ILI DA ĆE SOFTVER RADITI BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA. SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA UPORABU ILI REZULTATE UPORABE SOFTVERA U UVJETIMA ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN. ODREĐENI PRAVNI SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

Izričito razumijete da podaci u ovom SOFTVERU mogu sadržavati netočne ili nepotpune informacije promijenjene s vremenom, uslijed promjene okolišta, zbog korištenih izvora i prirode prikupljanja obimnih geografskih podataka, što može uzrokovati netočne rezultate.



OGRAĐENJE ODGOVORNOSTI

U OVOM ODJELJKU ĆE SE TVRTKA SONY, NJENE PODRUŽNICE, NJIHOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI I SONYJEVI DAVATELJI LICENCE ZVATI SKUPNO "SONY" KOLIKO GOD TO DOZVOLJAVI PRIMJENJIVI ZAKON. TVRTKA SONY NIJE ODGOVORNA U SLUČAJU BILO KAKVE TUŽBE, ZAHTEVA ILI POSTUPKA, NEOVISNO O PRIRODI UZROKA TUŽBE, ZAHTEVA ILI POSTUPKA, TVRDNJI O GUBITKU ILI ŠTETAMA, IZRAVNIM ILI NEIZRAVNIM, KOJE SE MOGU POJAVITI KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA ILI POSJEDOVANJA SOFTVERA; NI ZA BILO KAKAV GUBITAK ZARADE, PRIHODA, UGOVORA ILI UŠTEDEVINE, NITI ZA KAKVE DRUGE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ VAŠE UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE SOFTVERA, BILO KAKVOG NEDOSTATKA U SOFTVERU ILI KRŠENJA ODREDBA I UVJETA, BILO NA DJELU U UGOVORU ILI DELIKTU ILI TEMELJENOM NA JAMSTVU, ČAK I AKO JE TVRTKA SONY BILA OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE, OSIM U SLUČAJU SONYJEVOG VELIKOG NEMARA ILI NAMJERNOG LOŠEG POSTUPANJA, ZA SMRT ILI OZLJEDU TE ZA ŠTETE UZROKOVANE NEISPRAVNIM PROIZVODOM. U SVIM SLUČAJEVIMA, OSIM ZA SPOMENUTE IZNIMKE, SVA SONYJEVA ODGOVORNOST PREMA VAMA U SKLADU S ODREDBAMA OVOG UGOVORA BIT ĆE OGRAĐENA NA IZNOS U KOJEM STE PLATILI SOFTVER. ODREĐENI PRAVNI SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRAĐIVANJE POSLJEDIČNIH ILI SLUČAJNIH ŠTETA, TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA IZUZIMANJA MOŽDA NE ODOSE NA VAS.

ZABRANA IZVOZA

PRIHVAĆATE DA UPORABA SOFTVERA U NEKIM DRŽAVAMA, REGIJAMA, PODRUČJIMA I USTANOVAMA ILI IZVOZ PROIZVODA IZ DRŽAVE ZA KOJU JE NAMIJENJENA PRODAJA TIH PROIZVODA, MOGU BITI OGRAĐENI ILI ZABRANJENI. PRISTAJETE NA UPORABU SOFTVERA ILI IZVOZ PROIZVODA U SKLADU S PRIMJENJIVIM ZAKONIMA, PROPISIMA, PRAVILIMA I REGULATIVAMA ODGOVARAJUĆIH DRŽAVA, REGIJA, PODRUČJA I USTANOVA.

NIŠTAVOST

Ako se neki dio LICENCE smatra nevažećim ili neprovedivim, drugi dijelovi će ostati na snazi.

VAŽEĆI ZAKONI I JURISDIKCIJA

Ova LICENCA provodit će se prema zakonima Japana bez utjecaja na neslaganje sa zakonskim odredbama ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, koja je izričito isključena. Nad svi sporovima proizašlim iz ove LICENCE imat će isključivu nadležnost Okružni sud u Tokiju, a stranke ovime pristaju na nadležnost i jurisdikciju tog suda. STRANKE SE OVIME ODRIČU POROTNOG SUĐENJA VEZANOG UZ BILO KAKVE PREDMETE PROIZAŠLE IZ OVE LICENCE ILI POVEZANE S NJOME. ODREĐENI PRAVNI SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE PRAVA NA POROTNO SUĐENJE. TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENO IZUZIMANJE MOŽDA NE ODOSE NA VAS.

CIJELI UGOVOR

Ove odredbe i uvjeti tvore cijeli ugovor između tvrtke SONY i vas u vezi ovog predmeta i zamjenjuje sve prije postojeće sporazume ili usmene dogovore među nama u vezi predmeta ovog sporazuma.

VLADINI KRAJNJI KORISNICI

Ako je SOFTVER preuzela vlada Sjedinjenih Država ili bilo koje drugo tijelo koje traži ili primjenjuje prava poput onih koje obično potražuje vlada Sjedinjenih Država, takav SOFTVER je "komercijalni predmet" kako je taj pojam definiran u 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, i licenciran je u skladu s ovom LICENCOM te će se takav isporučiti ili ustupljen SOFTVER označiti i u njega će se ugraditi "Napomena o uporabi" kako odluči tvrtka SONY i/ili njezine podružnice te će se tretirati u prema toj napomeni.

Informacije o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

©1993-2011 NAVTEQ

©2012 ZENRIN CO., LTD.

Ostalo



**Hrvatska, Estonija, Latvija, Litva, Moldavija,
Poljska, Slovenija i Ukrajina**


© EuroGeographic





Indikatori na zaslonu

Pri promjeni postavki prikazuju se sljedeći indikatori. Na str. 28 pogledajte također indikatore koji se prikazuju pri snimanju ili reprodukciji.

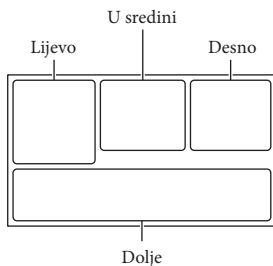

Lijevo

Indikator	Značenje
	Tipka MENU (49)
	Self-timer snimanje (50)
	Status triangulacije GPS-a (36)
	[Airplane Mode] je podešeno na [On] (52).
	Videosvjetlo
	Wide mod (51)
	Fader (50)
	[Face Detection] podešen na [Off] (51)
	[Smile Shutter] podešen na [Off] (51)
	Ručno izoštravanje (50)
	Scene Selection (50)
	White Balance (50)
	SteadyShot isključen (50)
	White Balance Shift (50)
	Tele Macro (50)
	Konverzijski objektiv (50)
	Zebra (51)
	Naglašavanje obrisa (51)
	Cinematone (50)
	Destination (53)



Intelligent Auto
(prepoznavanje lica i scene, detekcija vibracija kamkordera, prepoznavanje zvuka) (34)

U sredini

Indikator	Značenje
	Slideshow Set (31)
	Upozorenje (55)
	Mod reprodukcije (30)

Desno

Indikator	Značenje
60i 720	Kvaliteta snimanja slike (HD/MP4/STD), brzina izmjene slika (60p/50p/60i/50i/24p/25p), mod snimanja (PS/FX/FH/HQ/LP) i veličina videozapisa.
60min	Preostalo trajanje baterije
	Medij za snimanje/reprodukciju/editiranje (24)
0:00:00	Brojač (sat:minuta:sekunda)
00min	Procijenjeno preostalo vrijeme snimanja
9999 16:9 20.4M	Približan broj fotografija za snimanje i veličina fotografije (51)
	Mapa za reprodukciju
100/112	Videozapis ili fotografija koja se reproducira/ Ukupan broj snimljenih videozapisa ili fotografija
	Povezivanje s vanjskim medijskim uređajem (47)

Dolje

Indikator	Značenje
	Audio Rec Level (51)
	[Auto Wind NR] podešen na [Off] (51)
	[Closer Voice] podešen na [Off] (51)

Ostalo



	Blt-in Zoom Mic (51)
5.1ch 2ch	Audio Mode (51)
	Low Lux (50)
AGC	AGC Limit (50)
	Spot Meter/Fcs (50)/Spot Meter (50)/Exposure (50)
EV	AE Shift (50)
10000	Brzina zatvarača (50)
F1.8	IRIS (50)
AUTO	Intelligent Auto (34)
101-0005	Naziv podatkovne datoteke
	Zaštita (52)
	Bljeskalica (51)/Snaga bljeska (51)/Smanjenje efekta crvenih očiju (51)

- Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
- Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori možda se neće prikazati.



Ostalo

Lista izbornika se nalazi na
str. 50 do 53.





Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).

<http://www.sony.net/>

© 2013. Sony Corporation